


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A Πάνω διακόπτης °C
- B Κάτω διακόπτης 
- C Ενδεικτική λυχνία
- D Κρυστάλλινη πόρτα
- E Κάτω αντίσταση
- F Σχάρα
- G Λιποδόχη
- H Πάνω αντίσταση
- I Πάνω οδηγός
- J Κάτω οδηγός
- K Ανοιγόμενος δίσκος για ψίχουλα

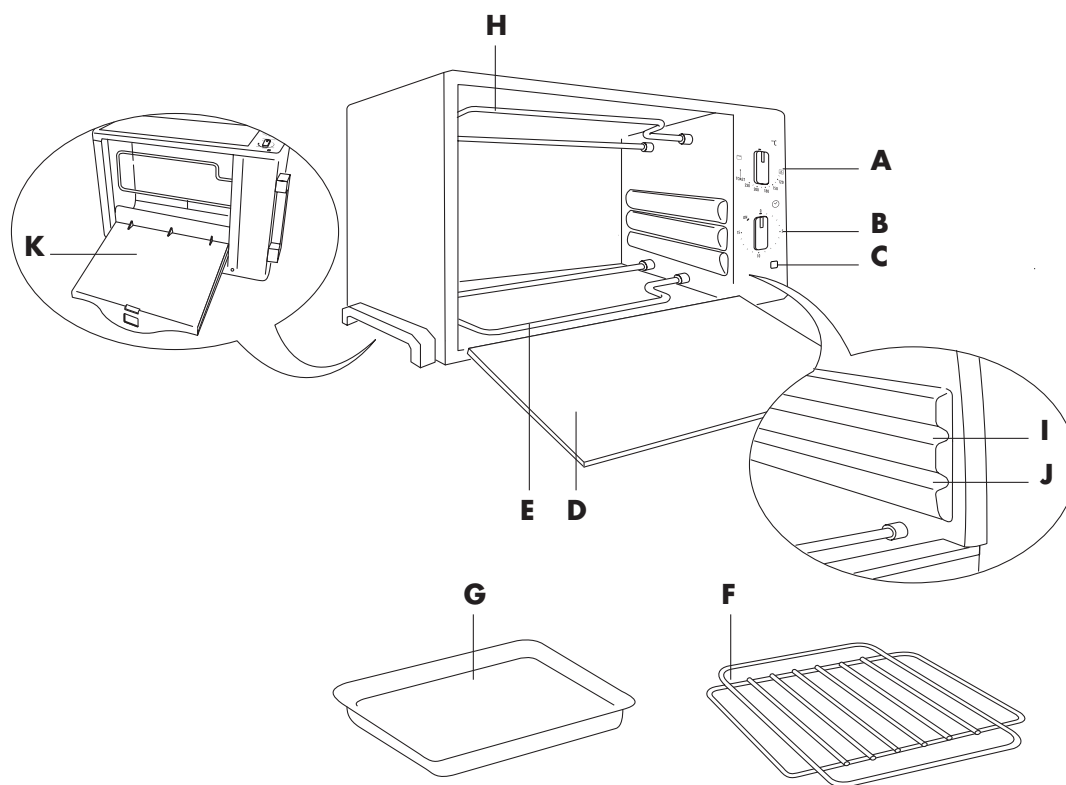

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση λειτουργίαςβλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύςβλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρότυπα CENELEC HD 376)

Για να φτάσει τους 200° C0,09 KWh

Για να διατηρήσει επί μία ώρα τους 200° C0,5 KWh

Σύνολο0,59 KWh


Η παρούσα συσκευή συμμορφούται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/EK για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμός αριθ. 1935/2004 της 27/10/2004 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Ο φούρνος έχει μελετηθεί για μαγείρεμα φαγητών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς ούτε να τροποποιείται ή να μεταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια με ύψος τουλάχιστον 85 cm, σε σημείο απροσπέλαστο στα παιδιά.
- Πλύνετε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα πριν τη χρήση.
- Πριν συνδέσετε το φως στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 - Η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
 - Η πρίζα του ρεύματος έχει παροχή 16Α και διαθέτει αγωγό γείωσης.Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο παραπάνω κανόνας ασφαλείας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο για πρώτη φορά, βγάλτε όλα τα υλικά που περιέχει στο εσωτερικό, όπως χαρτόνια προστασίας, εγχειρίδια, πλαστικές σακούλες, κλπ.
- Πριν την πρώτη χρήση, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει άδεια, με το θερμοστάτη στη μέγιστη θερμοκρασία, τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να φύγει η οσμή "καινούργιου" και λίγος καπνός από την παρουσία προϊόντων για την προστασία των αντιστάσεων στη μεταφορά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια της ενέργειας αυτής.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, ελέγξτε την ακεραιότητα της πόρτας. Επειδή η γυάλινη πόρτα είναι εύθραυστη, συνιστάται να ζητήσετε την αντικατάστασή της σε περίπτωση που έχει ραγίσει, χαραχθεί ή γρατζουνιστεί. Επίσης, κατά τη χρήση της συσκευής, τον καθαρισμό και τις μετακινήσεις, αποφεύγετε να χτυπάτε την πόρτα, να την κλείνετε με δύναμη και να ρίχνετε κρύα υγρά πάνω στο κρύσταλλο όταν η συσκευή είναι ζεστή.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, η θερμοκρασία της πόρτας και των εκτεθειμένων εξωτερικών επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τους διακόπτες, τις χειρολαβές και τα πλήκτρα. Μην αγγίζετε ποτέ τις μεταλλικές επιφάνειες ή το κρύσταλλο του φούρνου. Εν ανάγκη χρησιμοποιήστε γάντια.
- Ο ηλεκτρικός φούρνος λειτουργεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους που να τους γνωστοποιεί τους κινδύνους που απορρέουν από μια ακατάλληλη χρήση. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν:
 - το ηλεκτρικό της καλώδιο είναι ελαττωματικό
 - Η συσκευή έχει πέσει, παρουσιάζει εμφανείς βλάβες ή ανωμαλίες λειτουργίας.Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή κάθε κινδύνου, η συσκευή πρέπει να μεταφερθεί στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται και να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες του φούρνου. Μην αποσυνδέετε ποτέ τη συσκευή τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προέκταση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, διαθέτει φως με γείωση και αγωγό γείωσης με διατομή τουλάχιστον ίση με τη διατομή του αγωγού γείωσης του ηλεκτρικού καλωδίου της συσκευής.
- Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε ποτέ σε νερό ή σε άλλο υγρό το ηλεκτρικό καλώδιο, το φως του καλωδίου ή όλη τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα προϊόντα κοντά στο φούρνο ή κάτω από το έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί.
- Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά. Πρέπει να επιτηρείτε πάντα τη συσκευή όταν φρυγανίζετε ή ψήνετε ψωμί. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί κάτω από ντουλάπι ή ράφι ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, κουρτινάκια κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για θέρμανση του περιβάλλοντος.
- Μην βάζετε ποτέ χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό στο θάλαμο της συσκευής και μην ακουμπάτε τίποτα στο πάνω μέρος της (εργαλεία, σχάρες, άλλα αντικείμενα).
- Μην βάζετε κανένα αντικείμενο στα στόμια αερισμού. Μην τα καλύπτετε.



- Σε περίπτωση που το φαγητό ή εξαρτήματα της συσκευής πάρουν φωτιά, μην επιχειρείτε ποτέ να σβήσετε τις φλόγες με νερό. Αφήστε την πόρτα κλειστή, αποσυνδέστε το φισ και σβήστε τις φλόγες με ένα βρεγμένο πανί.
- Ο φούρνος αυτός δεν είναι κατάλληλος για εντοιχισμένη εγκατάσταση.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα, έχετε υπόψη τα ακόλουθα:
 - μην εξασκείτε μεγάλες πιέσεις με πολύ βαριά αντικείμενα ή τραβώντας τη χειρολαβή προς τα κάτω.
 - μη στηρίζετε ποτέ στην επιφάνεια της ανοιχτής πόρτας βαριά σκεύη ή καυτά τηγάνια που βγάλατε απ' το φούρνο.
- Λαμβάνοντας υπόψη την πολυμορφία των κανονισμών, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για να ελέγξει τη συσκευή, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρα διαφορετική από τη χώρα αγοράς.
- Για την προσωπική σας ασφάλεια, μην επιχειρείτε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Η συσκευή αυτή έχει μελετηθεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Κάθε επαγγελματική και ακατάλληλη χρήση κατά παράβαση των οδηγιών, απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη και υποχρέωση εγγύησης.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε πριν τον καθαρισμό.
- Σε περίπτωση φθοράς του ηλεκτρικού καλωδίου, η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή, από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
- Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω ενός ξεχωριστού συστήματος ελέγχου εξ' αποστάσεως.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτουργεί με την πίσω πλευρά κοντά στον τοίχο.

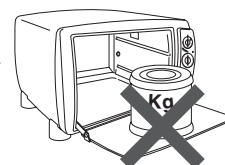

Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


Πρόγραμμα	Θέση πάνω διακόπτη (A)	Θέση κάτω διακόπτη (B)	Θέση σχάρας και εξαρτημάτων	Σημειώσεις/ Συμβουλές
Διατήρηση ζεστών φαγητών		ON		-
Ψήσιμο σε στατικό φούρνο	120°C - 230°C	ON		Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη (G) πάνω στη σχάρα (F).
Φρυγάνισμα	TOAST	από 1 έως 7 λεπτά		Ιδανική για να φρυγανίζετε φέτες ψωμιού
Ψήσιμο στο γκριλ		ON		Ιδανικό για ψήσιμο σε κλασικό γκριλ: μπιφτέκια, λουκάνικα, σουβλάκια κλπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ


Πάνω διακόπτης °C (A)

Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τον ακόλουθο τρόπο:

- Για διατήρηση ζεστών φαγητών (βλ. σελ. 53): Διακόπτης στη θέση .
- Για ψήσιμο στο φούρνο (βλ. σελ. 53-54): Διακόπτης από 120°C έως 230°C.
- Για φρυγάνισμα (βλ. σελ. 54-55): Διακόπτης στη θέση "TOAST".
- Για όλους τους τύπους ψησίματος στο γκριλ (βλ. σελ. 55-56): Διακόπτης στη θέση .

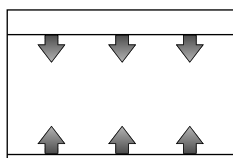

ΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ/TOAST
(λειτουργεί η πάνω και η
κάτω αντίσταση)

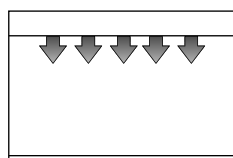

ΓΚΡΙΛ
(λειτουργεί μόνον η
πάνω αντίσταση στη
μέγιστη ισχύ)

Κάτω διακόπτης (B)

- Για να ανάψετε το φούρνο: Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "ON".
- Για να προγραμματίσετε το φρυγάνισμα: Επιλέξτε από 1 έως 7 λεπτά.
- Για ζέσταμα: Επιλέξτε από 1 έως 15 λεπτά.
- Για να σβήσετε το φούρνο: Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0".

Ενδεικτική λυχνία (C)

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία δείχνει ότι ο φούρνος λειτουργεί.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

Γενικές συμβουλές

- Για το ψήσιμο στο φούρνο συνιστάται να προθερμαίνετε πάντα το φούρνο επί 5 λεπτά ως την επιλεγμένη θερμοκρασία, για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα στο ψήσιμο.
- Οι χρόνοι ψησίματος εξαρτώνται από την ποιότητα των προϊόντων, από τη θερμοκρασία των τροφίμων και από τις προσωπικές προτιμήσεις. Οι χρόνοι που αναγράφονται στον πίνακα της σελ. 54, είναι ενδεικτικοί, επιδέχονται μεταβολές και δεν λαμβάνουν υπόψη τον αναγκαίο χρόνο για την προθέρμανση του φούρνου.
- Για το ψήσιμο κατεψυγμένων φαγητών, συμβουλευθείτε τους χρόνους που αναγράφουν οι συσκευασίες.

Διατήρηση ζεστών φαγητών

- Γυρίστε τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση .
- Γυρίστε τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "ON".
- Τοποθετήστε τη σχάρα (F) στον κάτω οδηγό (J) και στη συνέχεια το πιάτο με το φαγητό.
- Για τον τερματισμό της λειτουργίας γυρίστε με το χέρι τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "0" και τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση "■".

Συνιστάται να μην αφήνετε τα φαγητά για μεγάλο χρονικό διάστημα στο φούρνο, γιατί μπορεί να ξεραθούν υπερβολικά.


Ψήσιμο σε στατικό φούρνο

- Τοποθετήστε τη σχάρα (F) στον κάτω οδηγό (J).
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία γυρνώντας τον πάνω διακόπτη (A).
- Γυρίστε τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "ON".
- Τοποθετήστε το φαγητό αφού προθερμάνετε το φούρνο επί 5 λεπτά.
- Στο τέλος του ψησίματος, γυρίστε με το χέρι τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "0" και τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση "■".


Πρόγραμμα	Πάνω διακόπτης (A)	Τεμπή	Θέση σχάρας	Παρατηρήσεις και συμβουλές
Πίτσα	220°C	17 λεπτά	κάτω	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη.
Ψωμί	200°C	25 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη αλειμμένη με λάδι.
Λαζάνια	220°C	20 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε πυρέξ, γυρίστε μετά από 10 λεπτά
Ζυμαρικά ογκρατέν	220°C	20 λεπτά	“	Γυρίστε το ταψί στα μισά του ψησίματος.
Κοτόπουλο	200°C	70-80 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη, γυρίστε μετά από 38 λεπτά περίπου.
Χοιρινό ψητό	200°C	70 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη, γυρίστε μετά από 35 λεπτά.
Κιμάς ρολό	180°C	55 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη, γυρίστε μετά από 30 λεπτά.
Πέστροφα	200°C	35 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη, γυρίστε μετά από 16 λεπτά.
Καλαμάρια γεμιστά	200°C	30 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε πυρέξ, γυρίστε στα μισά του ψησίματος.
Πατάτες ψητές	200°C	50 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη, ανακατέψτε 2 φορές.
Ντομάτες ογκρατέν	200°C	40 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη αλειμμένη με λάδι και γυρίστε μετά από 20 λεπτά.
Κολοκυθάκια με τόνο	200°C	40 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη αλειμμένη με λάδι και γυρίστε μετά από 20 λεπτά.
Πάστα φλόρα	180°C	40 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη.
Strudel	180°C	40 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη.
Μπισκότα	180°C	14 λεπτά	“	Χρησιμοποιήστε τη λιποδόχη.

Φρυγάνισμα TOAST


- Οι διαστάσεις της σχάρας (F) είναι τέτοιες που επιτρέπουν το ταυτόχρονο φρυγάνισμα 4 φετών ψωμιού.
- Για το φρυγάνισμα, τοποθετήστε τις φέτες όπως στην εικόνα:

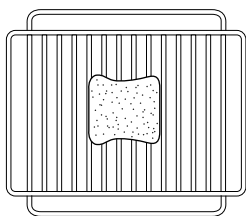

Μία φέτα

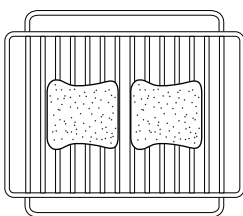

Δύο φέτες

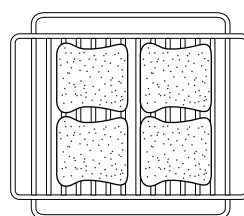

Τέσσερις φέτες

Για συνεχόμενες χρήσεις, μειώστε τον προγραμματισμένο χρόνο φρυγανίσματος.

Οδηγίες για φρυγάνισμα ψωμιού

Για να φρυγανίσετε αυτόματα ψωμί, ψωμάκια, muffin, πίτες και κατεψυγμένα κορνέ, χρησιμοποιείτε πάντα τη σχάρα.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα (F) στον πάνω οδηγό (I).
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για φρυγάνισμα στο κέντρο της σχάρας. Κλείστε την πόρτα.
3. Γυρίστε τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση "TOAST".
4. Επιλέξτε με τον κάτω διακόπτη (B) χρόνο ψησίματος από 1 έως 7 λεπτά, αναλόγως με τον τύπο του ψωμιού και τον επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, επιλέξτε ενδιάμεσο χρόνο. Ψήστε μερικές φέτες ψωμιού για να ελέγξετε το αποτέλεσμα.

Ο πίνακας παραθέτει ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα χρόνων ψησίματος:

Βαθμός φρυγανίσματος	1 Φέτα ψωμί	2 Φέτες ψωμί	4 Φέτες ψωμί
Χαμηλός	3 λεπτά	4 λεπτά	5 λεπτά
Μέτριος	3,30 λεπτά	5 λεπτά	6 λεπτά
Υψηλός	4 λεπτά	5,30 λεπτά	7 λεπτά

5. Όταν φρυγανίζετε ψωμί, ανάβουν τόσο η πάνω όσο και η κάτω αντίσταση για να ψήνονται και οι δύο πλευρές ταυτόχρονα. Πιθανόν να σχηματιστεί λίγη υγρασία στην εσωτερική πλευρά από το κρύσταλλο της πόρτας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η υγρασία εξαφανίζεται κατά το φρυγάνισμα.
6. Ένα ηχητικό σήμα υποδηλώνει το τέλος του προγραμματισμένου χρόνου. Το φρυγάνισμα ολοκληρώνεται και οι αντιστάσεις σβήνουν αυτόματα. Γυρίστε τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση "●".

Σημειώσεις:

Η συσκευή επιτρέπει διάφορους βαθμούς αυτόματου φρυγανίσματος.

Εάν ωστόσο προτιμάτε πιο ελαφρύ φρυγάνισμα, αρκεί να διακόψετε τον αυτόματο κύκλο γυρνώντας τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "0" για να σβήσετε το φούρνο χωρίς να προκληθεί καμία βλάβη.

Εάν αντιθέτως προτιμάτε πιο έντονο φρυγάνισμα, γυρίστε τον κάτω διακόπτη (B) δεξιόστροφα για να ξεκινήσει πάλι ο κύκλος έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια γυρίστε χειροκίνητα τον πάνω διακόπτη (A) και το κάτω διακόπτη (B) όπως περιγράφεται προηγουμένως.

Χρησιμοποιώντας τακτικά το φούρνο, θα εντοπίσετε την καταλληλότερη ρύθμιση για κάθε τύπο ψωμιού.

Συμβουλές για σωστό φρυγάνισμα:

Οι πιο χοντρές φέτες και το κατεψυγμένο ψωμί απαιτούν ρύθμιση υψηλότερου βαθμού. Μία μόνο φέτα ψωμιού

απαιτεί χαμηλότερη ρύθμιση σε σχέση με περισσότερες φέτες.

Ψήσιμο στο γκριλ

- Τοποθετήστε το φαγητό για ψήσιμο πάνω στη σχάρα (F).
- Τοποθετήστε τη σχάρα (F) στον πάνω οδηγό (I) και τη λιποδόχη (G) πάνω από τις κάτω αντιστάσεις.
- Γυρίστε τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση  .
- Κλείστε την πόρτα.
- Γυρίστε τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "ON".
- Θυμηθείτε να γυρίσετε το φαγητό στα μισά του ψησίματος.
- Για να τερματίσετε το ψήσιμο, γυρίστε με το χέρι τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "0" και τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση "●".

Πρόγραμμα	Πάνω διακόπτης (A)	Χρόνοι	θέση σχάρας	Παρατηρήσεις και συμβουλές
Χοιρινή μπριζόλα		26 λεπτά	πάνω	Γυρίστε μετά από 14 λεπτά.
Λουκάνικα Φραγκφούρτης	"	20 λεπτά	"	Γυρίστε μετά από 11 λεπτά.
Μπιφτέκια	"	25 λεπτά	"	Γυρίστε μετά από 13 λεπτά.
Λουκάνικα	"	26 λεπτά	"	Γυρίστε μετά από 14 λεπτά.
Σουβλάκια	"	26 λεπτά	"	Γυρίστε μετά από 8, 15 και 21 λεπτά.


Στην περίπτωση ήδη ψημένων φαγητών που πρέπει μόνο να ροδοψήσετε, βάλτε το δοχείο απευθείας πάνω στη σχάρα στον πάνω οδηγό (I). Στο τέλος του ψησίματος, γυρίστε με το χέρι τον κάτω διακόπτη (B) στη θέση "0" και τον πάνω διακόπτη (A) στη θέση "■".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Ο συχνός καθαρισμός εμποδίζει το σχηματισμό καπνών και άσχημων οσμών στο ψήσιμο. Μην αφήνετε το λίπος να συγκεντρωθεί στο εσωτερικό του φούρνου. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αποσυνδέστε το φισ και αφήστε το φούρνο να κρυώσει. Καθαρίστε την πόρτα, τα εσωτερικά τοιχώματα και τις εμαγιέ ή βαμμένες επιφάνειες του φούρνου με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού. Σκουπίστε καλά. Για να καθαρίσετε το αλουμινένιο εσωτερικό του φούρνου μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά προϊόντα (προϊόντα σε σπρέι) και μην ξύνετε τα τοιχώματα με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα. Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια χρησιμοποιείτε πάντοτε υγρό σφουγγάρι. Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών προϊόντων που θα κατέστρεφαν το χρώμα. Προσοχή για να αποφύγετε την είσοδο νερού ή υγρού σαπουνιού από τα ανοίγματα στο πάνω μέρος του φούρνου. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Όλα τα εξαρτήματα πλένονται σαν κοινά σκεύη, στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΨΙΧΟΥΛΑ

Για ΝΑ καθαρίσετε το πίσω μέρος του φούρνου, ανοίξτε το δίσκο για ψίχουλα (εικ. Α/Β). Ακουμπήστε το φούρνο στην πίσω πλευρά του για να διευκολύνετε τον καθαρισμό. Καθαρίζετε το δίσκο μετά από κάθε χρήση για να μην ξεραίνονται τα υπολείμματα των φαγητών επηρεάζοντας τη λειτουργία της συσκευής. Σκουπίζετε τα ψίχουλα ή καθαρίζετε το δίσκο με ένα υγρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε νάιλον ή πλαστικό σφουγγαράκι με ουδέτερο απορρυπαντικό. Στεγνώστε καλά το δίσκο πριν τον κλείσετε. Μετά τον καθαρισμό, κλείστε το δίσκο για ψίχουλα και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.

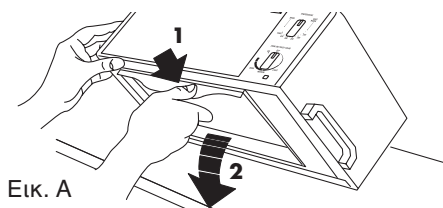

Εικ. Α

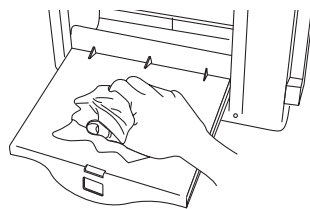

Εικ. Β

Προειδοποιήσεις για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ και του Ν.Δ. αριθμ. 151 της 25/7/2005.



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να παραδοθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπίες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη απόρριψη μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει όχι μόνο την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη απόρριψη, αλλά και την ανακύκλωση υλικών με ακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής ξεχωριστής απόρριψης ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων. Η αυθαίρετη απόρριψη του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή των ισχυόντων δημοτικών κυρώσεων.