

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα αποκομίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες!

- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φισ της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία ίση ή μικρότερη από 0°C όταν περιέχει νερό.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας όμως να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να

χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.

- Η θέρμανση και η ψύξη του λέβητα μπορεί να συνοδεύεται από θορύβους που οφείλονται στις διαστολές του μετάλλου από το οποίο κατασκευάζεται.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση βλάβης στο ΠΟΡΤΑΚΙ του δοχείου, αντικαταστήστε το με γνήσια ανταλλακτικά.
- Για επισκευές και σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την ισχύ της εγγύησης. Για τους ίδιους λόγους, συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τη διατιθέμενη βάση σίδερου. Σε περίπτωση βλάβης χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιο ανταλλακτικό.

- ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, η συσκευή διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας η οποία ελευθερώνει τον ατμό από το κάτω μέρος της συσκευής.

Θα ακούσετε επίσης ένα έντονο σφύριγμα που οφείλεται στο άνοιγμα της βαλβίδας. Στην περίπτωση αυτή σβήστε αμέσως τη συσκευή, αποσυνδέστε το φισ και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, αποφεύγοντας τη χρήση του ατμοσυστήματος χωρίς νερό στο λέβητα !! Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά

τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη χωρίς επίτηρηση, γιατί μπορεί να αποτελέσει πιθανή εστία κινδύνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο σωλήνας σύνδεσης σίδηρου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί

- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Για να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα από το διακόπτη και αποσυνδέστε το φις. μη βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδηρου με τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Σε περίπτωση επέμβασης του θερμοστάτη ασφαλείας, διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. Για να λειτουργήσει πάλι, πρέπει να την παραδώσετε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Αποφύγετε τη χρήση του σίδηρου με πολύ βρεγμένα υφάσματα.
- Μετά το σιδέρωμα, αφήστε την πλάκα να κρυώσει πριν φυλάξετε το σίδερο.
- Μην αναμειγνύετε ΠΟΤΕ το νερό του δοχείου (S) με καθαριστικά, πρόσθετα ή αρωματικά. Επηρεάζεται η ασφάλεια της συσκευής και προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες στο λέβητα ο οποίος πρέπει να αντικατασταθεί.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν

χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη.

- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και με εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής (λέβητας ή σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις
- Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Το ατμοσύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται πάνω σε μια σταθερή σιδερώστρα.


Η συσκευή συμμορφούται με την οδηγία ΕΟΚ 89/336 για την καταστολή των ραδιοπαρεμβολών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A)** Πλήκτρο παροχής ατμού
- B)** Διακόπτης εμπλοκής πλήκτρου ατμού (σε ορισμένα μοντέλα)
- C)** Ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία"
- D)** Κουμπί παροχής ατμού (σε ορισμένα μοντέλα)
- E)** Πλήκτρο παροχής ατμού με δυνατότητα χειρισμού από πάνω και από κάτω και τερματικό διαδρομής για συνεχή παροχή (σε ορισμένα μοντέλα)
- F)** Διακόπτης ρύθμισης θερμοστάτη
- G)** Πλήκτρο "TURBO" (σούπερ παροχή ατμού)
- H)** Πλήκτρο on-off λέβητα 
- I)** Ενδεικτική λυχνία έτοιμου ατμού 
- J)** Ρυθμιστής ατμού
- K)** Ενδεικτική λυχνία τέλους νερού 
- L)** Ενδεικτική λυχνία "αναγέννησης ή αντικατάστασης του φίλτρου καθαρισμού αλάτων" 
- M)** Πλήκτρο on-off σίδηρου 
- N)** Ενδεικτική λυχνία "λειτουργίας λέβητα"
- O)** Βάση σίδηρου
- P)** Φίλτρο καθαρισμού αλάτων
- Q)** Θέση τυλίγματος καλωδίου
- R)** Καπάκι δοχείου
- S)** Αποσπώμενο δοχείο νερού
- T)** Στήριγμα φίλτρου καθαρισμού αλάτων
- U)** Δείκτης για τον προσδιορισμό της σκληρότητας του νερού
- V)** Φακελάκι κιτρικού οξέως σε κόκκους

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα βελούδινα, τα μάλλινα κλπ. όπως και τα γάντια, οι τσάντες κλπ. επανέρχονται στην αρχική τους εμφάνιση και απαλότητα περνώντας αργά το σίδερο σε μικρή απόσταση από την επιφάνειά τους με τον ατμό σε λειτουργία (πρόγραμμα κατακόρυφου σιδερώματος).
- Τα χαλιά γίνονται σαν καινούργια εξαφανίζοντας τα ίχνη των επίπλων, αφήνοντας τον ατμό να διεισδύσει όπου το πέλος είναι πατημένο και βουρτσίζοντας στη συνέχεια απαλά.
- Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε αγκράφες, γάντζους, κρίκους κλπ. για να μη χαράξετε την πλάκα.
- Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να διατηρείται καθαρή: για να την καθαρίσετε αρκεί να την περάσετε με ένα υγρό πανί όταν είναι κρύα.
Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με διαλυτικά αλάτων.
- Μετά τη χρήση, περιμένετε πάντα να κρυώσει το σίδερο πριν το φυλάξετε. Προσέξτε ώστε το ζεστό σίδερο να μην ακουμπά στο δοχείο νερού.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.
- Μετά το σιδέρωμα, δεν είναι αναγκαίο να αδειάζετε το νερό που έμεινε στο δοχείο. Πάντως συνιστάται να το αδειάζετε σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος, αρχίζοντας από εκείνα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Τα μεταξωτά σιδερώνονται χωρίς ατμό από την πίσω όψη.
- Μάλλινα, βαμβακερά και λεπτά λινά σιδερώνονται με ατμό από την πίσω όψη, ή από την καλή παρεμβάλλοντας ένα λεπτό ύφασμα για να αποφευχθούν οι "γυαλάδες". Τα κολληρισμένα υφάσματα απαιτούν περισσότερο ατμό.
Σιδερώστε στην καλή όψη τα λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα και στην πίσω όψη τα σκούρα και τα κεντήματα για να αναδειχτούν καλύτερα.
- Σε κάθε νέα χρήση (και πριν την πρώτη χρήση) ή όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται με τον ατμό για μερικά λεπτά: πιέστε το πλήκτρο παροχής ατμού αρκετές φορές έξω από τη σιδερώστρα. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο

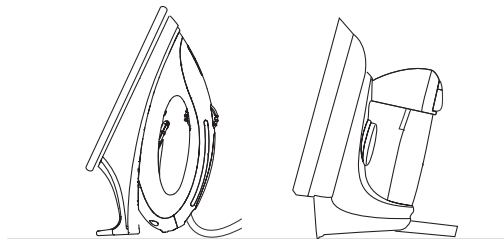

νερό από το κύκλωμα ατμού.

- Το σίδερο μπορεί να στηριχτεί ενώ λειτουργεί σε "κατακόρυφη" θέση (βλ. παρακάτω εικόνα). Προσοχή όμως η επιφάνεια να είναι επίπεδη για να αποφευχθούν πτώσεις του σιδήρου.
- Στα μοντέλα με σίδερο οικιακού τύπου μπορείτε να μπλοκάρτε το σίδερο σε θέση ασφαλείας (βλ. εικ. 11).


Προσοχή: μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το χερούλι του σιδήρου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή λειτουργεί με νερό της βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε νερά άλλου τύπου και χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ). Η συσκευασία περιλαμβάνει ένα δείκτη για τον έλεγχο της σκληρότητας του νερού: βυθίστε το δείκτη επί 1 δευτ. στο νερό, τινάξτε τον για να φύγει το νερό που πλεονάζει και περιμένετε περίπου 1 λεπτό. Ελέγξτε το αποτέλεσμα για να ρυθμίσετε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση (βλ. πίνακα "σκληρότητα του νερού/ενδεικτική λυχνία").

ΠΙΝΑΚΑΣ "ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ"

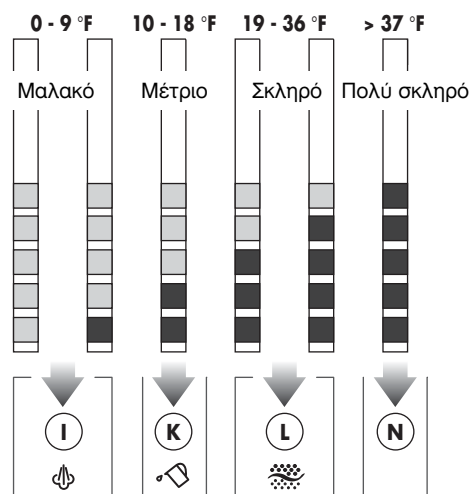

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Πλήρωση του δοχείου

Βεβαιωθείτε ότι το φως του ηλεκτρικού καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος.

- Κατά την πρώτη χρήση, τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αλάτων που παρέχεται στη συσκευή (εικ. 1).

Η συσκευή δεν λειτουργεί χωρίς φίλτρο καθαρισμού αλάτων: η εγγύηση δεν ισχύει αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξαντλημένο φίλτρο καθαρισμού αλάτων.

Σημείωση: δεν πρέπει να αφαιρείτε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση, αλλά μόνο όταν πρέπει να το αντικαταστήσετε ή αναγεννήσετε (βλ. "ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ").

- Πλήρωση δοχείου: - ανοίξτε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο (εικ. 2).
- Τοποθετήστε το δοχείο (εικ. 3).

Επιλέξτε τη σκληρότητα νερού

- υνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος (εικ. 4). οι κεντρικές ενδεικτικές λυχνίες  ,  ,  και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας  λέβητα (N) αναβοσβήνουν (εικ. 5) επισημαίνοντας την ανάγκη ρύθμισης της σκληρότητας του νερού. Με τον τρόπο αυτό η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να υποδεικνύει σωστά την ανάγκη αναγέννησης ή αντικατάστασης του φίλτρου καθαρισμού αλάτων.
- ελέγξτε στο δείκτη τη σκληρότητα του νερού και αναζητήστε τον πίνακα "σκληρότητα του νερού/ενδεικτική λυχνία" την ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον τύπο του νερού.
- γυρίστε στη συνέχεια το διακόπτη ρύθμισης ατμού μέχρι να ανάψει η σωστή ενδεικτική λυχνία (εικ. 6 - π.χ. σκληρό νερό).
- επιβεβαιώστε την επιλογή πιέζοντας το πλήκτρο **TURBO (G)**: η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στον τύπο νερού και η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο **TURBO** παραμένουν αναμμένες για λίγα δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσουν την επιλογή.

Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής ή για να ρυθμίσετε και πάλι στη σκληρότητα του νερού, μηδενίστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **TURBO**. Στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία για να ρυθμίσετε τη σκληρότητα του νερού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Για να σιδερώσετε με ατμό, πιέστε τους διακόπτες  (άναμμα σίδερου)  και (άναμμα λέβητα) (εικ. 7):
ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "λειτουργίας λέβητα" (N), "έτοιμου ατμού"  και "ιδανική θερμοκρασία" (C).

ΣΗΜ.: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, είναι πιθανόν να ελευθερωθούν για λίγα λεπτά καπνοί και οσμές που οφείλονται στη θέρμανση και στο συνεπακόλουθο στέγνωμα των στεγανωτικών που χρησιμοποιούνται για το λέβητα και το σίδερο. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου. Επίσης, είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας που στέλνει νερό στο λέβητα.

- Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης του θερμοστάτη (F) στη ζώνη που υποδεικνύεται στην εικ. 4 ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα (Πίν. "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ").
- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες "έτοιμος ατμός" και "ιδανική θερμοκρασία"  (C) πριν αρχίσετε το σιδέρωμα (εικ. 8).

ΣΗΜ.: οι δύο λυχνίες ανάβουν και σβήνουν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία του λέβητα και του σίδερου.

Αυτή είναι η κανονική λειτουργία της συσκευής και δεν πρέπει να δημιουργεί ανησυχία. Όταν σιδερώνετε με ατμό, είναι φυσικό να ακούτε την αντλία νερού που ανάβει και σβήνει. Αυτό οφείλεται στη μεταφορά του νερού από το δοχείο στο λέβητα. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία της συσκευής και δεν πρέπει να δημιουργεί ανησυχία.

Ο διακόπτης ρύθμισης (J) επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της παροχής ατμού (εικ. 9).

ΣΗΜ. Πριν το άναμμα, συνιστάται να γυρίζετε το διακόπτη στη θέση μέγιστης παροχής ατμού: για σιδέρωμα με ατμό είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το διακόπτη του θερμοστάτη σε μια θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη από  .

ΠΙΝΑΚΑΣ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ"

			
Συνθετικά, ακρυλικά, νάιλον, πολυέστερ, ραγιόν	Μεταξωτά	Μάλλινα, βαμβακερά, λεπτά λινά	Βαμβακερά, λινά, κολλαριστά υφάσματα

Παροχή ατμού στα μοντέλα με επαγγελματικό σίδερο

Για την παροχή ατμού, πιέστε το πλήκτρο ατμού στο σίδερο.

ΣΗΜ. Για μεγαλύτερη ευχρηστία, στα μοντέλα που διαθέτουν το πλήκτρο (A) και το κουμπί (D), μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση είτε του πλήκτρου στο πάνω μέρος, είτε του κουμπιού στο κάτω μέρος. Σε ορισμένα μοντέλα με σίδερο "επαγγελματικού" τύπου υπάρχει ένα διακόπτης (B) που επιτρέπει τη συνεχή παροχή ατμού κρατώντας μηχανικά πατημένο το πλήκτρο ατμού, χωρίς να είναι αναγκαία η πίεση με το χέρι. Για να τον χρησιμοποιήσετε, αρκεί να τον τραβήξετε προς τα πίσω αφού πιέσετε το πλήκτρο (B). Για να απελευθερώσετε το πλήκτρο, μετακινήστε το διακόπτη μπροστά.

Παροχή ατμού στα μοντέλα με σίδερο οικιακού τύπου

Για την παροχή ατμού, γυρίστε προς τα εμπρός τη ροδέλα. Μπορείτε να γυρίσετε την ίδια ροδέλα και από το κάτω μέρος της χειρολαβής (εικ. 10). Για συνεχή παροχή ατμού γυρίστε τη ροδέλα προς τα εμπρός έως ότου μπλοκάρει. Τα μοντέλα με σίδερο οικιακού τύπου επιτρέπουν το μπλοκάρισμα του σιδερού για ασφαλή μεταφορά (βλ. εικ. 11).

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το χερούλι του σιδερού για να μεταφέρετε ή να ανυψώσετε τη συσκευή.

Λειτουργία "TURBO"

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να σιδερώσετε με πολύ ατμό. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- πιέστε το πλήκτρο "TURBO": ανάβει η ενδεικτική λυχνία πάνω στο πλήκτρο (εικ. 12).
- η συσκευή λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για 15 λεπτά: με την πάροδο αυτού του χρόνου, η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα και η συσκευή επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, ανάβει η ενδεικτική λυχνία "τέλους νερού"  (K) επισημαίνοντας ότι πρέπει να γεμίσετε το δοχείο: **γεμίστε το δοχείο με νερό** σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Πλήρωση του δοχείου".

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- Συνδέστε το φως στην πρίζα του ρεύματος.
- Πιέστε το διακόπτη  για να ανάψετε το σίδερο: ανάβει η ενδεικτική λυχνία (C) πάνω στο σίδερο.
- Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη του σιδερού (E) ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα (βλ. πίνακα "Ρύθμιση θερμοστάτη").
ΗΜ. Όταν το σίδερο φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία (C) σβήνει.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΑΤΩΝ

Το σίδερο αυτό έχει ένα φίλτρο καθαρισμού των αλάτων με βάση ρητίνες, εγκατεστημένο στο δοχείο, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε νερό της βρύσης. Οι ρητίνες, πράγματι, μειώνουν τη σκληρότητα του νερού και επομένως παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του σιδερού. Το φίλτρο πρέπει να υποβάλλεται σε αναγέννηση ή να αντικαθίσταται όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία "αναγέννησης ή αντικατάστασης φίλτρου"  (εικ. 13): ακόμα και με την ενδεικτική λυχνία αναμμένη, η συσκευή λειτουργεί κανονικά: συνιστάται όμως να κάνετε όσο το δυνατό πιο σύντομα την αναγέννηση ή αντικατάσταση του φίλτρου καθαρισμού των αλάτων για να εξασφαλίσετε την απόδοσή του. Αν δεν αποκαταστήσετε την απόδοση του φίλτρου, σε κάθε άναμμα η ενδεικτική λυχνία  αναβοσβήνει 10 φορές και στη συνέχεια παράμένει σταθερά αναμμένη.

Αναγέννηση φίλτρου

Ενεργήστε ως εξής:

- Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας τα πλήκτρα  και  και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού (S).
- Βγάλτε το φίλτρο αλάτων (P).
- Τοποθετήστε το φίλτρο καθαρισμού αλάτων στο στήριγμα (εικ. 14). (Για το σκοπό αυτό συνιστάται η χρήση του νεροχύτη της κουζίνας σας).
- Συνδέστε το δοχείο με το φίλτρο καθαρισμού αλάτων.
- Αδειάστε το φακελάκι κιτρικού οξέως (V) σε μια κανάτα με 1 λίτρο νερό της βρύσης.
- Αδειάστε το διάλυμα στο δοχείο και περιμένετε έως ότου τρέξει όλο από το φίλτρο (περίπου 20 λεπτά). Στη συνέχεια περιμένετε τουλάχιστον 40 λεπτά ώστε να επιτρέψετε την αναγέννηση του φίλτρου καθαρισμού αλάτων.

- Για να ξεβγάλετε το φίλτρο αλάτων, γεμίστε το δοχείο νερού με 1 λίτρο νερό της βρύσης και αφήστε να φιλτραριστεί όλο το περιεχόμενο μέσα από το φίλτρο.
- Στο τέλος της διαδικασίας τοποθετήστε το φίλτρο και το δοχείο στις θέσεις τους.

Σημείωση: Η διαδικασία αναγέννησης του φίλτρου αλάτων εγγυάται την αποτελεσματικότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα: ωστόσο, μετά από 5 χρόνια χρήσης συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου.

Τα φακελάκια κιτρικού οξέως και το φίλτρο αλάτων διατίθενται από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Μηδενίστε την ενδεικτική λυχνία "αναγέννησης ή αντικατάστασης του φίλτρου"

Μετά την αντικατάσταση ή αναγέννηση του φίλτρου, κατά την επόμενη χρήση, πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο "on-off λέβητα"  για 8 δευτερόλεπτα, μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία "αναγέννησης ή αντικατάστασης του φίλτρου" .

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Μόλις τελειώσετε το σιδέρωμα, φυλάξτε το ατμοσύστημα με το πορτάκι κλειστό για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειμένων στο δοχείο με κίνδυνο να προκληθεί βλάβη στην αντλία.

Τοποθετήστε το σίδερο στη βάση του (σε θέση ασφάλισης για τα οικιακά μοντέλα) και περιμένετε να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Υψηλή πίεση για πιο ξηρό και σταθερό ατμό



Σύστημα προστασίας του λέβητα από τα άλατα



Σύστημα συνεχούς πλήρωσης που επιτρέπει σιδέρωμα χωρίς διακοπές.



Κατακόρυφη παροχή ατμού για σιδέρωμα σακακιών και κουρτινών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και πιέστε τα πλήκτρα on/off σίδηρου και λέβητα.
Έξοδος ατμού από το κάτω μέρος της συσκευής	Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας μέγιστης πίεσης.	Σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σίδηρου.	- Το νερό συμπυκνώνεται στους σωλήνες λόγω παροχής ατμού για πρώτη φορά ή γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα. - Το ατμοσύστημα τοποθετήθηκε σε ασταθή ή/και κεκλιμένη επιφάνεια.	- Πιέστε αρκετές φορές το πλήκτρο ατμού έξω από τη σιδερώστρα: με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού. - Στηρίξτε το ατμοσύστημα σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σίδηρου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή πρόσθετα στο δοχείο νερού.	Μη ρίχνετε ποτέ άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλ. συμβουλές στο σύντομο οδηγό χρήσης). Καθαρίστε την πλάκα με υγρό πανί.
Μετά το πρώτο άναμμα παρατηρείται έξοδος καπνού.	Σε ορισμένα σημεία χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/λιπαντικά που στεγνώνουν με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο που σταματά μετά την πρώτη χρήση.
Ακούγεται θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Θόρυβος από τη λειτουργία της αντλίας νερού.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
Ακούγεται ένας συνεχής θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.		Αποσυνδέστε το ατμοσύστημα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

