

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Μόνον έτσι θα αποκομίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης. Φυλάξτε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντικές χρήσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες!

- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε απουσία γείωσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία ίση ή μικρότερη από 0°C όταν περιέχει νερό.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας όμως να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Η θέρμανση και η ψύξη του λέβητα μπορεί να συνοδεύεται από θορύβους που οφείλονται στις διαστολές του μετάλλου από το οποίο κατασκευάζεται.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση βλάβης στο καπάκι του δοχείου, αντικαταστήστε το με γνήσια ανταλλακτικά.
- Για επισκευές και σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την

ισχύ της εγγύησης.

Για τους ίδιους λόγους, συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τη διατιθέμενη βάση σίδερου. Σε περίπτωση βλάβης χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιο ανταλλακτικό.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!!**
Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, η συσκευή διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας η οποία ελευθερώνει τον ατμό από το κάτω μέρος της συσκευής. Θα ακούσετε επίσης ένα έντονο σφύριγμα που οφείλεται στο άνοιγμα της βαλβίδας. Στην περίπτωση αυτή σβήστε αμέσως τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, αποφεύγοντας τη χρήση του συστήματος σιδερώματος χωρίς νερό στο λέβητα !! Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη χωρίς επιτήρηση, γιατί μπορεί να αποτελέσει πιθανή εστία κινδύνου.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ: ο σωλήνας σύνδεσης σίδερου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.**
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.
- Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστεύσετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις ή από άλλον εξειδικευμένο τεχνικό, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Για να προσθέσετε νερό, σβήστε το σύστημα σιδερώματος από τους διακόπτες λειτουργίας λέβητα και σίδερου (7 και 10) και αποσυνδέστε το φις: μη βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό.
- Δεν πρέπει να ανοίγετε το στόμιο πλήρωσης κατά τη χρήση.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδερου με τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Σε περίπτωση επέμβασης του θερμοστάτη ασφαλείας, διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. Για να λειτουργήσει πάλι, πρέπει να την παραδώσετε στο

εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

- Μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Αποφύγετε τη χρήση του σίδηρου με πολύ βρεγμένα υφάσματα.
- Μετά το σιδέρωμα, αφήστε την πλάκα να κρυώσει πριν φυλάξετε το σίδερο.
- Μην αναμειγνύετε ΠΟΤΕ το νερό του δοχείου με καθαριστικά, πρόσθετα ή αρωματικά. Επηρεάζεται η ασφάλεια της συσκευής και προκαλούνται ανεπανόρθωτες βλάβες στο λέβητα ο οποίος πρέπει να αντικατασταθεί.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη.
- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Σε περίπτωση πτώσης του συστήματος σιδερώματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Το σύστημα σιδερώματος πρέπει να χρησιμοποιείται και να στηρίζεται πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η βάση είναι σταθερή.

Η συσκευή συμμορφούται με την οδηγία ΕΟΚ 89/336 για την καταστολή των ραδιοπαρεμβολών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1) Διακόπτης συνεχούς παροχής ατμού
- 2) Σκανδάλη παροχής ατμού
- 3) Διακόπτης ατμού (μόνο στη μύτη ή σε όλη την πλάκα)
- 4) Διακόπτης θερμοστάτη
- 5) Ενδεικτική λυχνία ιδανική θερμοκρασία
- 6) Βάση σίδηρου
- 7) Πλήκτρο λειτουργίας λέβητα με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία
- 8) Ενδεικτική λυχνία "τέλους νερού"
- 8) Ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός"
- 10) Πλήκτρο λειτουργίας σίδηρου με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία
- 11) Διακόπτης ρύθμισης ατμού
- 12) Θέση τυλίγματος καλωδίου
- 13) Καπάκι πλήρωσης νερού
- 14) Θέση τυλίγματος διπλού καλωδίου
- 15) Antical System

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα βελούδινα, τα μάλλινα κλπ. όπως και τα γάντια, οι τσάντες κλπ. επανέρχονται στην αρχική τους εμφάνιση και απαλότητα περνώντας αργά το σίδερο σε μικρή απόσταση από την επιφάνειά τους με τον ατμό σε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε αγκράφες, γάντζους, κρίκους κλπ. για να μη χαράξετε την πλάκα.
- Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να διατηρείται καθαρή: για να την καθαρίσετε αρκεί να την περάσετε με ένα υγρό πανί όταν είναι κρύα. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με διαλυτικά αλάτων.
- Μετά τη χρήση, περιμένετε πάντα να κρυώσει το σίδερο πριν το φυλάξετε.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.
- Χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος, αρχίζοντας από εκείνα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Τα μεταξωτά σιδερώνονται χωρίς ατμό από την ανάποδη.
- Μάλλινα, βαμβακερά και λεπτά λινά σιδερώνονται με ατμό από την ανάποδη, ή από την καλή παρεμβάλλοντας ένα λεπτό ύφασμα για να αποφευχθούν οι "γυαλάδες". Τα κολλαρισμένα υφάσματα απαιτούν περισσότερο ατμό. Σιδερώστε από την καλή όψη τα λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα και από την ανάποδη τα σκούρα και τα κεντήματα για να αναδειχτούν καλύτερα.
- Τα λινά σιδερώνονται με άφθονο ατμό και από την ανάποδη όταν το ύφασμα είναι σκούρο, για να αποφευχθούν οι "γυαλάδες". Σιδερώστε από την καλή όψη τα πέτα για να αναδειχτούν καλύτερα.
- Σε κάθε νέα χρήση (και πριν την πρώτη χρήση) ή όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται με τον ατμό για μερικά λεπτά: πιέστε το πλήκτρο παροχής ατμού αρκετές φορές έξω από τη σιδερώστρα. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
- Το σίδερο μπορεί να στηριχτεί ενώ λειτουργεί σε "κάθετη" θέση (εικ. 1). Προσοχή όμως η επιφάνεια να είναι επίπεδη για να αποφευχθούν πτώσεις του σίδηρου.
- Το διπλό καλώδιο που συνδέει το σίδερο με το λέβητα, βρίσκεται σε κεντρική θέση για να επιτρέπει το άνετο σιδέρωμα τόσο σε αριστερόχειρες όσο και σε δεξιόχειρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

Πριν σιδερώσετε με ατμό βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο σιδερώματος.

Η συσκευή λειτουργεί με **νερό της βρύσης**.

Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού (σκληρότητα πάνω από 27°F) συνιστάται η χρήση **αποσταγμένου νερού** σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο **αποσταγμένο νερό**.

Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάν, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).

Πλήρωση του δοχείου και σύνδεση στην πρίζα

Βεβαιωθείτε ότι το φις του ηλεκτρικού καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος. Ανοίξτε το καπάκι (10) χρησιμοποιώντας την ειδική προεξοχή.

Γεμίστε το δοχείο έως την ένδειξη MAX (εικ. 2): **μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη στάθμης MAX που δείχνει το βέλος**.

Κάθε φορά που ανάβετε το σύστημα σιδερώματος, πρέπει να γεμίζετε πάντα το δοχείο, ακόμη και αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για στεγνό σιδέρωμα.

Συνδέστε στη συνέχεια το φις στην πρίζα του ρεύματος.

Λειτουργία

Πιέστε τους διακόπτες λειτουργίας λέβητα και σίδηρου (7 και 10): οι ενσωματωμένες ενδεικτικές λυχνίες στους δύο διακόπτες ανάβουν υποδεικνύοντας ότι ο λέβητας και το σίδερο τροφοδοτούνται με ρεύμα.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "έτοιμος ατμός" (9) και η ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία" (5) του σίδηρου.

ΣΗΜ.: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, είναι πιθανόν να ελευθερωθούν για λίγα λεπτά καπνοί και οσμές που οφείλονται στη θέρμανση και στο συνεπακόλουθο στέγνωμα των στεγανωτικών που χρησιμοποιούνται για το λέβητα και το σίδερο. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου.

Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης του θερμοστάτη (4) στη ζώνη που υποδεικνύεται στην εικόνα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα (εικ. 3).

Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες "έτοιμος ατμός" (9) και "ιδανική θερμοκρασία" (5) πριν αρχίσετε το σιδέρωμα.

ΣΗΜ.: οι δύο λυχνίες ανάβουν και σβήνουν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία του λέβητα και του σίδηρου. Αυτή είναι η κανονική λειτουργία της συσκευής και δεν πρέπει να δημιουργεί ανησυχία.

Όταν σιδερώνετε με ατμό, είναι φυσικό να ακούτε την αντλία νερού που ανάβει και σβήνει. Αυτό οφείλεται στη μεταφορά του νερού από το δοχείο στο λέβητα.

Αυτή είναι η κανονική λειτουργία της συσκευής και δεν πρέπει να δημιουργεί ανησυχία.

Ο διακόπτης ρύθμισης ατμού (11) επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της παροχής ατμού ανάλογα με τα ρούχα που πρέπει να σιδερώσετε.

ΣΗΜ. Πριν τη λειτουργία, συνιστάται να γυρίζετε το ρυθμιστή στη θέση μέγιστης παροχής ατμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο σωλήνας σύνδεσης σίδηρου-λέβητα (διπλό καλώδιο) μπορεί να ζεσταθεί

Παροχή ατμού

Ανάλογα με τα ρούχα που θέλετε να σιδερώσετε, μπορείτε να επιλέξετε την παροχή ατμού μόνο στη μύτη ή σε όλη την πλάκα.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις δύο λειτουργίες, αλλάζοντας τη θέση του διακόπτη (εικ. 4).

Για την παροχή ατμού, πιέστε το πλήκτρο (2) κάτω από τη λαβή του σίδηρου.

Για τη συνεχή παροχή ατμού, πιέστε το διακόπτη (1): για να την σταματήσετε, επαναφέρατε το διακόπτη στην αρχική θέση.

Αποκατάσταση της στάθμης νερού στο δοχείο

Η έλλειψη νερού στο δοχείο επισημαίνεται από την ειδική ενδεικτική λυχνία (8). Όταν ανάψει η λυχνία συνιστάται η αποκατάσταση της στάθμης του νερού στο δοχείο όσο το δυνατόν συντομότερα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με την αρχική πλήρωση.

Η διαδικασία αυτή θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το σιδέρωμα χωρίς καμία διακοπή.

Εάν αργήσετε να γεμίσετε το δοχείο και στο χρόνο που παρέλθει κρυώσει ο λέβητας, το σύστημα διακόπτει την παροχή ατμού και μετά την εισαγωγή του νερού στο δοχείο η συσκευή λειτουργεί όπως μετά την πρώτη πλήρωση, επιτρέποντας τη χρήση του ατμού μετά από 5 λεπτά: κατά τη διάρκεια των 5 λεπτών ακούγεται η αντλία να γεμίζει 4 ή 5 φορές επί 30 περίπου δευτερόλεπτα. Στο σημείο αυτό ο λέβητας σταθεροποιείται και αρχίζει να λειτουργεί κανονικά γεμίζοντας νερό κατά διαστήματα.

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία τέλους νερού (8) συνιστάται να αποφεύγετε τη συνέχιση του

σιδερώματος με ατμό αφήνοντας την αντλία να δονείται. Αυτός ο τρόπος χρήσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να προξενήσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα

- Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, συνιστάται η άμεση αποκατάσταση της στάθμης του νερού στο δοχείο.
- Μην αφήνετε ποτέ το καπάκι πλήρωσης νερού (13) ανοιχτό: είναι σκόπιμο να το κλείνετε μόλις γεμίσετε το λέβητα με νερό για να αποφύγετε την καταστροφή του με την πλάκα του σίδηρου.

ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος.

Πιέστε το διακόπτη (10) για να ανάψετε το σίδερο: ανάβει η ενδεικτική λυχνία που είναι ενσωματωμένη στο διακόπτη και η ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία" (5).

Ρυθμίστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη σίδηρου (5) ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα (εικ. 3).

Όταν το σίδερο φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία (5) σβήνει.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- Μετά από κάθε χρήση, είναι φυσιολογικό να απομένει νερό στο δοχείο: αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.


ΠΟΤΕ μην γυρίζετε ανάποδα τη συσκευή για να αδειάσετε το δοχείο.

- Μόλις τελειώσετε το σιδέρωμα, φυλάξτε το σύστημα σιδερώματος με το καπάκι πλήρωσης νερού κλειστό για να αποφύγετε την είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειμένων στο δοχείο με κίνδυνο να προκληθεί βλάβη στην αντλία.
- Για να φυλάξετε τη συσκευή, τυλίξτε πρώτα το ηλεκτρικό καλώδιο και στη συνέχεια το διπλό καλώδιο στις ανάλογες θέσεις τυλίγματος αφού βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Για την άριστη και μακροχρόνια λειτουργία, ξεπλένετε το λέβητα περίπου κάθε 10 χρήσεις με νερό, με τον εξής τρόπο:

- εξαντλήστε το νερό που υπάρχει στο δοχείο του συστήματος σιδερώματος : εκπέμπετε ατμό μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία τέλους νερού (8).
- σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος,
- περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες από τη στιγμή που θα σβήσετε τη συσκευή ώστε να κρυώσει εντελώς,
- βάλτε τη συσκευή μέσα στο νεροχύτη και βεβαιωθείτε ότι το σίδερο ακουμπά πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια και όχι πάνω στο νεροχύτη,
- αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα που καλύπτει την τάπα (15),
- ανοίξτε την τάπα ξεβιδώνοντας με τη βοήθεια ενός κέρματος (εικ. 5),
- χρησιμοποιήστε μια κανάτα για να γεμίσετε το λέβητα με 1/4

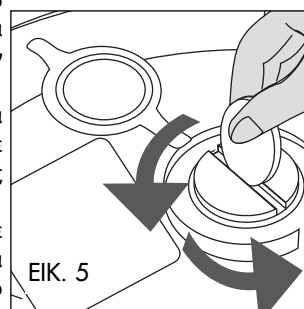

- του λίτρου νερό, αποφεύγοντας να ρίξετε νερό στις σχισμές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της συσκευής,
- βιδώστε και πάλι την τάπα, γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και κουνήστε το σώμα της συσκευής για 15/20 δευτερόλεπτα,
- γυρίστε τη συσκευή, ξεβιδώστε και πάλι την τάπα και αδειάστε εντελώς το λέβητα,
- επαναλάβετε την ίδια διαδικασία τουλάχιστον άλλη μία φορά, στη συνέχεια βιδώστε καλά την τάπα χρησιμοποιώντας ένα κέρμα και τοποθετήστε το λαστιχένιο πώμα (12).

Βεβαιωθείτε ότι η τάπα είναι καλά βιδωμένη!

ΣΗΜ.: Τοποθετείτε πάντα το λαστιχένιο πώμα και μη λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τη τάπα. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού των αλάτων ή απορρυπαντικά για να ξεπλύνετε το λέβητα, αλλά μόνο νερό της βρύσης: αποφύγετε να βάλετε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό, επειδή το νερό μπορεί να διεισδύσει στις σχισμές.

Στο τέλος, συνιστάται να αφήσετε τη συσκευή σβηστή για 24 ώρες ώστε να εξατμιστούν τυχόν ίχνη νερού από το εσωτερικό της

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα  διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.

Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Με την επιφύλαξη αλλαγών