

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	114
Σύμβολα που έχουνε χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις οδηγίες ..	114
Γράμματα σε παρενθέσεις.....	114
Προβλήματα και επισκευές.....	114
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	114
Απαραίτητες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	114
ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ	115
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ	115
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	115
Περιγραφή της συσκευής	115
Περιγραφή πίνακος ελέγχου.....	115
ΠΡΟΚΑΤΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	116
Έλεγχος της μεταφοράς.....	116
Εγκατάσταση της συσκευής.....	116
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	116
Πρώτη λειτουργία της συσκευής	116
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	117
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	117
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	117
Ρύθμιση της γλώσσας.....	117
Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης	118
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης ενεργοποίησης ..	118
Διάλυση των αλάτων	118
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	118
Αυτόματη απενεργοποίηση	118
Αρχικές ρυθμίσεις (επαναφορά).....	118
Διαδικασία πλυσίματος.....	119
Προειδοποιητικός τόνος Beep ON/ OFF (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προειδοποιητικού τόνου Beep)	119
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	119
Επιλογή την επιθυμητής γεύσης καφέ	119
Επιλογή της ποσότητας καφέ που επιθυμείτε στο φλιτζάνι sas.....	119
Ρύθμιση του μύλου.....	119
Μηχανικό ξέπλυμα	120
Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον προ-αλεσμένο καφέ. 120	
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	121
Γεμίστε και τοποθετήστε το δοχείο γάλατος.....	121
Ετοιμασία καφέ καπουτσίνο	121
Ετοιμασία του λάττε μακιάτο.....	121
Ετοιμασία καφές με γάλα.....	121
Ετοιμασία αφρόγαλα και γάλα ζεστό (ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕ).....	121
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση	122
Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας.....	122

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ετοιμασία	122
Τροποποίηση της ποσότητας.....	122

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής.....	122
Καθαρισμός του δοχείου υπολειμμάτων καφέ	123
Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων	123
Καθαρισμός του δοχείου νερού.....	123
Καθαρισμός των στόμιων παροχής καφέ	123
Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ	123
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής.....	124
Καθαρισμός του εγχυτή.....	124
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος	124
Διάλυση των αλάτων	125

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	126
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.....	126

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΘΟΝΗ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή γι καφέ και καπουτσίνο „ESAM 6620“.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με την νέα σας συσκευή.

Αφιερώστε λίγα λεπτά στην ανάγνωση των παρόντων οδηγιών για την χρήση

Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε να θέσετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας ή να προκαλέσετε βλάβες στην μηχανή

Σύμβολα που έχουνε χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν τα παρακάτω σύμβολα. Είναι απόλυτα απαραίτητο να τηρηθούνε αυτές οι προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων είναι ή μπορεί να αποτελέσει αιτία για βλάβες σε πρόσωπα ή στο μηχάνημα.



Προσοχή!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων είναι ή μπορεί να αποτελέσει αιτία για βλάβες σε πρόσωπα ή στο μηχάνημα.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων είναι ή μπορεί να αποτελέσει αιτία εγκαυμάτων.



Προσοχή:

Το σύμβολο αυτό ενδεικνύει σημαντικές συμβουλές και πληροφορίες για τον χρήστη.

Γράμματα σε παρενθέσεις

Τα γράμματα που βρίσκονται σε παρενθέσεις αντιστοιχούν στην λεζάντα που βρίσκεται στην Περιγραφή της συσκευής (εικ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση που παρουσιαστούνε προβλήματα, προσπαθήστε πρώτα απ-όλα να τα λύσετε ακολουθώντας όσα αναφέρονται στις παραγράφους “Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη” στην σελ. 127 και “λύσεις των προβλημάτων” στην σελ. 128.

Εάν αυτά δεν επαρκούν ή για περαιτέρω πληροφορίες, σας συμβουλεύουμε να απευθυνθείτε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, καλώντας τον αριθμό που βρίσκεται στο φυλλάδιο “Εξυπηρέτηση πελατών”. Εάν η χώρα σας δεν συμπεριλαμβάνεται στην λίστα που βλέπετε στο φυλλάδιο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναγράφεται στην εγγύηση.

Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi.

Οι διευθύνσεις βρίσκονται στο πιστοποιητικό εγγύησης της μηχανής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Απαραίτητες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η παραγωγή διαφορών δυναμικού.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε είναι πάντα ελεύθερη, διότι μόνο έτσι θα μπορέσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα αν και όταν χρειαστεί.
- Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα, δράστε άμεσα επάνω σε αυτό. Μην τραβήξετε ποτέ το καλώδιο, γιατί μπορεί να του προκαλέσετε ζημίες.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς την συσκευή, πατήστε τον κίτρινο γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, στην θέση 0.
- Σε περίπτωση βλάβης στην συσκευή, μην προσπαθήσετε να επανορθώσετε. Απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Εξυπηρέτηση.

Σε περίπτωση βλάβης στο βύσμα ή στο καλώδιο τροφοδότησης, φρονίστε η αντικατάστασή τους να γίνει αποκλειστικά από την Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi, έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένο πολυστυρόλιο) μακριά από τα παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε την χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες φυσικές ή/και ψυχο-αισθητικές ικανότητες, ή σε άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη εμπειρία, παρά μόνο όταν αυτά βρίσκονται υπό την παρατήρηση και τις συμβουλές κάποιου υπεύθυνου για την ακεραιότητά τους. Παρατηρείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουνε με την συσκευή.



Προσοχή : Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η συσκευή παράγει ζεστό νερό, και κατά την λειτουργία της μπορεί να δημιουργηθεί υδρατμός.

Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμούς ζεστού νερού ή ατμού.

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε την θέση θέρμανσης φλιτζανιών (A7), γιατί είναι ζεστή.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Κάθε διαφορετική χρήση πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προορίζεται για την χρήση σε:

- ξενοδοχεία στην εξοχή
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα συστήματα υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποτελέσει πηγή ζημιών σε ανθρώπους και βλάβων στην συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προέρχονται από την μη τήρηση αυτών των οδηγιών για την χρήση.



Προσοχή:

Φυλάξτε επιμελώς αυτές τις οδηγίες.

Εάν δώσετε την συσκευή σε άλλα άτομα, παραδώστε τους και τις παρόντες οδηγίες για την χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Περιστρεφόμενος διακόπτης ρύθμισης του βαθμού αλέσεως
- A2. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A3. Γενικός διακόπτης
- A4. Καπάκι του δοχείου για καφέ σε κόκκους
- A5. Καπάκι του χωνιού και της θέσης μεζούρας
- A6. Θέση μεζούρας
- A7. Θέση θέρμανσης φλιτζανιών
- A8. Χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ
- A9. Πίνακας ελέγχου
- A10. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A11. Εγχυτής
- A12. Δεξαμενή νερού
- A13. Καλώδιο τροφοδότησης
- A14. Θέση για τα φλιτζάνια
- A15. Δοχείο συλλογής σταγόνων
- A16. Θέση για ποτήρι λάττε μακιάτο/καφές με γάλα
- A17. Δοχείο υπολειμμάτων καφέ
- A18. Πορτάκι υπηρεσίας
- A19. Εγχυτήρας καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A20. Μεταφορέας του καφέ
- A21. Στόμιο ζεστού νερού
- A22. Μεζούρα

Περιγραφή του δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - **B**)

- B1. Δρομέας για αφρόγαλα
- B2. Λαβή του δοχείου γάλατος
- B3. Κουμπί CLEAN
- B4. Σωλήνας δοχείου γάλατος
- B5. Σωλήνας παροχής αφρογάλατος
- B6. Καπάκι με διάταξη για αφρόγαλα

Περιγραφή πίνακος ελέγχου

(σελ. 3 - **C**)

Μερικά από τα κουμπιά που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου έχουν μια δεύτερη χρήση: η χρήση αυτή δεικνύεται εντός παρενθέσεων στην περιγραφή.

- C1. Κουμπί ON/STAND-BY
- C2. Οθόνη
- C3. Κουμπί παροχής 1 συμπυκνωμένου καφέ (καφέ ριστρέττο)
- C4. Κουμπί παροχής 2 συμπυκνωμένων καφέδων (ριστρέττο)
- C5. Κουμπί παροχής 1 αραιωμένου καφέ (καφέ λούνγκο)
- C6. Κουμπί παροχής 2 αραιωμένων καφέδων (καφέ λούνγκο)

- C7. Κουμπί ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ: παροχής 1 καφέ με γάλα (ή παροχής ζεστού γάλατος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- C8. Κουμπί ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ: παροχής 1 λάττε μακιάτο (ή παροχής αφρογάλατος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- C9. Κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ: παροχής 1 καπουτσίνο (ή παροχής αφρογάλατος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- C10.  Κουμπί για την επιλογή της γεύσης του καφέ ή για την ετοιμασία του με την χρήση προ-αλεσμένου καφέ. (Κουμπί OK για την επιβεβαίωση των τροποποιήσεων των ρυθμίσεων του μενού).
- C11.  Κουμπί παροχής ζεστού νερού. (Κουμπί SET για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μενού).
- C12.  Κουμπί για την εκτέλεση του ξηπλύματος. (Κουμπί > για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μενού).
- C13. Κουμπί P: Για την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού.

ΠΡΟΚΑΤΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της μεταφοράς

Όταν βγάλετε την μηχανή από την συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραια και ότι δεν λείπει κανένα αξεσουάρ. Μην χρησιμοποιήσετε την μηχανή εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Όταν εκτελείτε την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η συσκευή εκπέμπει ζέστη στο γύρω περιβάλλον. Μετά την τοποθέτηση της συσκευής επάνω στο πλαίσιο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 εκατοστά μεταξύ των επιφανειών της συσκευής, των πλαισίων και του πίσω μέρους, και τουλάχιστον 15 εκατοστά ελεύθερα επάνω από την μηχανή του καφέ.
- Η ενδεχόμενη είσοδος νερού στο εσωτερικό της συσκευής θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε βρύσες νερού, νεροχύτες ή νιπτήρες.
- Το πάγωμα του νερού στο εσωτερικό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε αυτήν. Μην εγκαταστήσετε την συσκευή σε χώρους ή θερμοκρασία των οποίων μπορεί να κατεβεί υπό το σημείο κατάψυξης.
- Τακτοποιήστε το καλώδιο τροφοδότησης, έτσι ώστε να

μην ζημιωθεί από κοφτές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικά μάτια).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στον πάτο της συσκευής.

Συνδέστε την συσκευή μόνο σε μια ηλεκτρική πρίζα η εγκατάσταση της οποίας έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες, και που έχει ελάχιστη παροχή 10Α και σωστή γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του βύσματος της μηχανής, φροντίστε να γίνει η αντικατάσταση με μια κατάλληλη πρίζα, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρώτη λειτουργία της συσκευής



Προσοχή!

- Η μηχανή έχει περάσει από έλεγχο στο εργοστάσιο, γι' αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια υπολείμματα καφέ στο εσωτερικό του μύλο. Ωστόσο, σας εγγυόμαστε ότι η μηχανή είναι καινούρια.
- Σας συμβουλεύουμε να ρυθμίσετε το συντομότερο δυνατόν την σκληρότητα του νερού, ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο «Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού» (σελ. 125).

1. Συνδέστε την συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα και πατήστε στην θέση

I τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής (εικ. 1).

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες στην οθόνη εναλλασσονται κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου):

2. Όταν εμφανιστεί η ελληνική γλώσσα, κρατήστε πατημένο το κουμπί OK για 3 δευτερόλεπτα (εικ. 2). Όταν έχετε ρυθμίσει την ελληνική γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα: "ελληνική γλώσσα εγκατεστημένη".

Σε αυτό το σημείο, προχωρήστε ακολουθώντας της οδηγίες που σας παρέχει η ίδια η συσκευή:

3. "γεμίστε το δοχείο νερού!": βγάλετε την δεξαμενή του νερού, γεμίστε την με φρέσκο νερό έως την γραμμή MAX και ξαναβάλτε την στην θέση της (εικ. 3).

4. “εισάγετε το στόμιο παροχής νερού και πατήστε ok ” : Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο ζεστού νερού έχει μπει στο ακροφύσιο και τοποθετήστε ένα δοχείο από κάτω (εικ. 4).
5. Πατήστε το κουμπί ok (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Παρακαλώ περιμένετε...» ενώ η συσκευή αρχίζει να παράγει ζεστό νερό.
6. Η μηχανή ολοκληρώνει την διαδικασία της πρώτης λειτουργίας, και έπειτα στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «απενεργοποίηση σε εκτέλεση, παρακαλώ περιμένετε...» και, μετά από αυτό, η συσκευή απενεργοποιείται.

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για την κανονική της χρήση.



Προσοχή!

Στην πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να γίνουν 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο προτού η μηχανή αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Προσοχή!

Προτού ενεργοποιήσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στην θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεπλύματος που δεν μπορεί να διακοπεί.

Μόνο μετά από την εκτέλεση αυτού του κύκλου η μηχανή είναι έτοιμη για την χρήση.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος, από τα στόμια παροχής καφέ βγαίνει λίγο νερό που μαζεύεται στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται ακριβώς από κάτω.

Κάντε προσοχή, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκάσματα νερού.

- Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε το κουμπί  (εικ. 5): στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα “Θέρμανση...Παρακαλώ περιμένετε”.

Όταν η θέρμανση έχει πλέον ολοκληρωθεί, η συσκευή προβάλλει στην οθόνη άλλο ένα μήνυμα: “Ξέπλυμα”· έτσι, πέρα από το να θερμαίνει τον λέβητα, η συσκευή περνά το ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς για να ζεσταίνει και αυτούς.

Όταν στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα “έτοιμη για χρήση” σημαίνει ότι η μηχανή έχει φθάσει σε θερμοκρασία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που απενεργοποιείται η συσκευή, εκτελείται ένα αυτόματο ξέπλυμα, που δεν μπορεί να διακοπεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος, από τα στόμια παροχής καφέ βγαίνει λίγο ζεστό νερό.

Κάντε προσοχή, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκάσματα νερού.

Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε το κουμπί  (εικ. 5). Η συσκευή εκτελεί το ξέπλυμα και μετά απενεργοποιείται.



Προσοχή!

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πατήστε και τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, στην θέση 0 (εικ. 6).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού πατήστε το κουμπί **P** οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι Ρολόι, Όρα αυτόματης ενεργοποίησης, Αυτόματη ενεργοποίηση, Σκληρότητα του νερού, Αρχικές ρυθμίσεις Διάλυση των αλάτων, Θερμοκρασία, Αυτόματη απενεργοποίηση, Διαδικασία καθαρισμού, Ειδοποιητικός τόνος Beer ON/OFF.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε το κουμπί **P**.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα: “CLOCK” (“ΡΟΛΟΪ”).
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού. (Κρατώντας πατημένο το κουμπί, η ώρα αλλάζει γρήγορα).
- Πατήστε το κουμπί **OK** για την επιβεβαίωση του δεδομένου.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.



Προσοχή:

Για να μπορείτε να βλέπετε την ώρα όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί: Η ώρα θα προβληθεί για 5 λεπτά.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, έτσι ώστε να βρίσκετε την συσκευή έτοιμη για την χρήση στην επιθυμητή ώρα (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορείτε να φτιάχνετε τον καφέ σας αμέσως.

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι της μηχανής έχει ήδη ρυθμιστεί όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
- Πατήστε το κουμπί P και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού > να δείχνει το μήνυμα “START TIME” (“ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ”).
- Πατήστε το κουμπί (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να ρυθμίσετε την ώρα για την αυτόματη ενεργοποίηση. (Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί SET η ώρα θα τροποποιηθεί γρήγορα).
- Πατήστε το κουμπί OK για την επιβεβαίωση του δεδομένου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης ενεργοποίησης

- Πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί SET και η μηχανή θα προβάλλει το μήνυμα “AUTO-START NO” (“ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ”).
- Πατήστε το κουμπί (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να τροποποιήσετε την λειτουργία (η μηχανή προβάλλει το μήνυμα AUTO-START YES (“ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ”).
- Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της αυτόματης ενεργοποίησης.
- Πατήστε το κουμπί P (που αντιστοιχεί στο σύμβολο ESC που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε για να τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους



Προσοχή:

Όταν έχετε ρυθμίσει την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, διπλά στην ώρα που προβάλλεται στην οθόνη εμφανίζεται και το σύμβολο .

Διάλυση των αλάτων

Για τις οδηγίες σχετικά με την διάλυση των αλάτων, κάντε αναφορά στην σελ. 18.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) με το οποίο φτιάχνεται ο καφές, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε το κουμπί P και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο > που αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “TEMPERATURE High” (“ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Υψηλή”).
- Πατήστε το κουμπί (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) έως που η μηχανή να προβάλλει την επιθυμητή θερμοκρασία του καφέ.
- Πατήστε το κουμπί OK για την επιβεβαίωση της θερμοκρασίας που έχετε επιλέξε.
- Πατήστε το κουμπί P (που αντιστοιχεί στο σύμβολο ESC που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε για να τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η μηχανή έχει προγραμματιστεί από τη κατασκευή για να περνάει αυτόματα σε κατάσταση Stand-by μετά από 1 ώρα που δεν χρησιμοποιείται.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το χρονικό διάστημα, ρυθμίζοντας την μηχανή έτσι ώστε να σβήνει μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

- Πατήστε το κουμπί P και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που > αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “OFF AFTER 1 HOUR” (“ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 1 ΩΡΑ”).
- Πατήστε το κουμπί (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να ρυθμίσετε για πόσες ώρες η μηχανή θα πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένη.
- Πατήστε το κουμπί OK για την επιβεβαίωση του δεδομένου.
- Πατήστε το κουμπί P (που αντιστοιχεί στο σύμβολο ESC που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες σχετικά με την ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, βλέπετε την σελ. 125.

Αρχικές ρυθμίσεις (επαναφορά)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε την αποκατάσταση όλων των ρυθμίσεων του μενού, και να επαναφέρετε όλους τους προγραμματισμούς των ποσοτήτων στις αρχικές τιμές

(εκτός από την γλώσσα, που παραμένει η τρέχουσα).

- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που $\gt$ αναβοσβήνει) έως που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “RESET No” (“ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΙ”).
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) και η μηχανή θα προβάλλει το μήνυμα “RESET Yes” (“ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΑΙ”).
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Η μηχανή επιστρέφει στις αρχικές ρυθμίσεις και προβάλλει το μήνυμα “READY” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ”).

Διαδικασία πλυσίματος

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το προσωπικό τις τεχνικής εξυπηρέτησης.

Προειδοποιητικός τόνος Beer ON/ OFF (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προειδοποιητικού τόνου Beer)

- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που $\gt$ αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “Προειδοποιητικός τόνος Beer ενεργοποιημένος”.
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) και η μηχανή θα προβάλλει το μήνυμα “Προειδοποιητικός τόνος Beer απενεργοποιημένος”.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να αφαιρέσετε τον προειδοποιητικό τόνο.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.
- Τώρα η μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να μην παράγει καμία ηχητική προειδοποίηση και προβάλλει το μήνυμα “READY” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ”).

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή την επιθυμητής γεύσης καφέ

Η μηχανή έχει ήδη προγραμματιστεί στο εργοστάσιο για να ετοιμάζει καφέ με κανονική γεύση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές γεύσεις καφέ:

- Πολύ Ελαφριά Γεύση
- Ελαφριά Γεύση
- Κανονική Γεύση
- Δυνατή Γεύση
- Πολύ δυνατή Γεύση

Για να αλλάξετε την γεύση του καφέ, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (εικ. 2) έως που η επιθυμητή γεύση να εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιλογή της ποσότητας καφέ που επιθυμείτε στο φλιτζάνι σας

Η μηχανή έχει προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- συμπυκνωμένος καφέ (καφέ ριστρέττο), πατώντας το κουμπί ;
- αραιωμένος καφέ (καφέ λούνγκο), πατώντας το κουμπί ;
- δυο συμπυκνωμένους καφέδες, πατώντας το κουμπί ;
- δυο αραιωμένους καφέδες, πατώντας το κουμπί .

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι που η μηχανή παράγει αυτόματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα και έπειτα αφήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην ποσότητα που επιθυμείτε να αλλάξετε, έως που στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα “PROGRAM QUANTITY” (“ΡΥΘΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ”) και η μηχανή να αρχίσει να παράγει καφέ.
- Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε άλλη μια φορά το ίδιο κουμπί για να αποθηκεύσετε την νέα ποσότητα· η μηχανή κάνει ένα διπλό “beep” για επιβεβαίωση.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “READY” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ”).



Προσοχή:

Μπορείτε να ρυθμίσετε και τα τέσσερα κουμπιά για την παραγωγή του καφέ.


Ρύθμιση του μύλου

Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τον μύλο του καφέ, τουλάχιστον αρχικά, γιατί έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να επιτρέπει μια σωστή ροή του καφέ. Παρ’όλα αυτά, εάν μετά την ετοιμασία των πρώτων καφέδων, η ροή του καφέ είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), είναι απαραίτητο να την διορθώσετε, χρησιμοποιώντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως (εικ. 7).



Προσοχή!

Ο περιστρεφόμενος διακόπτης ρύθμισης πρέπει να γυρίζεται μόνο όταν ο μύλος του καφέ είναι σε λειτουργία.

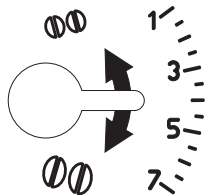

Για να πετύχετε μια πιο αργή ροή του καφέ και να βελτιώσετε την όψη του καϊμακιού, γυρίστε μόνο κατά μια μονάδα προς τον αριθμό 1(= πιο ψιλά αλεσμένος καφές). Για να πετύχετε μια γρηγορότερη ροή του καφέ (όχι σε σταγόνες), γυρίστε κατά μια μονάδα προς τον αριθμό 7 (= πιο χοντρά αλεσμένος καφές)

Για να πετύχετε μια πιο αργή ροή του καφέ και να βελτιώσετε την όψη του καϊμακιού, γυρίστε μόνο κατά μια μονάδα προς τον αριθμό 1(= πιο ψιλά αλεσμένος καφές). Για να πετύχετε μια γρηγορότερη ροή του καφέ (όχι σε σταγόνες), γυρίστε κατά μια μονάδα προς τον αριθμό 7 (= πιο χοντρά αλεσμένος καφές)

Μηχανικό ξέπλυμα

Για να πετύχετε έναν ακόμη πιό ζεστό καφέ, σας συμβουλευόμαστε να εκτελέσετε ένα ξέπλυμα, πριν από την παραγωγή του καφέ, πατώντας το κουμπί  από το στόμιο βγαίνει ζεστό νερό που ζεσταίνει τους εσωτερικούς αγωγούς της μηχανής, με αποτέλεσμα ο καφές που παράγεται να είναι πιό ζεστός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος, από τα στόμια ροής καφέ βγαίνει λίγο νερό που μαζεύεται στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Κάντε προσοχή, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμένα νερού.

Ετοιμασία του καφέ espresso χρησιμοποιώντας τον καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ, γιατί μπορεί να κολλήσουν στον μήλο και να το θέσουν εκτός λειτουργίας.

- Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο ειδικό δοχείο (εικ. 8).
- Τοποθετήστε κάτω από τα στόμια παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι, αν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9);
 - 2 φλιτζάνια, αν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 10);
- Χαμηλώστε τον εγχυτήρα καφέ φέροντας το όσο πιο κοντά γίνεται στα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο θα πετύχετε μια καλύτερη κρέμα (εικ. 11).
- Πατήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην επιθυμητή ροή (1 φλιτζάνι   ή 2 φλιτζάνια   (εικ.12).
- Η ετοιμασία αρχίζει. Όταν η ετοιμασία έχει πλέον ολοκληρωθεί, η μηχανή είναι έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί ξανά.



Προσοχή!

- Ενώ η μηχανή φτιάχνει τον καφέ, μπορείτε να σταματήσετε την ροή του οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή του καφέ, εάν επιθυμείτε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι σας, αρκεί να κρατήσετε πατημένο (εντός των 3 δευτερολέπτων) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ έως που να πετύχετε την επιθυμητή ποσότητα.



Προσοχή: Συμβουλές

Για να πετύχετε έναν ακόμη πιό ζεστό καφέ, σας συμβουλευόμαστε να:

- Εκτελέσετε ένα ξέπλυμα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Μηχανικό ξέπλυμα”.
- Πριν φτιάξετε τον καφέ, ζεστάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με λίγο ζεστό νερό (χρησιμοποιώντας την λειτουργία “ζεστό νερό”) ή ζεστάνετε τα ξεπλένοντας με λίγο ζεστό νερό.



Προσοχή!

Εάν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα, με λίγο καϊμάκι ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που βρίσκετε στο κεφάλαιο “Λύσεις των προβλημάτων” (σελ. 128).

Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον προ-αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ τον προ-αλεσμένο καφέ ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, για να αποφύγετε τον κίνδυνο αυτό να σκορπιστεί στο εσωτερικό της μηχανής, λερώνοντας την. Έτσι η μηχανή θα μπορούσε να ζημιωθεί.
- Μην βάζετε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα, γιατί θα μπορούσε να λερωθεί το εσωτερικό της μηχανής ή να κλείσει το χωνάκι.



Προσοχή!

Όταν χρησιμοποιείτε προ-αλεσμένο καφέ μπορείτε να φτιάχνετε μόνο από ένα φλιτζάνι καφέ την κάθε φορά.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (εικ. 2) έως που να εμφανιστεί το μήνυμα “READY FOR PRE-GROUND COFFEE” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ”) που αναβοσβήνει.
- Εισάγετε στο χωνάκι μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 13).
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια ροής καφέ.
- Πατήστε το κουμπί παροχής 1 φλιτζάνι   (εικ. 12).
- Η ετοιμασία αρχίζει.

Εάν, μετά την χρήση της μηχανής με προ-αλεσμένο καφέ, επιθυμείτε να φτιάξετε ξανά τον καφέ σας χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους, πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ ξαναπατώντας το κουμπί  και ο μύλος ενεργοποιείται ξανά.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Γεμίζετε και τοποθετείτε το δοχείο γάλατος

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος προς τα δεξιά μέχρι που να ξεπεράσετε μια αισθητή αντίσταση και τότε βγάλετε το (εικ.14).
2. Γεμίζετε το δοχείο γάλατος με μια επαρκή ποσότητα γάλατος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX που βλέπετε στην λαβή του (εικ. 15).

Προσοχή!

Για να πετύχετε ένα πυκνό και πλούσιο αφρόγαλα, χρησιμοποιείτε αποβουτυρωμένο ή ήμιαποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5° C). Για να πετύχετε ένα πλούσιο αφρόγαλα, χωρίς μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το δοχείο γάλατος όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του δοχείου γάλατος έχει μπει σωστά στην θέση του, στο κάτω μέρος του καπακιού του δοχείου γάλατος (εικ. 16).
4. Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλατος και γυρίστε το προς τα αριστερά μέχρι το τέρμα της διαδρομής.
5. Βγάλετε το στόμιο ζεστού νερού από το ακροφύσιο (εικ. 17).
6. Αγκιστρώστε το δοχείο γάλατος στο ακροφύσιο, σπρώχνοντας βαθιά (εικ. 18). Η μηχανή βγάζει ένα προειδοποιητικό τόνο (εάν η λειτουργία του προειδοποιητικού τόνου beep είναι ενεργή).
7. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια παροχής καφέ και κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος. Για να χρησιμοποιήσετε πολύ ψηλά φλιτζάνια/ποτήρια, σηκώστε το καπάκι του ειδικού χώρου που βρίσκεται στην θέση για τα φλιτζάνια (εικ. 19).

Ετοιμασία καφέ καπουτσίνο

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, βάλτε τον δρομέα για αφρόγαλα στην θέση “1 καπουτσίνο”, που βρίσκεται στο καπάκι το δοχείου γάλατος (εικ. 20). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα αφρογάλατος κατά την παραγωγή: μετακινώντας ελαφρώς τον ρυθμιστή προς την θέση “2 λάττε μακιάτο”, μπορείτε να πετύχετε ένα πιο σφιχτό αφρόγαλα. Μετακινώντας τον προς την θέση 1 καπουτσίνο, πετυχαίνετε ένα λιγότερο σφιχτό αφρόγαλα.
2. Πατήστε το κουμπί καπουτσίνο (εικ.21). Στην οθόνη

εμφανίζεται το μήνυμα «Καπουτσίνο Δρομέας Δοχ. στην Θέση1». (Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του.

Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).

Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **καπουτσίνο**.

Ετοιμασία του λάττε μακιάτο

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, βάλτε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) στην θέση “2 LATTE MACCHIATO” (“2 ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ”) (εικ. 22), που βρίσκεται στο καπάκι το δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί LATTE MACCHIATO (“ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ”) (εικ. 23). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Λάττε Μακιάτο Δρομέας Δοχ. Στην θέση2”. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).

Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **λάττε μακιάτο**.

Ετοιμασία καφέ με γάλα

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα στην θέση “3 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ” (εικ. 24), που βρίσκεται στο καπάκι το δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί **καφές με γάλα** (εικ.25). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Καφές με Γάλα Δρομέας Δοχ. Στην Θέση: 3”. (Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το γάλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής γάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).

Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **καφές με γάλα**.

Ετοιμασία αφρόγαλα και γάλα ζεστό (ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕ)

1. Όταν έχετε πλέον αγκιστρώσει το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) ανάλογα με την ποσότητα αφρογάλατος που επιθυμείτε (θέση. 3

καφές με γάλα= λίγο αφρογάλα· θέση 1 καπουτσίνο= πολύ αφρογάλα).

2. Πατήστε για δυο συνεχόμενες φορές (εντός των 2 δευτερολέπτων) το κουμπί καπουτσίνο ή λάττε μακιάτο ή καφές με γάλα.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από κάθε χρήση



Προσοχή: Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος, από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Κάντε προσοχή, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκάσματα νερού.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Πατήστε το κουμπί CLEAN” που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών που συμπεριλαμβάνουν το γάλα):

1. Αφήστε το δοχείο γάλατος τοποθετημένο στην μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο).
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος.
3. Πατήστε το κουμπί “CLEAN” (εικ. 26) και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα: “Καθαρισμός Σε Εκτέλεση”.
4. Βγάλτε το δοχείο γάλατος και καθαρίζετε πάντα το ακροφύσιο με ένα σφουγγάρι (εικ. 27).



Προσοχή!

- Το γάλα που έχει περισσέψει στην κανάτα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο. Σας συμβουλεύουμε να μην αφήνετε το γάλα εκτός ψυγείου για παραπάνω από 15 λεπτά.

Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας

Η μηχανή έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει συγκεκριμένες σταθερές ποσότητες. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια παροχής καφέ και κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί CAPPUCCINO (ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ) (εικ. 21) έως που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Γάλα Για Καπουτσίνο Προγραμμ. Ποσότητας”.
3. Αφήστε το κουμπί. Η μηχανή αρχίζει να βγάζει το γάλα.
4. Μόλις το γάλα φθάσει στην ποσότητα που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας, πατήστε ξανά το κουμπί καπουτσίνο.
5. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την ροή του καφέ στο φλιτζάνι και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Καφές Για Καπουτσίνο Προγραμμ. Ποσότητας”.
6. Μόλις ο καφές φθάσει στην ποσότητα που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας, πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί

καπουτσίνο. Η ροή του καφέ σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “έτοιμο”.

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να επαναπρογραμματίσετε και τις ποσότητες καφέ και γάλατος για την ετοιμασία του λάττε μακιάτο και του καφέ με γάλα.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Μην αφήνετε μόνη την μηχανή κατά την διάρκεια της παροχής ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά την παραγωγή ζεστού νερού και γι’ αυτό πρέπει να πινάτε το εξάρτημα αποκλειστικά από την λαβή του.

1. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο ζεστού νερού (B7) έχει μπει σωστά στην θέση του (εικ. 4).
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο (όσο πιο κοντά γίνεται, για να αποφύγετε τα ψεκάσματα).
3. Πατήστε το κουμπί  (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ζεστό νερό”.
4. Το νερό αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο: η ροή σταματά αυτομάτως μετά από περίπου 250ml.
5. Για να σταματήσετε χειροκίνητα την ροή του ζεστού νερού πατήστε ξανά το κουμπί .



Προσοχή

Μην αφήσετε ποτέ την μηχανή να βγάλει ζεστό νερό για περισσότερο από 2 συνεχόμενα λεπτά.

Τροποποίηση της ποσότητας

Η μηχανή έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει περίπου 250ml. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε αυτήν την ποσότητα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο.
2. Πατήστε το κουμπί  μέχρι που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Ζεστό Νερό Προγραμμ. Ποσότητας”.
3. Όταν το νερό στο φλιτζάνι, φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί .

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ποσότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Πρέπει να πλένονται τακτικά τα παρακάτω μέρη της μηχανής:

- το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A17),
- το δοχείο συλλογής σταγόνων (A15),
- το δοχείο νερού/ δεξαμενή (A12),

- τα στόμια παροχής καφέ (Α 19) και το ακροφύσιο ζεστού νερού (Α10),
- το χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ (Α8),
- το εσωτερικό της μηχανής, προσπίο μόνο μετά από το άνοιγμα της πόρτας υπηρεσίας (Α18),
- τον εγχυτή (Α11),
- το δοχείο γάλατος (Β)

Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικές ουσίες, λειαντικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ για τον καθαρισμό της μηχανής. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζονται επιπλέον χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μηχανής. Το αποσκληρυντικό προϊόν για την διάλυση των αλάτων που συνιστά η De'Longhi είναι φτιαγμένο από φυσικά υλικά και ολοκληρωτικά βιοαποικοδομήσιμο.
- Εκτός από το δοχείο γάλατος (Β), κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις σκληρύνσεις ή τους λεκέδες από καφέ, γιατί θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν τις μεταλλικές ή τις πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου υπολειμμάτων καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “αδειάστε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ!”, είναι απαραίτητο να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Όσο δεν έχετε ακόμα καθαρίσει το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ.

Για να εκτελέσετε τον καθαρισμό (με αναμμένη την μηχανή):

- ανοίξτε το πορτάκι υπηρεσίας στο μπροστινό μέρος (εικ. 28), εξάγετε σε αυτό το σημείο το δοχείο συλλογής σταγόνων (εικ.29), αδειάστε και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί στην βάση.

Προσοχή!

Όταν βγάζετε το δοχείο συλλογής σταγόνων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, ακόμη και αν αυτό δεν είναι εντελώς γεμάτο.

Εάν δεν το κάνετε αυτό, διατρέχετε τον κίνδυνο το δοχείο υπολειμμάτων καφέ να γεμίσει περισσότερο από το προβλεπόμενο, κατά την διάρκεια της ετοιμασίας των επομένων καφέδων, προκαλώντας έτσι το μπλοκάρισμα της μηχανής.

Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων

Προσοχή!

Εάν δεν αδειάσετε τακτικά το δοχείο συλλογής σταγόνων, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει από αυτό και να φθάσει στο εσωτερικό ή στα πλευρά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην μηχανή, στο πλαίσιο εργασίας ή στην τριγύρω περιοχή.

Το δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτήρα (κόκκινο χρώματος) που δείχνει την στάθμη του νερού που περιέχει το δοχείο (εικ.30). Είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων και να το πλύνετε, προτού αυτή η ένδειξη αρχίσει να εξέχει από την θέση για τα φλιτζάνια.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξτε το πορτάκι υπηρεσίας (εικ. 28).
2. Βγάλτε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (εικ. 29).
3. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (Α15) και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (Α17) και πλύνετε τα .
4. Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σταγόνων, μαζί με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (Α17) .
5. Κλείστε το πορτάκι υπηρεσίας.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά τον μήνα) την δεξαμενή νερού (Α12) με ένα βρεγμένο πανί και λίγο ευαίσθητο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε προσεκτικά την δεξαμενή νερού μετά από το πλύσιμο, για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός των στόμιων παροχής καφέ

1. Καθαρίστε τακτικά τα στόμια παροχής καφέ, χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 31). συνεχίστε με τον καθαρισμό του ακροφύσιου παροχής ζεστού νερού (εικ. 27).
2. Ελέγχετε τακτικά τα στόμια παροχής καφέ για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν κλείσει. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τις αποθηκεύσεις καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 32).

Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ

- Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά τον μήνα) το χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κλείσει. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τις αποθηκεύσεις καφέ χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

Κίνδυνος διαφορών δυναμικού!

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, πρέπει να σβήσετε την μηχανή και να την αποσυνδέετε από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Μην βουτήξετε ποτέ την μηχανή στο νερό.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά την εβδομάδα) το εσωτερικό της μηχανής για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τις αποθηκεύσεις καφέ χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 33).

Καθαρισμός του εγχυτή

Πρέπει να καθαρίζεται τον εγχυτή τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.



Προσοχή!

Δεν μπορείτε να βγάλετε τον εγχυτή (A11) όταν η μηχανή είναι αναμμένη. Μην προσπαθήσετε να τον βγάλετε ασκώντας δύναμη, γιατί θα μπορούσατε να προκαλέσετε βλάβες στην μηχανή.


1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά την απενεργοποίηση (βλέπετε "Απενεργοποίηση").
2. Ανοίξτε το πορτάκι υπηρεσίας (εικ. 28).
3. Βγάλτε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (εικ. 29).
4. Πατήστε προς τα μέσα τα δυο κουμπιά απελευθέρωσης κόκκινου χρώματος και ταυτόχρονα βγάλτε τον εγχυτή προς τα έξω (εικ. 34).




Attenzione!

Καθαρίστε τον εγχυτή χωρίς να χρησιμοποιήσετε σκληρά απορρυπαντικά, γιατί το εσωτερικό του εμβόλου έχει περιποιηθεί με ένα λιπαντικό που αυτά θα μπορούσαν να αφαιρέσουν, κολλώντας και θέτοντας εκτός χρήσεως τον εγχυτή.


5. Βουτήξτε τον εγχυτή για περίπου 5 λεπτά στο νερό και μετά ξεπλύνετε το κάτω από το νερό της βρύσης.
6. Μετά από τον καθαρισμό, επανατοποθετήστε τον εγχυτή, περνώντας τον στην στήριξη και στον κάτω άξονα· τώρα πιέστε στο σημείο **PUSH** έως που να ακούσετε το κλικ, που σημαίνει ότι έχει αγκιστρωθεί.

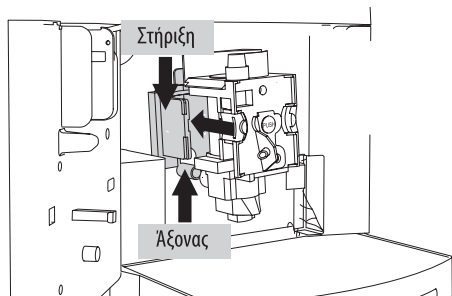

Προσοχή!

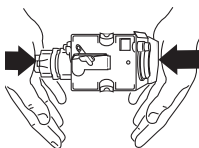

Εάν δυσκολευτείτε να επανατοποθετήσετε τον εγχυτή, είναι απαραίτητο (πριν από την επανατοποθέτηση) να το φέρετε στην σωστή διάσταση, πατώντας το ταυτόχρονα με δύναμη από κάτω και από πάνω, όπως βλέπετε στην εικόνα.

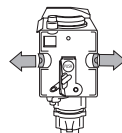

7. Όταν τον έχετε πλέον τοποθετήσει, σιγουρευτείτε ότι τα δυο κόκκινα κουμπιά έχουν απελευθερωθεί προς τα έξω.
8. Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σταγόνων μαζί με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.
9. Κλείστε το πορτάκι υπηρεσίας.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος

Καθαρίζετε τακτικά το δοχείο γάλατος, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος προς τα δεξιά και βγάλτε το.
2. Βγάλτε τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και τον σωλήνα δοχείου γάλατος.
3. Βγάλτε τον δρομέα τραβώντας τον προς τα έξω.
4. Καθαρίστε λεπτομερώς όλα τα κομμάτια με ζεστό νερό και ευαίσθητο απορρυπαντικό.
Μπορείτε να πλύνετε όλα τα κομμάτια στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας τα, όμως, στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου.
Προσέξτε πολύ και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει υπολείμματα γάλατος στο εσωτερικό των οπών και στην αυλάκωση που βρίσκεται επάνω στην λεπτή μύτη του δρομέα.
5. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας του δοχείου γάλατος και ο σωλήνας παροχής αφρογάλατος δεν έχουν κλείσει από υπολείμματα γάλατος.
6. Μοντάρετε ξανά τον δρομέα, τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και τον σωλήνα δοχείου γάλατος.
7. Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο γάλατος, γυρίζοντας το προς τα αριστερά για να το βάλετε στην θέση του.


Διάλυση των αλάτων

Εκτελέστε την διάλυση των αλάτων όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “εκτελέστε την διάλυση των αλάτων!” (που αναβοσβήνει).

Προσοχή!

Το αποσκληρυντικό προϊόν για την διάλυση των αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια.

Είναι απόλυτα απαραίτητο να τηρηθούν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή, που βρίσκονται στην συσκευασία του αποσκληρυντικού προϊόντος για την διάλυση των αλάτων, όπως επίσης και οι οδηγίες συμπεριφοράς σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.

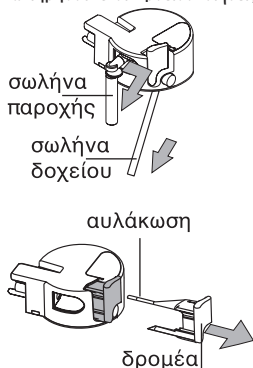

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το αποσκληρυντικό προϊόν για την διάλυση των αλάτων De'Longhi.

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε αποσκληρυντικά προϊόντα που περιέχουν αμινοθειικό οξύ ή οξύ. Εάν το κάνετε η εγγύηση ακυρώνεται. Η εγγύηση ακυρώνεται επίσης, εάν η διαδικασία της διάλυσης των αλάτων δεν εκτελείται σωστά και τακτικά.

1. Ενεργοποιήστε την μηχανή.
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί P.
3. Πατήστε το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που > αναβοσβήνει) έως που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα: “DESCALE NO” (“ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΟΧΙ”).
4. Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “DESCALE Yes” (“ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΝΑΙ”): πατήστε το ok για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “εισάγετε αποσκληρυντ.”
6. Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε την δεξαμενή νερού (A12). Βάλτε στην δεξαμενή νερού το αποσκληρυντικό προϊόν για την διάλυση των αλάτων διαλυμένο με νερό (τηρώντας τις αναλογίες που βρίσκετε στην συσκευασία

του προϊόντος). Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 1,5 λίτ. κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού.

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το στόμιο παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα.

Κάντε προσοχή, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκάσματα νερού.

7. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ok.
8. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “η μηχανή εκτελεί την διάλυση των αλάτων”. Το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων ξεκινά και το αποσκληρυντικό προϊόν αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο παροχής νερού. Το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά ξεπλυμάτων ανά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής για καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “RINSING...FILL TANK!” (“ξέπλυμα...FEMISTE THN ΔΕΞΑΜΕΝΗ!”).

9. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για μια διαδικασία ξεπλύματος με φρέσκο νερό. Βγάλτε την δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεπλύνετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό και επανατοποθετήστε την: Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ξέπλυμα...ΠατήστεOK”.
10. Αδειάστε το δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για την συλλογή του αποσκληρυντικού προϊόντος για την διάλυση των αλάτων και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού.
11. Πατήστε το κουμπί OK για να αρχίσετε το ξέπλυμα. Το ζεστό νερό αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο και στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα “Ξέπλυμα ...”.
12. Όταν η δεξαμενή νερού είναι τελείως άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ξέπλυμα Ολοκληρωμένο... Πατήστε OK”.
13. Πατήστε το κουμπί OK, γεμίστε την δεξαμενή νερού και η μηχανή είναι έτοιμη για την χρήση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα DESCAL (ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ) εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας, που εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο στο 4 επίπεδο σκληρότητας.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε την μηχανή ανάλογα με την πραγματική σκληρότητα νερού της περιοχής σας, τροποποιώντας έτσι την συχνότητα με την οποία προβάλλεται το μήνυμα.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από την συσκευασία της την αντιδραστική ταινία "TOTAL HARDNESS TEST", που σας παρέχεται μαζί με την μηχανή.
2. Βουτήξτε ολοκληρωτικά την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό σχηματίζονται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού - κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Επίπεδο 1 

Επίπεδο 2 

Επίπεδο 3 

Επίπεδο 4 

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπειτε στο μενού.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο που > αναβοσβήνει) έως που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα "σκληρότητα Νερού".
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το κουμπί **OK**.
4. Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) όσες φορές χρειαστεί έως που ο αριθμός να αντιστοιχεί στον αριθμό των κόκκινων τετραγώνων που εμφανίστηκαν στην αντιδραστική ταινία.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιβεβαιώσετε της ρύθμιση.
6. Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε > για να τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία :

- Πατήστε το κουμπί **OK** για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα της εγκατάστασης σε διάφορες γλώσσες.
- Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα, πατήστε το **OK** για 3 δευτερόλεπτα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Ισχύς εισόδου:	1350W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού:	1,8 litri
Διαστάσεις LxHxP:	282x374x441 mm
Βάρος:	11,4 Kg

ΣΗ Η μηχανή συμμορφώνεται με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ ΕΕ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/ ΕΕ και μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για την επαφή με είδη διατροφής συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Η απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Κάθε συσκευή που φέρει αυτό το σήμα υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ.



Όλες οι άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, και να συλλέγονται στα ειδικά σημεία που έχουν καθιερωθεί από το Κράτος. Με την κατάλληλη απόρριψη της άχρηστης συσκευής, αποφεύγονται ζημιές στο περιβάλλον και δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων.

Για περαιτέρω πληροφορίες γύρω από την απόρριψη της άχρηστης συσκευής, απευθυνθείτε στην Δημοτική Διοίκηση, στο γραφείο απόρριψης ή στο κατάστημα όπου κάνατε την αγορά της συσκευής.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΘΟΝΗ

ΜΗΝΥΜΑ	ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ	ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ
FILL TANK ! (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!)	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά .	Γεμίστε την δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε την σωστά, σπρώχνοντας βαθιά έως που να ακούσετε το αγκίστρωμα.
ΠΟΛΥ ΨΥΛΑ ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ OK	Το άλεσμα είναι πολύ ψιλό και γι' αυτό ο καφές βγαίνει πολύ αργά .	Αδειάστε το χωνί με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του καφέ”.
	Η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ γιατί υπάρχει αέρας στο υδραυλικό της κύκλωμα.	Αδειάστε το χωνί με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του καφέ”.
EMPTY GROUNDS (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ)	Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο ή δεν έχει τοποθετηθεί ή έχουν περάσει περισσότερες από 3 μέρες από την τελευταία ετοιμασία (αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει τις σωστές συνθήκες καθαριότητας της μηχανής).	Αδειάστε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, εκτελέστε τον καθαρισμό και έπειτα επανατοποθετήστε το. Σημαντικό: όταν βγάξετε το δοχείο συλλογής σταγόνων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, ακόμη και αν αυτό δεν είναι εντελώς γεμάτο. Εάν δεν το κάνετε αυτό, διατρέχετε τον κίνδυνο το δοχείο υπολειμμάτων καφέ να γεμίσει περισσότερο από το προβλεπόμενο, κατά την διάρκεια της ετοιμασίας των επομένων καφεδών, προκαλώντας έτσι το μπλοκάρισμα της μηχανής.
INSERT GROUNDS (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ)	Μετά από τον καθαρισμό, δεν έχει τοποθετηθεί το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.	Ανοίξτε το πορτάκι υπηρεσίας και εισάγετε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.
ADD GROUND COFFEE (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ)	Με την επιλεγμένη λειτουργία, δεν έχετε βάλει τον προ-αλεσμένο καφέ στο χωνάκι	Βάλτε τον προ-αλεσμένο καφέ στο χωνάκι
	Το χωνάκι (A8) έχει κλείσει.	Αδειάστε το χωνάκι με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ”.
FILL (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ)	Ο καφές σε κόκκους έχει τελειώσει.	Γεμίστε το δοχείο για καφέ σε κόκκους.
	Το χωνάκι (A8) έχει κλείσει.	Αδειάστε το χωνί με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του καφέ”.
DESCALE (ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ)	Γεμίστε το δοχείο για καφέ σε κόκκους.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε το συντομότερο δυνατόν το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων που περιγράφεται στο κεφ. “Διάλυση των αλάτων”.
CLOSE DOOR (ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ)	Το πορτάκι υπηρεσίας είναι ανοιχτό.	Το πορτάκι υπηρεσίας είναι ανοιχτό.
INSERT WATER SPOUT (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ)	Το στόμιο παροχής νερού δεν βρίσκεται στην θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Εισάγετε βαθιά το στόμιο παροχής νερού.
INSERT INFUSER (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ)	Μετά από τον καθαρισμό δεν έχει επανατοποθετηθεί ο εγχυτής.	Εισάγετε τον εγχυτή όπως περιγράφεται στην παράγραφο “Καθαρισμός του εγχυτή”.
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	Έχει χρησιμοποιηθεί παραπάναιος καφές.	Επιλέξτε μια ελαφρύτερη γεύση ή μειώστε την ποσότητα προ-αλεσμένου καφέ και έπειτα ζητήστε ξανά την ετοιμασία καφέ.

GENERAL ALARM! (ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ !)	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ λερωμένο.	Καθαρίστε επιμελώς την μηχανή όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής". Εάν μετά από τον καθαρισμό, η μηχανή εξακολουθεί να προβάλλει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί	Εισάγετε βαθειά το δοχείο γάλατος
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ CLEAN	Μόλις χρησιμοποιήθηκε γάλα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εκτελεστεί ο καθαρισμός των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα το κουμπί CLEAN: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Καθαρισμός σε Εκτέλεση".

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθεί μια λίστα με μερικές ενδεχόμενες δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον περιγραφόμενο τρόπο, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΛΥΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν προθερμανθεί.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό.
	Ο εγχυτής έχει κρυώσει γιατί έχουν περάσει 2/3 λεπτά από την τελευταία ετοιμασία καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ, εκτελέστε το ξέπλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον καφέ σε κόκκους".
Ο καφές έχει λίγο καϊμάκι.	Ο καφές είναι πολύ χοντρά αλεσμένος.	Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως του καφέ κατά μια μονάδα προς τα αριστερά, προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία (εικ. 7). Συνεχίστε να γυρίζετε ανά μια μονάδα, μέχρι να πετύχετε μια ικανοποιητική ροή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία 2 καφέδων.
	Το μείγμα του καφέ που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα καφέ για μηχανές για καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο καφές είναι πολύ ψιλά αλεσμένος.	Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως του καφέ κατά μια μονάδα προς τα δεξιά, προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία (εικ. 7). Συνεχίστε να γυρίζετε ανά μια μονάδα, μέχρι να πετύχετε μια ικανοποιητική ροή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία 2 καφέδων.
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα.	Ο καφές είναι πολύ χοντρά αλεσμένος.	Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως του καφέ κατά μια μονάδα προς τα αριστερά, προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία (εικ. 7). Προσέξτε να μην γυρίσετε πολύ τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως, γιατί αλλιώς, όταν ζητήσετε δυο καφέδες, η ροή μπορεί να γίνει σε σταγόνες. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία 2 καφέδων.
Από το ένα, ή και από τα δυο στόμια ροής καφέ, δεν βγαίνει καφές.	Τα στόμια έχουν κλείσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
	Ο μεταφορέας του καφέ που βρίσκεται πίσω από το πορτάκι υπηρεσίας έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε λεπτομερώς τον μεταφορέα καφέ, ειδικά κοντά στα φερμονιούρα.

Από τα στόμια παροχής καφέ δεν βγαίνει καφές, αλλά νερό.	Ο αλεσμένος καφές έχει εγκλωβιστεί στο χωνάκι (Α8).	Αδειάστε το χωνάκι με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ”.
Από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος δεν βγαίνει γάλα (Β5).	Ο σωλήνας του δοχείου γάλατος δεν βρίσκεται στην θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Εισάγετε σωστά τον σωλήνα του δοχείου γάλατος στην γόμα του καπακιού του δοχείου γάλατος (εικ.16).
Το αφρόγαλα είναι αραιό.	Ο δρομέας για αφρόγαλα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. σχετικά με την ετοιμασία των ροφημάτων με γάλα.
	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
Το γάλα κάνει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει υπό μορφή ψεκασμάτων από τον σωλήνα παροχής γάλατος.	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι ημιαποβουτυρωμένο.	Προτιμήστε για την χρήση το αποβουτυρωμένο ή ημιαποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (5°C περίπου). Εάν παρ’ όλα αυτά, δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δοκιμάστε να αλλάξετε την μάρκα του γάλατος που χρησιμοποιείτε.
	Ο δρομέας για αφρόγαλα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Ρυθμίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. σχετικά με την ετοιμασία των ροφημάτων με γάλα.
	Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του δοχείου γάλατος”.
Η συσκευή δεν ανάβει.	Το βύσμα δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής, στην θέση I (εικ. 1).