

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	115
Σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί στις παρόντες οδηγίες	115
Γράμματα σε παρενθέσεις	115
Προβλήματα και επισκευές	115
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	115
Απαραίτητες προειδοποιήσεις ασφαλείας	115
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό	116
Οδηγίες για την χρήση	116
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	116
Περιγραφή της συσκευής	116
Περιγραφή δοχείου γάλατος	116
Περιγραφή Πίνακος ελέγχου	116
Περιγραφή των φωτεινών ενδείξεων	117
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	117
Έλεγχος της μεταφοράς	117
Εγκατάσταση της συσκευής	117
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	117
Πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής	118
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	118
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	118
ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	119
Ρύθμιση της γλώσσας	119
Ρύθμιση του ρολογιού	119
Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης	119
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	119
Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης	120
Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων εργοστασίου (Reset)	120
Λειτουργία Στατιστικών	120
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	120
Επιλέξτε την επιθυμητή γεύση καφέ	120
Επιλογή της ποσότητας καφέ που επιθυμείτε στο φλιτζάνι σας	120
Ρύθμιση του μύλου	120
Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον καφέ σε κόκκους	121
Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον προ-αλεσμένο καφέ	121
Προγραμματισμός της ποσότητας του "ο καφές μου"	121

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	122
Γεμίστε και τοποθετήστε το δοχείο γάλατος	122
Ετοιμασία καπουτσίνο	122
Ετοιμασία αφρόγαλα	122
Ετοιμασία καφές με γάλα	122
Ετοιμασία γάλα ζεστό	123
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από την χρήση	123
Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας	123
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	123
Ετοιμασία	123
Αλλαγή της ποσότητας	124
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	124
Καθαρισμός της μηχανής	124
Καθαρισμός του δοχείου υπολειμμάτων καφέ	124
Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων	124
Καθαρισμός του δοχείου νερού	124
Καθαρισμός των στομιών ροής καφέ	125
Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού	125
Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ	125
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	125
Καθαρισμός του εγχυτή	125
Καθαρισμός του δοχείου γάλατος	126
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ	126
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	127
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	127
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	127
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	127
ΑΠΟΡΡΙΨΗ	127
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	128
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	130

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της αυτόματης μηχανής „ESAM 5500” για εσπρέσο και καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με την καινούρια σας συσκευή. Αφιερώστε λίγα λεπτά στην ανάγνωση αυτών των οδηγιών χρήσεως.

Έτσι θα αποφύγετε να διατρέξετε οποιονδήποτε κίνδυνο, ή να προκαλέσετε βλάβη στην μηχανή.

Σύμβολα που έχουν χρησιμοποιηθεί στις παρόντες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να σεβαστούν αυτές οι προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Αν δεν σεβαστείτε αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσετε ζημιές από ηλεκτροπληξία, που αποτελούν κίνδυνο θανάτου.



Προσοχή!

Αν δεν σεβαστείτε αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσετε βλάβες σε ανθρώπους ή στο μηχάνημα.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αν δεν σεβαστείτε αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσετε ελαφριά ή βαριά εγκαύματα.



Προσοχή:

Αυτό το σύμβολο δεικνύει σημαντικές συμβουλές και πληροφορίες για τον χρήστη.

Γράμματα σε παρενθέσεις

Τα γράμματα σε παρενθέσεις αντιστοιχούν στον πίνακα περιεχομένων που βρίσκεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, προσπαθήστε πρώτα από όλα να το λύσετε ακολουθώντας τις συμβουλές που βρίσκετε στις παραγράφους “Μηνύματα που προβάλλονται στην οθόνη”, στην σελ. 128, και “Λύσεις των προβλημάτων” στην σελ. 130.

Εάν αυτό δεν βοηθήσει, ή για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, τηλεφωνώντας στον αριθμό που βρίσκετε στο φυλλάδιο “Εξυπηρέτηση πελατών”.

Εάν η χώρα σας δεν συμπεριλαμβάνεται στην λίστα που βλέπετε στο φυλλάδιο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναγράφεται στην

εγγύηση.

Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi.

Οι διευθύνσεις βρίσκονται στο πιστοποιητικό εγγύησης της μηχανής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Απαραίτητες προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορεί να αποκλειστεί η παραγωγή διαφορών δυναμικού.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε την συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε είναι πάντα ελεύθερη, διότι μόνο έτσι θα μπορέσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα αν και όταν χρειαστεί.
- Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα, δράστε άμεσα επάνω σε αυτό. Μην τραβήξετε ποτέ το καλώδιο, γιατί μπορεί να το βλάψετε.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς την συσκευή, πατήστε τον κίτρινο γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, στην θέση 0 (εικ. 1).
- Σε περίπτωση βλάβης στην συσκευή, μην προσπαθήσετε να επανορθώσετε.
- Απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Εξυπηρέτηση.
- Σε περίπτωση βλάβης στο βύσμα ή στο καλώδιο τροφοδότησης, κανονίστε η αντικατάστασή τους να γίνει αποκλειστικά από την Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi, έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.



Κίνδυνος! Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένο πολυστυρόλιο) μακριά από τα παιδιά.



Κίνδυνος! Μην επιτρέπετε την χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες φυσικές ή/και ψυχο-αισθητικές ικανότητες, ή σε άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία, παρά μόνο όταν αυτά βρίσκονται υπό την παρατήρηση και τις συμβουλές κάποιου υπεύθυνου για την ακεραιότητα τους. Παρατηρείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με την συσκευή.



Προσοχή : Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή παράγει ζεστό νερό, και κατά την λειτουργία της μπορεί να δημιουργηθεί υδρατμός. Προσέξτε να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμούς ζεστού νερού ή ατμού. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην αγγίζετε την θέση θέρμανσης φλιτζανιών (Α6), γιατί είναι ζεστή.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουριστικές μονάδες
- ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Οδηγίες για την χρήση

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποτελέσει πηγή ζημιών σε ανθρώπους ή στην συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που προέρχονται από την μη τήρηση αυτών των οδηγιών για την χρήση.



Προσοχή : Φυλάξτε επιμελώς αυτές τις οδηγίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε άλλα άτομα, παραδώστε τους και τις παρόντες οδηγίες για την χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Περιστρεφόμενος διακόπτης ρύθμισης του βαθμού αλέσεως
- A2. Καπάκι του δοχείου για καφέ σε κόκκους
- A3. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A4. Χωνάκι για την εισαγωγή αλεσμένου καφέ
- A5. Θέση μεζούρας
- A6. Θέση θέρμανσης φλιτζανιών
- A7. Δεξαμενή νερού
- A8. Εγχυτής
- A9. Δοχείο υπολειμμάτων καφέ
- A10. Δίσκος για τα φλιτζάνια
- A11. Δοχείο συλλογής σταγόνων
- A12. Πόρτα υπηρεσίας
- A13. Μεταφορέας του καφέ
- A14. Εγχυτήρας καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A15. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A16. Πίνακας ελέγχου
- A17. Γενικός διακόπτης
- A18. Καλώδιο τροφοδότησης
- A19. Στόμιο ζεστού νερού
- A20. Μεζούρα
- A21. Πινέλο για το καθαρίσμα (μόνο σε μερικά μοντέλα)

Περιγραφή δοχείου γάλατος

(σελ. 3 - **B**)

- B1. Δρομέας για αφρόγαλα
- B2. Λαβή του δοχείου γάλατος
- B3. Κουμπί CLEAN
- B4. Σωλήνας δοχείου γάλατος
- B5. Σωλήνας παροχής αφρογάλατος
- B6. Καπάκι με διάταξη για αφρόγαλα

Περιγραφή Πίνακος ελέγχου

(σελ. 3 - **C**)



Προσοχή : Μερικά από τα κουμπιά που βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου έχουν μια δεύτερη χρήση: η χρήση αυτή δεικνύεται εντός παρενθέσεων στην περιγραφή.

- C1. Οθόνη: καθοδηγεί τον χρήστη στην χρήση της συσκευής.
- C2. Κουμπί  για την παραγωγή 1 φλιτζανιού καφέ με τις ρυθμίσεις που προβάλλονται.
- C3. Κουμπί  για την παραγωγή 2 φλιτζανιών καφέ με τις ρυθμίσεις που προβάλλονται.
- C4. Κουμπί  : Για την παραγωγή ζεστού νερού. (Όταν μπάινετε στο **MENΟΥ** προγραμματισμού λειτουργεί ως κουμπί "OK": πατήστε το για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας).
- C5. Φωτεινές ενδείξεις: δείχνουν τις τρέχοντες

ρυθμίσεις, μηνύματα συναγερμού ή την ανάγκη κάποιων επισκευών.

- C6. Κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ: για την παραγωγή ενός καπουτσίνο ή αφρογάλατος.
- C7. Περιστρεφόμενος διακόπτης επιλογής: γυρίστε για να επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα καφέ.
(Όταν μπαίνετε στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού: γυρίστε για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία).
- C8. κουμπί επιλογής αρώματος  : πατήστε για να επιλέξετε την γεύση του καφέ.
- C9. Tasto  : Για να εκτελέσετε ένα ξέπλυμα.
(Όταν μπαίνετε στο ΜΕΝΟΥ προγραμματισμού, λειτουργεί ως κουμπί "ESC": πατήστε το για να βγείτε από την λειτουργία που επιλέξατε και να γυρίσετε στο κεντρικό μενού).
- C10. Κουμπί P: Για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
- C11. Tasto  : Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την μηχανή.

Περιγραφή των φωτεινών ενδείξεων

-  Σας ειδοποιεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει η διάλυση των αλάτων στην συσκευή.
-  Σας ειδοποιεί ότι το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο: είναι απαραίτητο να το αδειάσετε.
-  Σας ειδοποιεί ότι η δεξαμενή νερού είναι άδεια: είναι απαραίτητο να την γεμίσετε με φρέσκο νερό.
- AUTO** Σας ενημερώνει ότι η λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης είναι ενεργή.
-  Σας ενημερώνει ότι κάποιος συναγερμός προβάλλεται στην οθόνη.
- OK** > Δείχνει το κουμπί που πρέπει να πατήσετε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας στο εσωτερικό του μενού.
- <ESC** Δείχνει το κουμπί που πρέπει να πατήσετε για να βγείτε από το μενού ή από την λειτουργία που έχετε επιλέξει.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της μεταφοράς

Όταν βγάλετε την μηχανή από την συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραια και ότι δεν λείπει κανένα αξεσουάρ.

Μην χρησιμοποιήσετε την μηχανή εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Εξυπηρέτηση της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Όταν εκτελείτε την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να λαμβάνετε υπ' όψην τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η συσκευή εκπέμπει ζέστη στο γύρω περιβάλλον. Μετά την τοποθέτηση της συσκευής επάνω στο πλαίσιο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 3 εκατοστά μεταξύ των επιφανειών της συσκευής, των πλαϊνών και του πίσω μέρους, και τουλάχιστον 15 εκατοστά ελεύθερα επάνω από την μηχανή του καφέ.
- Η ενδοχόμενη είσοδος νερού στο εσωτερικό της συσκευής θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβες.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε βρύσες νερού, νεροχύτες ή νιπτήρες.
- Το πάγωμα του νερού στο εσωτερικό της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε αυτήν.
- Μην εγκαταστήσετε την συσκευή σε χώρους ή θερμοκρασία των οποίων μπορεί να κατεβεί υπό το σημείο κατάψυξης.
- Τακτοποιήστε το καλώδιο τροφοδότησης, έτσι ώστε να μην ζημιωθεί από κοφτές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικά μάτια).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στον πάτο της συσκευής.

Συνδέστε την συσκευή μόνο σε μια ηλεκτρική πρίζα της οποίας η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τους κανόνες, που έχει ελάχιστη παροχή 10Α και γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του βύσματος της μηχανής, φροντίστε να γίνει η αντικατάσταση με μια κατάλληλη πρίζα, από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής



Προσοχή!

- Η μηχανή έχει περάσει από έλεγχο στο εργοστάσιο, γι' αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό να υπάρχουν κάποια υπολείμματα καφέ στο εσωτερικό του μύλο. Ωστόσο, σας εγγυόμαστε ότι η μηχανή είναι καινούρια.
- Σας συμβουλεύουμε να ρυθμίσετε το συντομότερο δυνατόν την σκληρότητα του νερού, ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο "Προγραμματισμός σκληρότητας νερού" (σελ. 127).

1. Συνδέστε την συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε στην θέση I τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες εναλλάσσονται κάθε 2 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανιστεί η ελληνική γλώσσα, πατήστε το κουμπί **OK** >  για 3 δευτερόλεπτα (εικ. 2). Όταν η εγκατάσταση της γλώσσας έχει γίνει, στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα: "Ελληνική Γλώσσα Εγκατεστημένη"

Σε αυτό το σημείο, προχωρήστε ακολουθώντας της οδηγίες που σας παρέχει η ίδια η συσκευή:

3. "ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!": βγάλτε την δεξαμενή του νερού, γεμίστε την με φρέσκο νερό έως την γραμμή MAX και ξαναβάλτε την στην θέση της (εικ. 3).
4. "ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΤΕ OK": Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο ζεστού νερού έχει μπει στο ακροφύσιο και τοποθετήστε ένα δοχείο από κάτω (εικ. 4). Πατήστε το κουμπί **OK** >  (εικ. 2). Στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "Παρακαλώ Περιμένετε..." ενώ η συσκευή αρχίζει να παράγει ζεστό νερό.

Η μηχανή ολοκληρώνει την διαδικασία της πρώτης ενεργοποίησης, και έπειτα στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "Απενεργοποίηση σε εκτέλεση, Παρακαλώ Περιμένετε..." και, μετά από αυτό, η συσκευή απενεργοποιείται.

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για την κανονική της χρήση.



Προσοχή!

Στην πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να γίνουν 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο προτού η μηχανή αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Προσοχή!

Προτού ενεργοποιήσετε την συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στην θέση I (εικ. 5).

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε την συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεπλύματος που δεν μπορεί να διακοπεί.

Μόνο μετά από την εκτέλεση αυτού του κύκλου η μηχανή είναι έτοιμη για την χρήση.



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος, από τα στόμια ροής καφέ βγαίνει λίγο νερό που μαζεύεται στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Προσέξτε, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμάτα νερού.

- Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε το κουμπί ① (εικ. 6): στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "Θέρμανση... Παρακαλώ Περιμένετε".

Όταν η θέρμανση έχει πλέον ολοκληρωθεί, η συσκευή προβάλλει στην οθόνη άλλο ένα μήνυμα: "ΞΕΠΛΥΜΑ" έτσι, πέρα από το να θερμαίνει τον λέβητα, η συσκευή περνά το ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς για να ζεστάνει και αυτούς.

Όταν στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "ΕΤΟΙΜΗ Κανονική Γεύση" σημαίνει ότι το μηχανήμα έχει φθάσει σε θερμοκρασία.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που απενεργοποιείται η συσκευή, εκτελείται ένα αυτόματο ξεπλύμα, που δεν μπορεί να διακοπεί.



Κίνδυνος εγκαυμάτων! Κατά την διάρκεια του ξεπλύματος, από τα στόμια ροής καφέ βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Προσέξτε, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμάτα νερού.

Για να απενεργοποιήσετε την συσκευή, πατήστε το κουμπί ① (εικ. 6). Η συσκευή εκτελεί το ξέπλυμα και μετά απενεργοποιείται.



Προσοχή!

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πατήστε και τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της, στην θέση 0 (εικ. 1).

ΣΕΤΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού.
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ρυθμίστε την γλώσσα".
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για επιβεβαίωση ( < **ESC** για να βγείτε) .
4. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γλώσσα.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε (ή το κουμπί  < **ESC**) για να ακυρώσετε την πράξη).
6. Σε αυτό το σημείο, πατήστε το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση του ρολογιού

Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού.
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ρυθμίστε την ώρα".
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  : στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ώρες .
4. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε την ώρα.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε (ή το κουμπί  < **ESC** για να ακυρώσετε την πράξη): στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά.
6. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε (ή το κουμπί  < **ESC** για να ακυρώσετε την πράξη).
8. Σε αυτό το σημείο, πατήστε το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, έτσι ώστε να βρίσκετε την συσκευή έτοιμη για την χρήση στην επιθυμητή ώρα (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορέσετε να φτιάξετε αμέσως τον καφέ σας.

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού;
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής έως που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Αυτόματη Ενεργοποίηση";

3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ώρες.
4. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε την ώρα.
5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε (ή το κουμπί  < **ESC** για να ακυρώσετε την πράξη); στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά .
6. Γυρίστε τον επιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής για να αλλάξετε τα λεπτά.
7. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε (ή το κουμπί  < **ESC** για να ακυρώσετε την πράξη).
8. Σε αυτό το σημείο, πατήστε το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.



Προσοχή! Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, είναι απαραίτητο να έχει προηγουμένως ρυθμιστεί η ώρα.

Όταν έχετε πλέον επιβεβαιώσει την ώρα, η κόκκινη φωτεινή ένδειξη AUTO ανάβει στην οθόνη για να σας ενημερώσει ότι η λειτουργία αυτή είναι ενεργή.

Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία:

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπειτε στο μενού προγραμματισμού .
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής έως που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Αυτόματη Ενεργοποίηση" .
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  : στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ώρες .
4. Πατήστε  < **ESC** για να απενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) με το οποίο φτιάχνεται ο καφέ, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπειτε στο μενού .
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής έως που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ρυθμίστε την θερμοκρασία" .
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε ( < **ESC** για να βγείτε) .
4. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή θερμοκρασία (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) .
5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε (ή το κουμπί  < **ESC** για να ακυρώσετε την πράξη) .
6. Σε αυτό το σημείο, πατήστε το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοποίησης

Η συσκευή έχει προγραμματιστεί από τη κατασκευή για να περνάει αυτόματα σε κατάσταση Stand-by μετά από 1 ώρα που δεν χρησιμοποιείται. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το χρονικό διάστημα, ρυθμίζοντας την μηχανή έτσι ώστε να σβήνει μετά από 2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε το P για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Αυτόματη Απενεργοποίηση".
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για την επιβεβαίωση.
4. Γυρίστε το περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστούν στην οθόνη οι επιθυμητές ώρες λειτουργίας (1, 2 ή 3 ώρες).
5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για την επιβεβαίωση (ή το κουμπί  < **ESC** για την ακύρωση της επιλογής).
6. Σε αυτό το σημείο, πατήστε το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων εργοστασίου(Reset)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε την αποκατάσταση όλων των ρυθμίσεων του μενού, και να επαναφέρετε όλους τους προγραμματισμούς των ποσοτήτων στις αρχικές τιμές.

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής έως που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Αρχικές Τιμές".
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για την επιβεβαίωση.
4. Στην οθόνη προβάλλεται η ερώτηση "Επιβεβαιώση".
5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να επιβεβαιώσετε και να βγείτε (ή το κουμπί  < **ESC** για να ακυρώσετε την επιλογή).

Λειτουργία Στατιστικών

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλλετε τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την προβολή τους, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Στατιστικές".
3. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για την επιβεβαίωση ( < **ESC** για να βγείτε) .
4. Γυρίζοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής, μπορείτε να ελέγξετε:
 - πόσους καφέδες έχει φτιάξει συνολικά η μηχανή
 - πόσα καπουτσίνο έχει φτιάξει συνολικά η μηχανή
 - πόσες φορές η μηχανή έχει εκτελέσει την διάλυση των αλάτων
 - πόσα λίτρα νερού έχει καταναλώσει συνολικά η μηχανή
5. Σε αυτό το σημείο, πατήστε δυο φορές το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού προγραμματισμού.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλέξτε την επιθυμητή γεύση καφέ

Η μηχανή έχει ήδη προγραμματιστεί στο εργοστάσιο για την ετοιμασία καφέ με κανονική γεύση. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις για τον καφέ σας:


-  Πολύ Ελαφριά Γεύση
-  Ελαφριά Γεύση
-  Κανονική Γεύση
-  Δυνατή Γεύση
-  Πολύ δυνατή Γεύση

Για να αλλάξετε την γεύση, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί

 (fig. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή της ποσότητας καφέ που επιθυμείτε στο φλιτζάνι σας

Για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ, γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι που να ανάψει η φωτεινή ένδειξη της ποσότητας που επιθυμείτε:

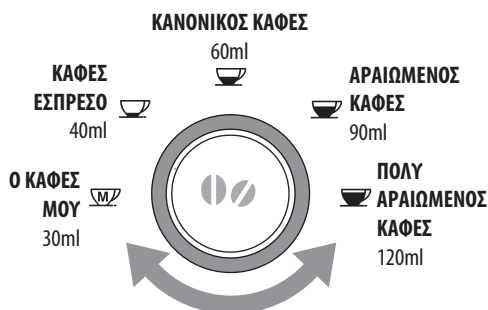

Ρύθμιση του μύλου


Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τον μύλο του καφέ, τουλάχιστον αρχικά, γιατί έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να επιτρέπει μια σωστή ροή του καφέ.

Παρόλα αυτά, εάν μετά την ετοιμασία των πρώτων καφέδων, η ροή του καφέ είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), είναι απαραίτητο να την διορθώσετε, χρησιμοποιώντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως (εικ. 8).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία τουλάχιστον 2 καφέδων.



Προσοχή! Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να γυρίζεται μόνο όταν ο μύλος του καφέ είναι σε λειτουργία.

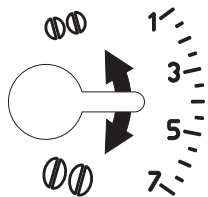

Για να πετύχετε μια πιο αργή ροή του καφέ και να φτιάξετε καλύτερη κρέμα, γυρίστε μόνο κατά μια μονάδα προς τον αριθμό 1 (= πιο ψιλά αλεσμένος καφές).

Για να πετύχετε μια γρηγορότερη ροή του καφέ (όχι σε σταγόνες), γυρίστε κατά μια μονάδα προς τον αριθμό 7 (= πιο χοντρά αλεσμένος καφές).

Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον καφέ σε κόκκους



Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή ζαχαρωμένους κόκκους καφέ, γιατί μπορεί να κολλήσουν στον μύλο και να το θέσουν εκτός λειτουργίας.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο ειδικό δοχείο (A3) (εικ. 9).
2. Τοποθετήστε κάτω από τα στόμια ροής καφέ:
- 1 φλιτζάνι, αν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 10)
- 2 φλιτζάνια, αν επιθυμείτε 2 καφέδες.
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα καφέ φέρνοντας το όσο πιο κοντά γίνεται στα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο θα πετύχετε μια καλύτερη κρέμα (εικ. 11).
4. Πατήστε το κουμπί της επιθυμητής ροής (1 φλιτζάνι ή 2 φλιτζάνια (εικ. 12 και 13).
5. Η ετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμή προώθησης που ολοκληρώνεται καθώς προχωράει η ετοιμασία του καφέ (εικ. 14).

Όταν η ετοιμασία έχει πλέον ολοκληρωθεί, η μηχανή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί ξανά.



Προσοχή!

- Για να πετύχετε έναν ακόμα πιο ζεστό καφέ, σας συμβουλευόμαστε να εκτελέσετε ένα ξέπλυμα πριν την ετοιμασία του καφέ, πατώντας το κουμπί (από τον εγχυτήρα καφέ βγαίνει ζεστό νερό που ζεσταίνει το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής, με αποτέλεσμα ο καφές να βγαίνει ακόμα πιο ζεστός).
- Για να πετύχετε ακόμα πιο ζεστό καφέ, σας συμβουλευόμαστε να ζεσάνετε τα φλιτζάνια, ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό.
- Ενώ η μηχανή φτιάχνει τον καφέ, μπορείτε να σταματήσετε την ροή του οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας ένα από τα κουμπιά ροής καφέ (ή).
- Μόλις ολοκληρωθεί η ετοιμασία καφέ, αν επιθυμείτε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να κρατήσετε πατημένο ένα από τα κουμπιά ροής καφέ (ή) μέχρι να φθάσετε την επιθυμητή ποσότητα (αυτή η επέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των επόμενων 3

δευτερολέπτων από την ολοκλήρωση της ετοιμασίας καφέ).

- Εάν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα, με λίγη κρέμα ή πολύ κρύο, διαβάστε τις συμβουλές που βρίσκετε στο κεφάλαιο "Λύσεις των προβλημάτων" (σελ. 130)

Ετοιμασία καφέ χρησιμοποιώντας τον προ-αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μην εισάγετε ποτέ τον προ-αλεσμένο καφέ ενώ η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, για να αποφύγετε τον κίνδυνο αυτό να σκορπιστεί στο εσωτερικό της μηχανής, λερώνοντας την. Έτσι η μηχανή θα μπορούσε να ζημιωθεί.
- Μην βάζετε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα, ειδάλως θα μπορούσε να λερωθεί το εσωτερικό της μηχανής ή να κλείσει το χωνάκι.



Προσοχή!

Όταν χρησιμοποιείτε προ-αλεσμένο καφέ μπορείτε να φτιάχνετε μόνο από 1 φλιτζάνι καφέ την κάθε φορά.

1. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (εικ. 7) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "ΕΤΟΙΜΗ Προ-Αλεσμένο" που αναβοσβήνει.
2. Εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 15).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια ροής καφέ.
4. Πατήστε το κουμπί έγχυσης 1 φλιτζάνι (εικ. 12).
5. Η ετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή προώθησης που ολοκληρώνεται καθώς προχωράει η ετοιμασία του καφέ (εικ. 14).
- Εάν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα, με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που βρίσκετε στο κεφάλαιο "Λύσεις των προβλημάτων" (σελ. 130).

GR

Προγραμματισμός της ποσότητας του "ο καφές μου"

Η μηχανή έχει ήδη προγραμματιστεί στο εργοστάσιο για την έγχυση περίπου 30ml καφέ. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε αυτήν την επιλογή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια ροής καφέ (εικ. 10).
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής (C7) μέχρι να ανάψει η φωτεινή ένδειξη .
3. Πατήστε το κουμπί ετοιμασία 1 φλιτζάνι (εικ. 6) μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ο ΚΑΦΕΣ ΜΟΥ Προγραμμ. Ποσότητας" και η μηχανή να αρχίσει την ροή του καφέ. Σε αυτό το σημείο, αφήστε το κουμπί.
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε ξανά το κουμπί 1 φλιτζάνι .

Σε αυτό το σημείο, η ποσότητα έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ρύθμιση.

Ετοιμασία γάλα ζεστό

1. Όταν έχετε πλέον αγκιστρώσει το δοχείο γάλατος (βλέπετε την παράγραφο "Γεμίστε και τοποθετήστε το δοχείο γάλατος"), τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) επάνω από τις λέξεις ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ
2. Πατήστε δυο φορές το κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ (εικ. 22). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Αφρόγαλα" και μετά από κάποια δευτερόλεπτα το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του.



Προσοχή! Εάν επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του ζεστού γάλατος, πατήστε μια φορά το κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.

Καθαρισμός του δοχείου γάλατος μετά από την χρήση



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων. Κατά την διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος, από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Προσέξτε, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκάσματα νερού.

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Πατήστε το κουμπί CLEAN" που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών που συμπεριλαμβάνουν το γάλα):

1. Αφήστε την κανάτα τοποθετημένη στην μηχανή (δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε την καράφα)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος.
3. Πατήστε το κουμπί "CLEAN" (εικ. 23) και κρατήστε το πατημένο μέχρι που να ολοκληρωθεί η γραμμή προώθησης που εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Καθαρισμός Σε Εκτέλεση".
4. Βγάλτε το δοχείο γάλατος και καθαρίζετε πάντα το ακροφύσιο με ένα σφουγγάρι (εικ. 24).



Προσοχή!

- Όταν η οθόνη προβάλλει το μήνυμα "Πατήστε το κουμπί CLEAN" που αναβοσβήνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην ετοιμασία οποιουδήποτε καφέ ή ροφήματος με γάλα. Εάν πρέπει να ετοιμάσετε παραπάνω από ένα φλιτζάνι ροφημάτων με γάλα, εκτελέστε τον καθαρισμό του δοχείου γάλατος μετά από την τελευταία ετοιμασία.
- Το γάλα που έχει περισσέψει στην κανάτα δεν μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.

Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας

Η μηχανή έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει συγκεκριμένες σταθερές ποσότητες. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα στόμια ροής καφέ και κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος (εικ. 21).
2. Πατήστε το κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ (εικ. 22) έως που να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Γάλα για Καπουτσίνο Προγραμμ. Ποσότητας".
3. Αφήστε το κουμπί. Η μηχανή αρχίζει να βγάζει το γάλα..
4. Μόλις το γάλα φθάσει στην ποσότητα που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας, πατήστε ξανά το κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ.
5. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την ροή του καφέ στο φλιτζάνι και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Καφές Για Καπουτσίνο Προγραμμ. Ποσότητας".
6. Μόλις ο καφές φθάσει στην ποσότητα που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας, πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ. Η ροή του καφέ σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΕΤΟΙΜΗ".

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων. Μην αφήνετε μόνη την μηχανή κατά την διάρκεια της ροής ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά την ροή και γι' αυτό πρέπει να πιάνετε το εξάρτημα αποκλειστικά από την λαβή του.

1. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο ζεστού νερού (B7) έχει μπει σωστά στην θέση του (εικ. 4)
2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο (όσο πιο κοντά γίνεται, για να αποφεύγετε τα ψεκάσματα).
3. Πατήστε το κουμπί  (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Ζεστό Νερό...".
4. Το νερό αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο: η ροή σταματά αυτομάτως μετά από περίπου 250ml.
5. Για να σταματήσετε χειροκίνητα την ροή ζεστού νερού πατήστε ξανά το κουμπί .



Προσοχή: Μην αφήσετε την μηχανή να βγάλει ζεστό νερό για περισσότερα από 2 συνεχόμενα λεπτά.

Αλλαγή της ποσότητας

Η μηχανή έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει περίπου 250ml. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε αυτήν την ποσότητα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο.
2. Πατήστε το κουμπί  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ζεστό Νερό Προραμ. Ποσότητας".
- Όταν το νερό στο φλιτζάνι, φθάσει στο επίπεδο που επιθυμείτε στο φλιτζάνι σας, πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί .

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ποσότητα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Πρέπει να πλένονται τακτικά τα παρακάτω μέρη της μηχανής:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A3),
- δοχείο συλλογής σταγόνων (A11),
- δεξαμενή νερού (A7),
- ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού (A15),
- στόμια ροής καφέ (A14),
- χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ (A4),
- εσωτερικό της μηχανής, προσιτό μόνο μετά από το άνοιγμα της πόρτας υπηρεσίας (A12),
- εγχυτής (A8)
- δοχείο γάλατος (B)



Προσοχή!

- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικές ουσίες, λειαντικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ για τον καθαρισμό της μηχανής. Με τις υπεραυτόματες De'Longhi δεν χρειάζονται επιπλέον χημικές ουσίες για τον καθαρισμό της μηχανής. Το προϊόν για την διάλυση των αλάτων που συνιστά η De'Longhi είναι φτιαγμένο από φυσικά υλικά και ολοκληρωτικά βιοαποικοδομήσιμο.
- Εκτός από το δοχείο γάλατος (B), κανένα από τα μέρη της συσκευής δεν μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τις σκληρύνσεις ή τους λεκέδες από καφέ, γιατί θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν τις μεταλλικές ή τις πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου υπολειμμάτων καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ!", είναι απαραίτητο να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Όσο δεν έχετε ακόμα καθαρίσει το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, το μήνυμα παραμένει στην οθόνη και η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει καφέ.

Για να εκτελέσετε τον καθαρισμό (με αναμμένη την μηχανή):

- ανοίξτε την πόρτα υπηρεσίας στο μπροστινό μέρος (εικ. 25), βγάλτε, σε αυτό το σημείο, το δοχείο συλλογής σταγόνων (εικ. 26), αδειάστε και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, αφαιρώντας όλα τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν αποθηκευτεί στην βάση.
- Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σταγόνων μαζί με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A9).
- Κλείστε την πόρτα υπηρεσίας.



Προσοχή! Όταν βγάξετε το δοχείο συλλογής σταγόνων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, ακόμη και αν αυτό δεν είναι γεμάτο. Εάν δεν το κάνετε αυτό, διατρέχετε τον κίνδυνο το δοχείο υπολειμμάτων καφέ να γεμίσει περισσότερο από το προβλεπόμενο, κατά την διάρκεια της ετοιμασίας των επομένων καφέδων, προκαλώντας έτσι το μπλοκάρισμα της μηχανής.

Καθαρισμός του δοχείου συλλογής σταγόνων



Προσοχή! Εάν δεν αδειάσετε τακτικά το δοχείο συλλογής σταγόνων, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει από αυτό και να φθάσει στο εσωτερικό ή στα πλευρά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην μηχανή, στο πλαίσιο εργασίας ή στην τριγύρω περιοχή.

Το δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτήρα (κόκκινου χρώματος) που δείχνει την στάθμη του νερού που περιέχει το δοχείο (εικ.27). Είναι απαραίτητο να αδειάσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων και να το πλύνετε, προτού αυτή η ένδειξη αρχίσει να εξέρχεται από την θέση για τα φλιτζάνια.

Για να βγάλετε το δοχείο:

1. Ανοίξτε την πόρτα υπηρεσίας (εικ. 25).
2. Βγάλτε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (εικ. 26).
3. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A9) και πλύνετε τα.
4. Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σταγόνων, μαζί με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A9).
5. Κλείστε την πόρτα υπηρεσίας.

Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά τον μήνα) την δεξαμενή νερού (A7) με ένα βρεγμένο πανί και λίγο ευαίσθητο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλένετε προσεκτικά την δεξαμενή νερού μετά από το πλύσιμο, για να αφαιρέσετε κάθε υπόλειμμα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός των στομιών ροής καφέ

1. Καθαρίζετε τακτικά το ακροφύσιο, χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 24).
2. Βεβαιωθείτε ότι τα στόμια ροής καφέ δεν έχουν κλείσει. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τις αποθηκεύσεις καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 28).

Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά το ακροφύσιο ζεστού νερού, χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.24).
2. Για να αφαιρέσετε ενδεχόμενα υπολείμματα από το ακροφύσιο, χρησιμοποιήστε το πινέλο καθαρισμού που σας παρέχεται μαζί με την μηχανή (μόνο σε μερικά μοντέλα) (εικ. 29).

Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ

- Βεβαιωθείτε τακτικά (περίπου μια φορά τον μήνα) ότι το χωνάκι για την εισαγωγή του προ/αλεσμένου καφέ δεν έχει κλείσει. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τις αποθηκεύσεις καφέ χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.



Κίνδυνος διαφορών δυναμικού! Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, πρέπει να σβήσετε την μηχανή και να την αποσυνδέετε από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Μην βουτήξετε ποτέ την μηχανή σε νερό.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής

1. Βεβαιωθείτε τακτικά (περίπου μια φορά την εβδομάδα) ότι το εσωτερικό της μηχανής είναι καθαρό. Εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τις αποθηκεύσεις καφέ χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι και ένα σφουγγάρι.
2. Αφαιρέστε όλα τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 30).

Καθαρισμός του εγχυτή

Πρέπει να καθαρίζεται τον εγχυτή τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.



Προσοχή! Δεν μπορείτε να βγάλετε τον εγχυτή (A8) όταν η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Μην προσπαθήσετε να τον βγάλετε ασκώντας δύναμη, γιατί θα μπορούσατε να βλάψετε την μηχανή.


1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά την απενεργοποίηση (βλέπετε "Απενεργοποίηση").
2. Ανοίξτε την πόρτα υπηρεσίας (εικ. 25).
3. Βγάλτε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (εικ. 26).

4. Πατήστε προς τα μέσα τα δυο κουμπιά απελευθέρωσης κόκκινου χρώματος και ταυτόχρονα βγάλτε τον εγχυτή προς τα έξω (εικ. 31).





Προσοχή! Καθαρίζετε τον εγχυτή χωρίς να χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, γιατί το εσωτερικό του εμβόλου έχει περιποιηθεί με ένα λιπαντικό που αυτά θα μπορούσαν να αφαιρέσουν, κολλώντας και θέτοντας εκτός χρήσεως τον εγχυτή.

5. Βουτήξτε τον εγχυτή για περίπου 5 λεπτά σε νερό και μετά ξεπλύνετε το κάτω από το νερό της βρύσης.
6. Μετά από τη χρήση, επανατοποθετήστε τον εγχυτή, περνώντας τον στην στήριξη και στον κάτω άξονα. Τώρα, πατήστε στο σημείο PUSH έως που να ακούσετε το κλικ, που σημαίνει ότι έχει αγκιστρωθεί.

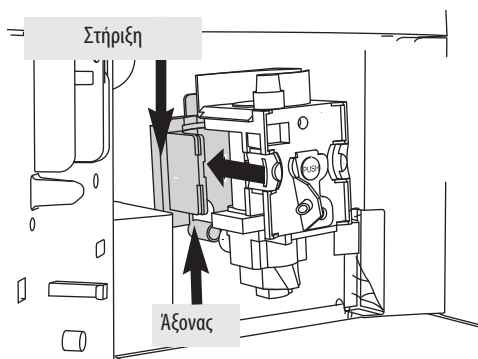

Προσοχή! Εάν δυσκολευτείτε να επανατοποθετήσετε τον εγχυτή, είναι απαραίτητο (πριν από την επανατοποθέτηση) να το φέρετε στην σωστή διάσταση, πατώντας το ταυτόχρονα με δύναμη από κάτω και από πάνω, όπως βλέπετε στην εικόνα.

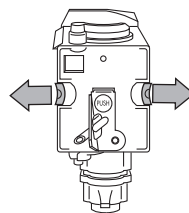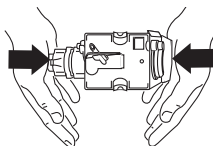

7. Όταν τον έχετε πλέον τοποθετήσει, σιγουρευτείτε ότι τα δυο κόκκινα κουμπιά έχουν απελευθερωθεί προς τα έξω.
8. Επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής σταγόνων, μαζί με το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.
9. Κλείστε την πόρτα υπηρεσίας





Καθαρισμός του δοχείου γάλατος

Καθαρίζετε το δοχείο γάλατος μετά από κάθε ετοιμασία γάλατος, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος προς τα δεξιά και βγάλτε το.
2. Βγάλτε τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και τον σωλήνα δοχείου γάλατος.
3. Βγάλτε τον δρομέα τραβώντας τον προς τα έξω.
4. Καθαρίστε λεπτομερώς όλα τα κομμάτια με ζεστό νερό και ευαίσθητο απορρυπαντικό. Μπορείτε να πλύνετε όλα τα κομμάτια στο πλυντήριο πιάτων, τοποθετώντας τα, όμως, στο επάνω καλάθι του πλυντηρίου.

Προσέξτε πολύ και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουνε μείνει υπολείμματα γάλατος στο εσωτερικό των οπών και στην αυλάκωση που βρίσκεται επάνω στην λεπτή άκρη του δρομέα.

5. Χρησιμοποιώντας το πινέλο που σας παρέχεται μαζί με την μηχανή (μόνο σε μερικά μοντέλα) ή ένα άλλο βουρτσάκι (όχι μεταλλικό), αφαιρέστε ενδεχόμενα υπολείμματα από την οπή γάλατος (βλέπετε την εικόνα).
6. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας δοχείου γάλατος και ο σωλήνας παροχής αφρογάλατος δεν έχουνε κλείσει από υπολείμματα γάλατος.
7. Μοντάρετε ξανά τον δρομέα, τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και τον σωλήνα δοχείου γάλατος.
8. Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο γάλατος, γυρίζοντας το προς τα αριστερά για να το βάλετε στην θέση του.

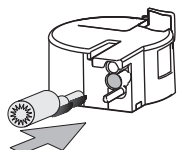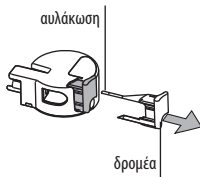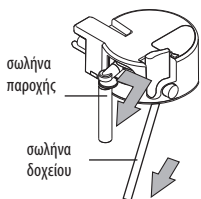

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Εκτελέστε την διάλυση των αλάτων όταν στην οθόνη αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη και εμφανίζεται το μήνυμα "ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ!" που αναβοσβήνει.



Προσοχή! Το προϊόν για την διάλυση των αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίζουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι απόλυτα

απαραίτητο να τηρηθούν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή, που βρίσκονται στην συσκευασία του προϊόντος για την διάλυση των αλάτων, όπως επίσης και οι οδηγίες συμπεριφοράς σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Προσοχή! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το προϊόν για την διάλυση των αλάτων De'Longhi. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε αποσκληρυντικά προϊόντα που περιέχουν αμινοθειικό οξύ ή οξύ. Εάν το κάνετε, η εγγύηση θα ακυρωθεί. Η εγγύηση ακυρώνεται επίσης, εάν η διαδικασία της διάλυσης των αλάτων δεν εκτελείται σωστά και τακτικά

1. Ενεργοποιήστε την μηχανή.
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί **P**.
3. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Διάλυση των αλάτων".
4. Επιλέξτε πατώντας το κουμπί **OK** . Στην οθόνη εμφανίζεται η ερώτηση "Διάλυση των Αλάτων Επιβεβαιώση;". Πατήστε ξανά το κουμπί **OK** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Εισάγετε το Προϊόν για την Διάλυση των Αλάτων Επιβεβαιώση;".
6. Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε την δεξαμενή νερού (A7). Βάλτε στην δεξαμενή νερού το προϊόν για την διάλυση των αλάτων διαλυμένο με νερό (τηρώντας τις αναλογίες που βρίσκετε στην συσκευασία του προϊόντος):
Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν για την διάλυση των αλάτων που σας συνιστά η De'Longhi (απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης). Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 1,5 λιτ. κάτω από το στόμιο ζεστού νερού (εικ. 4).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων Από το στόμιο ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Κάντε προσοχή, για να μην έρθετε σε επαφή με ψεκασμάτα νερού.

7. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί **OK** .
8. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Η Μηχανή Εκτελεί την Διάλυση των Αλάτων". Το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων ξεκινά και το προϊόν για την διάλυση των αλάτων αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο νερού. Το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά ξεπλυμάτων ανά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής για καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Ξέπλυμα ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!".

9. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για μια διαδικασία ξεπλύματος με κρύο νερό. Βγάλτε την δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεπλύνετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό και επανατοποθετήστε την: η οθόνη προβάλλει το μήνυμα "Ξέπλυμα... Πατήστε OK".
10. Αδειάστε το δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για την συλλογή του προϊόντος για την διάλυση των αλάτων και τοποθετήστε το ξανά κάτω από το στόμιο ζεστού νερού.

11. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για να αρχίσετε το ξέπλυμα.
Το ζεστό νερό αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο και στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "Ξέπλυμα ..."
12. Όταν η δεξαμενή νερού έχει αδειάσει εντελώς, στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "Ξέπλυμα Ολοκληρωμένο... Επιβεβαίωση;"
13. Πατήστε το κουμπί **OK** > , γεμίστε την δεξαμενή νερού και η μηχανή είναι έτοιμη για την χρήση.

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


Το μήνυμα ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ προβάλλεται μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού.

Η μηχανή έχει ήδη ρυθμιστεί στο εργοστάσιο στο 4 επίπεδο σκληρότητας (πολύ σκληρό νερό).

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε την μηχανή ανάλογα με την πραγματική σκληρότητα νερού της περιοχής σας, τροποποιώντας έτσι την συχνότητα με την οποία προβάλλεται το μήνυμα .

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από την συσκευασία της την αντιδραστική ταινία "TOTAL HARDNESS TEST", που σας παρέχεται μαζί με την μηχανή.
2. Βουτήξτε ολοκληρωτικά την ταινία σε ένα ποτήρι νερό για περίπου ένα δευτερόλεπτο.
3. Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό σχηματίζονται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας του νερού. Κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 σκληρόδο.

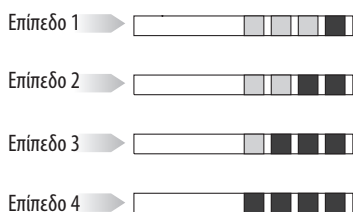

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το κουμπί **P** για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
2. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής έως που να δείξετε την επιλογή "Σκληρότητα του νερού".
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το κουμπί **OK**  (ή το κουμπί  **<ESC** για να βγείτε από το μενού).
4. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη επιλογής και ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας νερού που ανήχνευσε η

αντιδραστική ταινία (βλέπετε εικ. προηγούμενης παραγράφου).

5. Πατήστε το κουμπί **OK** >  για την επιβεβαίωση της επιλογής.
6. Πατήστε το κουμπί  < **ESC** για να βγείτε από το μενού.
- Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση: 220-240 V ~ 50/60 Hz μεγ. 10A

Ισχύς εισόδου: 1350W

Πίεση: 15 bar

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 1,7 λιτ.

Διαστάσεις LxHxP: 272x374x441 χιλιοστά

Βάρος: 11.4 Κιλά

CE Η μηχανή συμμορφώνεται με τις παρακάτω Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

- «Οδηγία χαμηλής τάσης» 2006/95/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πληρούν τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Η απόρριψη των ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να γίνεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. .

Κάθε συσκευή που φέρει αυτό το σήμα υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΕ.

Όλες οι άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα, φέροντάς τες στα ειδικά σημεία που έχουν καθιερωθεί από το Κράτος.

Με την κατάλληλη απόρριψη της άχρηστης συσκευής, αποφεύγονται ζημιές στο περιβάλλον και δεν τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ανθρώπων.

Για περαιτέρω πληροφορίες γύρω από την απόρριψη της άχρηστης συσκευής, απευθυνθείτε στην Δημοτική Διοίκηση, στο γραφείο απόρριψης ή στο κατάστημα όπου κάνατε την αγορά της συσκευής.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!	Η δεξαμενή νερού είναι άδεια ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά .	Γεμίστε την δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε την σωστά, σπρώχνοντας βαθειά έως που να ακούσετε το αγκίστρωμα.
ΠΟΛΥ ΨΙΛΑ ΑΛΕΞΜΕΝΟΣ ΚΑΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΥΛΟ! Εισάγετε το στόμιο νερού και πατήστε ok	- Το άλεσμα είναι πολύ ψιλό και γι' αυτό ο καφές τρέχει πολύ αργά . - Η μηχανή δεν μπορεί να φτιάξει τον καφέ .	- Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως προς τα δεξιά, κατά μια μονάδα, προς τον αριθμό 7 ενώ ο μύλος είναι σε λειτουργία. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία των επόμενων 2 καφέδων. - Εισάγετε το στόμιο ζεστού νερού, πατήστε το  κουμπί και αφήστε το νερό να τρέξει για μερικά δευτερόλεπτα.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΝΕΡΟΥ!	Το στόμιο νερού δεν βρίσκεται στην θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά .	Εισάγετε βαθειά το στόμιο νερού.
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ!	Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A9) είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερο από 3 μέρες από την τελευταία ετοιμασία (αυτή η λειτουργία εγγυάται σωστές συνθήκες καθαριότητας της μηχανής).	Αδειάστε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, εκτελέστε τον καθαρισμό και έπειτα επανατοποθετήστε το. Σημαντικό: Όταν βγάξετε το δοχείο συλλογής σταγόνων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να αδειάζετε πάντα και το δοχείο υπολειμμάτων καφέ, ακόμη και αν αυτό δεν είναι γεμάτο. Εάν δεν το κάνετε αυτό, διατρέχετε τον κίνδυνο το δοχείο υπολειμμάτων καφέ να γεμίσει περισσότερο από το προβλεπόμενο, κατά την διάρκεια της ετοιμασίας των επομένων καφέδων, προκαλώντας έτσι το μπλοκάρισμα της μηχανής.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕ!	Μετά από τον καθαρισμό δεν έχει τοποθετηθεί το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.	Ανοίξτε την πόρτα υπηρεσίας και εισάγετε το δοχείο υπολειμμάτων καφέ.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΟΣ!	Το δοχείο γάλατος δεν έχει τοποθετηθεί.	Εισάγετε βαθειά το δοχείο γάλατος.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ!	Σημαίνει ότι η μηχανή έχει πιάσει αλάτα.	Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε το συντομότερο δυνατό το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων που περιγράφεται στο κεφ. "Διάλυση των Αλάτων".

ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ!	- Έχετε επιλέξει την λειτουργία "προ-αλεσμένου καφέ", αλλά δεν έχει έχετε βάλει τον προ/αλεσμένο καφέ στο χωνάκι. - Το χωνάκι έχει κλείσει.	- Εισάγετε τον προ-αλεσμένο καφέ στο χωνάκι. - Αδειάστε το χωνάκι με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ".
ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ!	- Το χωνάκι για τον προ-αλεσμένο καφέ έχει κλείσει. - Έχει χρησιμοποιηθεί παραπάνοις καφές.	- Αδειάστε το χωνί με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του καφέ". - Επιλέξτε μια ελαφρύτερη γεύση ή μειώστε την ποσότητα προ-αλεσμένου καφέ και έπειτα ζητήστε ξανά την ετοιμασία καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ!	- Ο καφές σε κόκκους έχει τελειώσει. - Το χωνάκι έχει κλείσει.	- Γεμίστε το δοχείο για καφέ σε κόκκους. - Αδειάστε το χωνάκι με την βοήθεια ενός μαχαιριού, όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του καφέ".
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΧΥΣΗΣ!	Μετά από τον καθαρισμό δεν έχει επαναποθετηθεί ο εγχυτής.	Εισάγετε τον εγχυτή όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του εγχυτή".
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ!	Η πόρτα υπηρεσίας είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα υπηρεσίας.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ λερωμένο.	Καθαρίστε επιμελώς την μηχανή Όπως περιγράφεται στην παρ. "καθαρισμός". Εάν μετά από τον καθαρισμό η μηχανή εξακολουθεί να προβάλλει το μήνυμα, απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ CLEAN!	Μόλις χρησιμοποιήθηκε γάλα και γι' αυτό είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τον καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου γάλατος.	Πατήστε το κουμπί CLEAN και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η γραμμή προώθησης που προβάλλεται στην οθόνη μαζί με το μήνυμα "Καθαρισμός Σε Εκτέλεση".

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθεί μια λίστα με μερικές ενδεχόμενες δυσλειτουργίες. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον περιγραφόμενο τρόπο, πρέπει να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Εξυπηρέτηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	- Τα φλιτζάνια δεν έχουν προ/θερμανθεί. - Ο εγχυτής έχει κρυώσει γιατί έχουν περάσει 2/3 λεπτά από την τελευταία ετοιμασία καφέ.	- Ζεστάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό. - Προτού φτιάξετε τον καφέ ζεστάνετε τον εγχυτή πατώντας το κουμπί .
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	- Ο καφές είναι πολύ χοντρά αλεσμένος. - Το μείγμα καφές που χρησιμοποιείται δεν είναι κατάλληλο.	- Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως του καφέ κατά μια μονάδα προς τα αριστερά, προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία (εικ. 8). Συνεχίστε να γυρίζετε ανά μονάδα, μέχρι να πετύχετε μια ικανοποιητική ροή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία 2 καφέδων. - Χρησιμοποιήστε ένα μείγμα καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο καφές είναι πολύ ψιλά αλεσμένος.	Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως καφέ κατά μια μονάδα προς τα δεξιά, προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία (εικ. 8). Συνεχίστε να γυρίζετε ανά μονάδα, μέχρι να πετύχετε μια ικανοποιητική ροή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μόνο μετά από την ετοιμασία 2 καφέδων.
Ο καφές τρέχει πολύ γρήγορα.	Ο καφές είναι πολύ χοντρά αλεσμένος.	Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως του καφέ κατά μια μονάδα προς τα αριστερά, προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος βρίσκεται σε λειτουργία (εικ. 8). Προσέξτε να μην γυρίσετε πολύ τον περιστρεφόμενο διακόπτη ρύθμισης του βαθμού αλέσεως, γιατί αλλιώς, όταν ζητήσετε δυο καφέδες, η ροή μπορεί να γίνει σε σταγόνες.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Από το ένα, ή και από τα δυο στόμια ροής καφέ, δεν βγαίνει καφές.	Τα στόμια έχουνε κλείσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Ο καφές δεν βγαίνει από τα στόμια ροής καφέ, αλλά κατά την πόρτα υπηρεσίας (A12).	- Οι οπές των στομιών έχουνε κλείσει από αποξηραμένη σκόνη καφέ. - Ο μεταφορέας του καφέ (A13) που βρίσκεται πίσω από την πόρτα υπηρεσίας έχει μπλοκάρει.	- Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα σφουγγάρι ή ένα βουρτσάκι της κουζίνας. - Καθαρίστε λεπτομερώς τον μεταφορέα του καφέ (A13), ειδικά κοντά στα φερμουάρ.
Από τα στόμια ροής καφέ δεν βγαίνει καφές, αλλά νερό.	Ο αλεσμένος καφές έχει μείνει στο χωνί (A4).	Καθαρίστε το χωνάκι (A4) όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός χωνάκι για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ".
Από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος δεν βγαίνει γάλα (B5).	Ο σωλήνας του δοχείου γάλατος δεν βρίσκεται στην θέση του ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Εισάγετε καλά τον σωλήνα δοχείου γάλατος (B4) στην γόμα του καπακιού του δοχείου γάλατος (εικ.18).
Το αφρόγαλα δεν είναι σφιχτό.	- Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο. - Ο δρομέας για αφρόγαλα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά .	- Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλατος". - Ρυθμίστε ακολουθώντας τις οδηγίες της παρ. "Ετοιμασία ροφημάτων με γάλα".
Το γάλα κάνει μεγάλες φουσκάλες ή βγαίνει υπό μορφή ψεκασμού από τον σωλήνα παροχής γάλατος.	- Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι ημιαποβουτυρωμένο. - Ο δρομέας για αφρόγαλα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά . - Το καπάκι του δοχείου γάλατος είναι λερωμένο.	- Προτιμήστε για την χρήση αποβουτυρωμένο ή ημιαποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (5°C περίπου). Εάν παρ' όλα αυτά, δεν πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, δοκιμάστε να αλλάξετε την μάρκα του γάλατος που χρησιμοποιείτε. - Μετακινήστε ελαφρώς τον δρομέα προς τις λέξεις "ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ" (βλέπετε παρ. "Ετοιμασία καπουτσίνο"). - Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος όπως περιγράφεται στη παράγραφο "Καθαρισμός του δοχείου γάλατος".
Η συσκευή δεν ανάβει.	- Το βύσμα δεν έχει συνδεθεί με την πρίζα . - Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	- Συνδέστε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα. - Πατήστε τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής, στην θέση I .