

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	58
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις	
παρούσες οδηγίες	58
Γράμματα εντός παρένθεσης	58
Προβλήματα και επιδιορθώσεις	58
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	58
Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας	58
ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	59
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	59
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	59
Περιγραφή της συσκευής	59
Περιγραφή του πίνακα ελέγχου	59
Περιγραφή των εξαρτημάτων	60
Περιγραφή των λυχνιών	60
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	60
Εγκατάσταση της συσκευής	60
Σύνδεση της συσκευής	60
ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	61
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	61
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	62
Καθαρισμός αλάτων	62
Αυτόματο σβήσιμο	62
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	62
Εξοικονόμηση ενέργειας	62
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	62
Τοποθέτηση φίλτρου	62
Αντικατάσταση φίλτρου	62
Τιμές εργοστασίου (επαναφορά)	62
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	63
Επιλογή γεύσης του καφέ	63
Προσωπική επιλογή ποσότητας καφέ	63
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	64
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ	64
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας	
καφέ σε κόκκους	64
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας	
κομμένο καφέ	64
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ	65
Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνο	
μετά τη χρήση	65
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	66
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	66
Καθαρισμός της μηχανής	66
Καθαρισμός του δοχείου που περιέχει τα	
υπολείμματα καφέ	66
Καθαρισμός του δοχείου σταγόνων και του	
δοχείου συλλογής συμπυκνώματος	66
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	67
Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του	
αλεσμένου καφέ	67
Καθαρισμός του εγχυτή	67
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ	68
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ	
ΝΕΡΟΥ	68
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	69
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ	69
Εγκατάσταση του φίλτρου	69
Αντικατάσταση φίλτρου	69
Αφαίρεση του φίλτρου	70
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	70
ΔΙΑΘΕΣΗ	70
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	71
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	73

GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο „ECAM 23.210“. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή. Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε κινδύνους και βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στο μηχανήμα.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν σε λεζάντες που αναφέρονται στην Περιγραφή της μηχανής (σελ. 3).

Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση προβλημάτων, προσπαθήστε να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρουν οι παράγραφοι “Σημασία των λυχνιών” στη σελ. 71 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 72. Αν οι οδηγίες αποδειχθούν ανεπαρκείς ή χρειάζεστε περισσότερες διευκρινήσεις, συνιστούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που αναγράφεται στο φύλλο “Υποστήριξη πελατών”. Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επιδιορθώσεις, απευθυνθείτε αποκλειστικά στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει την εγγύηση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην ακουμπάτε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείτε είναι πάντα ελεύθερη, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσετε να αφαιρέσετε το καλώδιο όποτε χρειαστεί.
- Αν θέλετε να αφαιρέσετε την πρίζα από το ρεύμα, τραβήξτε την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το μηχανήμα, πατήστε το γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλαβών στη μηχανή, μην προσπαθήσετε να τις επιδιορθώσετε. Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη
- Σε περίπτωση βλαβών στην πρίζα ή στο καλώδιο τροφοδοσίας, ζητήστε αντικατάσταση από την Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi, ώστε να αποφύγετε οποιονδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε το υλικό συσκευασίας (πλαστικά σακουλάκια, διογκωμένο πολυστυρόλιο) μακριά από παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη. Η συσκευή αυτή προορίζεται δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- περιβάλλον κουζίνας για προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλων περιοχών εργασίας
- αγροτουρισμούς
- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή.
Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Πίνακας ελέγχου
- A2. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού αλέσματος
- A3. Επιφάνεια για τα φλιτζάνια
- A4. Κάλυμμα του δοχείου για τους κόκκους
- A5. Καπάκι καφέ αλεσμένου καφέ
- A6. Χωνί για την εισαγωγή του κομμένου καφέ
- A7. Δοχείο για κόκκους
- A8. Γενικός διακόπτης
- A9. Δεξαμενή νερού
- A10. Θυρίδα εγχυτή
- A11. Εγχυτής
- A12. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A13. Δοχείο για υπολείμματα καφέ
- A14. Συρτάρι συλλογής συμπτυνώματος
- A15. Δίσκος φλιτζανιών
- A16. Δείκτης στάθμης νερού στο δοχείο συλλογής σταγόνων
- A17. Συρτάρι συλλογής σταγόνων
- A18. Παρασκευαστής καπουτσίνο
- A19. Κουμπί ατμού/ζεστού νερού

GR

Περιγραφή του πίνακα ελέγχου

(σελ. 2 - **B**)

Ορισμένα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου έχουν διπλή λειτουργία: αυτή η επιλογή επισημαίνεται εντός παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Λυχνίες.
- B2. Πλήκτρο : που ανάβει και σβήνει τη μηχανή.
- B3. Πλήκτρο **P** για πρόσβαση στο μενού.
- B4. Πλήκτρο : για το ξέπλυμα. (Κατά την πρόσβαση στο MENU' προγραμματισμού, έχει τη λειτουργία πλήκτρου "ESC": πατήστε το για να βγείτε από την επιλεγμένη λειτουργία και να επιστρέψετε στο βασικό μενού)
- B5. Λαβή επιλογής: στρέψτε για την επιλογή της ποσότητας του καφέ που επιθυμείτε. (Κατά την πρόσβαση στο MENU' προγραμματισμού: στρέψτε για την επιλογή που επιθυμείτε.
- B6. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : πατήστε για επιλογή της γεύσης του καφέ
- B7. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 1 φλιτζάνι καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται
- B8. Πλήκτρο : για να ετοιμάσετε 2 φλιτζάνια καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται
- B9. Πλήκτρο  για την παροχή ατμού για

την προετοιμασία ροφημάτων με βάση το γάλα. (Κατά την πρόσβαση στο MENU: πλήκτρο "OK" για επιβεβαίωση της επιλογής σας)

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 2 - )

- C1. Δοσομετρητής
- C2. Πινελάκι καθαρισμού
- C3. Δοχείο αφαίρεσης αλάτων
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (σε ορισμένα μοντέλα)

Περιγραφή των λυχνιών

-  Λυχνία που αναβοσβήνει: Υποδεικνύει ότι η μηχανή ζεσταίνεται ή εκτελεί λειτουργία ξεπλύματος.
-  Υποδεικνύει ότι το μηχάνημα παρέχει δύο φλιτζάνια καφέ.
-  Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Energy Saving" (Εξοικονόμηση Ενέργειας).
-  Σταθερή λυχνία: υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η λειτουργία «ατμός»
-  Λυχνία που αναβοσβήνει: Υποδεικνύει ότι θα πρέπει να περιστραφεί το κουμπί ατμού.
-  Υποδεικνύει ότι στον πίνακα ελέγχου έχει εμφανιστεί ένας συναγερμός (δείτε παρ. «Σημασία των λυχνιών»)
-  Λυχνία που αναβοσβήνει: Υποδεικνύει ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο αποσκλήρυνσης.
-  Σταθερή λυχνία: Υποδεικνύει ότι λείπει το δοχείο υπολειμμάτων: Θα πρέπει να το τοποθετήσετε. Λυχνία που αναβοσβήνει: Υποδεικνύει ότι το δοχείο υπολειμμάτων είναι γεμάτο και θα πρέπει να το αδειάσετε.
-  Σταθερή λυχνία: Υποδεικνύει ότι λείπει η δεξαμενή νερού
-  Λυχνία που αναβοσβήνει: Υποδεικνύει ότι το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.
-  Λυχνία που αναβοσβήνει: Υποδεικνύει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή (δείτε παρ. «Καθαρισμός αλάτων»)
-  Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατήσετε για να βγείτε από τον προγραμματισμό ή από τη λειτουργία που έχει επιλεγεί.
-  Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατήσετε για να επιβεβαιώσετε την

επιλεγμένη λειτουργία μέσα στο μενού προγραμματισμού.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η συσκευή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Μετά την τοποθέτηση της μηχανής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλευρικά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος περίπου 15 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν το νερό στο εσωτερικό της παγώσει. Μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και της μηχανής, αντικαταστήστε την πρίζα με μια άλλη κατάλληλου τύπου, από ειδικευμένο προσωπικό.

Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



Σημείωση!

- Το μηχάνημα έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ για το λόγο αυτό είναι πιθανό να βρείτε υπολείμματα καφέ μέσα στο μύλο. Σας εγγυούμαστε ωστόσο, ότι η μηχανή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το συντομότερο δυνατό τη σκληρότητα του νερού ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφει η παράγραφος “Προγραμματισμός σκληρότητας νερού” (σελ. 69).

Προχωρήστε ακολουθώντας τις οδηγίες που υποδεικνύονται:

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, γεμίστε την μέχρι τη γραμμή ένδειξης MAX με φρέσκο νερό (εικ. 1A), στη συνέχεια εισάγετε ξανά τη δεξαμενή (εικ.1B).
2. Κάτω από το εξάρτημα για καπουτσίνο τοποθετήστε ένα δοχείο χωρητικότητας τουλάχιστον 100 ml (εικ. 2).
3. Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατήστε το γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, στη θέση I (εικ.3).
4. Στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία  (εικ. 4).
5. Στρέψτε το κουμπί του ατμού στη θέση I (εικ. 5) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση (εικ.6): η μηχανή θα δώσει νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο και στη συνέχεια θα σβήσει.
6. Στρέψτε ξανά το κουμπί ατμού στη θέση “0”.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση!

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καφέδες ή 4-5 καπουτσίνο για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Για μεγαλύτερη απόλαυση του καφέ και για καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, θα πρέπει να τοποθετήσετε το φίλτρο αποσκλήρυνσης, ακολουθώντας τις υποδείξεις της παραγράφου “ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ”. Αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης της De'Longhi.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση!

Πριν ανάψετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, βρίσκεται στη θέση I (εικ. 3). Κάθε φορά που ανάβει το μηχάνημα, εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο προθέρμανσης και ξεπλύματος που δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχτεί στο αντίστοιχο δοχείο συλλογής που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.7): Η λυχνία  αναβοσβήνει ενώ η συσκευή εκτελεί τον κύκλο θέρμανσης και το αυτόματο ξέπλυμα: με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι θερμαίνεται ο λέβητας, η μηχανή αφήνει το νερό να τρέξει στους εσωτερικούς αγωγούς έτσι ώστε να θερμανθούν και αυτοί.

Η συσκευή έχει  τη σωστή θερμοκρασία όταν η λυχνία σβήσει και ανάψουν οι λυχνίες που αφορούν την επιλογή γεύσης και την ποσότητα του καφέ.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η μηχανή, εκτελεί αυτόματα έναν κύκλο ξεπλύματος που δεν πρέπει να διακοπεί.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη μηχανή, πατήστε το πλήκτρο  (εικ.7). Η μηχανή θα προχωρήσει σε έκπλυση και μετά θα σβήσει.



Σημείωση!

Αν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φέρτε και το γενικό διακόπτη στη θέση 0 (εικ. 3).



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη συσκευή, μην

GR

πατήσετε το γενικό διακόπτη της εικ. 6 στη θέση Ο όταν το μηχάνημα λειτουργεί.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Η πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού γίνεται από το πλήκτρο P. Οι επιλογές προγραμματισμού είναι: Αφαίρεση αλάτων, Αυτόματο σβήσιμο, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Εξοικονόμηση ενέργειας, Σκληρότητα νερού, Τοποθέτηση φίλτρου, Τιμές εργοστασίου, Στατιστικά.

Καθαρισμός αλάτων

Για τις οδηγίες σχετικά με τον καθαρισμό των αλάτων, ανατρέξτε στη σελίδα 68.

Αυτόματο σβήσιμο

i Σημείωση!

Η μηχανή έχει προρυθμιστεί για να σβήνει αυτόματα μετά από 2 ώρες αχρησίας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το διάστημα και να ρυθμίσετε τη μηχανή ώστε να σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1,2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (εικ.8) μέχρι να ανάψει η λυχνία ;
3. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της επιλογής
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν εντελώς οι λυχνίες που αφορούν των αριθμό ωρών μετά από τις οποίες η μηχανή θα πρέπει να σβήσει αυτόματα:

15 λεπτά					
30 λεπτά					
1 ώρα					
2 ώρες					
3 ώρες					

5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση
 6. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού.
- Το αυτόματο σβήσιμο έχει ρυθμιστεί.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψει η λυχνία ;
3. Πατήστε το πλήκτρο .

4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν εντελώς τις λυχνίες που αφορούν την επιθυμητή θερμοκρασία, δηλαδή:

ΧΑΜΗΛΗ
ΜΕΣΑΙΑ
ΥΨΗΛΗ

5. Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση
6. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί στο εργοστάσιο σε ενεργή λειτουργία, εξασφαλίζοντας στο αναμμένο μηχάνημα χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση, βάσει των εν ισχύ ευρωπαϊκών κανονισμών.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψει η λυχνία **E**.
3. Πατήστε το πλήκτρο : Αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
4. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας ή για να τον απενεργοποιήσετε.
5. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, η λυχνία **E** είναι αναμμένη.

i Σημείωση!

Με τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας η μηχανή μπορεί να χρειαστεί ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής πριν δώσει τον πρώτο καφέ, γιατί θα πρέπει να προθερμανθεί.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελίδα 18.

Τοποθέτηση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του φίλτρου, ανατρέξτε στην παράγραφο "Φίλτρο αποσκλήρυνσης".

Αντικατάσταση φίλτρου

Για τις οδηγίες σχετικά με την αντικατάσταση του φίλτρου, ανατρέξτε στην παράγραφο "Φίλτρο αποσκλήρυνσης".

Τιμές εργοστασίου (επαναφορά)

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά

όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστάσιου.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες ☹️⚠️;
3. Πατήστε το πλήκτρο ☹️⚠️: αναβοσβήνει η λυχνία **OK**;
5. Πατήστε το πλήκτρο ☹️⚠️ για επιβεβαίωση και βγείτε.

Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψει η λυχνία ☹️⚠️;
3. Πατήστε το πλήκτρο ☹️⚠️:
4. Στρέφοντας το κουμπί επιλογής της συσκευής, αναβοσβήνει η αντίστοιχη λυχνία και εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:
 - ☹️⚠️ πόσοι καφέδες έχουν φτιαχτεί
 - ☹️⚠️ πόσοι καθαρισμοί αλάτων έχουν γίνει
 - ☹️⚠️ πόσα λίτρα νερού έχουν δοθεί συνολικά
 - ☹️⚠️ πόσες φορές έχει αντικατασταθεί το φίλτρο σκληρότητας νερού.
5. Οι ποσότητες επισημαίνονται από το αναβόσβημα με την παρακάτω σειρά:



Οι ποσότητες επισημαίνονται από το αναβόσβημα με την παρακάτω σειρά: ☹️⚠️



Μετρώ το αναβόσβημα των κόκκων: Έχουν γίνει 137 καφέδες.

6. Στη συνέχεια, πατήστε 2 φορές το πλήκτρο ☹️⚠️ για να βγείτε από το μενού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ

Επιλογή γεύσης του καφέ

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει καφέ με κανονική γεύση. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω γεύσεις:



Για να αλλάξετε τη γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ☹️⚠️ (εικ. 9) μέχρι να εμφανιστεί η γεύση που επιθυμείτε.

Επιλογή της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει καφέ με κανονική γεύση. Για να επιλέξετε την ποσότητα του καφέ, στρέψτε τη λαβή επιλογής (εικ. 8) μέχρις ότου ανάψει η αντίστοιχη λυχνία που αφορά την επιθυμητή ποσότητα του καφέ:



Προσωπική επιλογή ποσότητας καφέ

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για να φτιάχνει περίπου 30ml "ο καφές μου". Αν επιθυμείτε να αλλάξετε την επιλογή αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του καφέ (εικ. 10).
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (εικ.8) μέχρι να ανάψει η λυχνία ☹️⚠️;
3. Διατηρήστε το πλήκτρο πατημένο μέχρι να βγει το 1 φλιτζάνι ☹️⚠️ (εικ. 11) μέχρις ότου η λυχνία ☹️⚠️ να αρχίσει να αναβοσβήνει και η μηχανή να αρχίσει να δίνει καφέ: Στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί
4. Μόλις ο καφές φτάσει μέσα στο φλιτζάνι στην επιθυμητή στάθμη, πατήστε ξανά το κουμπί "1 φλιτζάνι ☹️⚠️ (εικ.11).


Σε αυτό το σημείο η ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι θα προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.

Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνετε η σωστή παροχή του καφέ. Ωστόσο, αν αφού έχετε φτιάξει τους πρώτους καφέδες, η παροχή είναι κάπως “γεμάτη” με λίγο καϊμάκι ή πολύ αργή (σε σταγόνες) θα πρέπει να διορθώσετε το κουμπί ρύθμισης στο βαθμό αλέσματος (εικ.12).

Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

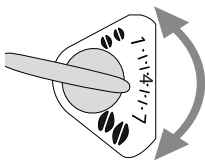

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα κατά ένα κλικ, προς τον αριθμό 7. Για πιο γεμάτο καφέ με καλύτερη όψη στο καϊμάκι, στρέψτε

αριστερόστροφα κατά ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (όχι περισσότερα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγει σε σταγόνες). Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 καφέδες. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διόρθωση στρέφοντας το κουμπί κατά ένα ακόμη κλικ.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε έκπλυση, πριν την παροχή, πατώντας το πλήκτρο  από το σωληνάκι βγαίνει ζεστό νερό που ζεσταίνει στο εσωτερικό σύστημα του μηχανήματος και έτσι ο καφές που βγαίνει είναι πιο ζεστός.
- ζεσάνετε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού).
- επιλέξτε την “υψηλή” θερμοκρασία του καφέ στο μενού.

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους ή κρυσταλλωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον αχρηστέψουν.

1. Βάλτε τον καφέ σε κόκκους στο ειδικό

δοχείο (εικ. 13).

2. Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο του καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 10)
 - 2 φλιτζάνια αν επιθυμείτε 2 καφέδες.
 3. Χαμηλώστε το σωληνάκι ώστε να το προσεγγίσετε όσο περισσότερο γίνεται στο φλιτζάνι: με αυτόν τον τρόπο το καϊμάκι είναι καλύτερο (εικ. 14).
 4. Πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή ποσότητα (1 φλιτζάνι  ή 2 φλιτζάνια ) (εικ.11 και 15).
 5. Η προετοιμασία αρχίζει και στον πίνακα ελέγχου παραμένουν σε κοινή θέα οι λυχνίες που αφορούν τη γεύση και την υφή του καφέ που έχετε επιλέξει.
- Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.



Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πατώντας ένα ή δύο πλήκτρα παροχής ( ή ).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θελήτε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, μπορείτε απλά να κρατήστε πατημένο (για 3 δευτερόλεπτα) ένα από τα κουμπιά παροχής καφέ ( ή ).



Σημείωση!

Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο “Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ” (παρ.



Προσοχή!

- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή δεν είναι γεμάτος με λίγο καϊμάκι ή είναι κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρει το κεφάλαιο “Επίλυση προβλημάτων” (σελ. 73).
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ανάψουν μερικές λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Σημασία των λυχνιών” (σελ. 71).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας κομμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ αλεσμένο καφέ όταν η μηχανή είναι σβηστή, ώστε να αποφύγετε την διάδοσή του μέσα στο μηχανήμα, λερώνοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Μη βάζετε ποτέ ποσότητα μεγαλύτερη από

μία δόση, διαφορετικά, το εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να λερωθεί ή το χωνί μπορεί να βουλώσει.



Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ, μπορείτε να ετοιμάσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.



1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο (εικ. 9) μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο .
2. Εισάγετε στο χωνί μια μεζούρα αλεσμένου καφέ (εικ.16).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το στόμιο του εγχυτή του καφέ.
4. Πατήστε το πλήκτρο παροχή 1 φλιτζάνι (εικ.11)
5. Η προετοιμασία αρχίζει.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών βγαίνει ατμός: δώστε προσοχή να μην καείτε.

1. Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε καφέ σε ένα μεγάλο φλιτζάνι
2. Γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να ετοιμάσετε. Στην επιλογή των διαστάσεων του δοχείου λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημείωση!

Για πιο γεμάτο και πλούσιο καϊμάκι, χρησιμοποιήστε πλήρως αποβουτυρωμένο ή ημιαποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5° C). Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα, ή με μεγάλες φούσκες, καθαρίζετε πάντα το εξάρτημα όπως περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνου μετά τη χρήση”.

3. Πατήστε το πλήκτρο : Αναβοσβήνει η λυχνία .
4. Μετά από λίγο αναβοσβήνει η λυχνία υποδεικνύοντας ότι πρέπει να περιστραφεί το κουμπί του ατμού. Βυθίστε τη μηχανή για καπουτσίνο μέσα στο γάλα (εικ.17) προσέχοντας ώστε να μη βυθίσετε την ανάγλυφη γραμμή που βρίσκεται πάνω στο εξάρτημα (που δείχνει το βέλος στην εικόνα 18).

5. Στρέψτε το κουμπί του ατμού στη θέση I (εικ. 4). Από το μηχανήμα θα βγει ατμός που δίνει την κρεμώδη υφή στο γάλα και αυξάνει τον όγκο του.
6. Για να επιτύχετε καλύτερο αφρό, κινήστε περιστροφικά και αργά το δοχείο από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η ρίψη ατμού για όχι περισσότερα από 3 συνεχόμενα λεπτά)
7. Μόλις επιτύχετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού φέρνοντας το κουμπί ξανά στη θέση 0.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Σβήστε τον ατμό, πριν αφαιρέσετε το δοχείο του γάλακτος με το αφρόγαλα ώστε να αποφύγετε καψίματα που μπορεί να προκαλέσουν οι πίδακες του καυτού γάλακτος.

8. Προσθέστε στον καφέ που έχετε προετοιμάσει την κρέμα. Το καπουτσίνο είναι έτοιμο: βάλτε όση ζάχαρη θέλετε και αν θέλετε ρίξτε στο αφρόγαλα και λίγο κακάο.

GR

Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνο μετά τη χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα του καπουτσίνου κάθε φορά μετά τη χρήση για να αποφύγετε την κατακράτηση υπολειμμάτων γάλακτος ή για να μην μπουκώσει.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του εξαρτήματος του καπουτσίνο, βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

1. Αφήστε να φύγει λίγο νερό για μερικά δευτερόλεπτα στρέφοντας το κουμπί στη θέση I. Στη συνέχεια επαναφέρετε το κουμπί του ατμού στη θέση 0 για να διακόψετε την παροχή ζεστού νερού.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι το εξάρτημα για το καπουτσίνο να κρυώσει: στρέψτε το προς τα έξω και αφαιρέστε το προς τα κάτω για να το βγάλετε (εικ. 19).
3. Βγάλτε προς τα κάτω το ακροφύσιο (εικ. 20).
4. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που δείχνουν τα βέλη στην εικ.21 δεν είναι μπουκωμένες. Αν χρειαστεί, καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας βελόνας.
5. Πλύνετε με προσοχή τα μέρη του εξαρτήματος για την παρασκευή καπουτσίνο με ένα σφουγγάρι και με χλιαρό νερό.
6. Τοποθετήστε και πάλι το εξάρτημα για καπουτσίνο στο ακροφύσιο (εικ.22) στρέφοντας και σπρώχνοντας το προς τα πάνω μέχρι να συνδεθεί.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος
Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση όταν βγαίνει ζεστό νερό. Διακόψτε την παροχή του ζεστού νερού, όπως περιγράφεται παρακάτω, όταν το φλιτζάνι είναι γεμάτο. Το σωληνάκι παροχής ζεστού νερού ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και θα πρέπει να πιάνετε τον εγχυτή μόνο από το χερούλι του.

1. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα για καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφευχθούν πίδακες).
2. Στρέψτε το κουμπί στη θέση "I": Αρχίζει η παροχή.
3. Διακόψτε επαναφέροντας το κουμπί ατμού στη θέση 0.



Σημείωση!

Αν ο τρόπος "Energy saving" (εξοικονόμηση ενέργειας) έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A13),
- δοχείο συλλογής σταγόνων (A17) και δοχείο συλλογής συμπακνωμένου (A14),
- δεξαμενή νερού (A9)
- στόμια σωληνακίου καφέ (A12),
- χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A6),
- το εσωτερικό της μηχανής με πρόσβαση αφού έχει ανοίξει η θυρίδα του εγχυτή (A10),
- Ο εγχυτής (A11).



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό του μηχανήματος μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, στιλβωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τα υπεραυτόματα της De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό της μηχανής. Το υγρό καθαρισμού αλάτων που συνιστά η De'Longhi είναι με βάση τα φυσικά συστατικά και απόλυτα βιοδιασπώσιμο.
- Μην πλένετε κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής στο πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα

για να αφαιρέσετε τις επικαθήσεις του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός του δοχείου που περιέχει τα υπολείμματα καφέ

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δοχείο των υπολειμμάτων. Μέχρις ότου να καθαριστεί το δοχείο των υπολειμμάτων, η λυχνία συνεχίζει να είναι εμφανής και η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ. Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (εικ. 23), αδειάστε το και καθαρίστε το.
- Αδειάστε και καθαρίστε με προσοχή το δοχείο από τα υπολείμματα με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα στο βάθος.
- Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπακνωμένου και αν είναι κόκκινο τότε είναι γεμάτο, αδειάστε το.



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων θα πρέπει υποχρεωτικά να αδειάζετε πάντα και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ ακόμη και αν δεν είναι εντελώς γεμάτο.

Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα.

Καθαρισμός του δοχείου σταγόνων και του δοχείου συλλογής συμπακνωμένου



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγόνων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και εισχωρήσει στο εσωτερικό από την πλευρά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή, την επιφάνεια της ή τη γύρω περιοχή.

Το δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ. 24). Πριν ο δείκτης αρχίσει να ξεφεύγει από το δίσκο των φλιτζανιών θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο και να το καθαρίσετε. Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ. 23)
2. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων

και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ και πλύνετε.

3. Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπτωμάτων και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν προχωρήσετε στις εργασίες καθαρισμού των εσωτερικών τμημάτων, η μηχανή θα πρέπει να σβήσει (δείτε "Σβήσιμο") και αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά την εβδομάδα) ότι το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) δεν είναι βρώμικο. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 25).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκληρυνσης (αν προβλέπεται) τη δεξαμενή νερού (A9) με ένα υγρό πανί και ένα απαλό απορρυπαντικό.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή.

Καθαρισμός των στομιών του καφέ

1. Καθαρίστε τα στόμιο του σωλήνα του καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 26Α).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές που σωλήνα του καφέ δεν είναι μπουκωμένες. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 26Β).

Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) ότι το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ δεν έχει μπουκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχετε.

Καθαρισμός του εγχυτή
Ο εγχυτής (A11) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτής δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει σβήσει σωστά (δείτε "Σβήσιμο της μηχανής" σελ. 61).
2. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού.
3. Ανοίξτε τη θυρίδα του εγχυτή (εικ. 27) τοποθετώντας το στη δεξιά πλευρά.
4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο πλήκτρα κόκκινου χρώματος και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτή προς το εξωτερικό (εικ 28).



Προσοχή!


ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΟΧΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΟΧΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκαλέσουν βλάβες.


5. Βυθίστε για περίπου 5 λεπτά τον εγχυτή στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση.
6. Με το πινέλο (C2), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτή.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα, εισάγωντάς το μέσα στη θήκη. Στη συνέχεια πατήστε στην επιγραφή PUSH μέχρι να ακούσετε τη σύνδεση.

Στήριγμα
εγχυτή

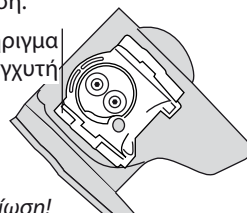


Σημείωση!

Αν ο εγχυτής τοποθετείτε δύσκολα θα πρέπει (πριν από την εισαγωγή του) να τον επαναφέρετε στη σωστή διάσταση πατώντας τους δύο μοχλούς όπως δείχνει η εικόνα.

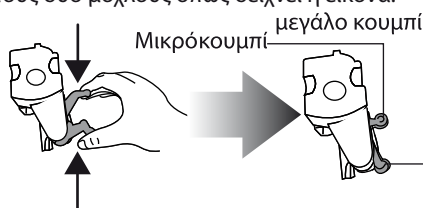

Μικρόκουμπι
μεγάλο κουμπι

- Μόλις τοποθετηθεί, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν πεταχτεί προς τα έξω.

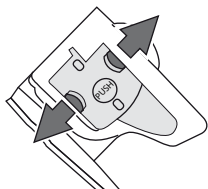

- Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτή.
- Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο του νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ

Καθαρίστε τα άλατα της μηχανής όταν στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία .



Προσοχή!

Το υγρό καθαρισμού αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του υγρού και τις οδηγίες που αφορούν τη διαδικασία σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια.



Σημείωση!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υγρά καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά άλατα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει αν ο καθαρισμός από τα άλατα δεν γίνεται τακτικά.

- Πρόσβαση στη μηχανή.
- Μπείτε στο μενού πατώντας το πλήκτρο **P**.
- Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψει η λυχνία .
- Πατήστε το πλήκτρο : Αναβοσβήνει η λυχνία OK. Πατήστε ξανά το πλήκτρο .
- Αδειάστε εντελώς το δοχείο του νερού (A9) και αφαιρέστε το φίλτρο αποσκλήρυνσης (αν υπάρχει).
- Ρίξτε μέσα στο δοχείο του νερού το υγρό αφαλάτωσης μέχρι στο σημείο A (που αντιστοιχεί σε συσκευασία των 100ml) που είναι εντυπωμένο στο πάνω μέρος του δοχείου (εικ. 29A). Στη συνέχεια προσθέστε νερό (1l) μέχρι τη στάθμη B (εικ. 29B).
- Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα για

το καπουτσίνο (A19) ένα δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 1,5l (εικ. 3).



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Πατήστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος: αναβοσβήνει η λυχνία υποδεικνύοντας ότι πρέπει να περιστραφεί το κουμπί του ατμού.
- Στρέψτε το κουμπί ατμού στη θέση I. Το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το υγρό καθαρισμού αλάτων βγαίνει από το εξάρτημα για καπουτσίνο. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από εκπλύσεις και διαλείμματα ώστε να αφαιρεθούν τα υπολείμματα άλατος από το εσωτερικό της μηχανής του καφέ. Μετά από περίπου 30 λεπτά, το δοχείο νερού είναι άδειο: Ανάβουν οι λυχνίες **OK** και αναβοσβήνει η λυχνία .
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή του διαλύματος και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το εξάρτημα για καπουτσίνο.
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την και ξεπλύνετε με καθαρό νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό και τοποθετήστε την στη θέση της. σβήνει η λυχνία .
- Το ζεστό νερό βγαίνει από το εξάρτημα για καπουτσίνο.
- Όταν η δεξαμενή έχει αδειάσει εντελώς, ανάβουν οι λυχνίες **OK**.
- Φέρτε το κουμπί στη θέση 0, εισάγετε το φίλτρο (αν υπήρχε), γεμίστε τη δεξαμενή νερού και η μηχανή θα είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η λυχνία θα εμφανιστεί μετά από μια περίοδο προκαθορισμένης λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για βαθμό σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία καθαρισμού των αλάτων.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Αφαιρέστε από τη συσκευή την αντιδραστική ταινία "TOTAL HARDNESS TEST" που παρέχεται μαζί με το παρόν εγχειρίδιο.
2. Βυθίστε πλήρως την ταινία σε ένα ποτήρι με νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Livello 1 

Livello 2 

Livello 3 

Livello 4 

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
 2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψει η λυχνία .
 3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο .
 4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής και ρυθμίστε την στάθμη που εμφανίζει η αντιδραστική ταινία (δείτε εικ. Της προηγούμενης παραγράφου).
- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ΕΠΙΠΕΔΟ 1  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΠΕΔΟ 2  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΠΕΔΟ 3  |  |  |  |  |
| ΕΠΙΠΕΔΟ 4  |  |  |  |  |
5. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  για να βγείτε από το μενού.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί ξανά βάσει τη νέας ρύθμισης για τη σκληρότητα του νερού.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν και φίλτρο αποσκλήρυνσης: αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως.

Εγκαταστάτη του φίλτρου

1. Αφαιρέστε το φίλτρο από το συσκευασία.
2. Στρέψτε το δίσκο της συσκευής αποτύπωσης της ημερομηνίας (δείτε εικ. 30) μέχρις ότου εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες χρήσης.



Σημείωση

Το φίλτρο διαρκεί δύο μήνες αν η μηχανή χρησιμοποιείτε κανονικά, αν όμως η μηχανή παραμένει σε αχρησία με το φίλτρο τοποθετημένο, η μέγιστη διάρκεια είναι 3 εβδομάδες.

GR

3. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού από τη μηχανή και γεμίστε το νερό.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο της δεξαμενής νερού και βυθίζοντας το εντελώς, δώστε του μια κλίση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες του αέρα (εικ. 31).
5. Εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ.32A) και πατήστε το μέχρι τέλους.
6. Κλείστε τη δεξαμενή με το καπάκι (εικ. 32B), και στη συνέχεια τοποθετήστε τη δεξαμενή στη μηχανή.

Κατά τη στιγμή της εγκατάστασης του φίλτρου, θα πρέπει να επισημάνετε την παρουσία της μηχανής.

7. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
8. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  και .
9. Πατήστε το πλήκτρο : Αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
10. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής.
11. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου ένα δοχείο (χωρητικότητας: min. 100ml)
11. Στρέψτε το κουμπί του ατμού και πατήστε το πλήκτρο .
12. Στρέψτε το κουμπί του ατμού και πατήστε το πλήκτρο ; Κλείνοντας το κουμπί, η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα στο "Coffee ready" (Καφές έτοιμος).

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αντικατάσταση φίλτρου

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει ή εφόσον έχουν περάσει δύο μήνες (δείτε ημερολόγιο) ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να προχωρήσετε σε αντικατάσταση του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε το δοχείο και το φίλτρο που

- έχουν εξαντληθεί
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από το συσκευασία.
 3. Στρέψτε το δίσκο της συσκευής αποτύπωσης της ημερομηνίας (δείτε εικ. 30) μέχρις ότου εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες χρήσης (το φίλτρο έχει διάρκεια δύο μήνες)
 4. Γεμίστε τη δεξαμενή
 5. Τοποθετήστε το φίλτρο της δεξαμενής νερού και βυθίζοντας το εντελώς, δώστε του μια κλίση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες του αέρα (εικ. 31).
 6. Εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ.32Α) και πατήστε το μέχρι τέλους, κλείστε τη δεξαμενή με το καπάκι (εικ.32Β) και στη συνέχεια τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή στη μηχανή.
 7. Τοποθετήστε κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνου ένα δοχείο (χωρητικότητα: min. 100ml)
 8. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
 9. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  και .
 10. Πατήστε το πλήκτρο : Αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
 11. Πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση της επιλογής.
 12. Στρέψτε το κουμπί του ατμού και πατήστε το πλήκτρο .
 13. Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, θα αναβοσβήσει η λυχνία ; Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, θα αναβοσβήσει η λυχνία

Τώρα το νέο φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο, θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επιστημάνετε την αφαίρεση. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο και το φίλτρο που έχουν εξαντληθεί
2. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού.
3. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (εικ.8) μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες  και .
4. Πατήστε το πλήκτρο : Αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
5. Πατήστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε τη χρήση της μηχανής χωρίς φίλτρο.
6. Πατήστε  το πλήκτρο για να βγείτε από το μενού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1450W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα μέγιστη της δεξαμενής νερού:	1,8 lt
Διαστάσεις LxHxP:	238x340x430 mm
Μήκος καλωδίου:	1,15 m
Βάρος:	9,1 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	150 g

CE Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγία Αναμονής 1275/2008
- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, πληρούν τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού 1935/2004.

ΔΙΑΘΕΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος 151 στις 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η διαχωρισμένη διάθεση μιας οικιακής συσκευής δίνει τη δυνατότητα να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση και δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να υπάρξει σημαντική/ή εξοικονόμηση σε ενέργεια και σε πηγές. Η υποχρέωση διαφοροποιημένης διάθεσης του προϊόντος επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπουν οι εν ισχύ κανονισμοί

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό και/ή τοποθετήστε την σωστά, πατώντας μέχρι τέλους για να δέσει.
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το καλά μέχρι τέλους.
	Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Αδειάστε το δοχείο των υπολειμμάτων, το δοχείο συλλογής σταγόνων και προχωρήστε σε καθαρισμό, στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων θα πρέπει υποχρεωτικά να αδειάζετε πάντα και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ ακόμη και αν δεν είναι εντελώς γεμάτο. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπλοκώσει το μηχάνημα.
	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο υπολειμμάτων.
	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου.	Επαναλάβετε τον καφέ και στρέψτε το κουμπί στη θέση ρύθμισης αλέσματος (εικ.10) κατά μια σκάλα προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφο, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν μετά από 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διαδικασία επιδιόρθωσης από το κουμπί ρύθμισης κατά μια σκάλα (δείτε ρύθμιση μύλου καφέ σελ. 13). Αν το πρόβλημα συνεχίζει, στρέψτε το κουμπί στη θέση I για να αφήσετε να διαφύγει λίγο νερό από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο.
	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας "αλεσμένος καφές" αλλά δεν έχει υπάρξει αλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποσιπλήστε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.

GR

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Δείχνει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή.	Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφει το κεφ. "Αφαίρεση αλάτων".
	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Κάντε την επιλογή πιο ελαφρύ καφέ ή μειώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ και στη συνέχεια προβείτε σε παροχή καφέ.
	Οι κόκκοι του καφέ είναι λεπτοί.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων.
	Το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει.	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός πινέλου όπως περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ"
	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτής.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός εγχυτής"
	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε με προσοχή τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος "Καθαρισμός και συντήρηση". Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μηχανήμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Το φίλτρο έχει ξανληθεί.	Αντικαταστήστε το φίλτρο (δείτε παρ. «αντικατάσταση φίλτρου αποσκλήρυνσης»)

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φλιτζάνια δεν έχουν ζεσταθεί.	Ζεστάνετε τα φλιτζάνια ξεπλένοντας τα με ζεστό νερό (Σημ: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζεστού νερού).
	Ο εγχυτής έχει κρουώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν κάνετε καφέ, ζεστάνετε τον εγχυτή πατώντας το πλήκτρο  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού την υψηλή θερμοκρασία του καφέ.
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Στρίψτε το κουμπί στη θέση ρύθμισης αλέσματος κατά μια σκάλα προς τον αριθμό 1, αριστερόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. (εικ.10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μετά την παροχή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο “ρύθμιση μύλου καφέ”, σελ. 13).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιήστε μόνο καφέ για μηχανή εσπρέσο.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρίψτε το κουμπί στη θέση ρύθμισης αλέσματος κατά μια σκάλα προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. (εικ.10). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα είναι ορατό μετά την παροχή 2 καφέδων (δείτε παράγραφο “ρύθμιση μύλου καφέ”, σελ. 13).
Ο καφές δεν βγαίνει από το ένα ή και από δύο στόμια του σωλήνα.	Τα στόμια έχουν μπουκώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα.
Το αφρόγαλα έχει μεγάλες φούσκες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση πλήρως αποβουτυρωμένο γάλα, ή ημιαποβουτηρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
Το γάλα δεν είναι ομοιόμορφο	Το εξάρτημα για καπουτσίνο είναι βρώμικο.	Προχωρήστε σε καθαρισμό όπως δείχνει η παράγραφος “Καθαρισμός του εξαρτήματος για καπουτσίνο μετά τη χρήση” (σελ. 15).
Διακόπτεται η παροχή ατμού	Μια ασφάλεια διακόπτει την παροχή ατμού μετά από 3 λεπτά.	Περιμένετε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε και πάλι τη λειτουργία ατμού.
Η μηχανή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης (A8) δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε τον γενικό διακόπτη, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής, στην θέση I (εικ. 1).

GR