

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	55
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες	55
Χαρακτήρες σε παρένθεση	55
Προβλήματα και επισκευές	55
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	55
Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια	55
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ	56
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	56
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	56
Περιγραφή της συσκευής	56
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	56
Σημασία των λυχνιών	57
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	57
Έλεγχος της συσκευής	57
Εγκατάσταση της συσκευής	57
Σύνδεση της συσκευής	57
Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής	57
ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	58
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	58
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	58
Ξέβγαλμα	58
Αφαλάτωση	58
Εξοικονόμηση ενέργειας	58
Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)	58
Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ	59
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	59
Λειτουργία στατιστικής	59
Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)	59
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	59
Επιλογή γεύσης του καφέ	59
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φιλτζάνι	60
Προσωπική επιλογή ποσότητας "mio caffè"	60
Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ	60
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ	60
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους ..	61
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ ..	61
ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ (ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΕΤΕ ΤΑ ΥΓΡΑ)	61
Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό για το καπουτσίνο	61
Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο μετά από κάθε χρήση	62
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	62
Προετοιμασία	62
Αλλαγή της ποσότητας	63

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	63
Καθαρισμός της μηχανής	63
Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ	63
Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	63
Καθαρισμός εσωτερικού μηχανής	63
Καθαρισμός δοχείου νερού	64
Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ	64
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ ..	64
Καθαρισμός του εγχυτήρα	64
ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ	64
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ..	65
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	65
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	65
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	66
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	66
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	67
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	68

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για τον καφέ και για το καπουτσίνο „ESAM5400“.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία ηλεκτροπληξίας με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή μπορεί να αποτελέσει αιτία για τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία πρόκλησης εγκαυμάτων.



Σημαντικό:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις συμβουλές και τις σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη.

Χαρακτήρες σε παρένθεση

Οι χαρακτήρες μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στη λεζάντα περιγραφής της συσκευής (σελ. 3).

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παραγράφους “ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ” στη σελ. 21 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 22.

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στο Σέρβις πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που υποδεικνύει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος!

Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη χρησιμοποιούμενη πρίζα είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Προσοχή!

Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιτηρήστε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος: Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίζει υδρατμούς.

Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλιές νερού ή ζεστού ατμού.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για να ζεσταίνει ροφήματα.

Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουριστικές μονάδες
- ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημαντικό:

Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - )

- A1. Διακόπτης ρύθμισης βαθμού άλεσης
- A2. Καπάκι του δοχείου κόκκων του καφέ
- A3. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A4. Χωνί για εισαγωγή προ-αλεσμένου καφέ
- A5. Υποδοχή μεζούρας
- A6. Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών (θέρμανση των φλιτζανιών αν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας έχει απενεργοποιηθεί)
- A7. Δοχείο νερού
- A8. Εγχυτήρας
- A9. Δίσκος συλλογής για κατακάθια
- A10. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών
- A11. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A12. Πορτάκι πρόσβασης
- A13. Συλλέκτης καφέ
- A14. Μονάδα παροχής καφέ (ρυθμιζόμενη σε ύψος)
- A15. Διάταξη παρασκευής καπουτσίνο
- A16. Πίνακας χειρισμού
- A17. Ηλεκτρικό καλώδιο
- A18. Γενικός διακόπτης
- A19. Δοσομετρητής

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - )

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- B1. Οθόνη: καθοδηγεί το χρήστη στη χρήση της συσκευής.
- B2. Πλήκτρο : για την προετοιμασία ενός φλιτζανιού καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.
- B3. Πλήκτρο : για την προετοιμασία δύο φλιτζανιών καφέ με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται.
- B4. Πλήκτρο : Για την παροχή ατμού ή ζεστού νερού για την προετοιμασία ροφημάτων (Όταν ανάβει στο *MENΟΥ* προγραμματισμού, λειτουργεί σαν το πλήκτρο "OK": πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας).
- B5. Λυχνίες: Επισημαίνουν τις ρυθμίσεις σε εξέλιξη, τα μηνύματα συναγερμού ή την ανάγκη ορισμένων συντηρήσεων.
- B6. Κομπλί επιλογής: Στρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα μέχρι την έναυση της αντίστοιχης λυχνίας για την ποσότητα του καφέ (Όταν ανάβει στο *MENΟΥ* προγραμματισμού: στρέψτε για να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε).
- B7. Πλήκτρο επιλογής αρώματος : Πατήστε μέχρι να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία για το είδος του καφέ που επιθυμείτε να προετοιμάσετε.
- B8. Πλήκτρο  επιλογής λειτουργίας ατμού ή ζεστού

νερού.

(Όταν ανάβει στο **MENΟΥ**: πλήκτρο “ESC”, το πατάτε για να βγείτε από τη λειτουργία που έχετε επιλέξει και επιστρέψτε στο βασικό μενού)

B9. Πλήκτρο **P**: για πρόσβαση στο μενού.

B10. Πλήκτρο : για να ανάψετε ή να σβήσετε το μηχάνημα (stand by).

Σημασία των λυχνιών



Η λειτουργία του Ζεστού Νερού έχει επιλεγεί.



Η λειτουργία του Ατμού έχει επιλεγεί.



Υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί η επιλογή “χειροκίνητο ξέβγαλμα”.



Επισημαίνει την ανάγκη αφαλάτωσης της συσκευής.



Υποδεικνύει ότι το δοχείο είναι άδειο: θα πρέπει να γεμίσει με νερό.



Υποδεικνύει ότι γ μηχανή θερμαίνεται (η λυχνία αναβοσβήνει).



Υποδεικνύει ότι η συσκευή παρέχει δύο φλιτζάνια καφέ.



Υποδεικνύει ότι στην οθόνη εμφανίζεται ένας συναγερμός (δείτε παρ. «Σημασία των λυχνιών»).



Υποδεικνύει ότι το δοχείο για τα κατακάθια λείπει (λυχνία που ανάβει σταθερά) ή είναι γεμάτο (λυχνία που αναβοσβήνει): θα πρέπει να το τοποθετήσετε ή να το αδειάσετε.

< **ESC**

Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί για έξοδο από το μενού ή ακύρωση της λειτουργίας που έχει επιλεγεί.

OK >

Υποδεικνύει το πλήκτρο που πρέπει να πατηθεί για επιβεβαίωση της επιλογής μέσα στο μενού.

ECO

Υποδεικνύει ότι ο τρόπος “Εξοικονόμηση Ενέργειας” είναι ενεργός.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζεται ζημιά. Απευθυνθείτε στο Σέρβις De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος

για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της μηχανής, τα πλαϊνά μέρη και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 15εκ. πάνω από τη μηχανή του καφέ.

- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ. ηλεκτρικά μάτια).

GR

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής.

Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



Σημαντικό:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Πάντως σας εγγυώμαστε ότι το μηχάνημα αυτό είναι καινούριο.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει η παράγραφος “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (σελ. 65).

1. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή **MAX** με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 1).
2. Στρέψτε προς τα έξω το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο και τοποθετήστε από κάτω ένα άδειο δοχείο (εικ.2).
3. Συνδέστε τη μηχανή βεβαιωθείτε στο ρεύμα και πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση **I** (εικ.3)
4. Στην οθόνη αναβοσβήνει η λυχνία **OK**.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  (εικ. 4). Μετά από λίγο η μηχανή θα αρχίσει την παροχή ζεστού νερού και η λυχνία

 θα ανάβει σταθερά.

Το μηχάνημα ολοκληρώνει τη διαδικασία πρώτης εκκίνησης, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα “Σβήσιμο Περιμένετε...” και σβήνει.

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για χρήση.

 **Σημαντικό:**

- Την πρώτη φορά είναι αναγκαίο να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο πριν το μηχάνημα αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 **Σημαντικό:**

Πριν ανάψετε τη μηχανή βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση I (εικ. 3).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.

 **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Κατά το ξεβγάλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ. 5): η λυχνία  αναβοσβήνει ενώ η συσκευή εκτελεί προθέρμανση και αυτόματο ξεβγάλμα: με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται το δοχείο, η μηχανή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί. Σε αυτή τη φάση ανάβει η λυχνία .

Η μηχανή έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία όταν η λυχνία  σβήνει και ανάβουν οι λυχνίες που αντιστοιχούν στη γεύση και την πυκνότητας του καφέ καθώς και της λειτουργίας “ζεστό νερό”.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξεβγάλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.

 **Προσοχή!**

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πιέστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε στο σβήσιμο.

 **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Κατά το ξεβγάλμα από τα στόμια του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό.

Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού. Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ. 5). Η συσκευή εκτελεί το ξεβγάλμα και στη συνέχεια σβήνει.

 **Σημαντικό:**

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιέστε το γενικό διακόπτη στη θέση 0 (εικ.6).

Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση 0 όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Ανάβει το μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί P. Οι επιλεγμένες λειτουργίες του μενού είναι: Ξέβγαλμα, Αφαλάτωση, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αυτόματο σβήσιμο, Ρύθμιση θερμοκρασίας, Στατικά, Τιμές Εργοστασίου.

Ξέβγαλμα

Για τις οδηγίες που αφορούν το ξεβγάλμα ανατρέξτε στην παράγραφο “Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ” σελ. 60.

Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες που αφορούν των καθαρισμό αλάτων, ανατρέξτε στη σελ. 64.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Η μηχανή έχει προρυθμιστεί σε τρόπο ενεργό, (λυχνία **ECO** αναμμένη) εξασφαλίζοντας μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1. Πιέστε το εικονίδιο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί η λυχνία **ECO**;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή το πλήκτρο  <esc> για να την απενεργοποιήσετε
4. Όταν ενεργοποιηθεί, πατήστε  <esc> για να βγείτε από το μενού.

 **Σημαντικό!**

Όταν η λειτουργία “ECO” έχει απενεργοποιηθεί, αυτόματα ενεργοποιείται η θέρμανση των φλιτζανιών.

Αυτόματο σβήσιμο (Stand by)

Το μηχάνημα έχει προρυθμιστεί για να προχωρά σε αυτόματο σβήσιμο μετά από 2 ώρες σε αχρησία. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαφορά χρόνου έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θα σβήνει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψει η λυχνία ;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιλογή της λειτουργίας;
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρι να ανάψουν εντελώς οι λυχνίες που αναφέρουν τον αριθμό των ωρών μετά τις οποίες η συσκευή θα πρέπει να σβήσει αυτόματα:

15 λεπτά					
30 λεπτά					
1 ώρα					
2 ώρες					
3 ώρες					

5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση της επιλογής;
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  <ESC> για να βγείτε από το μενού.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

Ρύθμιση θερμοκρασίας καφέ

Αν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέση, υψηλή) με την οποία παρέχεται ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψει η λυχνία ;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > ;
4. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία, δηλαδή:
 ΧΑΜΗΛΗ 
 ΜΕΣΗ  
 ΥΨΗΛΗ   
5. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση
6. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο  <ESC> για να βγείτε από το μενού.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στη σελ. 65.

Λειτουργία στατιστικής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά δεδομένα της μηχανής. Για να τα εμφανίσετε, ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψουν οι λυχνίες    ;

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** > ;
4. Στρέφοντας το κουμπί επιλογής μπορεί να γίνει έλεγχος:
 -  πόσους καφέδες έχετε φτιάξει
 -  πόσες φορές έχει γίνει αφαλάτωση
 -  πόσα λίτρα νερού παρήγαγε συνολικά η μηχανή.
5. Οι ποσότητες επισημαίνονται από τον τρόπο που αναβοσβήνει, σε αυτή τη σειρά:



Π.χ θέλω να μάθω πόσους καφέδες έχουν φτιαχτεί. Μπαίνω στο μενού και επιλέγω τη λυχνία .



Εργοστασιακές ρυθμίσεις (reset)

Με αυτή τη λειτουργία αποκαθίστανται όλες οι ρυθμίσεις του μενού και όλοι οι προγραμματισμοί των ποσοτήτων επιστρέφοντας στις τιμές εργοστασίου (πέρα από τη γλώσσα που παραμένει εκείνη που έχει ήδη ρυθμιστεί).

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού;
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψουν οι λυχνίες  ;
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  : αναβοσβήνει η λυχνία **OK**;
4. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιβεβαίωση και έξοδο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση. Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

-  Γεύση πολύ ελαφριά
-  Γεύση ελαφριά
-  Γεύση κανονική
-  Γεύση δυνατή
-  Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πιάστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (εικ. 7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Για την επιλογή της ποσότητας καφέ, στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψει η αντίστοιχη λυχνία που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καφέ που επιθυμείτε (εικ.8):

Αντίστοιχος καφές	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ml)
ΑΤΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 	Προγραμματισμός από 20 ως 180
ESPRESSO 	≈40
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ 	≈60
ΕΛΑΦΡΥΣ 	≈90
ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΥΣ 	≈120

Προσωπική επιλογή ποσότητας “ΑΤΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ”

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ 30ml “mio caffè”. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ.9).
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής (B6) μέχρι να ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (εικ. 10) μέχρις ότου η λυχνία  αρχίσει να αναβοσβήνει και η μηχανή να αρχίσει να δίνει καφέ: στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο;
4. Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η ποσότητα έχει προγραμματιστεί βάσει της νέας ρύθμισης.


Ρύθμιση του μύλου άλεσης του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ήδη προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτευχθεί η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.11)

 **Σημαντικό!**

Ο διακόπτης ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί.

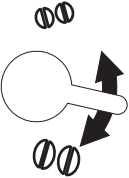

Για πιο αργή παροχή πιο “γεμάτου” καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο ψυλοκομμένος).

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι με σταγόνες), γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή τουλάχιστον 2 διαδοχικών καφέδων. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ, συνιστάται το ξέβγαλμα με το χέρι, πριν την παροχή, όπως δείχνουν οι παρακάτω υποδείξεις:

 **Κίνδυνος εγκαυμάτων!**

Κατά το ξέβγαλμα από τα στόματα του συστήματος παροχής καφέ τρέχει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής σταγόνων που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλισμένα νερού.

1. Πατήστε το πλήκτρο **P** για να μπειτε στο μενού
2. Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  για επιλογή της λειτουργίας: αναβοσβήνει η λυχνία **OK**
4. Πατήστε και πάλι το πλήκτρο **OK** >  για έναρξη του ξεβγάσματος (ή το πλήκτρο  < esc για ακύρωση της εργασίας) Η λυχνία  αναβοσβήνει.
5. Μόλις ολοκληρωθεί το ξέβγαλμα, η συσκευή βγαίνει αυτόματα από το μενού και είναι έτοιμη για τον καφέ.

 **Σημαντικό:**

Αντίθετα από το αυτόματο ξέβγαλμα, το χειροκίνητο μπορεί να να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το πλήκτρο **OK** > .

Για να πετύχετε πιο ζεστό καφέ, σας συμβουλευόμαστε:

- να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση των φλιτζανιών και να τοποθετήσετε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν (σελ. 58);
- να ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- να ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους



Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 12).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι, αν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9);
 - 2 φλιτζάνια, αν επιθυμείτε 2 καφέδες.
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνετε καλύτερη κρέμα (εικ. 9).
4. Πιέστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (1 φλιτζάνι ☐ ή 2 φλιτζάνια ☐☐) (εικ. 10 και 13).
5. Η προετοιμασία αρχίζει και στον πίνακα ελέγχουν παραμένουν αναμμένες οι λυχνίες της γεύσης και της πυκνότητας του καφέ που έχουν επιλεγεί.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Σημαντικό:

- Ενώ το μηχάνημα κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα από τα εικονίδια παροχής (☐ ή ☐☐).
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο (εντός 3 δευτερολέπτων) που πιέσατε για την παροχή του καφέ (☐ ή ☐☐).

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 21).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, στον πίνακα ελέγχου μπορεί να ανάψουν λυχνίες των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο “Σημασία των λυχνιών” (σελ. 20).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προαλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.



Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από μια μεζούρα, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημαντικό!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

1. Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  (εικ. 7) μέχρις ότου αρχίσει να αναβοβλίνει η λυχνία .
2. Εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 14).
3. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (εικ. 9).
4. Πατήστε το πλήκτρο παροχής 1 φλιτζανιού  (εικ. 10).
5. Η προετοιμασία αρχίζει.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.

ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ (ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΕΤΕ ΤΑ ΥΓΡΑ)

Ο ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αφρόγαλα και για τη θέρμανση υγρών.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών αυτών βγαίνει ατμός: προσοχή για να αποφύγετε τα εγκαύματα.

Προετοιμασία του γάλακτος με αφρό για το καπουτσίνο



Σημαντικό!

Για το καπουτσίνο, ετοιμάστε τον καφέ σε μεγάλο φλιτζάνι και στη συνέχεια προσθέστε γάλα με αφρό.

1. Μετακινήστε προς τα έξω το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο και τοποθετήστε το κάτω από το άδειο δοχείο (εικ. 2).
2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .



Σημαντικό!

Για να αποφύγετε κατά τη διάρκεια του αφρού το ανακάτεμα με το γάλα του υπόλοιπου νερού, καλύτερα να αφήσετε πρώτα να βγει το νερό. Για το λόγο αυτό συνιστάται να αφήνετε για μερικά δευτερόλεπτα να φεύγει το νερό μαζί με τον ατμό μέχρις ότου

GR

να βγαίνει μόνο ατμός.

3. Πατήστε το πλήκτρο **OK** >  (εικ. 4); Η λυχνία  αναβοσβήνει για να επισημάνει ότι το μηχάνημα επιτυγχάνει την ιδανική θερμοκρασία για τη λειτουργία αυτή: όταν η συσκευή φτάσει την ιδανική θερμοκρασία, η λυχνία ανάβει σταθερά και η συσκευή αρχίζει την παροχή ατμού. Διακόψτε πατώντας και πάλι το πλήκτρο .
4. Αδειάστε το δοχείο και γεμίστε το με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνιο που θέλετε να προετοιμάσετε. Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.



Σημαντικό!

Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°). Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το καπάκι του γάλακτος και το μπεκ του ζεστού νερού όπως περιγράφει η παράγραφος «καθαρισμός του εξαρτήματος καπουτσίνιο μετά τη χρήση» (σελ. 62).

5. Βυθίστε το εξάρτημα του καπουτσίνιο στο δοχείο του γάλακτος (εικ.15) με προσοχή ώστε να μη βυθίσετε την ανάγλυφη γραμμή του ίδιου του εξαρτήματος (που υποδεικνύεται από το βέλος της εικ. 15).
6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας ατμού  είναι αναμμένη, διαφορετικά επιλέξτε και πάλι τη λειτουργία με το πλήκτρο . Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο . Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο του.
7. Για πιο κρεμώδη αφρό στρέψτε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. (Συνιστάται η παροχή ατμού για όχι περισσότερα από 3 λεπτά συνεχόμενα);
8. Μόλις φτιάξετε τον αφρό που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού πατώντας το πλήκτρο .



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Σβήστε τον ατμό πριν αφαιρέσετε το δοχείο με το γάλα για να αποφύγετε τα εγκαύματα που έχουν προκληθεί από ψεκασμούς βραστού γάλακτος.

10. Προσθέστε στο φλιτζάνι τον καφέ που είχατε προετοιμάσει το γάλα με τον αφρό. Το καπουτσίνιο είναι τώρα έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη.

Καθαρισμός του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνιο μετά από κάθε χρήση

Καθαρίστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνιο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε να υπάρξουν υπολείμματα γάλακτος ή να φράξει.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, από το εξάρτημα βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να αποφύγετε την επαφή με πιτσιλισμάτα νερού.

1. Αφήστε να βγει λίγο νερό ή ατμός για μερικά δευτερόλεπτα πατώντας το πλήκτρο . Στη συνέχεια πατήστε και πάλι το πλήκτρο για διακόψετε την παροχή ατμού/ζεστού νερού.
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το εξάρτημα κρυώσει και στη συνέχεια με το ένα χέρι κρατήστε σταθερή τη λαβή του σωλήνα του εξαρτήματος και με το άλλο στρέψτε, αριστερόστροφα (εικ.16) και βγάλτε το εξάρτημα προς τα κάτω.
3. Πλύνετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνιο με χλιαρό νερό.
4. Ελέγχετε ότι οι οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.17 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας.
5. Τοποθετήστε και πάλι το εσωτερικό μέρος, προσθέτοντας το με προσοχή στο σωλήνα που προσαρμόζεται. Στη συνέχεια εισάγετε και το μπεκ ατμού και στρέψτε το αριστερόστροφα για να το μπλοκάρετε.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνεται τη μηχανή χωρίς επιτήρηση κατά την παροχή του ζεστού νερού. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνιο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές) (εικ. 2).
2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε το πλήκτρο  (εικ. 4): Το νερό βγαίνει από το σύστημα παρασκευής καπουτσίνιο: η παροχή σταματά αυτόματα μετά από περίπου 250ml.
4. Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο .



Σημαντικό!

- Αν η εξοικονόμηση ενέργειας έχει ενεργοποιηθεί, η συσκευή μπορεί να χρειαστεί μερικά λεπτά πριν αρχίσει την παροχή.
- Μην αφήνετε να τρέχει ζεστό νερό πάνω από 3 λεπτά συνεχώς.

Αλλαγή της ποσότητας

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής.
2. Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου ανάψει η λυχνία .
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρις ότου αρχίσει να αναβοσβήνει η λυχνία .
3. Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το πλήκτρο .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρισμός της μηχανής

Καθαρίζετε τακτικά τα ακόλουθα εξαρτήματα της συσκευής:

- Δοχείο για κατακάθια καφέ (A9).
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A11).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A12).
- Δοχείο νερού (A7).
- μπεκ παροχής καφέ (A14) και στόμιο ζεστού νερού/εξάρτημα καπουτσίνο (A15),
- Χωνί για την εισαγωγή προλαεσμένου καφέ (A4).
- εγχυτής (A8),



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτούματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

Καθαρισμός δοχείου για κατακάθια καφέ

Όταν η λυχνία  αναβοσβήνει, θα πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχανήμα

δεν μπορεί να κάνει καφέ.

Για τον καθαρισμό (με αναμμένη τη μηχανή):

- Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 18), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 19), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε με προσοχή το δοχείο με τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρεθούν όλα τα κατακάθια που μπορεί να έχουν παραμείνει στον πάτο:



Προσοχή!

Όταν βγάλετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελειώς γεμάτο.

Εάν δεν την καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίσει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχανήμα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων διαθέτει δείκτη με φωτέρ (κόκκινου χρώματος) για τη στάθμη του νερού που περιέχει (εικ.20). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο στήριξης φλιτζανιών, πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε τη λεκάνη.

Για να βγάλετε το δοχείο συλλογής σταγονιδίων:

1. Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 18)
2. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ (εικ. 19)
3. Αδειάστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός εσωτερικού μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε παρ. "Σβήσιμο" σελ. 58) και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι

GR

καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα.

2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ. 21).

Καθαρισμός δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A7) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.

Καθαρισμός στομιών του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τα μπκε της παροχής καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 22).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 23).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A4) έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί.

Καθαρισμός του εγχυτήρα

Ο εγχυτήρας (A8) πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε “Σβήσιμο” σελ. 58).
2. Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 18).
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ. 19).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 24).



Προσοχή!


ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ


Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από το βρύση.

6. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

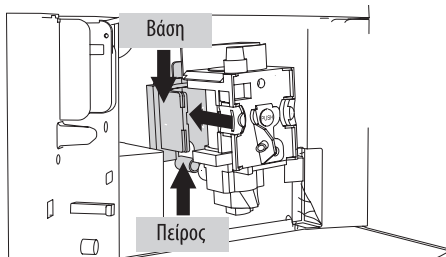


Σημαντικό!

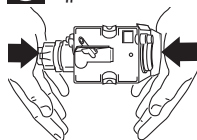

Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω

και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.

7. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.
8. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.
9. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

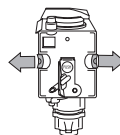

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Αφαλατώστε το μηχάνημα όταν στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει η λυχνία .



Προσοχή!

Το προϊόν αφαίρεσης αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημαντικό!

Χρησιμοποιείτε μόνο το καθαριστικό αλάτων που συνιστά η De'Longhi. χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά άλατα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό των αλάτων.

1. Ανάψτε τη μηχανή.

- Μπιείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **P**.
- Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί η λυχνία . Πατήστε **OK** > : εναλλάσσονται οι λυχνίες και .
- Αδειάστε εντελώς το δοχείο του νερού (A7). Στη συνέχεια, αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A11) και το δοχείο για τα κατακάθια και εισάγετέ τα.
Ρίξτε στο δοχείο νερού το προϊόν διαλυμένο σε νερό (τηρώντας τις αναλογίες που υποδεικνύονται στη συσκευασία του προϊόντος) και τοποθετήστε το και πάλι.
Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 1,5L.



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πιστιλιές του νερού.

- Πατήστε το πλήκτρο **OK** > : Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκκινεί και το υγρό βγαίνει από το σύστημα παροχής νερού. Το πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά από ξεβγάλματα με διαστήματα, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, το δοχείο του νερού αδειάζει: ανάβουν οι λυχνίες **OK** και αναβοσβήνουν οι λυχνίες και .

- Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για ξεβγάλμα με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά:
- Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής καπουτσίνο.
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για να αρχίσετε το ξεβγάλμα. Το ζεστό νερό βγαίνει από τον εγχυτήρα και στην οθόνη ανάβουν οι λυχνίες και .
- Όταν το δοχείο νερού έχει αδειάσει εντελώς, ανάβουν οι λυχνίες και **OK**.
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** > : το μηχανήμα σβήνει αυτόματα.

Πριν ανάψετε το μηχανήμα πατώντας το πλήκτρο, θυμηθείτε ότι πρέπει να αδειάσετε και πάλι το δοχείο συλλογής σταγόνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η λυχνία θα εμφανιστεί μετά από μια περίοδο προκαθορισμένης λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για επίπεδο σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

- Βγάλε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης “TOTAL HARDNESS TEST”.
- Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
- Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 4

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

- Πατήστε το πλήκτρο **P** για είσοδο στο μενού προγραμματισμού.
- Στρέψτε το κουμπί επιλογής μέχρις ότου εμφανιστεί η λυχνία .
- Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το πλήκτρο **OK** > .
- Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης και ρυθμίστε το επίπεδο που έχει ανιχνευτεί από την ταινία αντίδρασης (δείτε προηγούμενη παράγραφο).

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

- Πατήστε το πλήκτρο **OK** > για επιβεβαίωση της ρύθμισης.

- Πατήστε το πλήκτρο < **ESC** για να βγείτε από το μενού.

GR

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέα ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Κατανάλωση ισχύος:	1450W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,7 L
Διαστάσεις ΠxΥxΒ:	284x380x440 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11,4 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων	250 g

CE Η συσκευή συμμορφώνεται στις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία ΗΜΣ 2004/108/ΕΚ και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/ΕΚ και του Νομοθετικού Διατάγματος αρ.151 στις 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα.

Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία.

Η ξεχωριστή ανακύκλωση της συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη ανακύκλωση και επιτρέπουν την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών.

Για την επισήμανση της ξεχωριστής ανακύκλωσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων. Η καταχρηστική ανακύκλωση της συσκευής από τον χρήστη επισύρει την εφαρμογή διοικητικών ποινών όπως προβλέπει η εν ισχύ νομοθεσία.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Το νερό μέσα στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πιέζοντας το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.
   ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΟΥΝ σε εναλλαγή με ...  OK ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Πολύ ψυλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά ή να μην βγει καθόλου.	Επαναλάβετε τη παροχή καφέ και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μία ακόμη θέση. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, πατήστε OK για να αφήσετε το νερό να βγει από το σύστημα παροχής, μέχρις ότου η παροχή να γίνει κανονική.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Το δοχείο για κατακάθια καφέ είναι γεμάτο ή έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες από την τελευταία χρήση της συσκευής (αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη σωστή υγιεινή της συσκευής).	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικό: Όταν βγάξετε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων είναι υποχρεωτικό να αδειάζετε πάντα το δοχείο για κατακάθια ακόμη και αν δεν είναι τελείως γεμάτο. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
	Μετά τον καθαρισμό, δεν τοποθετήθηκε το δοχείο για κατακάθια.	Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια.
  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Επιλέχθηκε η λειτουργία “προαλεσμένος καφές”, αλλά δεν τοποθετήθηκε προαλεσμένος καφές στο χωνί.	Προσθέστε προαλεσμένο καφέ στο χωνί ή αποεπιλέξτε τη λειτουργία προ-αλεσμένο.
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Υποδηλώνει ότι πρέπει να προβείτε σε αφαλάτωση της συσκευής.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατόν, όπως περιγράφεται στο κεφ. “Αφαλάτωση”.
    ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Χρησιμοποιήσατε υπερβολική ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
  ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν. Το χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει	Γεμίστε το δοχείο καφέ σε κόκκους. Αδειάστε το χωνί όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
 ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ	Μετά τον καθαρισμό, δεν τοποθετήθηκε ο εγχυτήρας.	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο “Καθαρισμός του εγχυτήρα”
	Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό. Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης. Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. “καθαρισμός και συντήρηση”. Εάν μετά τον καθαρισμό το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, απευθυνθείτε στο Σέρβις.
ECO	Η λειτουργία είναι ενεργή και επιτρέπει τη μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία από το το μενού (δείτε παράγραφο «Εξοικονόμηση ενέργειας»).

GR

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ακολουθούν ορισμένα πιθανά προβλήματα λειτουργίας.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στο Σέρβις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμάνετε τα φλιτζάνια.	Ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε τα φλιτζάνια για τουλάχιστον 20 λεπτά μέχρις ότου ζεσταθούν. Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα επιλέγοντας τη λειτουργία ξεβγάλματος (δείτε παρ. «Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ»).
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή».
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ χονδρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11) Μετακινείτε το διακόπτη κατά μία θέση κάθε φορά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές τρέχει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο καφές είναι αλεσμένος πολύ ψιλό.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Μετακινείτε το διακόπτη κατά μία θέση κάθε φορά, έως ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης.	Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα, ένα σφουγγάρι ή σκληρή βούρτσά κουζίνας.
	Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Από το σύστημα παροχής δεν τρέχει καφές, αλλά νερό.	Ο αλεσμένος καφές έχει μπλοκάρει στο χωνί (A4)	Αδειάστε το χωνί με τη βοήθεια ενός μαχαιριού όπως περιγράφεται στην παρ. «Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ».
Το γάλα έχει μεγάλες φουσκάλες	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή δεν είναι μερικώς αποβουτυρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, δοκιμάστε με άλλη μάρκα γάλακτος.
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο.	Προχωρήστε με τον καθαρισμό όπως δείχνει η παράγραφος "Καθαρισμός του εξαρτήματος καπουτσίνο μετά τη χρήση".
Η μηχανή δεν ανάβει	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε το φις στη πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).