

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	52
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	53
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	53
Γράμματα εντός παρένθεσης	53
Προβλήματα και επιδιορθώσεις	53
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	53
Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας	53
ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	53
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	54
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	54
Περιγραφή της συσκευής	54
Περιγραφή του δοχείου γάλακτος	54
Περιγραφή των εξαρτημάτων	54
Περιγραφή του πίνακα χειρισμού	54
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	54
Έλεγχος της συσκευής	54
Εγκατάσταση της συσκευής	54
Σύνδεση της συσκευής	55
Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής	55
ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	55
ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	56
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	56
Ρύθμιση της γλώσσας	56
Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης	56
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης ενεργοποίησης	56
Διάλυση των αλάτων	56
Ρύθμιση της θερμοκρασίας	57
Αυτόματη απενεργοποίηση	57
Αρχικές ρυθμίσεις (επαναφορά)	57
Διαδικασία πλυσίματος	57
Προειδοποιητικός τόνος Beep ON/ OFF (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προειδοποιητικού τόνου Beep)	57
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ	57
Επιλογή γεύσης του καφέ	57
Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι	58
Προσωπική επιλογή ποσότητας	58
Ρύθμιση του μύλου του καφέ	58
Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ	58
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	58
Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ	59

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	59
Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος	59
Ετοιμασία καφέ καπουτσίνο	59
Ετοιμασία του λάττε μακιάτο	60
Ετοιμασία καφέ με γάλα	60
Ετοιμασία αφρόγαλα και γάλα ζεστό (ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕ)	60
Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο CLEAN	60
Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας	60
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	61
Προετοιμασία	61
Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα	61
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	61
Καθαρισμός της μηχανής	61
Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ	61
Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων	62
Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής	62
Καθαρισμός της δεξαμενής νερού	62
Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ	62
Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ	62
Καθαρισμός του εγχυτή	62
Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	63
Καθαρισμός μπκε ζεστού νερού/ατμού	63
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ	63
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	64
Μέτρηση της σκληρότητας του νερού	64
Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	64
Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	64
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ	64
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	64
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ	65
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	66

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC και του Νομοθετικού Διατάγματος 151 στις 25 Ιουλίου 2005.

Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα.

Η υποχρέωση διαφθοροποιημένης διάθεσης του προϊόντος επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπουν οι εν ισχύ κανονισμοί.

Η ξεχωριστή ανακύκλωση της συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη ανακύκλωση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών.

Η υποχρέωση διαφθοροποιημένης διάθεσης του προϊόντος επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή ποινών που προβλέπουν οι εν ισχύ κανονισμοί.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για τον καφέ και για το καπουτσίνο.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη νέα σας συσκευή.

Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη μηχανή.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τη ζωή.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει εγκαυμάτα και καψίματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

Γράμματα εντός παρένθεσης

Οι χαρακτηριστές μέσα σε παρένθεση αναφέρονται στη λεζάντα περιγραφής της συσκευής (σελ. 3).

Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες στις παρ. “Μηνύματα στην οθόνη” στη σελ. 65 και “Επίλυση προβλημάτων” στη σελ. 66.

Αν οι οδηγίες αποδειχθούν ανεπαρκείς ή χρειάζεστε περισσότερες διευκρινήσεις, συνιστούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό που αναγράφεται στο φύλλο “Υποστήριξη πελατών”.

Αν η χώρα σας δεν αναγράφεται στο φύλλο αυτό, επικοινωνήστε με τον αριθμό που εμφανίζει η εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στο Σέρβις της De'Longhi. Οι διευθύνσεις αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας



Κίνδυνος!

Δεδομένου ότι η μηχανή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Τηρήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφάλειας:

- Μην ακουμπάτε τη μηχανή με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φιν σε περίπτωση ανάγκης.
- Αν θέλετε να βγάλετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Για να αποσυνδέσετε πλήρως το καλώδιο, πατήστε το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής στη θέση 0 (εικ. 6).
- Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή.
Σβήστε το μηχανήμα, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.
- Σε περίπτωση βλαβών στο φιν ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De'Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο.



Προσοχή!

- Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της μηχανής σε άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός και αν υπάρχει η επίβλεψη ή καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Αυτή η μηχανή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να δημιουργήσει και ατμό νερού.

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού ή ζεστού ατμού.

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η μηχανή αυτή έχει σχεδιαστεί για την προετοιμασία του καφέ και για την θέρμανση ροφημάτων.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θα πρέπει να θεωρηθεί ακατάλληλη.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση.

Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε:

- χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας
- αγροτουρισμούς

- ξενοδοχεία, πανδοχεία και άλλες υποδομές υποδοχής
- ενοικιαζόμενα δωμάτια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή τραυματισμών ή βλαβών στη μηχανή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.



Σημείωση:

Φυλάξτε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή δοθεί σε άλλα άτομα, παραδώστε μαζί με αυτή και τις οδηγίες χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της συσκευής

(σελ. 3 - **A**)

- A1. Περιστρεφόμενος διακόπτης ρύθμισης του βαθμού αλέσεως
- A2. Δοχείο για καφέ σε κόκκους
- A3. Γενικός διακόπτης
- A4. Καπάκι του δοχείου για καφέ σε κόκκους
- A5. Καπάκι του χωνιού και της θέσης μεζούρας
- A6. Θέση μεζούρας
- A7. Θέση θέρμανσης φλιτζανιών
- A8. Χωνάκι για την εισαγωγή του προ-αλεσμένου καφέ
- A9. Πίνακα ελέγχου
- A10. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A11. Εγχυτής
- A12. Δεξαμενή νερού
- A13. Καλώδιο τροφοδότησης
- A14. Θέση για τα φλιτζάνια
- A15. Δοχείο συλλογής σταγόνων
- A16. Θέση για ποτήρι λάττε μακιάτο/καφές με γάλα
- A17. Δοχείο υπολειμμάτων καφέ
- A18. Πορτάκι υπηρεσίας
- A19. Εγχυτήρας καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A20. Μεταφορέας του καφέ

Περιγραφή του δοχείου γάλακτος

(σελ. 3 - **B**)

- B1. Καπάκι για διάταξη χτυπήματος για το γάλα
- B2. Λαβή δοχείου
- B3. Πλήκτρο CLEAN
- B4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- B5. Σωλήνας παροχής αφρού γάλακτος
- B6. Δοχείου γάλα

Περιγραφή των εξαρτημάτων

(σελ. 3 - **C**)

- C1. Δομέα
- C2. Δοσομετρητής

- C5. Πινέλο για τον καθαρισμό
- C4. Διάλυμα αφαίρεσης αλάτων
- C5. Ταινία αντίδρασης για την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού (Total hardness test)

Περιγραφή του πίνακα χειρισμού

(σελ. 3 - **D**)

Ορισμένα πλήκτρα του πίνακα έχουν διπλή λειτουργία: που υποδεικνύεται μεταξύ παρένθεσης, μέσα στην περιγραφή.

- D1.  Κουμπί ON/STAND-BY
- D2.  Θόνη
- D3.  Κουμπί παροχής 1 συμπυκνωμένου καφέ (καφέ ριστρέττο)
- D4.  Κουμπί παροχής 2 συμπυκνωμένων καφέδων (ριστρέττο)
- D5.  Κουμπί παροχής 1 αραιωμένου καφέ (καφέ λούνγκο)
- D6.  Κουμπί παροχής 2 αραιωμένων καφέδων (καφέ λούνγκο)
- D7. Κουμπί ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ: παροχής 1 καφέ με γάλα (ή παροχής ζεστού γάλακτος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- D8. Κουμπί ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ: παροχής 1 λάττε μακιάτο (ή παροχής αφρογάλακτος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- D9. Κουμπί ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ: παροχής 1 καπουτσίνο (ή παροχής αφρογάλακτος, εάν πατηθεί 2 συνεχόμενες φορές).
- D10.  Κουμπί για την επιλογή της γεύσης του καφέ ή για την ετοιμασία του με την χρήση προ-αλεσμένου καφέ. (Κουμπί OK για την επιβεβαίωση των τροποποιήσεων των ρυθμίσεων του μενού).
- D11.  Κουμπί παροχής ζεστού νερού. (Κουμπί SET για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μενού).
- D12.  Κουμπί για την εκτέλεση του ξεπλύματος. (Κουμπί > για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του μενού).
- D13. Κουμπί P: Για την πρόσβαση στο μενού προγραμματισμού.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έλεγχος της συσκευής

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι είναι ακέραιη και ότι περιέχονται όλα τα εξαρτήματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εμφανών βλαβών. Απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi.

Εγκατάσταση της συσκευής



Προσοχή!

Κατά την εγκατάσταση της μηχανής θα πρέπει να τηρήσετε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Μετά την τοποθέτηση της μηχανής στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι έχει παραμείνει ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 3 cm ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευής, τα πλευρικά μέρη και το πίσω μέρος, και ελεύθερος χώρος περίπου 15 cm πάνω από τη μηχανή του καφέ.
- Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες.
- Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην εγκαθίσταται τη συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω από το σημείο ψύξης.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο ώστε να μην υποστεί βλάβες από αιχμηρές γωνίες ή από την επαφή με ζεστές επιφάνειες (για παράδειγμα ηλεκτρικές πλάκες).

Σύνδεση της συσκευής



Προσοχή!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα με τα στοιχεία της μηχανής.

Συνδέστε τη μηχανή μόνο σε μια πρίζα που έχει τοποθετηθεί σωστά, με ελάχιστη δυναμικότητα 10A και αποτελεσματική γείωση.

Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

Πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής



Σημείωση:

- Η μηχανή έχει ελεγχθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας καφέ κατά συνέπεια είναι φυσικό να υπάρχουν λίγα ίχνη καφέ στο μύλο. Σας εγγυόμαστε ωστόσο, ότι η μηχανή αυτή είναι καινούρια.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει η παράγραφος “Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού” (σελ. 64).

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο στη θέση I (εικ.1) το γενικό διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής.

Είναι απαραίτητο να επιλέξετε στην επιθυμητή γλώσσα (οι γλώσσες αλλάζουν κάθε 3 δευτερόλεπτα περίπου):

2. όταν εμφανίζονται τα ιταλικά, πατήστε για λίγα δευτερόλεπτα την εικόνα **OK** (εικ. 2). Μόλις αποθηκευτεί η γλώσσα, στην οθόνη εμφανίζεται στο μήνυμα: τελος εγκ. Αγγλικων.

Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης:

3. **ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!** Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, γεμίστε το μέχρι τη γραμμή **MAX** με φρέσκο νερό, στη συνέχεια εισάγετε το ίδιο το δοχείο (εικ. 3).
4. **“ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΕΣΤΕ OK”:** Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτής ζεστού νερού έχει εισαχθεί στο μπεκ και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.4) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.
5. πατήστε το πλήκτρο **OK** (εικ. 2). Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή **“ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...”,** ενώ η συσκευή αρχίζει την παροχή νερού από τον εγχυτήρα ζεστού νερού. Το μηχανήμα ολοκληρώνει τη διαδικασία πρώτης εκκίνησης, και στη συνέχεια εμφανίζεται το μήνυμα **“ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΕ ΞΕΛΙΞΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...”** και σβήνει. .
Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.



Σημείωση:

- Την πρώτη φορά είναι αναγκαίο να φτιάξετε 4-5 καφέδες και 4-5 καπουτσίνο πριν το μηχανήμα αρχίσει να δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ



Σημείωση:

Πριν ανάψετε τη μηχανή βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής είναι στη θέση I (εικ. 1).

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν μπορεί να διακοπεί. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτός.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό που θα πρέπει να συλλεχτεί στο αντίστοιχο δοχείο συλλογής που βρίσκεται από κάτω. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πιάστε το πλήκτρο  (εικ. 5): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **“ΖΕΣΤΑΙΝΕΙ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...”**.

Όταν η θέρμανση έχει πλέον ολοκληρωθεί, η συσκευή προβάλλει στην οθόνη άλλο ένα μήνυμα: **“Ξέπλυμα”** έτσι, πέρα από το να θερμαίνει τον λέβητα, η συσκευή περνά το ζεστό νερό στους εσωτερικούς αγωγούς για να ζεστάνει και αυτούς.

Όταν στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα **“έτοιμη για χρήση”** σημαίνει ότι η μηχανή έχει φθάσει σε θερμοκρασία.

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κάθε φορά που σβήνετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα που δεν μπορεί να διακοπεί.



Προσοχή!

Για να αποφύγετε βλάβες στη μηχανή, πιέστε το πλήκτρο  για να προχωρήσετε σε σβήσιμο.



Κίνδυνος Εγκαυμάτων!

Κατά τη διάρκεια της έκπλυσης, από τα στόμια του καφέ θα βγει λίγο ζεστό νερό (μόνο αν έχει έγχυση καφέ).

Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Για να σβήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο  (εικ.5): Το μηχανήμα εκτελεί έκπλυση και στη συνέχεια σβήνει.



Σημείωση:

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιέστε το γενικό διακόπτη στη θέση **0** (εικ. 6). Μην πατάτε ποτέ το γενικό διακόπτη στη θέση **0** όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

Το μηχανήμα δεν εκτελεί έκπλυση αν κατά την περίοδο που έχει μείνει αναμμένο δεν έχει δώσει κανένα ρόφημα με καφέ.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατήστε το κουμπί **P** οι επιλογές που μπορείτε να κάνετε είναι Ρολόι, Ώρα αυτόματης ενεργοποίησης, Αυτόματη ενεργοποίηση, Σκληρότητα του νερού, Αρχικές ρυθμίσεις, Διάλυση των αλάτων, Θερμοκρασία, Αυτόματη απενεργοποίηση, Διαδικασία καθαρισμού, Ειδοποιητικός τόνος Beep ON/OFF.

Ρύθμιση της γλώσσας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε το κουμπί **P**.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα: "CLOCK"/("ΡΟΛΟΪ").
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού. (Κρατώντας πατημένο το κουμπί, η ώρα αλλάζει γρήγορα).
- Πατήστε το κουμπί **OK** για την επιβεβαίωση του δεδομένου.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.



Προσοχή!

Για να μπορείτε να βλέπετε την ώρα όταν η μηχανή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί: Η ώρα θα προβληθεί για 5 λεπτά.

Ρύθμιση της ώρας της αυτόματης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, έτσι ώστε να βρίσκετε την συσκευή έτοιμη για την χρήση στην επιθυμητή ώρα (για παράδειγμα το πρωί) και να μπορείτε να φτιάχνετε τον καφέ σας αμέσως.

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι της μηχανής έχει ήδη ρυθμιστεί όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού  να δείχνει το μήνυμα "START TIME" ("ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ").
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να ρυθμίσετε την ώρα για την αυτόματη ενεργοποίηση. (Εάν κρατήσετε πατημένο το κουμπί **SET** η ώρα θα τροποποιηθεί γρήγορα).
- Πατήστε το κουμπί **OK** για την επιβεβαίωση του δεδομένου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αυτόματης ενεργοποίησης

- Πατήστε άλλη μια φορά το κουμπί **SET** και η μηχανή θα προβάλλει το μήνυμα "AUTO-START NO" ("ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΙ").
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να τροποποιήσετε την λειτουργία (η μηχανή προβάλλει το μήνυμα AUTO-START YES ("ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΙ")).
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία της αυτόματης ενεργοποίησης.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.



Προσοχή!

Όταν έχετε ρυθμίσει την ώρα της αυτόματης ενεργοποίησης, διπλά στην ώρα που προβάλλεται στην οθόνη εμφανίζεται και το σύμβολο .

Διάλυση των αλάτων

Για τις οδηγίες σχετικά με την διάλυση των αλάτων, κάντε αναφορά στην σελ. 63.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την θερμοκρασία του νερού (χαμηλή, μέτρια, υψηλή) με το οποίο φτιάχνεται ο καφές,

ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο  που αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “TEMPERATURE High” (“ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Υψηλή”).
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) έως που η μηχανή να προβάλλει την επιθυμητή θερμοκρασία του καφέ.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για την επιβεβαίωση της θερμοκρασίας που έχετε επιλέξει.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Η μηχανή έχει προγραμματιστεί από τη κατασκευή για να περνάει αυτόματα σε κατάσταση Stand-by μετά από 1 ώρα που δεν χρησιμοποιείται.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το χρονικό διάστημα, ρυθμίζοντας την μηχανή έτσι ώστε να σβήνει μετά από 1, 2 ή 3 ώρες.

- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που  αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “OFF AFTER 1 HOUR” (“ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ 1 ΩΡΑ”).
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να ρυθμίσετε για πόσες ώρες η μηχανή θα πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένη.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για την επιβεβαίωση του δεδομένου.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

Για τις οδηγίες σχετικά με την ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, βλέπετε την σελ. 64.

Αρχικές ρυθμίσεις (επαναφορά)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε την αποκατάσταση όλων των ρυθμίσεων του μενού, και να επαναφέρετε όλους τους προγραμματισμούς των ποσοτήτων στις αρχικές τιμές (εκτός από την γλώσσα, που παραμένει η τρέχουσα).

- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που  αναβοσβήνει) έως που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “RESET No” (“ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΧΙ”).

- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) και η μηχανή θα προβάλλει το μήνυμα “RESET Yes” (“ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΑΙ”).
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιστρέψετε στις αρχικές ρυθμίσεις.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Η ηχηρή επιστροφή στις αρχικές ρυθμίσεις και προβάλλει το μήνυμα “READY” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ”).

Διαδικασία πλυσίματος

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από το προσωπικό τις τεχνικές εξυπηρέτησης.

Προειδοποιητικός τόνος Beep ON/ OFF (ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προειδοποιητικού τόνου Beep)

- Πατήστε το κουμπί **P** και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που  αναβοσβήνει) μέχρι που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα “Προειδοποιητικός τόνος Beep ενεργοποιημένος”.
- Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **SET** που αναβοσβήνει στην οθόνη) και η μηχανή θα προβάλλει το μήνυμα “Προειδοποιητικός τόνος Beep απενεργοποιημένος”.
- Πατήστε το κουμπί **OK** για να αφαιρέσετε τον προειδοποιητικό τόνο.
- Πατήστε το κουμπί **P** (που αντιστοιχεί στο σύμβολο **ESC** που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία ρύθμισης ή πατήστε για να  τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.
- Τώρα η μηχανή έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε να μην παράγει καμία ηχητική προειδοποίηση και προβάλλει το μήνυμα “READY” (“ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ”).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ



Σημείωση!

Από τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας μέχρι την παροχή του πρώτου καφέ, το μηχάνημα μπορεί να απαιτήσει ορισμένα δευτερόλεπτα αναμονής.

Επιλογή γεύσης του καφέ

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή καφέ με κανονική γεύση.

Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γεύσεις:

Γεύση πολύ ελαφριά

Γεύση ελαφριά

Γεύση κανονική

Γεύση δυνατή
Γεύση πολύ δυνατή

Για να αλλάξετε γεύση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί  (εικ. 7) μέχρις ότου στην οθόνη εμφανιστεί η επιθυμητή γεύση.

Επιλογή ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι

Η μηχανή έχει προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο για να παράγει αυτόματα τις παρακάτω ποσότητες καφέ:

- συμπυκνωμένος καφέ (καφέ ριστρέττο), πατώντας το κουμπί ;
- αραιωμένος καφέ (καφέ λούνγκο), πατώντας το κουμπί ;
- δυο συμπυκνωμένους καφέδες, πατώντας το κουμπί ;
- δυο αραιωμένους καφέδες, πατώντας το κουμπί .

Προσωπική επιλογή ποσότητας

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι που η μηχανή παράγει αυτόματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

- Κρατήστε πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα και έπειτα αφήστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην ποσότητα που επιθυμείτε να αλλάξετε, έως που στην οθόνη να εμφανιστεί το μήνυμα "PROGRAM QUANTITY" ("ΡΥΘΜ. ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ") και η μηχανή να αρχίσει να παράγει καφέ.
- Μόλις ο καφές στο φλιτζάνι φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, πατήστε άλλη μια φορά το ίδιο κουμπί για να αποθηκεύσετε την νέα ποσότητα· η μηχανή κάνει ένα διπλό "beep" για επιβεβαίωση.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "READY" ("ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ").

 **Σημείωση!**

Μπορείτε να ρυθμίσετε και τα τέσσερα κουμπιά για την παραγωγή του καφέ.


Ρύθμιση του μύλου του καφέ

Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή είναι πολύ γρήγορη ή πολύ αργή (σε σταγόνες), πρέπει να τη διορθώσετε με το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (εικ.7).

 **Σημείωση!**

Το κουμπί ρύθμισης θα πρέπει να περιστραφεί μόνο εφόσον ο μύλος είναι σε λειτουργία.

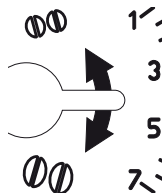

Για ταχύτερη παροχή του καφέ (όχι με σταγόνες), γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα όχι περισσότερο από μία θέση αριθμός 7 (=καφές πιο χοντροκομμένος).

Για πιο αργή παροχή πιο "γεμάτου" καφέ και για να βελτιωθεί η όψη της

κρέμας, γυρίστε το διακόπτη αριστερόστροφα κατά μία θέση αριθμός 1 (=καφές πιο φιλοκομμένος).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης θα είναι ορατό μόνο μετά από τουλάχιστον 2 διαδοχικούς καφέδες. Αν η παροχή είναι ακόμη πολύ γρήγορη ή πολύ αργή θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- να προχωρήσετε σε ξέβγαλμα πριν την παροχή: πατήστε το πλήκτρο  για επιλογή της λειτουργίας "Ξέβγαλμα..." από τον εγχυτή βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής και κάνει τον καφέ να είναι πιο ζεστός.
- ενεργοποιήστε τη θέρμανση των φλιτζανιών και τοποθετήστε και πάλι τα φλιτζάνια μέχρις ότου ζεσταθούν
- ζεσάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
- ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ «υψηλή»

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

 **Προσοχή!**

Μη χρησιμοποιείτε καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

1. Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στην αντίστοιχη θήκη (εικ. 9).
2. Τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής καφέ:
 - 1 φλιτζάνι εάν επιθυμείτε 1 καφέ (εικ. 9);
 - 2 φλιτζάνια εάν επιθυμείτε 2 καφέδες (εικ. 10).
3. Χαμηλώστε τον εγχυτήρα με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φλιτζάνια: με αυτόν τον τρόπο το καϊμάκι είναι καλύτερο (εικ. 13).
4. Πιέστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην επιθυμητή παροχή (εικ. 12).
5. Η ετοιμασία αρχίζει.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.

 **Σημείωση:**

- Ενώ το μηχανήμα είναι έτοιμο να κάνει καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή πιέζοντας ένα από τα εικονίδια παροχής.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, εάν θέλετε να αυξήσετε την

ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, κρατήστε πατημένο το εικονίδιο (εντός 3 δευτερολέπτων) που πιέσατε για την ολοκλήρωση της παροχής του καφέ.

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η συσκευή προετοιμάζεται για μια νέα χρήση.



Προσοχή!

Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή πολύ γρήγορα με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος, διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Επίλυση προβλημάτων» (σελ. 66).

Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν ορισμένα μηνύματα συναγερμού των οποίων η σημασία αναφέρεται στην παράγραφο «Μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη» (σελ. 65).

Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ



Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με το μηχάνημα σβηστό, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό βρωμίζοντας το. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 μεζούρες, διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.



Σημείωση!

Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα φλιτζάνι τη φορά.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (εικ. 2) έως που να εμφανιστεί το μήνυμα "READY FOR PRE-GROUND COFFEE" ("ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ") που αναβοσβήνει.
- Εισάγετε στο χωνί μια κοφτή μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ (εικ. 13).
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το σύστημα παροχής καφέ.
- Πατήστε το κουμπί παροχής 1 φλιτζάνι  ο  (εικ. 12).
- Η ετοιμασία αρχίζει.

Εάν, μετά την χρήση της μηχανής με προ-αλεσμένο καφέ, επιθυμείτε να φτιάξετε ξανά τον καφέ σας χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους, πρέπει να απενεργοποιήσετε την λειτουργία προ-αλεσμένου καφέ ξαναπατώντας το κουμπί  και ο μύλος ενεργοποιείται ξανά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος

- Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος προς τα δεξιά μέχρι που να ξεπεράσετε μια αισθητή αντίσταση και τότε βγάλετε το (εικ. 14).
- Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με μια επαρκή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX που βλάτετε στην λαβή του (εικ. 15).



Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας του δοχείου γάλακτος έχει μπει σωστά στην θέση του, στο κάτω μέρος του καπακιού του δοχείου γάλακτος (εικ. 16).
 - Επανατοποθετήστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος και γυρίστε το προς τα αριστερά μέχρι το τέρμα της διαδρομής.
 - Αφαιρέστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού από το μπεκ (εικ. 17).
 - Αγκιστρώστε το δοχείο γάλακτος στο ακροφύσιο, σπρώχνοντας βαθιά (εικ. 18). Η μηχανή βγάζει ένα προειδοποιητικό τόνο (εάν η λειτουργία του προειδοποιητικού τόνου beer είναι ενεργή).
 - Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι αρκετά μεγάλο κάτω από τα στόμια παροχής καφέ και κάτω από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος. Για να χρησιμοποιήσετε πολύ ψηλά φλιτζάνια/ποτήρια, σηκώστε το καπάκι του ειδικού χώρου που βρίσκεται στην θέση για τα φλιτζάνια (εικ. 19).

Ετοιμασία καφέ καπουτσίνο

- Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλακτος, βάλτε τον δρομέα για αφρόγαλα στην θέση "1 καπουτσίνο", που βρίσκεται στο καπάκι το δοχείου γάλακτος (εικ. 20). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα αφρογάλατος κατά την παραγωγή: μετακινώντας ελαφρώς τον ρυθμιστή προς την θέση "2 λάττε μακιάτο", μπορείτε να πετύχετε ένα πιο σφιχτό αφρόγαλα. Μετακινώντας τον προς την θέση 1 καπουτσίνο, πετυχαίνετε ένα λιγότερο σφιχτό αφρόγαλα.
- Πατήστε το κουμπί καπουτσίνο (εικ. 21). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Καπουτσίνο Δρομέας Δοχ. στην θέση 1». (Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).



Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **καπουτσίνο**.

Ετοιμασία του λάττε μακιάτο

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, βάλτε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) στην θέση “2 LATTE MACCHIATO” (“2 ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΙΑΤΟ”) (εικ. 22), που βρίσκεται στο καπάκι το δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί LATTE MACCHIATO (“ΛΑΤΤΕ ΜΑΚΚΙΑΤΟ”) (εικ. 23). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Λάττε Μακιάτο Δρομέας Δοχ. Στην θέση2”. (Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, το αφρόγαλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής αφρογάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).



Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **λάττε μακιάτο**.

Ετοιμασία καφέ με γάλα

1. Όταν έχετε τοποθετήσει το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα στην θέση “3 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ” (εικ. 24), που βρίσκεται στο καπάκι το δοχείου γάλατος.
2. Πατήστε το κουμπί **καφές με γάλα** (εικ.25). Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Καφές με Γάλα Δρομέας Δοχ. Στην θέση: 3”. (Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το γάλα αρχίζει να βγαίνει από τον σωλήνα παροχής γάλατος και γεμίζει το φλιτζάνι που βρίσκεται από κάτω του. Η παροχή αφρογάλατος σταματάει αυτόματα και αρχίζει η ροή του καφέ).



Προσοχή!

Εάν, κατά την διάρκεια της παραγωγής, επιθυμείτε να διακόψετε την ετοιμασία του γάλατος ή του καφέ, πατήστε το κουμπί **καφές με γάλα**.

Ετοιμασία αφρόγαλα και γάλα ζεστό (ΧΩΡΙΣ ΚΑΦΕ)

1. Όταν έχετε πλέον αγκιστρώσει το δοχείο γάλατος, τοποθετήστε τον δρομέα για αφρόγαλα (B1) ανάλογα με την ποσότητα αφρογάλατος που επιθυμείτε (θέση. 3 καφές με γάλα= λίγο αφρόγαλα· θέση 1 καπουτσίνο= πολύ αφρόγαλα).
2. Πατήστε για δυο συνεχόμενες φορές (εντός των 2 δευτερολέπτων) το κουμπί καπουτσίνο ή λάττε μακιάτο ή καφές με γάλα.

Καθαρισμός του εξαρτήματος για το χτύπημα του γάλακτος με το πλήκτρο CLEAN



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των εσωτερικών αγωγών του

δοχείου του γάλακτος, από το σωλήνα παροχής αφρόγαλου (B5) βγαίνει λίγο ζεστό νερό. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με πίδακες νερού.

Όταν η οθόνη εμφανίσει την επιγραφή “πατήστε Καθαρισμός” που αναβοσβήνει (μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών του γάλακτος), προχωρήστε όπως ακλουθεί για την εκτέλεση του καθαρισμού, απαλείφοντας τα υπολείμματα του γάλακτος:

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος μέσα στο μηχάνημα (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο του γάλακτος)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής του αφρόγαλου.
3. Πατήστε το κουμπί “CLEAN” (εικ. 26) και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 8 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα: “Καθαρισμός Σε Εκτέλεση”.
4. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το μπεκ με ένα σφουγγάρι (εικ. 27).



Σημείωση!

- Όταν η οθόνη εμφανίσει το μήνυμα “Press CLEAN” (πατήστε καθαρισμός) που αναβοσβήνει, μπορείτε να προχωρήσετε με οποιαδήποτε παροχή καφέ ή γάλακτος. Αν πρέπει να ετοιμάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε με τον καθαρισμό του δοχείου του γάλακτος μετά την τελευταία προετοιμασία.
- Το γάλα που απομένει στο δοχείο μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις για να γίνει ο καθαρισμός θα πρέπει να περιμένετε να θερμανθεί η μηχανή διατηρώντας πατημένο το πλήκτρο CLEAN.

Προγραμματίστε τις ποσότητες καφέ και γάλατος που επιθυμείτε να έχετε στο φλιτζάνι σας

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παραγωγή κανονικής ποσότητας καφέ. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ποσότητες, ενεργήστε ως εξής:

1. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τα μπέκ του συστήματος παροχής καφέ και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **CAPPUCCINO** μέχρις ότου στην οθόνη να εμφανιστεί η επιγραφή “γάλα για καπουτσίνο, προγραμματισμός ποσότητας”.
3. Αφήστε το πλήκτρο. Η μηχανή αρχίζει την παροχή γάλακτος.
4. Μόλις φτάσει στην επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **CAPPUCCINO**.
5. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή αρχίζει την παροχή καφέ στο φλιτζάνι και εμφανίζεται το μήνυμα “Καφές ...Πρόγραμμα ποσότητας”.
6. Μόλις φτάσει την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος στο φλιτζάνι, πατήστε το πλήκτρο καπουτσίνο **CAPPUCCINO**. Η ροή του καφέ σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “έτοιμη”.

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

Μπορείτε επίσης να επαναπρογραμματίσετε και τις ποσότητες καφέ και γάλατος για την ετοιμασία του λάττε μακιάτο και του καφέ με γάλα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ



Σημείωση:

Αν ο τρόπος “εξοικονόμηση ενέργειας” έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής που επισημάνεται από το μήνυμα “Προετοιμασία σε εξέλιξη”.

Προετοιμασία



Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση όταν βγαίνει ζεστό νερό. Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της παροχής και στη συνέχεια θα πρέπει να τον πιάσετε μόνο από τη λαβή.

- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα παροχής νερού έχει τοποθετηθεί σωστά (εικ. 4).
- Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές).
- Πατήστε το πλήκτρο  στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Ζεστό Νερό”.
- Το νερό βγαίνει από το σύστημα παροχής: η παροχή σταματά αυτόματα μετά από περίπου 250 ml.
- Για να διακοπεί, με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε ξανά το πλήκτρο .



Προσοχή!

Μην αφήσετε ποτέ την μηχανή να βγάλει ζεστό νερό για περισσότερο από 2 συνεχόμενα λεπτά.

Τροποποίηση της ποσότητας του νερού που παρέχεται αυτόματα

Η μηχανή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για παροχή 250ml. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ποσότητα, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής.
- Πατήστε το πλήκτρο  μέχρις ότου εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “ζεστό νερό προγραμματισμός ποσότητας”.
- Μόλις το ζεστό νερό στο φλιτζάνι φτάσει στο επιθυμητό σημείο, πατήστε και πάλι το εικονίδιο .

Σε αυτό το σημείο η μηχανή προγραμματίζεται και πάλι βάσει της νέας ποσότητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείται χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων εκτός από το δοχείο του γάλακτος (B).
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα άλατα ή τα κατακάθια καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν οι μεταλλικές ή πλαστικές επιφάνειες.

EL

Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- δοχείο υπολειμμάτων καφέ (A17),
- Λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (A15).
- Το εσωτερικό της μηχανής αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A18).
- Δοχείο νερού (A12).
- μπεκ παροχής καφέ (A19) και στόμιο ζεστού νερού (A10),
- Χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ (A8).
- εγχυτής (A11),
- δοχείο γάλακτος (B)

Καθαρισμός του δοχείου από τα κατακάθια καφέ

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER” (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ), πρέπει να το αδειάσετε και να το καθαρίσετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο, το προηγούμενο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται και το μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, σε περίπτωση που περάσουν 72 ώρες από την τελευταία προετοιμασία (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να σβήσει καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).

- Ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης στο εμπρός μέρος (εικ. 28), βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (εικ. 29), αδειάστε την και καθαρίστε την.
- Αδειάστε και καθαρίστε με προσοχή το δοχείο με τα κατακάθια με προσοχή ώστε να αφαιρεθούν όλα τα κατακάθια που μπορεί να έχουν παραμείνει στον πάτο: Το πινέλο μαζί με τη μηχανή έχει και μια σπάτουλα που είναι κατάλληλη για την εργασία αυτή.
- Τοποθετήστε και πάλι τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
- Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.



Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων θα πρέπει

υποχρεωτικά να αδειάζετε πάντα και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ ακόμη και αν δεν είναι εντελώς γεμάτο. Αν αυτή η λειτουργία δεν έχει πραγματοποιηθεί, μπορεί κατά τους επόμενους καφέδες, το δοχείο υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το αναμενόμενο και το μηχάνημα να μπλοκάρει.

Καθαρισμός λεκάνης συλλογής σταγονιδίων



Προσοχή!

Αν το δοχείο συλλογής σταγονιδίων δεν αδειάζει τακτικά, το νερό μπορεί να ξεχειλίζει και να εισχωρήσει μέσα ή στα πλαϊνά της μηχανής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχάνημα, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

Το δοχείο συλλογής σταγόνων διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (κόκκινου χρώματος) της στάθμης του νερού που περιέχει (εικ. 26). Πριν ο δείκτης αρχίσει να ξεφεύγει από το δίσκο των φιλτράζιων θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο και να το καθαρίσετε. Για να αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων:

1. Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 28);
2. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ (εικ. 29);
3. Αδειάστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και το δοχείο των υπολειμμάτων του καφέ και πλύνετε.
4. Τοποθετήστε και πάλι λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια καφέ.
5. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να οβήσετε τη μηχανή (δείτε παρ. “Σβήσιμο” σελ. 56) και αποσυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά κάθε 100 καφέδες) εάν το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση μόλις αφαιρέσετε το δοχείο συλλογής σταγόνων) είναι καθαρό. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί (C2).
2. Για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα (εικ. 32).

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το δοχείο νερού (A12) με ένα υγρό πανί και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό.
2. Ξεπλύνετε με προσοχή το δοχείο νερού αφού το καθαρίσετε και έχοντας αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού.
3. Γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή.

Καθαρισμός στομίων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίστε το στόμιο του σωλήνα του καφέ με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ. 31).
2. Ελέγχετε ότι οι τρύπες της μονάδας παροχής καφέ δεν έχουν βουλώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 32).

Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του προαλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) εάν το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο που παρέχεται μαζί.

Καθαρισμός του εγχυτή

Ο εγχυτής θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.



Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σβήσιματος (δείτε “Σβήσιμο” σελ. 55).
2. Ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (εικ. 28)
3. Βγάλτε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια (εικ. 29).
4. Πιέστε προς το εσωτερικό τα δύο κόκκινα πλήκτρα απελευθέρωσης και τραβήξτε ταυτόχρονα τον εγχυτήρα προς τα έξω (εικ. 34).




Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ


ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΟΧΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να του προκαλέσουν βλάβες.

5. Βυθίστε τον εγχυτήρα επί 5 λεπτά σε νερό και ξεβγάλετε τον κάτω από το βρύση.
6. Χρησιμοποιώντας το πινέλο (A22), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στην θέση του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τον εγχυτήρα έτσι ώστε να προσαρμόσει στη βάση και στον πείρο του κάτω μέρους. Στη συνέχεια πιέστε στην ένδειξη PUSH έως ότου ασφαλίσει.

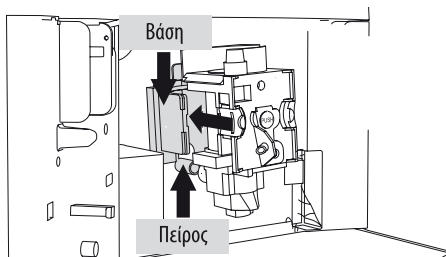

Σημείωση!

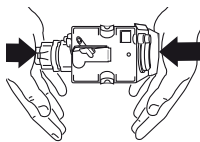


Εάν η τοποθέτηση του εγχυτήρα εξακολουθεί να είναι δύσκολη, θα πρέπει (πριν την τοποθέτηση) να προσαρμόσετε το μέγεθος πιέζοντας με δύναμη από το κάτω

και πάνω μέρος όπως στην εικόνα.

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο κόκκινα πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω.

9. Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων και το δοχείο για κατακάθια.

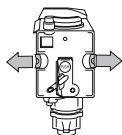

10. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης.

Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Καθαρίστε το δοχείο γάλακτος μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. Γυρίστε το καπάκι του δοχείου γάλατος προς τα δεξιά και βγάλε το.

2. Βγάλε το σωλήνα παροχής γάλακτος και το σωλήνα άντλησης.



3. Πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου. Δώστε ειδική προσοχή στο εσωτερικό των οπών ώστε να μην παραμένουν υπολείμματα.

4. Βεβαιωθείτε επίσης, ότι ο σωλήνας άντλησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν βουλώσει από υπολείμματα γάλακτος.

5. Τοποθετήστε το σωλήνα παροχής και το σωλήνα άντλησης γάλακτος.

6. Επανατοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο γάλατος, γυρίζοντας το προς τα αριστερά για να το βάλετε στην θέση του.

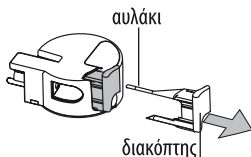

Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το μπεκ μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ.27).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ

Καθαρίστε τα αλάτα της μηχανής όταν στην οθόνη εμφανιστεί το μήνυμα που θα αναβοσβήνει "DESCALE!".



Προσοχή!

Το υγρό καθαρισμού αλάτων περιέχει οξέα που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και τα μάτια. Είναι υποχρεωτικό να τηρείτε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας του κατασκευαστή που αναφέρονται στο δοχείο του προϊόντος και τις οδηγίες σχετικά με την συμπεριφορά που θα πρέπει να τηρηθεί σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια.



Σημείωση!

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά υγρά καθαρισμού αλάτων De'Longhi. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού αλάτων με βάση θειικά αλάτα ή οξικά, σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν ισχύει. Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει αν ο καθαρισμός από τα αλάτα δε γίνεται τακτικά.

1. Ανάψτε τη μηχανή.
2. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού πατώντας το κουμπί P.
3. Πατήστε το κουμπί (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που > αναβοσβήνει) έως που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα: "DESCALE NO" ("ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΟΧΙ").
4. Πατήστε το κουμπί (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "DESCALE Yes" ("ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΝΑΙ"): πατήστε το ok για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία.
5. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "εισάγετε αποσκληρυντ".
6. Πριν την επιβεβαίωση, αδειάστε την δεξαμενή νερού (A12). Βάλτε στην δεξαμενή νερού το αποσκληρυντικό προϊόν για την διάλυση των αλάτων διαλυμένο με νερό (τηρώντας τις αναλογίες που βρίσκετε στην συσκευασία του προϊόντος). Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο ελάχιστης χωρητικότητας 1,5 λίτ. κάτω από το στόμιο παροχής ζεστού νερού.



Προσοχή! Κίνδυνος di scottature

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με τις πιπιλιές του νερού.

7. Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί ok.
8. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "η μηχανή εκτελεί την διάλυση των αλάτων". Το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων ξεκινά και το αποσκληρυντικό προϊόν αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο παροχής νερού. Το πρόγραμμα διάλυσης των αλάτων εκτελεί αυτόματα μια σειρά ξεπλυμάτων ανά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από το εσωτερικό της μηχανής για καφέ.

Μετά από περίπου 30 λεπτά, στην οθόνη εμφανίζεται το

μήνυμα "RINSING...FILL TANK!" ("Ξέπλυμα...ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ!").


9. Τώρα η μηχανή είναι έτοιμη για ξέβγαλμα με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, αδειάστε την, ξεβγάλετε την με τρεχούμενο νερό, γεμίστε την με καθαρό νερό, και εισάγετε την ξανά: Η οθόνη θα εμφανίσει «Ξέβγαλμα – πατήστε OK»
10. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε στη συλλογή του διαλύματος αφαίρεσης αλάτων και τοποθετήστε το και πάλι κάτω από το σύστημα παροχής καπουτινοί.
11. Πατήστε το κουμπί OK για να αρχίσετε το ξέπλυμα. Το ζεστό νερό αρχίζει να βγαίνει από το στόμιο και στην οθόνη προβάλλεται το μήνυμα "Ξέπλυμα ..."
12. Όταν η δεξαμενή νερού είναι τελείως άδεια, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Ξέπλυμα Ολοκληρωμένο... Πατήστε OK".
13. Πατήστε το κουμπί OK, γεμίστε την δεξαμενή νερού και η μηχανή είναι έτοιμη για την χρήση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού. Το μηχανήμα έχει προρυθμιστεί από το εργοστάσιο για βαθμό σκληρότητας 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχανήμα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού βάσει των περιοχών, κάνοντας λιγότερο τακτική με τον τρόπο αυτό τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST".
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό δημιουργούνται 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

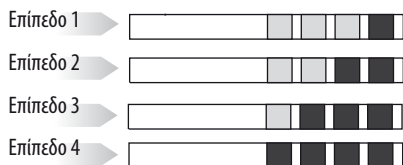

Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε το κουμπί P για να μπείτε στο μενού.
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί  (που στην οθόνη αντιστοιχεί στο σύμβολο που > αναβοσβήνει) έως που το βελάκι του μενού να δείχνει το μήνυμα "σκληρότητα Νερού".
3. Επιβεβαιώστε την επιλογή πατώντας το κουμπί OK.
4. Πατήστε το κουμπί  (που αντιστοιχεί στο σύμβολο SET που αναβοσβήνει στην οθόνη) όσες φορές χρειαστεί

έως που ο αριθμός να αντιστοιχεί στον αριθμό των κόκκινων τετραγώνων που εμφανίστηκαν στην αντίδραστική ταινία.

5. Πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε της ρύθμιση.
6. Πατήστε το κουμπί P (που αντιστοιχεί στο σύμβολο ESC που αναβοσβήνει στην οθόνη) για να βγείτε από την λειτουργία προγραμματισμού ή πατήστε > για να τροποποιήσετε άλλες παραμέτρους.

Σε αυτό το σημείο, η μηχανή έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με την νέα ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την γλώσσα της οθόνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία :

- Πατήστε το κουμπί OK για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα της εγκατάστασης σε διάφορες γλώσσες.
- Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα, πατήστε το OK για 3 δευτερόλεπτα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Καταναλούμενη ισχύς:	1350W
Πίεση:	15 bar
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	1,8 L
Διαστάσεις:	282x374x441 mm
Μήκος καλωδίου:	1,5 m
Βάρος:	11,4 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων	200 g

CE Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται επίσης, και με τις ακόλουθες οδηγίες CE:

- Οδηγία Stand-by 1275/2008
- Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις.
- Οδηγία EMC 2004/108/CE και ακόλουθες τροποποιήσεις.
- Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ!	Το νερό στο δοχείο δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε το δοχείο νερού ή/και τοποθετήστε το σωστά, πλένοντας το μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο (εικ. 3).
ΠΟΛΥ ΨΙΛΟΣ ΚΟΚΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΥΛΟ ΚΑΙ	Πολύ ψυλοκομμένος καφές με αποτέλεσμα ο καφές να τρέχει πολύ αργά ή να μην βγει καθόλου.	Επαναλάβετε τη παροχή καφέ και στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης αλεσής δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κομμάτι ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση.
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ!	Το σύστημα παροχής νερού είναι συνδεδεμένο ή δεν τοποθετήθηκε σωστά.	Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους (εικ. 4).
ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ!	Το δοχείο υπολειμμάτων καφέ είναι γεμάτο. Πέρασαν 72 ώρες μετά τον πρώτο καφέ από το προηγούμενο άδειασμα	Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια, καθαρίστε το και τοποθετήστε το στη θέση του Σημαντικού: όταν αφαιρέσετε το συρτάκι συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Αν αυτό δε γίνει, μπορεί στους επόμενους καφέδες, το δοχείο των υπολειμμάτων να γεμίσει περισσότερο από το κανονικό και να μπουκώσει το μηχάνημα. (για να γίνει σωστά η μέτρηση των 72 ωρών, η μηχανή δεν πρέπει να αρθεί καθόλου και ο γενικός διακόπτης να βρίσκεται στη θέση 0).
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο των υπολειμμάτων.	Ανοίξτε το ποτάκι πρόσβασης αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων και τοποθετήστε το δοχείο για κατακάθια (A15).
ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΡΟ-ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ	Έχει γίνει επιλογή της λειτουργίας “αλεσμένος καφές” αλλά δεν έχει υπάρξει αλεσμένος καφές στο χωνί.	Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο χωνί και αποεπιλέξτε τη λειτουργία αλεσμένου καφέ.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΛΑΤΩΝ!	Δείχνει ότι θα πρέπει να καθαριστούν τα άλατα από τη μηχανή.	Θα πρέπει να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό σε αφαίρεση αλάτων όπως περιγράφει το κεφ. “Αφαίρεση αλάτων”
ΜΕΙΩΣΤΕ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	Επιλέξτε πιο ελαφριά γεύση ή μειώστε την ποσότητα προαλεσμένου καφέ.
ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΦΕ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ!	Οι κόκκοι του καφέ είναι λεπτοί. Το χωνί για την εισαγωγή προαλεσμένου καφέ έχει μπουκώσει	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (εικ. 11). Αδειάστε το χωνί όπως περιγράφεται στην παρ. “Καθαρισμός του χωνιού για την εισαγωγή του καφέ”.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗΡΑ!	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί ο εγχυτήρ.	Τοποθετήστε τον εγχυτή που περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός εγχυτή” (σελ. 62).
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΟΡΤΑΚΙ!	Το ποτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό.	Κλείστε το ποτάκι πρόσβασης.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείο γάλακτος μέχρι τέλους.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ CLEAN	Μόλις έγινε παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος.	Πατήστε το πλήκτρο “CLEAN” και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η μάρα εξέλιξης: Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Αφολάτωση»
ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!	Το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε με προσοχή τη μηχανή όπως περιγράφει η παράγραφος “Καθαρισμός και συντήρηση”. Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

EL

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Τα φιλτζάνια δεν έχουν ζεσταθεί.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φιλτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστό νερό)
	Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει γιατί πέρασαν 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν φτιάξετε τον καφέ θερμάνετε τον εγχυτήρα επιλέγοντας τη λειτουργία ξεβγάλματος  .
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε, από το μενού, τη θερμοκρασία του καφέ μέγιστη
Ο καφές έχει λίγη κρέμα.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.8) Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
	Το χαρμάνι του καφέ δεν είναι κατάλληλο.	Χρησιμοποιείτε μίγμα καφέ για μηχανές καφέ espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος λειτουργεί (εικ.11). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται αντιληπτό μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων.
Ο καφές δεν τρέχει από τα στόμια του συστήματος παροχής, αλλά από το πορτάκι πρόσβασης.	Οι τρύπες των στομιών έχουν βουλώσει από ξερό καφέ σε σκόνη.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 29).
	Ο συλλέκτης καφέ μέσα από το πορτάκι πρόσβασης έχει μπλοκάρει.	Καθαρίστε καλά το συλλέκτη καφέ ιδίως κοντά στους μεντεσέδες.
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή ημιαποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση πλήρως αποβουτηρωμένο γάλα, ή ημιαποβουτηρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το μπεκ όπως περιγράφεται στην παρ. Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού.
	Το μπεκ ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος".
Ο καφές δεν έχει κρέμα.	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος".
	Το μπεκ ζεστού νερού/ατμού είναι βρώμικο	Καθαρίστε το μπεκ όπως περιγράφεται στην παρ. Καθαρισμός μπεκ ζεστού νερού/ατμού
	Ο δρομέας (B1) του δοχείου του γάλακτος είναι σε θέση caffelatte	Τοποθετήστε σωστά το δρομέα στη θέση cappuccino.
Η μηχανή δεν ανάβει	Η πρίζα δεν είναι συνδεδεμένη.	Συνδέστε την πρίζα.
	Ο γενικός διακόπτης δεν είναι αναμμένος.	Πατήστε το γενικό διακόπτη στη θέση I (εικ. 1).
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής	Το καπάκι του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικο.	Καθαρίστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος σύμφωνα με τις οδηγίες στην παρ. "Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος".