

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ


Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί υδρατμούς αυξάνεται με την άνοδο της θερμοκρασίας του. Να γιατί μόλις μειωθεί η θερμοκρασία στα σπίτια μας ο αέρας αποβάλλει τους υδρατμούς που περιέχει και οι οποίοι υδροποιούνται και εμφανίζονται σε όλες τις ψυχρές επιφάνειες όπως τα τζάμια και οι τοίχοι. Ο αφυγραντήρας είναι μια ηλεκτρική συσκευή που αφαιρεί την

υγρασία από τον αέρα, αποτρέποντας τις ζημιές που προκαλεί. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ιδανικές συνθήκες για την υγεία μας και για το σπίτι κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60% σχετικής υγρασίας. Με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες συνιστάται να εξασφαλίζεται τουλάχιστον μία ελάχιστη θέρμανση του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η ικανότητα αφύγρανσης της συσκευής. Πράγματι, μόνον έτσι η υγρασία που υπάρχει στα παράθυρα και στις άλλες ψυχρές επιφάνειες μπορεί να εξατμιστεί στον αέρα και στη συνέχεια να συγκεντρωθεί από τον αφυγραντήρα. Ο αέρας που απελευθερώνεται από τον αφυγραντήρα είναι συνήθως 1°C θερμότερος από τον αέρα του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. Κονσόλα διακοπών
2. Δείκτης στάθμης νερού
3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

4. Χειρολαβή
5. Περίδα εισόδου του αέρα
6. Φίλτρο αέρα με ιόντα αργύρου
7. Περίδα εξόδου του αέρα
8. Σωλήνας αποστράγγισης (2 m.)
9. Τροχοί

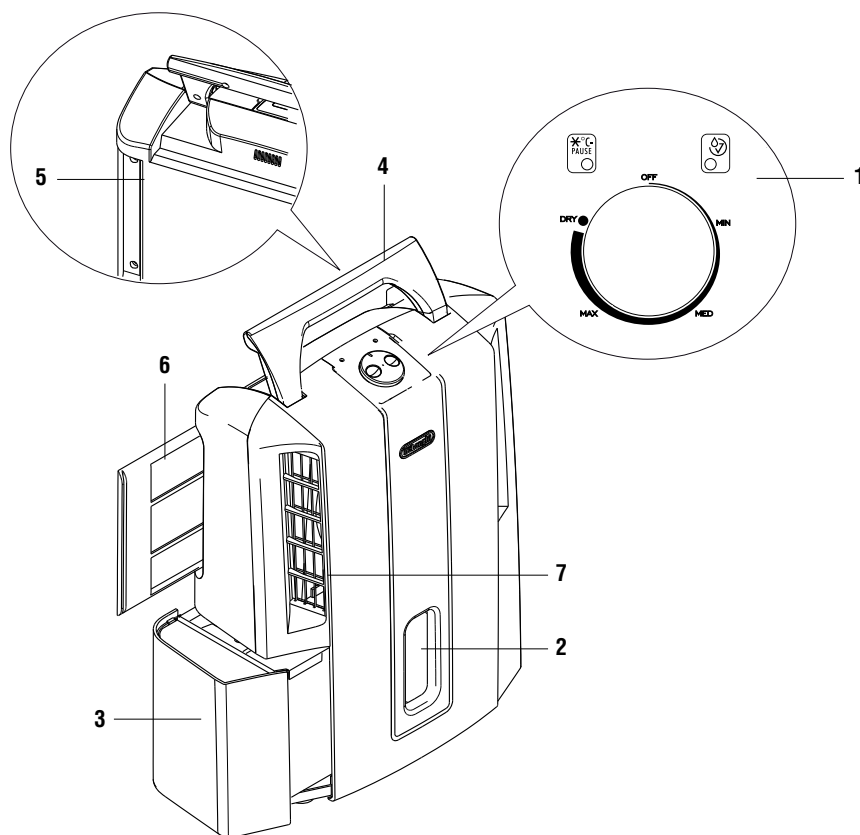

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της De'Longhi. Αφιερώστε λίγα μόνο λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης. Θα αποφύγετε έτσι κινδύνου ή βλάβες της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές οδηγίες συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απολύτως αναγκαίο να τηρείτε αυτές τις οδηγίες. Σφάλματα στην τήρηση αυτών των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, εγκαύματα, πυρκαγιές ή βλάβες στη συσκευή.



Κίνδυνος!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για τη ζωή του χρήστη.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή.



Σημαντικό:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες ή πληροφορίες για το χρήστη.

Προβλήματα και επισκευές

Σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, προσπαθήστε καταρχάς να τα λύσετε ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφαλαίου "Αν κάτι δεν λειτουργεί" στη σελ. 65. Για τυχόν επισκευές, να απευθύνεστε πάντα και αποκλειστικά σε Κέντρα Σέρβις που είναι εξουσιοδοτημένα από τον Κατασκευαστή. Να απαιτείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Οι επισκευές που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να είναι επικίνδυνες και ακυρώνουν την ισχύ της εγγύησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σημαντικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια



Κίνδυνος! Η συσκευή λειτουργεί

με ηλεκτρικό ρεύμα και κατά συνέπεια είναι σημαντικό να τηρείτε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στην πρίζα του ρεύματος που χρησιμοποιείται είναι ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι εξασφαλίζεται η άμεση αποσύνδεση σε περίπτωση ανάγκης.
- Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα, τραβήξτε το φιν προσεκτικά. Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο για να αποφύγετε ζημιές.
- Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή, πρέπει να αποσυνδέσετε το φιν από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις.
- Μην τραβάτε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο για να την μετακινήσετε.
- Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μετατροπή των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι επικίνδυνη.
- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων για το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
- Η συσκευή πρέπει να γειωθεί κατάλληλα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελεγχθεί από έναν ηλεκτρολόγο.



Κίνδυνος! Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά.



Κίνδυνος! Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύο-

GR

νται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Ορθή χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό το βιβλιαράκι. Οι οδηγίες αυτές δεν καλύπτουν οποιαδήποτε πιθανή κατάσταση ή συνθήκες που μπορεί να παρουσιαστούν. Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση θα πρέπει να γίνονται με τη σύνεση και τους εύλογους χειρισμούς που ισχύουν για κάθε οικιακή ηλεκτρική συσκευή.

Γενικές προειδοποιήσεις

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρους όπου ο αέρας είναι πιθανόν να περιέχει υγραέριο, λάδια, θείο και κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεκλιμένες επιφάνειες.
- Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από εύφλεκτες ουσίες, (οινόπνευμα κλπ.) ή από δοχεία υπό πίεση (π.χ. φιάλες σπρέι).
- Μην τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Σε περίπτωση μεταφοράς, η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε όρθια θέση ή σε μια ασφαλή κεκλιμένη θέση. Πριν από οποιαδήποτε μεταφορά, αδειάστε το νερό από το μπιτόνι. Μετά τη μεταφορά περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Το R 134a είναι ψυκτικό που συμμορφούται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο συνιστάται να αποφεύγεται η διάτρηση του ψυκτικού κυκλώματος της συσκευής. Όταν η συσκευή ολοκληρώσει τον κύκλο της ωφέλιμης ζωής της, παραδώστε τη συσκευή σε ένα από τα ειδικά κέντρα συλλογής.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Αυτή η συσκευή περιέχει φθοριωμένα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτο-

νται από το Πρωτόκολλο του Kyoto. Οι διαδικασίες συντήρησης και διάθεσης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό (R134a, GWP=1300).

- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία είναι ανακυκλώσιμα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η απόρριψή τους στους ειδικούς κάδους συλλογής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο
- Μην καλύπτετε τις εισόδους και εξόδους του αέρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους που χρησιμοποιούνται ως πλυσταριά

Οδηγίες χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις παρούσες οδηγίες. Σε περίπτωση μεταπώλησης ή παραχώρησης παραδώστε μαζί με τη συσκευή και τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης.
- Φυλάξτε τον κατάλογο των Κέντρων Σέρβις και προσδιορίστε το πλησιέστερο σε εσάς.

Ηλεκτρική σύνδεση

Μετά τη μεταφορά της συσκευής, περιμένετε μία ώρα πριν τον θέσετε και πάλι σε λειτουργία. Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:


- Η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση λειτουργίας που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
- Η πρίζα και η ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας είναι κατάλληλα σχεδιασμένες για το απαιτούμενο φορτίο.
- Η πρίζα είναι κατάλληλη για τον τύπο του φις, διαφορετικά ζητήστε την αντικατάστασή της από ειδικευμένο προσωπικό.
- Η πρίζα του ρεύματος είναι κατάλληλα γειωμένη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε τη συσκευή στο περιβάλλον που θέλετε να αφυγράνετε. Είναι σημαντικό να αφήνετε μπροστά από τον αφυγραντήρα μια απόσταση τουλάχιστον 50 εκατ. για να μην εμποδίζεται η έξοδος του αέρα. Για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα, συνιστάται να αφήνετε απόσταση 5-10 cm στο πίσω μέρος της συσκευής. Η εκροή των συμπυκνωμάτων μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:

A) Εκροή στο μπιτόνι

Ο υγροποιημένος υδρατμός μπορεί να συγκεντρώνεται απευθείας στο μπιτόνι. Το μπιτόνι αφαιρείται με ευκολία για την εκκένωση (εικ. 1).

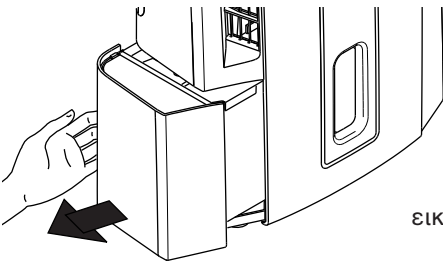


εικ. 1

B) Συνεχής εκροή προς τα έξω

Αν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να αδειάζετε περιοδικά το μπιτόνι, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο της συνεχούς εκροής.

- 1) Ξεβιδώστε το πώμα για τη συνεχή εκροή γυρνώντας το αριστερόστροφα και αφαιρέστε το λαστιχένιο πώμα από το στόμιο (εικ. 2).

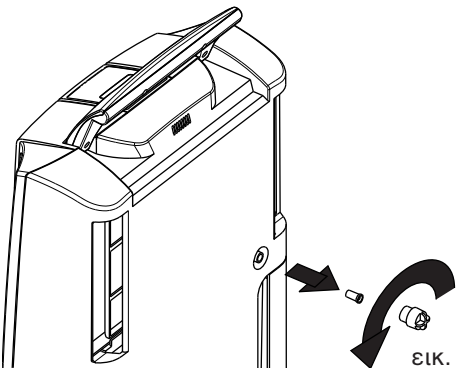


εικ. 2

- 2) Στερεώστε το λαστιχένιο σωλήνα στο στόμιο.
- 3) Φροντίστε ο σωλήνας να μην υπερβαίνει ποτέ το ύψος του στομίου.

Στην περίπτωση αυτή το νερό θα παραμένει στο μπιτόνι. Φροντίστε επίσης ο σωλήνας να μην παρουσιάζει τσακίσματα (εικ. 3).

ΣΗΜ.: Φυλάξτε το λαστιχένιο πώμα για να κλείνετε το στόμιο.

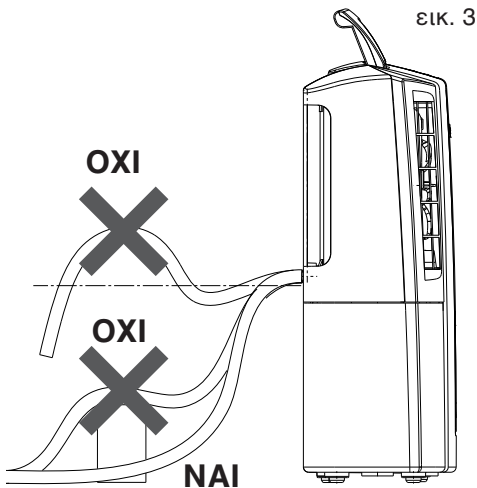


GR


Διαδικασία για την τοποθέτηση των τροχών

- 1) Αποσυνδέστε το φισ και αδειάστε το μπιτόνι (αν είναι γεμάτο)
- 2) Αφαιρέστε τα λαστιχένια πώματα από τη βάση της συσκευής τραβώντας με δύναμη ή χρησιμοποιώντας μια πένσα (βλ. εικόνα 4/1).
- 3) Τοποθετήστε τους τροχούς εισάγοντας τους πείρους στις οπές. (βλ. εικόνα 4/2)

Σημ.: Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών, προσέξτε να μην γείρετε τη συσκευή πάνω από 45°. Σε κάθε περίπτωση μετά την τοποθέτηση των τροχών θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.

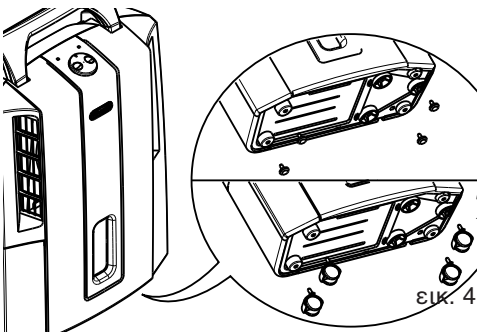

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΥΓΡΑΝΕΤΕ

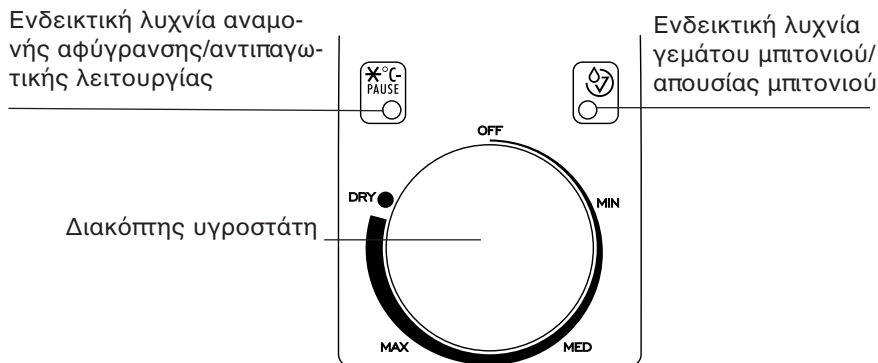

Πως να αφυγράνετε

- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα του ρεύματος.
- Ελέγξτε εάν η λυχνία ένδειξης "γεμάτου μπιτονιού/απουσίας μπιτονιού" είναι σβηστή. Σε αντίθετη περίπτωση τοποθετήστε το μπιτόνι σωστά.
- Η ενδεικτική λυχνία αναμονής αφύγρανσης ανάβει τα πρώτα 3 λεπτά (σύστημα ασφαλείας) και στη συνέχεια η συσκευή αρχίζει να αφυγραίνει.
- Ο διακόπτης του υγραστότη επιτρέπει τη ρύθμιση του βαθμού υγρασίας αναλόγως με τις ανάγκες σας (MIN/MED/MAX και ενδιάμεσες τιμές). Γυρνώντας το διακόπτη στο MIN, ο αφυγραντήρας αφαιρεί λίγη υγρασία από το περιβάλλον, ενώ στη θέση MAX η συσκευή αφαιρεί τη μέγιστη ποσότητα υγρασίας. Για την αφύγρανση αρκεί να ρυθμίσετε τον υγραστότη σε μία από τις διαθέσιμες θέσεις

Λειτουργία dry (στέγνωμα ρούχων)

Εάν θέλετε να αφαιρέσετε μεγάλες ποσότητες υγρασίας (πχ. στέγνωμα ρούχων), συνιστάται να λειτουργήσετε τη συσκευή στη μέγιστη ισχύ, γυρίζοντας το διακόπτη του υγραστότη στη θέση DRY.

Στη θέση αυτή ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί συνεχώς ανεξάρτητα από το ποσοστό υγρασίας του περιβάλλοντος.

Οι ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία ελέγχου μπιτονιού (Tank control system)

Ο αφυγραντήρας αυτός είναι εφοδιασμένος με μια διάταξη που ελέγχει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία επάνω στην κονσόλα ανάβει προειδοποιώντας τον χρήστη όταν:

1. το μπτόνι είναι γεμάτο:
αδειάστε το μπτόνι
2. λείπει το μπτόνι:
τοποθετήστε το μπτόνι
3. το μπτόνι δεν είναι τοποθετημένο σωστά:
τοποθετήστε το σωστά
4. υπάρχει συνεχής εκροή:
ο σωλήνας είναι βουλωμένος ή έχει υψομετρική διαφορά (το νερό συνεχίζει να οδηγείται στο μπτόνι)
ξεβουλώστε το σωλήνα.

Όταν επιδιορθώσετε το πρόβλημα, η λυχνία θα σβήσει και η συσκευή θα ξαναρχίσει να λειτουργεί.

Ενδεικτική λυχνία αναμονής αφύγρανσης/λειτουργία με χαμηλή θερμοκρασία

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

- 1) Για να υποδείξει την καθυστέρηση ενεργοποίησης 3 λεπτών της συσκευής. Το σύστημα προστατεύει το συμπιεστή από πολύ συχνές εκκινήσεις και διακοτές
- 2) Για να υποδείξει τη λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή, ενεργοποιείται το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας σε χαμηλή θερμοκρασία. Το σύστημα επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί εναλλάσσοντας κύκλους αφύγρανσης και κύκλους μόνον αερισμού για να αποφεύγεται ο σχηματισμός πάγου.

Για συχνή χρήση σε ιδιαίτερα ψυχρό περιβάλλον συνιστάται η θέρμανση για να αυξηθεί έστω και λίγο η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Αυτό επιτρέπει στον αφυγραντήρα να λειτουργεί σε κατάλληλες συνθήκες για να βελτιώνει τις επδόσεις του και να επιταχύνεται η διαδικασία αφύγρανσης

GR


Καθαρισμός φίλτρου αέρα με ιόντα αργύρου

Εάν το φίλτρο βρωμίσει, η κυκλοφορία του αέρα γίνεται με δυσκολία και μειώνεται η απόδοση του αφυγραντήρα.

Για το λόγο αυτό, μια καλή τακτική αντιμετώπισης είναι ο περιοδικός καθαρισμός του φίλτρου. Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ο αφυγραντήρας και από τη διάρκεια της λειτουργίας του. Σε περίπτωση συνεχούς/συστηματικής χρήσης της συσκευής συνιστάται καθαρισμός του φίλτρου κάθε εβδομάδα.

- Για να βγάλετε το φίλτρο αέρα, αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προς το πλάι (εικ. 5).

εικ. 5

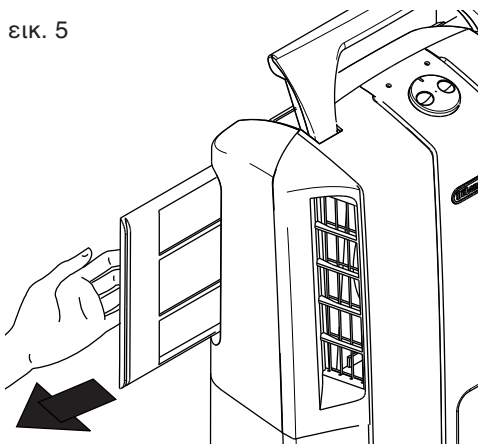

- Για να αφαιρέσετε τη σκόνη η οποία θα έχει κατακαθίσει στο φίλτρο, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα.

Αν το φίλτρο είναι υπερβολικά βρόμικο, μπορείτε να το ξεπλύνετε καλά με χλιαρό νερό. Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να ξεπερνά τους 40°C. Αφού πλύνετε το φίλτρο, αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν το επανατοποθετήσετε. Το φίλτρο ιόντων αργύρου κατακρατεί τα σωματίδια σκόνης και εκτελεί μια αποτελεσματική αντιβακτηριακή λειτουργία. Επίσης, μειώνει σημαντικά τους άλλους ερεθιστικούς παράγοντες όπως η γύρη και οι σπόροι. Το φίλτρο περιέχει μικρά σωματίδια αργύρου (μεγέθους εκατομμυριοστού του χιλιοστού), τα οποία, όταν έρχονται σε επαφή με βακτηρίδια ή σπόρους, διακόπτουν τον πολλαπλασιασμό τους και κατά συνέπεια προκαλούν την καταστροφή τους.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Αφού αφαιρέσετε το φις από την πρίζα του ρεύματος, αδειάστε το μπτόνι.
- Καθαρίστε το φίλτρο και ξαναβάλτε το στη θέση του.
- Σκεπάστε τη συσκευή με ένα νάilon για να την προφυλάξετε από τη σκόνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Απορροφούμενη ισχύς	“
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	“
Σύστημα απόψυξης	Ναι
υγρόμετρου	Ναι
Ταχύτητες ανεμιστήρα	1
Φίλτρο αέρα	Ναι
Διαστάσεις ΥxΠxΒ	485x375x190
Χωρητικότητα μπιτονιού	3 λίτρα

Όρια λειτουργίας:	
θερμοκρασία	2°C-32°C
σχετική υγρασία	30-90%

Προειδοποιήσεις για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK και του Ν.Δ. αριθμ. 151 της 25/7/2005.



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να παραδωθεί σε ειδικά κέντρα

διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπίες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη απόρριψη μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει όχι μόνο την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη απόρριψη, αλλά και την ανακύκλωση υλικών με ακόλουθη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής ξεχωριστής απόρριψης ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων. Η αυθαίρετη απόρριψη του προϊόντος εκ μέρους του χρήστη συνεπάγεται την εφαρμογή των ισχυόντων δημοτικών κυρώσεων.

ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της περιοχής σας:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή λειτουργεί στη θέση αφύγρανσης, αλλά δεν μειώνει το επίπεδο της υγρασίας	Το φίλτρο είναι βουλωμένο. Η θερμοκρασία ή η υγρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλές. Ο χώρος είναι υπερβολικά μεγάλος για την ικανότητα αφύγρανσης της συσκευής. Υπάρχουν πολλές πηγές υγρασίας στον χώρο (κατσαρόλες που βράζουν, κλπ.). Πολύ υψηλή ρύθμιση υγροστάτη.	Καθαρίστε το φίλτρο. Σε ορισμένες συνθήκες, η συσκευή είναι φυσιολογικό να μην αφυγραίνει (στις μερικές περιπτώσεις συνιστάται η θέρμανση του χώρου για αφύγρανση). Μειώστε την προγραμματισμένη τιμή υγρασίας.
Η συσκευή δεν λειτουργεί επί 3 περίπου λεπτά μετά την εκκίνηση	Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας της συσκευής	Περιμένετε να περάσουν 3 λεπτά.
Η συσκευή δεν λειτουργεί	• το φις δεν είναι στην πρίζα • διακοπή ρεύματος • ο υγροστάτης είναι ρυθμισμένος στο MIN • το μπιτόνι είναι γεμάτο νερό • το μπιτόνι δεν είναι σωστά τοποθετημένο (κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμμένη)	• συνδέστε το φις στην πρίζα • ελέγξτε την παροχή ρεύματος • τοποθετήστε τον υγροστάτη στη θέση MAX • αδειάστε το μπιτόνι • τοποθετήστε σωστά το μπιτόνι με π ρ ο σ ε κ τ ι κ ο ύ ς χειρισμούς

GR