


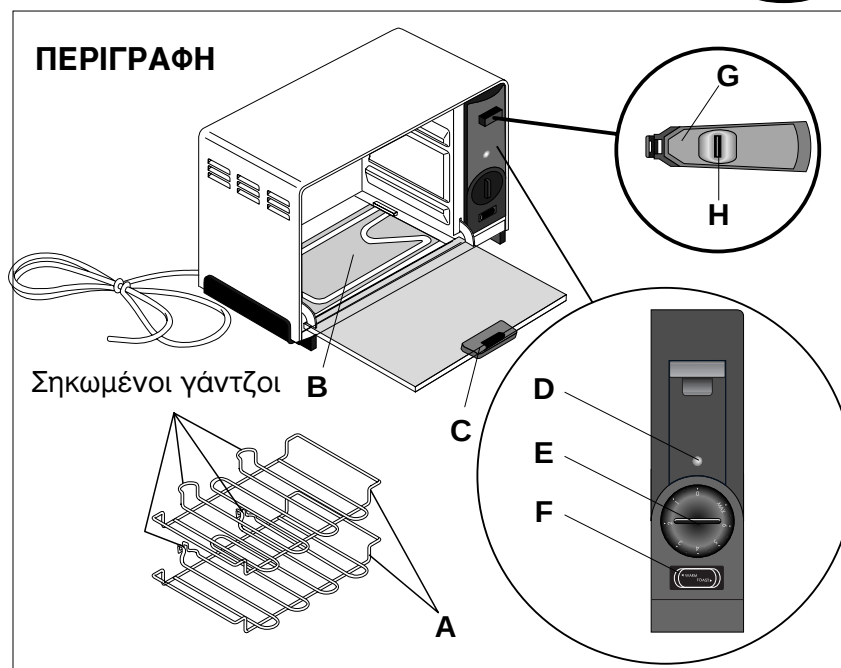

**A** Σχάρες (χορηγούνται 2)  
**B** Πορτάκι για καθαρισμό  
**C** Λαβή πόρτας  
**D** Ενδεικτική λυχνία

**E** Διακόπτης διάρκειας ζεστάματος  
**F** Διακόπτης λειτουργιών  
**G** Λαβή αφαίρεσης σχάρας  
**H** Γάντζος για κλείσιμο της λαβής

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Τάση λειτουργίας    | 220-230V~50 Hz  |
| Ονομαστική ισχύς    | 750W            |
| Ονομαστική διάρκεια | περίπου 7 λεπτά |

Η παρούσα συσκευή συμμορφούται στις οδηγίες ΕΟΚ 89/336 και 92/31 αναφορικά με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

**Προσοχή!** Διαβάστε με προσοχή τις παρούσες προειδοποιήσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποφύγετε λάθη και να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου συμμορφούται με τα στοιχεία της πινακίδας της συσκευής και ότι η πρίζα του ρεύματος είναι συνδεδεμένη σε μια γειωμένη πρίζα: **ο Κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη από την ελλιπή τήρηση του παραπάνω κανόνα.**
- Πλένετε καλά τις σχάρες πριν από κάθε χρήση.
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
- **Όταν είναι αναμμένη, η συσκευή ζεσταίνεται. Επομένως αγγίζετε μόνο τις λαβές και τους πλαστικούς διακόπτες. Αποφεύγετε την επαφή με το κρύσταλλο της πόρτας και τις μεταλλικές επιφάνειες.**
- **Το ψωμί είναι ένα τρόφιμο που μπορεί να καεί. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται κάτω ή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.**
- **Ελέγχετε πάντα τη συσκευή κατά τη λειτουργία της.**
- **Μη μετακινείτε τη συσκευή πριν κρυώσει εντελώς.**

**Για να αποφύγετε την υπερβολική υπερθέρμανση της συσκευής, να την χρησιμοποιείτε μόνο για να ζεστάνετε κρουασάν, μικρές πίτσες, σάντουιτς και σαν τوستιέρα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις οδηγίες που ακολουθούν και πάντως ποτέ για περισσότερα από 3 συνεχή τοσταρίσματα.**


- Τα υλικά και τα αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα συμμορφούνται στις διατάξεις της οδηγίας ΕΟΚ 89/109 και στο Ν.Δ. της 25/01/1996, αρ. 108.
  - **Όταν ανάψετε τη συσκευή για πρώτη φορά, είναι πιθανόν κατά τα πρώτα λεπτά να αισθανθείτε μια οσμή "καινούργιου" και να βγει λίγος καπνός. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό, και οφείλεται στις προστατευτικές ουσίες που καλύπτουν στις αντιστάσεις κατά την κατασκευή τους. Επομένως συνιστάται να ανάψετε τη συσκευή άδεια, μόνο την πρώτη φορά και με την πόρτα ανοιχτή για τουλάχιστον 5 λεπτά.**
  - Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν αρχίσετε να την καθαρίζετε.
- Μη θάζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το ηλεκτρικό καλώδιο και το φις έχουν πάθει ζημιά. Εν ανάγκη, το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κατασκευαστή ή από το Σέρβις του.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΖΕΣΤΑΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

### 1) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ


Για να είναι τα κρουασάν αφράτα και ζεστά σαν να τα έχετε μόλις βγάλει από το φούρνο, πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Βάλτε τις δύο σχάρες στους οδηγούς **1** και **3** όπως δείχνει η εικ. 1 τηρώντας την κατεύθυνση εισαγωγής των οδηγών.

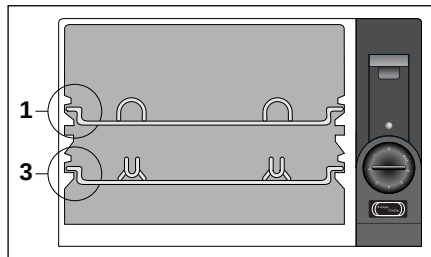

Εικ. 1


- Ακουμπήστε στο κέντρο της σχάρας τα κρουασάν (όχι παραπάνω από 2 σε κάθε σχάρα) και βάλτε τη σχάρα προς την κατεύθυνση που δείχνει η εικ. 2 (δηλαδή με τους γάντζους προς το μέρος σας).

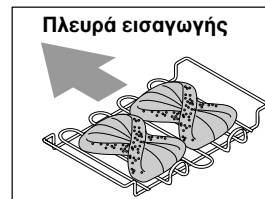


Εικ. 2

ΣΗΜ.: Η θέση των κρουασάν πάνω στη σχάρα αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό. Συνιστάται να ακολουθήσετε το παραπάνω σχεδιάγραμμα:


Για να ζεστάνετε  
ένα κρουασάν

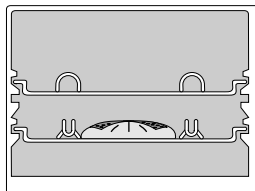


Για να ζεστάνετε  
δύο κρουασάν

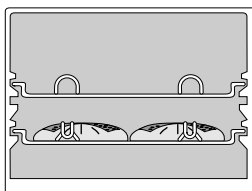

Για να ζεστάνετε  
τέσσερα κρουασάν

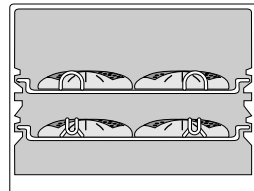


- Κλείστε την πόρτα και πιέστε αριστερά το διακόπτη λειτουργιών (F) βάζοντάς τον στη θέση "BRIOCHE" (εικ. 3).
- Ρυθμίστε, γυρίζοντας δεξιά, το διακόπτη διάρκειας ζεστάματος (E) έχοντας σαν σημείο αναφοράς τον παρακάτω πίνακα. Η ενδεικτική λυχνία ζεστάματος (D) θα ανάψει δείχνοντας ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα θα επισημάνει τη λήξη του χρόνου: στο σημείο αυτό μπορείτε να απολαύσετε τα κρουασάν.

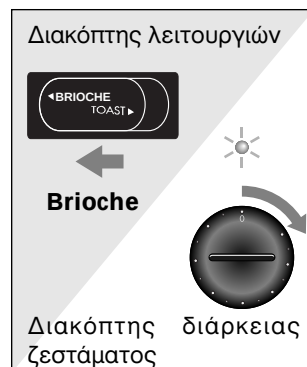


Εικ. 3

**Προσοχή:** η ενδεικτική λυχνία σθήνει 1 ½ λεπτό περίπου πριν το ηχητικό σήμα.

- Για να μην καείτε πιάνοντας τα ζεστά κρουασάν, βγάλτε κατά το ήμισυ τις σχάρες χρησιμοποιώντας τη λαβή (G) (εικ. 4). Για να βγάλετε τη λαβή από τη θέση της στο περίβλημα, αρκεί να την τραβήξετε χωρίς μεγάλη δύναμη (εικ. 5).

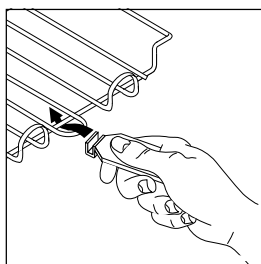

Εικ. 4

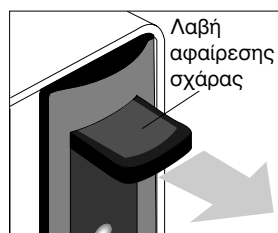

Εικ. 5

## 2) ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΤΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

Ο πίνακας που ακολουθεί σας υποδεικνύει πως να ρυθμίσετε τη λαβή E ανάλογα με τον αριθμό και τον τύπο των κρουασάν. Για πιο ζεστά κρουασάν πρέπει να ρυθμίσετε το διακόπτη E σε μια μεγαλύτερη θέση, αν τα προτιμάτε λιγότερο ζεστά ρυθμίστε τον σε μικρότερη θέση.

|                                      | 1 κρουασάν | 2 κρουασάν | 4 κρουασάν |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| θέση διακόπτη διάρκειας ζεστάματος E | 4          | 4          | 4,5        |

**Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τρόφιμα.**

**Προσοχή:** Οι θέσεις που αναγράφονται στον πίνακα, αναφέρονται σε ζέσταμα που άρχισε με ΚΡΥΟ φούρνο. Αν έχετε κάνει ένα ζέσταμα και σκοπεύετε αμέσως μετά να κάνετε και ένα δεύτερο, ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη τουλάχιστον σε μία μικρότερη θέση. **Πάντως πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι δυνατό να ζεστάνετε περισσότερο από 4-5 συνεχόμενες φορές.**

Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ζεστάνετε μικρές πίτσες και σάντουιτς βάζοντας το διακόπτη E στη θέση 6.

Επίσης είναι δυνατό να ξεπαγώσετε σάντουιτς με τον εξής τρόπο:


- Βάλτε τα σάντουιτς και γυρίστε το διακόπτη E στη θέση 5,5-6.
- Μόλις λήξει ο χρόνος ΜΗ βγάλετε τα σάντουιτς αλλά αφήστε τα στο φούρνο για άλλα 10-15 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Με τον τρόπο αυτό τα σάντουιτς θα είναι αφράτα και χλιαρά.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ΤΟΣΤ


### 1) ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Για να ψήσετε τέλεια τοστ, τραγανά έξω και μαλακά μέσα, ή για να τοστάρετε φέτες ψωμί, κάνετε τα εξής:

Βεβαιωθείτε ότι το πορτάκι καθαρισμού (B) είναι καλά κλειστό πριν αρχίσετε το τοστάρισμα.

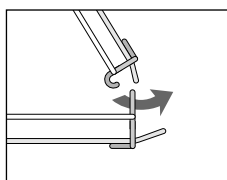

Εικ. 6

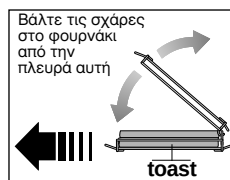

Εικ. 7

- Συνδέστε μεταξύ τους τις δύο σχάρες (εικ. 6) και βάλτε τες στον κεντρικό οδηγό από την πλευρά εισαγωγής που δείχνει η εικ. 7.
- Ακουμπήστε τα τοστ πάνω σε μία από τις δύο σχάρες.
- Κλείστε την πόρτα και πιέστε δεξιά το διακόπτη λειτουργιών (F) βάζοντάς τον στη θέση "TOAST". Με τον τρόπο αυτό ένας κόκκινος τομέας θα είναι ορατός επισημαίνοντας ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία TOAST (εικ. 8).

Εικ. 8




τον στη θέση "TOAST". Με τον τρόπο αυτό ένας κόκκινος τομέας θα είναι ορατός επισημαίνοντας ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία TOAST (εικ. 8).

Γυρίστε δεξιόστροφα το διακόπτη (E) σύμφωνα με τον πίνακα της επόμενης σελίδας. Η ενδεικτική λυχνία ζεστάματος (D) θα ανάψει επισημαίνοντας ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία. Ένα ηχητικό σήμα θα επισημάνει τη λήξη του χρόνου: στο σημείο αυτό θα μπορείτε να απολαύσετε θαυμάσια τοστ και τοσταρισμένες φέτες ψωμί.

**(Προσοχή: η ενδεικτική λυχνία σθήνει 1 1/2 λεπτό περίπου πριν το ηχητικό σήμα).**


**ΠΩΣ ΝΑ ΒΓΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΣΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΕΙΤΕ:**

- 1) Βγάλτε τη λαβή (G) από τη θέση της στο περίβλημα (Εικ. 5). Τραβήξτε προς το μέρος σας το γάντζο Η (βλέπε περιγραφή) ώστε να βγει προς τα πάνω η τσιμπίδα της λαβής.
- 2) Πιάστε τις σχάρες με τη λαβή "ανοιχτή" όπως δείχνει η εικ. 9. Μετά τραβήξτε προς το μέρος σας τις σχάρες βγάζοντάς τες εντελώς από τους οδηγούς.

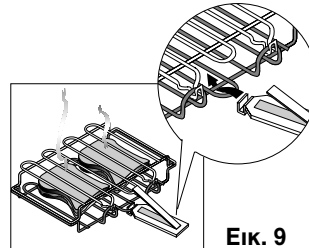

**Εικ. 9**

- 3) **Αφού θγάλετε τις σχάρες, πιέζοντας στο επάνω μέρος της τσιμπίδας είναι δυνατό να "ανοίξετε" την επάνω σχάρα και να θάλετε με ευκολία τα τοστ σ'ένα πιάτο, χωρίς να καείτε (εικ. 10).**

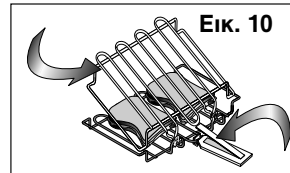

**Εικ. 10**

**2) ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΣΤΑΡΕΤΕ ΦΕΤΕΣ ΨΩΜΙ**

Η στάθμη τοσταρίσματος είναι άκρως υποκειμενική και αλλάζει ανάλογα με τα προσωπικά γούστα και την αρχική θερμοκρασία του ψωμιού.

Για να πετύχετε μια "μεσαία" θερμοκρασία των τοστ σας, ρυθμίστε το διακόπτη Ε στη θέση 5,5. Για να ψήσετε περισσότερο τα τοστ, ρυθμίστε το διακόπτη μισή θέση παραπάνω (6), ενώ αν τα προτιμάτε λιγότερο ψημένα, μισή θέση παρακάτω (5) (εικ. 11).



**Εικ. 11**

Για συνεχόμενα ψησίματα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι, για να πετύχετε το ίδιο ρόδισμα, πρέπει να ρυθμίζετε το διακόπτη Ε σε όλο και μικρότερες θέσεις, όπως δείχνει η εικ. 12.

**Πάντως δεν είναι δυνατό να κάνετε πάνω από 3 συνεχόμενα ψησίματα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη θέση TOAST χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό για να αποφύγετε την υπερβολική υπερθέρμανση της συσκευής.**




**Εικ. 12**

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε μέχρις ότου η συσκευή κρυώσει εντελώς. **Μην πλένετε τη συσκευή με ριπές νερού ούτε να την βάζετε μέσα σε νερό.**


Για να διευκολύνετε τον καθαρισμό των εσωτερικών τοιχωμάτων και κυρίως του πάτου, ακουμπήστε το φουρνάκι στην πλάτη και μετά ανοίξτε το πορτάκι καθαρισμού (B) πιέζοντας τη λαβή προς τα κάτω, όπως δείχνει η εικ. 13. **Μετά τον καθαρισμό, κλείνετε ΠΑΝΤΑ το μεταλλικό πορτάκι (B).**

Καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα με ένα υγρό σφουγγάρι και υγρό απορρυπαντικό. Οι σχάρες μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων. Συνιστάται να πλένετε συχνά και καλά τον πάτο και το πορτάκι ώστε να αφαιρείτε όλα τα υπολείμματα (ψίχουλα, ζάχαρη, μαρμελάδα, τυρί, κλπ.) που με την πάροδο του χρόνου

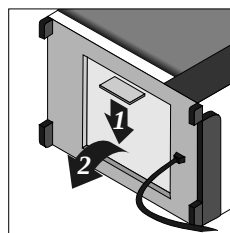

**Εικ. 13**

και την υψηλή θερμοκρασία μπορεί να δημιουργήσουν άσχημες οσμές και να μαυρίσουν την επιφάνεια. Ο πάτος και το πορτάκι ΔΕΝ πρέπει να καθαρίζονται χρησιμοποιώντας αιχμηρά εργαλεία όπως μαχαίρια ή πιρούνια. Για να ξύσετε εξαιρετικά ανθεκτικά υπολείμματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπροστινό μέρος της λαβής (G).

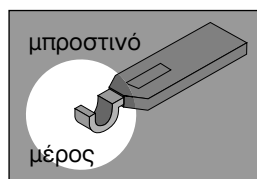

**Εικ. 14**