


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για περαιτέρω παραπομπή.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που υποδεικνύει η ετικέτα της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με πρίζες με ελάχιστη ισχύ 10 Α.
- **Βγάzte πάντα το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού της ίδιας της συσκευής.**
- Ελέγχετε τακτικά τα φίλτρα, αν χρειάζεται να τα τινάζετε ή να τα αντικαταστήσετε.
- Μετά από την πλύση των φίλτρων που το απαιτούν, βεβαιωθείτε ότι έχουν στεγνώσει εντελώς πριν τα τοποθετήσετε και πάλι στη θέση τους.
- Μη πλένετε ποτέ τη συσκευή με ΤΣΕ ή άλλους διαλύτες.
- Μην τη χρησιμοποιείτε για την αναρρόφηση υγρών.
- Μην αφήνεται ποτέ τη συσκευή αψύλαχτη όταν είναι αναμμένη και φυλάξτε την μακριά από παιδιά ή από ανίκανα άτομα.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και όπως περιγράφει το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αν υπάρχει υποψία ότι η συσκευή παρουσιάζει ελαττώματα, μη τη θέσετε σε λειτουργία.

- Μη επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας πέρα από το κόκκινο σημάδι του καλωδίου. Το κίτρινο σημάδι, πριν από το κόκκινο δείχνει ότι το καλώδιο έχει φτάσει στο τέλος του.
- Για επιδιορθώσεις και για την αγορά των αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
- Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από την ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από άτομα (ακόμη και παιδιά) με μειωμένες φυσικές και νοητικές ικανότητες και ανεπαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, εκτός αν υπάρχει η επίβλεψη ή η καθοδήγηση από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η κατασκευάστρια εταιρεία λίσσεται του δικαιώματος να επιφέρει τροποποιήσεις στις συσκευές και στα αξεσουάρ χωρίς καμία ειδοποίηση.




Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ή τη συσκευή για να τη βγάλετε από την πρίζα.




Μην αναρροφάτε σπύρτα, στάχτη ή γόπες που είναι ακόμη αναμμένα.



Μην φράζετε το στόμιο αναρρόφησης ή εξόδου αέρα.

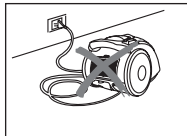

Μην αφήνετε τη συσκευή να κινείται πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο.

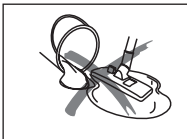

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε βρεγμένες επιφάνειες.



Μην αναρροφάτε καρφίτσες, πινέζες ή σπάγκους.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/ΕΚ και του Νομοθετικού Διατάγματος 151 στις 25 Ιουλίου 2005.



Στο τέλος της ζωής του το προϊόν δεν θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η διαχωρισμένη διάθεση μιας οικιακής συσκευής δίνει τη δυνατότητα να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από ακατάλληλη διάθεση και δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση σε ενέργεια και σε πηγές. Η υποχρέωση διαφοροποιημένης διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών επισημαίνεται με το σήμα του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων επί του προϊόντος. Η ακατάλληλη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του χρήστη επισύρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπουν οι εν ισχύ κανονισμοί.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

A Κουμπί περιτύλιξης του καλώδιου
B Γαντζάκι για όρθια θέση
C Κουμπί ON/OFF
D Θήκη με φίλτρο
E Στόμιο αναρρόφησης
F Γαντζάκι για όρθια θέση
G Βούρτσα χαλιών/δαπέδων με 2 θέσεις
H Τηλεσκοπικός σωλήνας προέκτασης
I Θήκη εξαρτημάτων

J Εξάρτημα πολλαπλών χρήσεων
K Ελαστικός σωλήνας
L Στόμιο με δείκτη και πινέλο*
M Βούρτσα για ευαίσθητα δάπεδα*
N Ματάκι επιθεώρησης
O Φίλτρο εξόδου αέρα
P Σχάρα εξόδου αέρα
Q Ρυθμιστής ισχύος
(* μόνο μερικά μοντέλα)

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ελαστικός σωλήνας (εικ.1)

Συνδέστε το ρακόρ στη θέση και σπρώξτε το μέχρι να μπλοκάρει (εικ.1). Για να το αφαιρέσετε πατήστε το αντίστοιχο κουμπί πάνω στο ρακόρ ή τραβήξτε.

Τηλεσκοπικός σωλήνας (εικ.2)

Ο τηλεσκοπικός σωλήνας δίνει τη δυνατότητα επέκτασης του σωλήνα στο απαραίτητο μήκος (εικ. 2)

Βούρτσα χαλιών/δαπέδων με 2 θέσεις

Αναρροφά αποτελεσματικά τη σκόνη από δάπεδα (μάρμαρο, πλακάκια) και από χαλιά ή μοκέτες.

Θέση 1: για τον καθαρισμό δαπέδων, θέση βούρτσας προς τα έξω (εικ.3).

Θέση 2: για τον καθαρισμό χαλιών και μοκετών, θέση βούρτσας προς τα μέσα (εικ.4).

Στόμιο πολλαπλών χρήσεων για επενδύσεις (εικ. 5)

Για να καθαρίσετε έπιπλα με επένδυση, στρώματα, ρούχα, καθίσματα αυτοκινήτων κλπ.

Στόμιο με δείκτη και πινέλο(εικ. 6)

Διαθέτει μια άρθρωση για να διευκολύνει τις εργασίες του καθαρισμού και είναι κατάλληλη για να αφαιρεί τη σκόνη από υφάσματα, έπιπλα, βιβλία, κουρτίνες, κορνίζες και ρούχα.

Βούρτσα για ευαίσθητα δάπεδα (εικ.7)

Αυτή η ειδική βούρτσα διαθέτει απαλές τρίχες από φυσικό υλικό και ροδάκια από τσόχα που διατρέχουν το δάπεδο, ακόμη και το πιο ευαίσθητο, χωρίς να το καταστρέφουν, εξασφαλίζοντας το σωστό καθαρισμό.

Για τη χρήση, τοποθετήστε τη βούρτσα στο σωλήνα πατώντας καλά μέχρι τέλους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη χρήση, τραβήξτε μέχρι τέλους το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια εισάγετε το φις στην πρίζα. Για να τυλίξετε το καλώδιο, αφαιρέστε το φις και πατήστε το κουμπί περιτύλιξης  (εικ. 8).

Λειτουργία

Η ηλεκτρική σκούπα ανάβει και σβήνει πατώντας ελαφρά το κουμπί ON/OFF  (εικ. 9).

Ρύθμιση της ισχύος της αναρρόφησης

Η ηλεκτρονική ρύθμιση επιτρέπει τη διαφοροποίηση της ισχύος αναρρόφησης ώστε να προσαρμοστεί στο είδος της επιφάνειας προς καθαρισμό, μετακινώντας τον διακόπτη ισχύος.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε τη μέγιστη ισχύ της συσκευής κατά τον καθαρισμό χαλιών ή σκληρών δαπέδων (μάρμαρο, πλακάκια, κότο) ή να χρησιμοποιήσετε τη μικρότερη ισχύ όταν θα πρέπει να καθαρίσετε κουρτίνες ή άλλα υλικά πιο ελαφριά.

Για να αλλάξετε την ισχύ, μετακινήστε το κουμπί ρύθμισης (εικ.10)

Στη λαβή του εύκαμπτου σωλήνα, επίσης, έχει ενσωματωθεί ένας ρυθμιστής αναρρόφησης από τον οποίο μπορεί κανείς να ρυθμίσει εύκολα και γρήγορα την ισχύ της αναρρόφησης μετακινώντας απλά τον δρομέα.

Διάταξη ασφαλείας

Η συσκευή διαθέτει μια διάταξη ασφαλείας που παρεμβαίνει σε περίπτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ και διακόπτει τη λειτουργία.

Για να ανάψει και πάλι, θα πρέπει να επαναφέρετε την αιτία της υπερθέρμανσης (π.χ φράξιμο του στομίου, δοχείο συλλογής σκόνης και βρώμικα φίλτρα. Δείτε κεφάλαιο “Καθαρισμός”) και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει (τουλάχιστον για 20 λεπτά).

Βάλτε και πάλι την πρίζα και πατήστε το κουμπί ON/OFF. Αν η συσκευή δεν εκκινηθεί απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Όταν η σκόνη που έχει μαζευτεί, φτάσει στο μέγιστο επίπεδο MAX όπως φαίνεται και στο δοχείο, θα πρέπει να αδειάσετε το δοχείο.

Αδειάστε το δοχείο (τακτική συντήρηση)

- 1) Πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στη λαβή του δοχείου και αφαιρέστε ολόκληρο το δοχείο, από τη λαβή του (εικ.11)
- 2) Τοποθετήστε το δοχείο σε κάδο απορριμμάτων και πατήστε το κουμπί του δοχείου: το καπάκι του δοχείου θα ανοίξει και όλη η σκόνη θα πέσει στον κάδο (εικ.12)
- 3) Κλείστε και πάλι το καπάκι.
- 4) Τοποθετήστε το καπάκι στο σώμα της συσκευής.

Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει μια διάταξη ασφαλείας που δεν αφήνει να τοποθετηθεί το δοχείο αν το εσωτερικό φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί.

Καθαρίστε τα φίλτρα του δοχείου (τακτικός καθαρισμός)

Σε τακτική βάση αλλά και όποτε βλέπετε ότι υπάρχει μείωση των επιδόσεων της συσκευής, συνιστάται ο προσεκτικός καθαρισμός του συστήματος συλλογής σκόνης.

- 1) Αδειάστε το δοχείο
- 2) Πατήστε το μοχλό και αφαιρέστε το σύστημα των φίλτρων όπως φαίνεται στη εικ.13.
- 3) Χωρίστε τα φίλτρα περιστρέφοντας και αφαιρώντας τα. Καθαρίστε το δικτυωτό φίλτρο και το φίλτρο "HEPA*" τινάζοντάς τα και βουρτσίζοντάς τα με ένα πινέλο (εικ.14) (μη χρησιμοποιείτε βούρτσες από ατσάλι ή σκληρές τρίχες γιατί θα χαράξουν το υλικό των φίλτρων) κάπου-κάπου (ευδαικτικά κάθε 6 μήνες) και πλύνετε τα φίλτρα με τρεχούμενο νερό.
- 4) Στεγνώστε καλά όλα τα φίλτρα και στη συνέχεια συναρμολογήστε τα και πάλι
- 5) Τοποθετήστε το σύνολο των φίλτρων στο δοχείο και μπλοκάρτε με το μοχλάκι
- 6) Κλείστε το δοχείο και τοποθετήστε το και πάλι στη συσκευή.

* Το φίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) αφαιρεί ακαθαρσίες διαστάσεων μέχρι και 0,3 micron, ενώ φιλτράρει κάθε είδος μορίων ακόμη και βακτηρίδια.

Ματάκι επιθεώρησης

Η συσκευή διαθέτει ένα ματάκι για το έλεγχο του αγωγού αναρρόφησης.

Αφαιρώντας το ματάκι έχετε πρόσβαση στον αγωγό για να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν βαριά ή ογκώδη μέρη που θα μπορούσαν να φράζουν τον αγωγό (εικ.15).

Φίλτρο εξόδου αέρα

Ανάλογα του μοντέλου, η συσκευή σας διαθέτει και ένα μικροφίλτρο ή φίλτρο υψηλών επιδόσεων (HEPA Filter*). Το φίλτρο βρίσκεται κάτω από τις οπές εξόδου του αέρα.

Αφαιρέστε τη σχάρα εξόδου του αέρα, αφαιρέστε το φίλτρο και όταν είναι εμφανώς βρώμικο, αντικαταστήστε το. Αφού τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του, τοποθετήστε και πάλι σωστά τη σχάρα.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς φίλτρο.

ΘΕΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Για μπορέσετε να τοποθετήσετε την ηλεκτρική σκούπα με ασφαλή και τακτικό τρόπο, η συσκευή έχει ένα γάντζο στο κάτω μέρος της, ειδικό για την αποθήκευσή της (Εικ.17)

Αν η καθαριότητα σταματήσει για λίγο διάστημα, η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει ένα εύκολο σύστημα αποθήκευσης του σωλήνα: τοποθετήστε τη στηρίξη που βρίσκεται στην άρθρωση της βούρτσας, στο πίσω μέρος της συσκευής (Εικ. 16)

ΟΔΗΓΙΑ

Η λάθος λειτουργία της συσκευής (μειωμένη ισχύς, ακανόνιστος θόρυβος ή σταμάτημα) μπορεί να εξαρτώνται από έκφραξη των στομίων ή των σωλήνων αναρρόφησης ή από ζημιές στα ηλεκτρικά μέρη.

Ελέγξτε, επομένως, τα στόμια, τον εύκαμπτο σωλήνα και το ματάκι επιθεώρησης και προχωρήστε στον τακτικό καθαρισμό των φίλτρων του δοχείου. Αν δεν οφείλεται σε αυτά, φέρτε τη συσκευή για έλεγχο, σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.