

Quick Guide MW537P

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ De Longhi

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ





- 1 Αφού αφαιρέσετε από το φούρνο το περιστρεφόμενο πιάτο και το αντίστοιχο στήριγμα με τα ροδάκια, τοποθετήστε το στήριγμα του εξαρτήματος για ζυμαρικά στο φούρνο, εφαρμόζοντας τις τέσσερις προεξοχές στις τέσσερις υποδοχές του φούρνου.
- 2 Βάλτε τα ζυμαρικά μέσα στο εξάρτημα, καλύψτε τα εντελώς με νερό που πρέπει οπωσδήποτε να φτάνει σε μία από τις 2 ενδείξεις στάθμης στον αναδευτήρα. Προσθέστε το αλάτι και κλείστε το καπάκι.
- 3 Τοποθετήστε το σκεύος στο φούρνο και πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του νερού (μπλε αν το
- 4

νερό είναι κρύο, κόκκινο εάν είναι ζεστό) έως ότου εμφανιστεί στην ολόνη η στάθμη του νερού στο σκεύος (L1 ή L2).

Επιλέξτε το χρόνο μαγειρέματος που αναγράφεται στη συσκευασία των ζυμαρικών γυρνώντας το διακόπτη **TIME ADJUST**.

Για να ξεκινήσει η λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο **START** . Στο τέλος του μαγειρέματος σουρώστε το νερό.



ΠΡΟΣΟΧΗ: συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε αναγκαία ενέργεια.

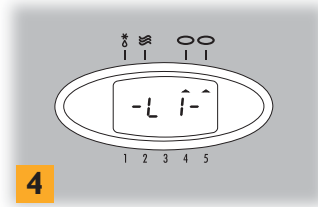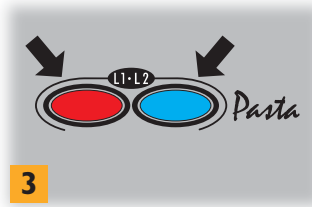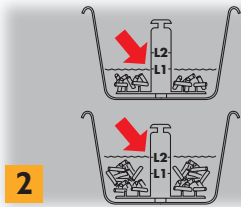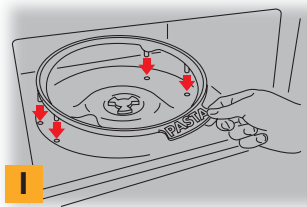

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



Προετοιμάστε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και τοποθετήστε το στο περιστρεφόμενο πιάτο: κλείστε την πόρτα του φούρνου.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **0:00**.
- 2 Επιλέξτε το χρόνο μαγειρέματος γυρνώντας το διακόπτη **TIME ADJUST**.

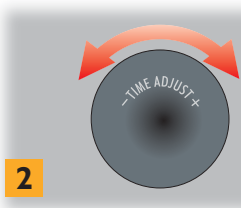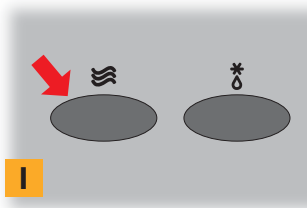

- 3 Εν ανάγκη, ρυθμίστε την ισχύ των μικροκυμάτων πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **POWER LEVEL**.

- 4 Για να ξεκινήσει η λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο **START** . Στο τέλος του μαγειρέματος εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **END**.

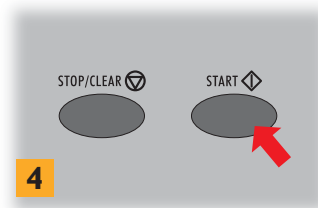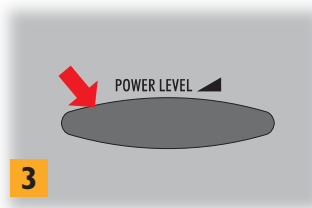

ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

Τοποθετήστε το φαγητό για ζέσταμα στο περιστρεφόμενο πιάτο του φούρνου και κλείστε την πόρτα.

Πιέστε το πλήκτρο **+1min**. Πιέζοντας περισσότερες φορές το πλήκτρο, ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 30 δευτερόλεπτα έως το μέγιστο χρόνο των 6 λεπτών.

Πιέστε το πλήκτρο **START** .

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΞΕΠΑΓΩΜΑΤΟΣ

Τοποθετήστε το φαγητό για ξεπάγωμα απευθείας στο περιστρεφόμενο πιάτο ή σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων: κλείστε την πόρτα του φούρνου.

Πιέστε το πλήκτρο . Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **0:00**. Επιλέξτε το χρόνο ξεπαγώματος γυρνώντας το διακόπτη **TIME ADJUST**.

Πιέστε το πλήκτρο **START** .

Όταν το ξεπάγωμα ολοκληρώνεται, εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **END**.



Living innovation