

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα αποκομίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης. Φυλάξτε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντικές χρήσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες!**

- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε απουσία γείωσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία ίση ή μικρότερη από 0°C όταν περιέχει νερό.
- Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας όμως να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα.
- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Η θέρμανση και η ψύξη του λέβητα μπορεί να συνοδεύεται από θορύβους που οφείλονται στις διαστολές του ανοξείδωτου χάλυβα από τον οποίο κατασκευάζεται.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε περίπτωση βλάβης στην τάπα και στο υδραυλικό και ηλεκτρικό σύστημα ασφαλείας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάστασή τους με γνήσια ανταλλακτικά.
- Για επισκευές και σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την ισχύ της εγγύησης. Για τους ίδιους λόγους, συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
- **Μην ανοίγετε την τάπα όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν εξαντληθεί όλο το νερό.** Αυτό συμβαίνει όταν δεν ελευθερώνεται ατμός από το σίδερο. Για να προσθέσετε νερό, αποσυνδέστε το φις και περιμένετε περίπου 15 λεπτά για να αποφύγετε απότομες μεταβολές της

θερμοκρασίας. Τοποθετήστε ένα πανί πάνω από την τάπα και ξεβιδώστε αργά ώστε να ελευθερωθεί σταδιακά ο ατμός που έχει απομείνει.


- Χρησιμοποιείτε μόνο τη διατιθέμενη βάση σίδερου. Σε περίπτωση βλάβης χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια και πόδια.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη ικανά άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη χωρίς επιτήρηση, γιατί μπορεί να αποτελέσει πιθανή εστία κινδύνου.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.
- Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή για την αντικατάστασή του.
- Μη βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό.
- Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδερου με τα ηλεκτρικά καλώδια.
- Σε περίπτωση επέμβασης του θερμοστάτη ασφαλείας, διακόπτεται η λειτουργία της συσκευής. Για να λειτουργήσει πάλι, πρέπει να την παραδώσετε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Μην κατευθύνετε τον ατμό σε ανθρώπους, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Αποφύγετε τη χρήση του σίδερου με πολύ βρεγμένα υφάσματα.
- Μετά το σιδέρωμα, αφήστε την πλάκα να κρυώσει πριν φυλάξετε το σίδερο.
- Μη χρησιμοποιείτε μίγματα με καθαριστικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα.
- Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη.
- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. - Μην ξεβιδώνετε ποτέ την τάπα του λέβητα με τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Η συσκευή συμμορφούται με την οδηγία EOK 89/336 για την καταστολή των ραδιοπαρεμβολών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

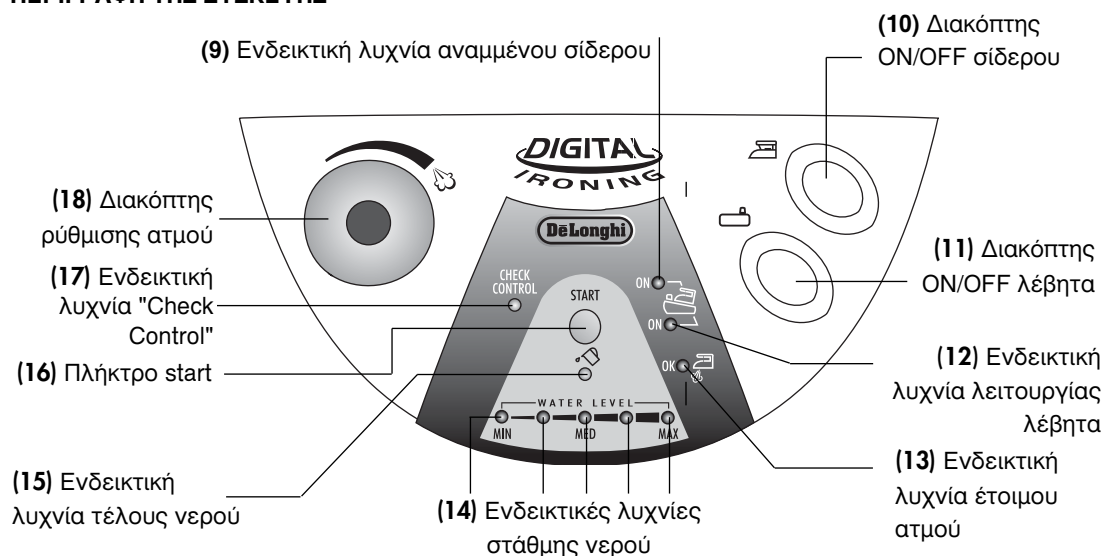

(9) Ενδεικτική λυχνία αναμμένου σίδερου

Δείχνει ότι έχει πατηθεί ο διακόπτης ON/OFF του σίδερου.

(10) Διακόπτης ON/OFF σίδερου

Ο διακόπτης ON/OFF ανάβει το σίδερο και επιτρέπει την επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας με το διακόπτη ρύθμισης του θερμοστάτη (3). Πρέπει να πιέσετε το διακόπτη είτε για να σιδερώσετε με ατμό (πιέζοντας συνεπώς και το διακόπτη ON/OFF του λέβητα) είτε για στεγνό σιδέρωμα.

(11) Διακόπτης ON/OFF λέβητα

Ο διακόπτης ON/OFF λέβητα ανάβει το λέβητα για σιδέρωμα με ατμό.

(12) Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας λέβητα

Δείχνει ότι έχει πατηθεί ο διακόπτης ON/OFF λέβητα για σιδέρωμα με ατμό.

(13) Ενδεικτική λυχνία έτοιμου ατμού

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει πιέζοντας το διακόπτη ON/OFF του λέβητα και σβήνει όταν η συσκευή φθάσει στη θερμοκρασία σιδερώματος με ατμό. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.

(14) Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού στο λέβητα

Οι ενδεικτικές λυχνίες μετρούν στη σταδιακή κατανάλωση νερού στο λέβητα και την υποδεικνύουν σβήνοντας διαδοχικά. Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες είναι όλες αναμμένες, το νερό βρίσκεται στη μέγιστη στάθμη (ο λέβητας είναι πλήρης), ενώ αν είναι αναμμένη μία μόνο λυχνία, η στάθμη βρίσκεται στο ελάχιστο (το νερό τελειώνει). *Για τη σωστή λειτουργία των ενδεικτικών λυχνιών στάθμης πρέπει να πιέζετε το πλήκτρο start μόνον αφού γεμίσετε εντελώς το λέβητα.*

(15) Ενδεικτική λυχνία τέλους νερού

Η ενδεικτική λυχνία τέλους νερού αναβοσβήνει όταν

ο λέβητας είναι άδειος και κατά συνέπεια είναι αναγκαία η πλήρωσή του.

(16) Πλήκτρο start

Το πλήκτρο start ενημερώνει τη συσκευή για την πλήρωση του λέβητα.

Πρέπει να το πιέζετε (κρατώντας το πατημένο έως ότου ανάψουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού) μόνο μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης. Κάθε πίεση του πλήκτρου "START" χωρίς να έχει γεμίσει εντελώς ο λέβητας, ανάβει όλες τις ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού με αποτέλεσμα να υπάρχει λανθασμένη ένδειξη της στάθμης νερού στη συσκευή.

(17) Ενδεικτική λυχνία check control

Το ηλεκτρονικό σύστημα εκτελεί έναν έλεγχο των λειτουργιών της συσκευής κάθε φορά που ανάβετε το σίδερο. Μετά από κάθε άναμμα η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές και στη συνέχεια σβήνει. Εάν αντιθέτως η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη, σημαίνει ότι για να διατηρείται πάντα σε τέλεια κατάσταση η συσκευή πρέπει να υποβληθεί σε γενικό έλεγχο από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις (βλέπε σχετικό κατάλογο).

Το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας δεν απαγορεύει τη χρήση της συσκευής, αλλά υποδηλώνει ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος το ταχύτερο δυνατόν για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση.

ΣΗΜ.: για τον έλεγχο απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

(18) Διακόπτης ρύθμισης ατμού

Ο διακόπτης ρύθμισης ατμού επιτρέπει την αύξηση ή τη μείωση της παροχής ατμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1) Διακόπτης εμπλοκής πλήκτρου ατμού (σε ορισμένα μοντέλα)
- 2) Πλήκτρο παροχής ατμού
- 2Α) Πλήκτρο παροχής ατμού (σε ορισμένα μοντέλα)
- 3) Διακόπτης ρύθμισης θερμοστάτη
- 4) Ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία"
- 5) Τάπα λέβητα
- 6) Βάση σίδερου
- 7) Χωνί (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- 8) Φιάλη "δοσομετρητή νερού" (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Πίνακας χειριστηρίων

- 9) Ενδεικτική λυχνία "αναμμένο σίδερο"
- 10) Διακόπτης ON/OFF σίδερου
- 11) Διακόπτης ON/OFF λέβητα
- 12) Ενδεικτική λυχνία "λειτουργίας λέβητα"
- 13) Ενδεικτική λυχνία "έτοιμου ατμού"
- 14) Ενδεικτικές λυχνίες "στάθμης νερού"
- 15) Ενδεικτική λυχνία "τέλους νερού"
- 16) Πλήκτρο "start"
- 17) Ενδεικτική λυχνία "check control"
- 18) Διακόπτης ρύθμισης ατμού

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Τα βελούδινα, τα μάλλινα κλπ. όπως και τα γάντια, οι τσάντες κλπ. επανέρχονται στην αρχική τους εμφάνιση και απαλότητα περνώντας αργά το σίδερο σε μικρή απόσταση από την επιφάνειά τους με τον ατμό σε λειτουργία.
- Τα χαλιά γίνονται σαν καινούργια εξαφανίζοντας τα ίχνη των επίπλων, αφήνοντας τον ατμό να διεισδύσει όπου το πέλος είναι πατημένο και βουρτσίζοντας στη συνέχεια απαλά.
- Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε αγκράφες, γάντζους, κρίκους κλπ. για να μη χαράξετε την πλάκα.
- Η επιφάνεια της πλάκας πρέπει να διατηρείται καθαρή: για να την καθαρίσετε αρκεί να την περάσετε με ένα υγρό πανί όταν είναι κρύα. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με διαλυτικά αλάτων.
- Μετά τη χρήση, περιμένετε πάντα να κρυώσει το σίδερο πριν το φυλάξετε.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.
- Στο τέλος του σιδερώματος δεν είναι απαραίτητο να αδειάσετε το νερό που έχει απομείνει στο λέβητα. Πάντως συνιστάται να το αδειάσετε σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος, αρχίζοντας από εκείνα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Τα μεταξωτά σιδερώνονται χωρίς ατμό από την πίσω όψη.
- Μάλλινα, βαμβακερά και λεπτά λινά σιδερώνονται με ατμό από την πίσω όψη, ή από την καλή παρεμβάλλοντας ένα λεπτό ύφασμα για να αποφευχθούν οι "γυαλάδες". Τα κολλαρισμένα υφάσματα απαιτούν περισσότερο ατμό. Σιδερώστε στην καλή όψη τα λευκά και ανοιχτόχρωμα υφάσματα και στην πίσω όψη τα σκούρα και τα κεντήματα για να αναδειχτούν καλύτερα.
- Τα λινά σιδερώνονται με άφθονο ατμό και από την πίσω όψη όταν το ύφασμα είναι σκούρο, για να αποφευχθούν οι "γυαλάδες". Σιδερώστε από την καλή όψη τα πέτα για να αναδειχτούν καλύτερα.
- Σε κάθε νέα χρήση (και πριν την πρώτη χρήση) ή όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται με τον ατμό για μερικά λεπτά: πιέστε το πλήκτρο παροχής ατμού αρκετές φορές έξω από τη σιδερώστρα. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
- Το σίδερο οικιακής χρήσης διαθέτει ειδικό σύστημα που επιτρέπει την παροχή ατμού σε "όλη την πλάκα" ή "συγκεντρωμένη στη μύτη".
Αν θέλετε παροχή ατμού σε "όλη την πλάκα" πιέστε το πλήκτρο παροχής ατμού (2) με το σίδερο σε οριζόντια θέση. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο (2) και μετακινώντας το σίδερο σε κάθετη θέση, η παροχή ατμού συνεχίζεται σε "όλη την πλάκα".
Αν, αντίθετα, θέλετε η παροχή ατμού να είναι "συγκεντρωμένη στη μύτη" πιέστε το πλήκτρο παροχής ατμού (2) με το σίδερο σε κατακόρυφη θέση; για να έχετε τον ίδιο τύπο παροχής σε οριζόντια θέση, κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ

Πριν σιδερώσετε με ατμό βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο σιδερώματος.

Η συσκευή λειτουργεί με **νερό της βρύσης**. Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού (σκληρότητα πάνω από 27°F) συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης. **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο αποσταγμένο νερό.**

Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ).

Πλήρωση του λέβητα και σύνδεση στην πρίζα

Βεβαιωθείτε ότι το φις του ηλεκτρικού καλωδίου είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα του ρεύματος.

Ξεβιδώστε την τάπα του λέβητα (5) και γεμίστε με νερό (περίπου 1,5 λίτρο) το λέβητα χρησιμοποιώντας το ειδικό χωνί (7).

Σε ορισμένα μοντέλα υπάρχει **φιάλη "δοσομετρητή νερού"** (8): το εξάρτημα αυτό σας επιτρέπει να γεμίσετε εντελώς το λέβητα τοποθετώντας το στόμιο της φιάλης στο άνοιγμα του λέβητα και πιέζοντας (εικ. 1). Μπορεί να χρειαστεί να γεμίσετε περισσότερες φορές τη φιάλη. Βιδώστε καλά την τάπα (5) και συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος.





Προσοχή: μην ξεβιδώνετε ποτέ την τάπα (5) με το λέβητα υπό πίεση.


Πρώτο άναμμα

- Πιέστε τους διακόπτες ON/OFF σίδερου (10) και λέβητα (11) (εικ. 2). Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία" (4) στο σίδερο, ενώ στον πίνακα ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "λειτουργία σίδερου" (9), "λειτουργία λέβητα" (12), "έτοιμος ατμός" (13) **και οι ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού (14) αρχίζουν να αναβοσβήνουν**. Είναι φυσιολογικό να αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία τέλος νερού, η οποία σβήνει όταν πιέσετε το πλήκτρο "START". Η ενδεικτική λυχνία check control (17) αναβοσβήνει 3 φορές ενώ εκτελείται ο έλεγχος της συσκευής.
- Πιέστε το πλήκτρο "start" (16) και κρατήστε το πατημένο έως ότου ανάψουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού **επιβεβαιώνοντας την πλήρωση του λέβητα**. Μόνον έτσι λειτουργούν σωστά οι ενδεικτικές λυχνίες της στάθμης νερού στο λέβητα.

ΣΗΜ.: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, είναι πιθανόν να ελευθερωθούν για λίγα λεπτά καπνοί και οσμές που οφείλονται στη θέρμανση και στο συνεπακόλουθο στέγνωμα των στεγανωτικών που χρησιμοποιούνται για το λέβητα και το σίδερο. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό. Συνιστάται να αερίζετε το δωμάτιο για την εξάλειψη της δυσосμίας.

- Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη του σίδερου (3) στην περιοχή που υποδεικνύεται στην εικόνα 4a (εάν η συσκευή σας διαθέτει επαγγελματικό σίδερο) ή 4b (εάν η συσκευή σας διαθέτει οικιακό σίδερο) ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα (βλέπε πίνακα αναφοράς για τις θερμοκρασίες στη σελ. 2).

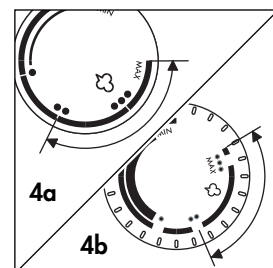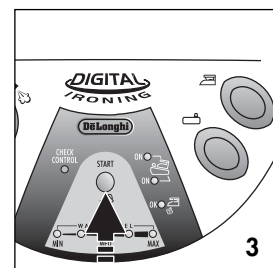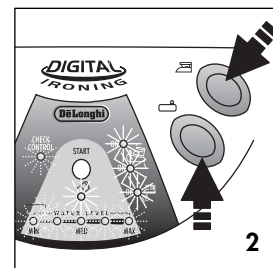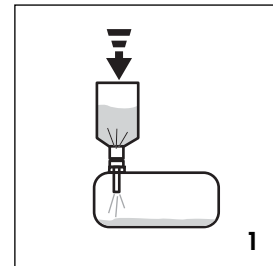

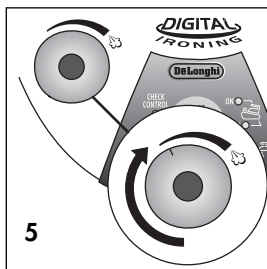

- Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού στη θέση μέγιστης παροχής ατμού (εικ. 5)
- Περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες "έτοιμου ατμού" (13) (εικ. 6) και "ιδανικής θερμοκρασίας" (4) (εικ. 7a ή 7b ανάλογα με το μοντέλο). Όταν σβήσουν οι δύο αυτές λυχνίες, η συσκευή είναι έτοιμη για σιδέρωμα.





Συνιστάται να περνάτε πρώτα το σίδερο σε ένα κοινό πανί.

ΣΗΜ.: οι δύο λυχνίες ανάβουν και σβήνουν κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, ανάλογα με τη θερμοκρασία του λέβητα και του σιδερού. Αυτό αποτελεί την κανονική λειτουργία της συσκευής.

- Για την παροχή ατμού, πιέστε το πλήκτρο ατμού (2) στο σίδερο. Η ποσότητα ατμού που ελευθερώνεται από την πλάκα μπορεί να ρυθμιστεί με το διακόπτη ρύθμισης ατμού, ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα.

ΣΗΜ. Για μεγαλύτερη ευχρηστία, στα μοντέλα που διαθέτουν και τα δύο πλήκτρο (2) και (2A), μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση είτε του πάνω, είτε του κάτω πλήκτρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ο σωλήνας σύνδεσης σιδερού-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.

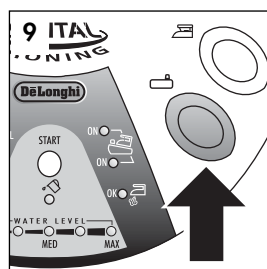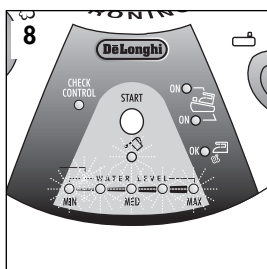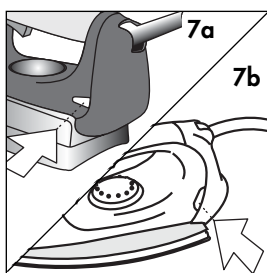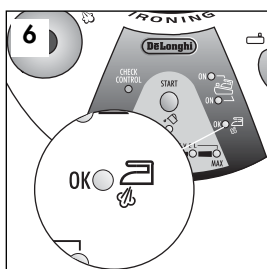

Επόμενες χρήσεις

- Πιέστε τους διακόπτες "ON/OFF σιδερού" (10) και "ON/OFF λέβητα" (11) (εικ. 2).
- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία" (4) στο σίδερο, ενώ στον πίνακα ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "λειτουργία σιδερού" (9), "λειτουργία λέβητα" (12) και "έτοιμος ατμός" (13). Η ενδεικτική λυχνία check control (17) αναβοσβήνει 3 φορές ενώ εκτελείται ο έλεγχος της συσκευής. Οι ενδεικτικές λυχνίες "στάθμης νερού" (14) ανάβουν υποδεικνύοντας την ποσότητα του νερού στο λέβητα μετά την τελευταία χρήση.
- Εάν πιστεύετε ότι **το νερό που υπάρχει στο λέβητα αρκεί**, περιμένετε να σβήσουν οι ενδεικτικές λυχνίες "ιδανικής θερμοκρασίας" (4) και "έτοιμου ατμού" (12) και ξεκινήστε το σιδέρωμα.
- Εάν αντίθετα **θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο το γέμισμα του λέβητα** για να σιδερώσετε για περισσότερο χρόνο, σβήστε τη συσκευή πιέζοντας τους διακόπτες "ON/OFF λέβητα" (11) και "ON/OFF σιδερού" (10). Στη συνέχεια ενεργήστε όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Πλήρωση του λέβητα και σύνδεση στην πρίζα".

Διακόπτης εμπλοκής πλήκτρου ατμού (1)

Ο διακόπτης αυτός επιτρέπει τη συνεχή παροχή ατμού κρατώντας μηχανικά πατημένο το πλήκτρο ατμού, χωρίς να είναι αναγκαία η πίεση με το χέρι. Για να τον χρησιμοποιήσετε, αρκεί να τον τραβήξετε προς τα πίσω αφού πιέσετε το πλήκτρο (2). Για να απελευθερώσετε το πλήκτρο, μετακινήστε το διακόπτη μπροστά.

Αποκατάσταση της στάθμης νερού στο λέβητα

Ενώ σιδερώνετε, οι ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού (14)

σβήνουν σταδιακά καθώς μειώνεται το νερό στο λέβητα, έως ότου σβήσουν όλες.

Όταν εξαντληθεί όλο το νερό από το λέβητα, οι ενδεικτικές λυχνίες "στάθμης νερού" (14) και η λυχνία "τέλος νερού" (15) αρχίζουν να αναβοσβήνουν (εικ. 8).

Για να γεμίσετε το λέβητα, ενεργήστε ως εξής:

- Σβήστε το λέβητα με το διακόπτη "ON/OFF λέβητα" (11) (εικ. 9). Η ενδεικτική λυχνία "λειτουργία λέβητα" και η λυχνία "τέλος νερού" (15) σβήνουν.
- Αδειάστε τον υπολειπόμενο ατμό πιέζοντας το πλήκτρο (2) ή (2A) στη χειρολαβή του σίδερου.
- Σβήστε το σίδερο με το διακόπτη (10) (εικ. 10).
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα του ρεύματος. Περιμένετε λίγα λεπτά για να κρυώσει η συσκευή.
- Ξεβιδώστε αργά την τάπα και γεμίστε το λέβητα σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "πλήρωση του λέβητα".

ΠΡΟΣΟΧΗ μετά από κάθε πλήρωση και αφού πιέσετε τους δύο διακόπτες ON/OFF σίδερου (10) και ON/OFF λέβητα (11), πιέστε το πλήκτρο "start" (16) έως ότου ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού επιβεβαιώνοντας την πλήρωση.



ΣΤΕΓΝΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

- Συνδέστε το φισ στην πρίζα του ρεύματος.
- Πιέστε το διακόπτη "ON/OFF σίδερου" (10) για να ανάψετε το σίδερο, την ενδεικτική λυχνία "λειτουργία σίδερου" (9) στον πίνακα χειριστηρίων (εικ. 11) και την ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία" στο σίδερο (4) (εικ. 7a ή 7b ανάλογα με το μοντέλο).
- Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη του σίδερου (3) ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος για σιδέρωμα (βλ. πίνακα θερμοκρασιών στη σελ. 2).

Για στεγνό σιδέρωμα, μην πιέζετε το πλήκτρο ατμού (2 ή 2A).

ΣΗΜ. Όταν το σίδερο φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία "ιδανική θερμοκρασία" (4) σβήνει.

ΣΗΜ.: Οι ενδεικτικές λυχνίες στάθμης νερού δείχνουν τη στάθμη του νερού στο λέβητα, αλλά η λειτουργία ατμού δεν είναι ενεργή (ο διακόπτης ON/OFF λέβητα δεν έχει πατηθεί).

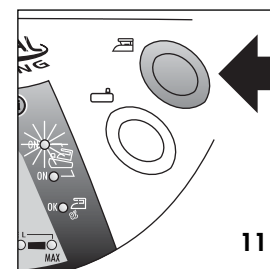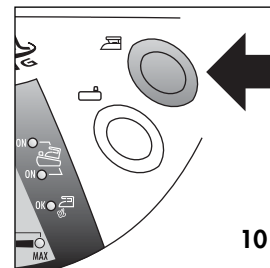

Με την επιφύλαξη αλλαγών