


102 Οδηγίες χρήσης

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Δείκτης θέσης του δοχείου για καφέ
2. Καπάκι χωνιού για καφέ σε σκόνη
3. Ποτηράκι μέτρησης καφέ σε σκόνη
4. Καπάκι δοχείου για καφέ σε κόκκους
5. Δοχείο για καφέ σε κόκκους και χωνί για καφέ σε σκόνη
6. Μοχλός ρύθμισης βαθμού αλέσματος.
7. Πίνακας χειριστηρίων
8. Πορτάκι πρόσβασης
9. Αφαιρούμενο δοχείο νερού με καπάκι
10. Αφαιρούμενο δοχείο για κατακάθια καφέ
11. Σχάρα στήριξης φλιτζανιών
12. Αφαιρούμενη λεκάνη συλλογής σταγονιδίων
13. Δείκτης στάθμης νερού λεκάνης συλλογής σταγονιδίων
14. Σύστημα παροχής καφέ, προσαρμοζόμενο στο ύψος του φλιτζανιού
15. Περιστρεφόμενο σωληνάκι για ζεστό νερό/ατμό
16. Γαλακτωματοποιητής
17. Ηλεκτρικό καλώδιο
18. Διακόπτης ζεστού νερού/ατμού
19. Δίσκος θέρμανσης φλιτζανιών
20. Λαβή χειροκίνητου καθαρισμού συστήματος παροχής
21. Πινέλο καθαρισμού
22. Μεζούρα μέτρησης για καφέ σε σκόνη
23. Ταινία αντίδρασης για σκληρότητα νερού



1.1 Περιγραφή πίνακα χειριστηρίων (7)

24. Πλήκτρο ενεργοποίησης 0/I
25. Ενδεικτική λυχνία αναμμένο/σβηστό 0/I
26. Ενδεικτική λυχνία προγράμματος πλυσίματος και συσκευής σε εμπλοκή
27. Ενδεικτική λυχνία προγράμματος καθαρισμού αλάτων
28. Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας "ok καφές/ok ατμός"
29. Ενδεικτική λυχνία γεμάτου ή απόντος δοχείου για κατακάθια καφέ
30. Ενδεικτική λυχνία απουσίας νερού
31. Ενδεικτικές λυχνίες για βαρύ, κανονικό, ελαφρύ καφέ
32. Πλήκτρο επιλογής για βαρύ, κανονικό, ελαφρύ καφέ
33. Πλήκτρο δοσολογίας καφέ
34. Ενδεικτικές λυχνίες δοσολογίας καφέ
35. Ενδεικτική λυχνία ατμού
36. Πλήκτρο ατμού
37. Πλήκτρο ταυτόχρονης παρασκευής 2 φλιτζανιών
38. Πλήκτρο παρασκευής 1 φλιτζανιού
39. Ενδεικτική λυχνία παρασκευής 1 φλιτζανιού
40. Ενδεικτική λυχνία παρασκευής 2 φλιτζανιών
41. Πλήκτρο για το πρόγραμμα πλυσίματος ή καθαρισμού των αλάτων

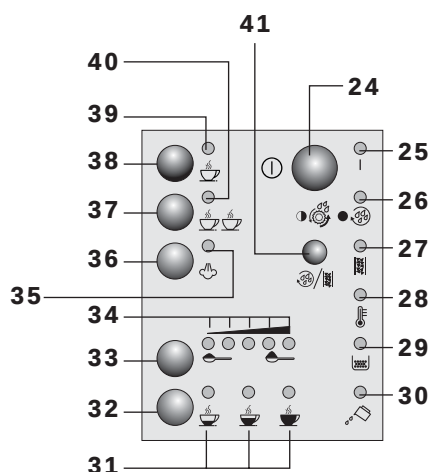

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οδηγίες χρήσης **103**

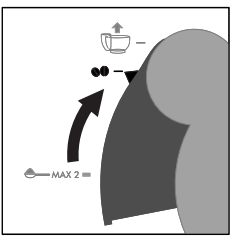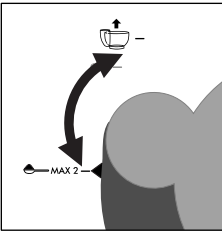AN Η ΛΥΧΝΙΑ...	είναι αναμμένη	αναβοσβήνει
25 On/Off I	Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση	Η συσκευή θερμαίνεται η σβήνει
26 Πρόγραμμα πλυσίματος ή συσκευή σε εμπλοκή 	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του ενσωματωμένου προγράμματος πλυσίματος ακολουθώντας τις οδηγίες της παρ. 9.3. (Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος πλυσίματος)	Η μονάδα παροχής έχει μπλοκάρει. Σβήστε και ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο On/Off (24). Με αυτόν τον τρόπο η μονάδα πρέπει να λάβει τη σωστή θέση. Αν μετά από 2 προσπάθειες, το πρόβλημα παραμένει, καθαρίστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 9.4.
27 Πρόγραμμα καθαρισμού αλάτων 	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος καθαρισμού αλάτων, ακολουθώντας τις οδηγίες της παρ. 9.5. (Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος)	
28 Θερμοκρασία 	Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση	Αν αναδοσβήνει αργά: συσκευή σε φάση προθέρμανσης. Αν αναδοσβήνει γρήγορα: συσκευή σε φάση ψύξης. Για την ταχεία ψύξη, βλέπε παρ. 8.1.
29 Γεμάτο δοχείο για κατακάθια καφέ 	Το δοχείο για κατακάθια καφέ (10) δεν έχει τοποθετηθεί	Το δοχείο για κατακάθια καφέ (10) είναι γεμάτο. Πρέπει να το αδειάσετε.
Για να μπορεί η συσκευή να υποδεικνύει σωστά πότε είναι αναγκαίο το άδειασμα του δοχείου, πρέπει να έχετε υπόψη ότι το σύστημα αυτό μετράει τους καφέδες που παρασκευάζονται. Για να μηδενίσετε συνεπώς τη μέτρηση, πρέπει να αδειάζετε πάντα το δοχείο με τη συσκευή αναμμένη. Η συσκευή μηδενίζει επίσης τη μέτρηση, κάθε φορά που το δοχείο αφαιρείται από τη θέση του για χρόνο μεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων.		
30 Απουσία νερού 		Γεμίστε το δοχείο και πιέστε το πλήκτρο 37 ή 38 για να φτιάξετε τον καφέ. Αν μετά από 2 ή 3 προσπάθειες, η ενδεικτική λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει, αφήστε να τρέξει νερό από το σωλήνα (15) όπως
31 Ενδεικτικές λυχνίες για βαρύ, κανονικό, ελαφρύ καφέ 	Ανάβει η λυχνία που αντιστοιχεί στον τύπο του επιλεγμένου καφέ (βαρύς, κανονικός, ελαφρύς). Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή πιέζοντας το πλήκτρο 32.	
34 Ενδεικτικές λυχνίες δοσολογίας καφέ 	Δείχνει την επιλεγμένη δόση καφέ σε κόκκους για την παρασκευή του καφέ. Η επιλογή μπορεί να αλλάξει πιέζοντας το πλήκτρο 33. Το δοχείο του καφέ (1) είναι τοποθετημένο για χρήση του καφέ σε κόκκους. 	Το δοχείο του καφέ (1) είναι τοποθετημένο για χρήση του αλεσμένου καφέ ή σε θέση εξαγωγής. Ελέγξτε την επιθυμητή θέση του δοχείου. 
35 Ατμός 	Συσκευή σε λειτουργία ατμού. Για να την απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο 36.	
39 ή 40 Παρασκευή 1 ή 2 φλιτζανιών 	Φάση παρασκευής του καφέ (1 ή 2 φλιτζανιών). Για να την διακόψετε, πιέστε το πλήκτρο 38 ή 37 αντίστοιχα.	

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ

104

Οδηγίες χρήσης

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις ακόλουθες οδηγίες!

- Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και αποτελεσματική γείωση.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου.
- Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνον όταν συνδέεται σωστά σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε έλλειψη γείωσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό ή χωρίς καφέ!
- Η συσκευή αυτή κατασκευάστηκε για να "φτιάχνει καφέ" και για να "ζεσταίνει ροφήματα": προσοχή για την αποφυγή εγκαυμάτων από πιτσιλίσματα νερού ή ατμού ή από ακατάλληλη χρήση.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες (σωλήνα ατμού, νερό, ζώνη παροχής).
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
- Βγάλτε από τη συσκευασία τη λαβή για τη μονάδα παροχής και φυλάξτε την σε ασφαλές σημείο για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους μπάνιου ή ντους.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αποσυνδέοντας το φως.


- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, εφόσον η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή.
- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα και γυρίστε το γενικό διακόπτη στη θέση Off όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα συνδεδεμένη.

Η συσκευή αυτή συμμορφούται με την οδηγία ΕΟΚ 87/308 (Υ.Δ. 13/04/89) για την καταστολή των ραδιοπαρεμβολών.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια. Αποφύγετε τις θερμές επιφάνειες.
Επιλέξτε ένα σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά και οικιακά ζώα.
Αφήστε χώρο τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο ή από άλλα αντικείμενα.
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή σε χώρο που μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0°C (αν το νερό παγώσει, η συσκευή μπορεί να υποστεί βλάβες).
- Ετυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο (17) στο επιθυμητό μήκος (θέση του καλωδίου στο σώμα της συσκευής) και συνδέστε το σε πρίζα που διαθέτει γείωση.
- Βγάλτε το δοχείο νερού και γεμίστε το (από το ειδικό άνοιγμα ή βγάζοντας το καπάκι) με φρέσκο νερό (max 1,5 l). Για να τοποθετήσετε το δοχείο, πιέστε δυνατά για να ανοίξει η πίσω βαλβίδα.
- Συνιστάται να ρυθμίζετε αμέσως τη σκληρότητα του νερού, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 5.4.
- Στη συνέχεια φτιάξτε τον καφέ σύμφωνα με τις οδηγίες της επόμενης παραγράφου.
Για λόγους υγιεινής, μην καταναλώνετε τον πρώτο καφέ και πιείτε μόνο τους επόμενους.

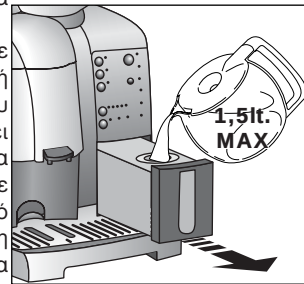

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οδηγίες χρήσης 105


4. ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ...

...χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους


A. Πιέστε το πλήκτρο ανάμματος (24): η συσκευή θερμαίνεται και εκτελεί αυτόματα την πρόπλυση.

Οι ενδεικτικές λυχνίες On (25) και θερμοκρασίας (28) αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

B. Γυρίστε το δοχείο (5) στη θέση για χρήση του καφέ σε κόκκους (ελέγξτε το δείκτη 1).

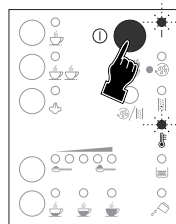

A

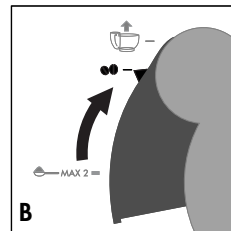


B

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ακούγονται θόρυβοι στο άναμμα της συσκευής, όταν μετακινείτε το δοχείο του καφέ (5) ή όταν την σβήνετε. Ο θόρυβος δείχνει ότι η μονάδα παροχής μετακινείται στην κατάλληλη θέση για την επιλεγμένη λειτουργία της συσκευής.

C. Βγάλτε το καπάκι (4) του δοχείου για καφέ σε κόκκους (5) και γεμίστε το με φρέσκο καφέ σε κόκκους (χωρητικότητα 270g.).

Τοποθετήστε πάλι το καπάκι, κλείνοντας καλά το δοχείο.


Χρησιμοποιείτε *μόνον καθαρό καφέ σε κόκκους, χωρίς καμία προσθήκη ζαχαρωμένων ή αρωματισμένων κόκκων.*

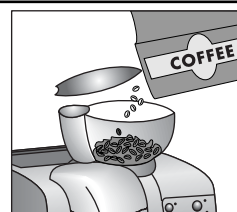


Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες On (25) και θερμοκρασίας (28) σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η συσκευή έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία και είναι συνεπώς έτοιμη για την παρασκευή του καφέ. Βάλτε το φλιτζάνι (αν θέλετε να φτιάξετε 1 καφέ) ή τα φλιτζάνια (αν θέλετε 2 καφέδες) κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (14).

D. Επιλέξτε **θαρύ, κανονικό ή ελαφρύ καφέ**, πιέζοντας το πλήκτρο (32). Ανάβει η ενδεικτική λυχνία (31) της αντίστοιχης επιλογής.

E. Επιλέξτε **τη δόση του καφέ πιέζοντας το πλήκτρο (33)**. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία (34) της αντίστοιχης επιλογής. Αν εντός 8 δευτερολέπτων από τις επιλογές των σημείων D και E δεν πατηθεί το πλήκτρο παροχής καφέ (38 ή 37) η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις.

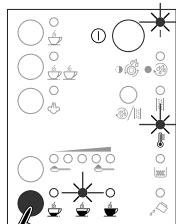


D

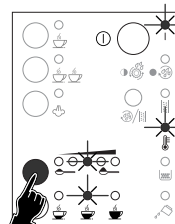


E

F/G. Πιέστε το **πλήκτρο παροχής καφέ**: αν θέλετε ένα **μόνον καφέ**, πιέστε το πλήκτρο **38 (F)** ή το πλήκτρο **37 (G)** αν θέλετε **δύο φλιτζάνια καφέ ταυτόχρονα**.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την παροχή του καφέ πιέζοντας στιγμιαία το ίδιο πλήκτρο παροχής που πιέσατε προηγουμένως.

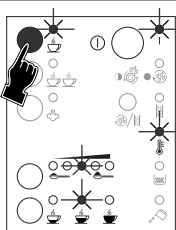

F

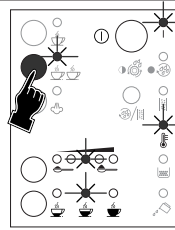

G

Η συσκευή σας διαθέτει αυτόματο σύστημα Προέγχυσης, με το οποίο βρέχεται αρχικά ο αλεσμένος καφές. Κατόπιν αρχίζει η παροχή και στη συνέχεια διακόπτεται για λίγα δευτερόλεπτα.

Με τον τρόπο αυτό ελευθερώνεται όλο το άρωμα του καφέ φτιάχνοντας έτσι έναν άριστο καφέ. (Η προέγχυση δεν εφαρμόζεται όταν φτιάχνετε πολύ ελαφρούς καφέδες).



ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ-χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

106 Οδηγίες χρήσης

...χρησιμοποιώντας τον καφέ σε σκόνη

A. Πιέστε το πλήκτρο ανάμματος (24): η συσκευή θερμαίνεται και εκτελεί αυτόματα την πρόπλυση. Οι ενδεικτικές λυχνίες On (25) και θερμοκρασίας (28) αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.

B. Γυρίστε το δοχείο (5) στη θέση για χρήση του καφέ σε σκόνη (ελέγξτε το δείκτη 1). Η ενδεικτική λυχνία δοσολογίας καφέ (34) αναβοσβήνει.

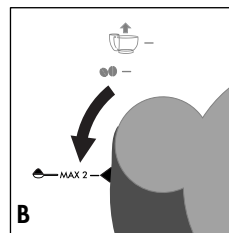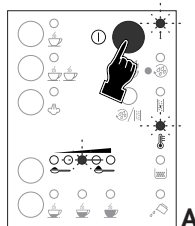


Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ακούγονται θόρυβοι στο άναμμα της συσκευής, όταν μετακινείτε το δοχείο του καφέ (5) ή όταν την σβήνετε. Ο θόρυβος δείχνει ότι η μονάδα παροχής μετακινείται στην κατάλληλη θέση για την επιλεγμένη λειτουργία της συσκευής. Στο άναμμα και το σβήσιμο, η συσκευή εκτελεί ένα ξέβγαλμα των εσωτερικών κυκλωμάτων.

Όταν οι ενδεικτικές λυχνίες On (25) και θερμοκρασίας (28) σταματήσουν να αναβοσβήνουν, η συσκευή έχει φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία και είναι συνεπώς έτοιμη για την παρασκευή του καφέ. Βάλτε το φλιτζάνι (αν θέλετε να φτιάξετε 1 καφέ) ή τα φλιτζάνια (αν θέλετε 2 καφέδες) κάτω από το στόμιο παροχής καφέ (14).

Προετοιμάστε τη δόση του καφέ για χρήση

Για να προετοιμάσετε τη δόση του καφέ σε σκόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ποτηράκι μέτρησης (3) ή τη μεζούρα (22). Είναι σημαντικό όμως να χρησιμοποιείτε μόνον αυτούς τους διατιθέμενους μετρητές και να μη βάζετε ποτέ πάνω από δύο μεζούρες (μέγιστη ποσότητα που υποδεικνύεται από την ένδειξη MAX στο ποτηράκι).

Προσοχή: Το χωνί δεν είναι δοχείο. Αφήστε να πέσει καλά όλος ο καφές που βάλατε, βοηθώντας ενδεχομένως με τη λαβή της μεζούρας (22), για να πέσει προς τη μονάδα παροχής.

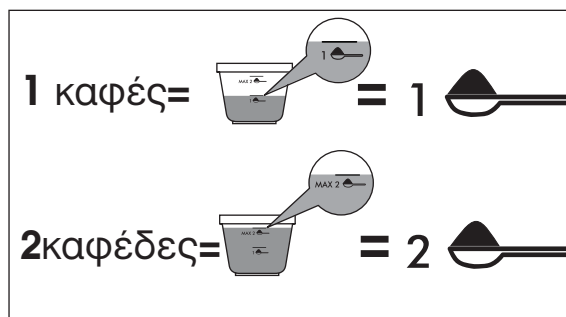





C Βγάλτε το καπάκι (2) και βάλτε αργά στο χωνί για τον καφέ σε σκόνη την ακριβή ποσότητα καφέ που χρειάζεται.

D. Επιλέξτε θαρύ, κανονικό ή ελαφρύ καφέ, πιέζοντας το πλήκτρο (32). Ανάβει η ενδεικτική λυχνία (31) της αντίστοιχης επιλογής.

E/F. Πιέστε το πλήκτρο παροχής καφέ: αν θέλετε ένα μόνον καφέ, πιέστε το πλήκτρο 38 (E) ή το πλήκτρο 37 (F) αν θέλετε δύο φλιτζάνια καφέ ταυτόχρονα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε την παροχή του καφέ πιέζοντας στιγμιαία το ίδιο πλήκτρο παροχής που πιέσατε προηγουμένως.

Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση στιγμιαίο διαλυτό καφέ, λυοφιλοποιημένα ή άλλα ανάλογα προϊόντα, αλλά μόνον καθαρό αλεσμένο καφέ, χωρίς άλλες προσθήκες.

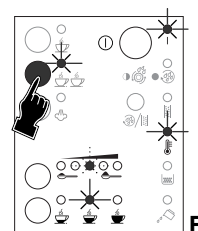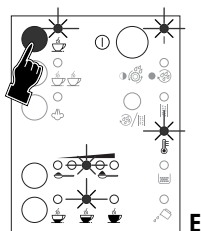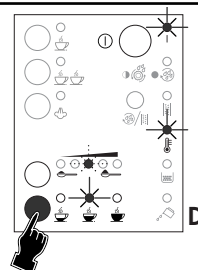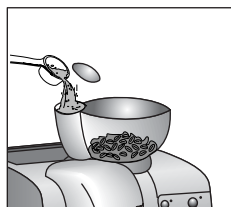

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ...ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

5. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Η συσκευή είναι προρυθμισμένη για μέσες τιμές. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση ανάλογα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, σε μόνιμη βάση.

Συνιστάται συνεπώς, μετά από μία περίοδο χρήσης, να εντοπίσετε την ιδανική ποσότητα καφέ που προτιμάτε για κάθε φλιτζάνι καφέ και στη συνέχεια να την αποθηκεύσετε ως εξής.


5.1 Ρύθμιση της ποσότητας νερού για θαρύ, κανονικό και ελαφρύ καφέ

- A.** Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο καφέ (βαρύ, κανονικό, ελαφρύ) πιέζοντας το πλήκτρο **(32)**.
B. Πιέστε το πλήκτρο παροχής καφέ **(38)** και **κρατήστε το πατημένο** έως ότου τρέξει στο φλιτζάνι η επιθυμητή ποσότητα καφέ (max. 200ml). Στο σημείο αυτό, αφήστε το πλήκτρο.

Για να αποθηκευτεί σωστά η αλλαγή, είναι σημαντικό να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (από την αρχή του αλέσματος ως το τέλος). Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε τύπο καφέ.

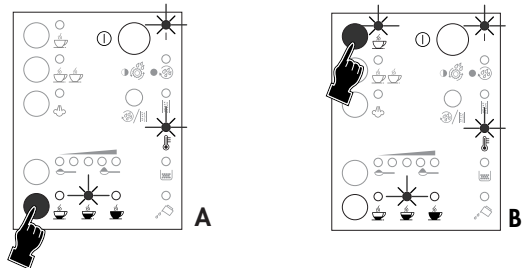**5.2 Προγραμματισμός της δόσης του καφέ**

- A.** Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο καφέ (βαρύ, κανονικό, ελαφρύ) πιέζοντας το πλήκτρο **(32)**.
B. Πιέστε το πλήκτρο δοσολογίας καφέ **(33)** επανειλημμένα, έως ότου ανάψει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία της επιθυμητής δόσης καφέ: στο σημείο αυτό, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ανάβουν όλες οι άλλες ενδεικτικές λυχνίες.
 Στο σημείο αυτό, αφήστε το πλήκτρο **(33)**. Η νέα τιμή αποθηκεύεται.
 Μπορείτε να επαναλάβετε τις ενέργειες για τους άλλους τύπους καφέ.

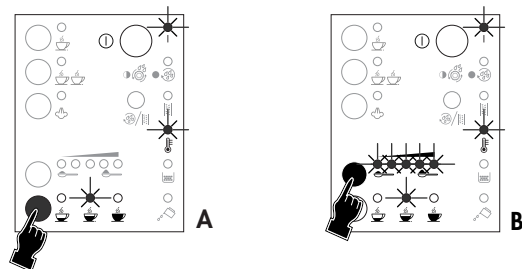


GR

Σημείωση: επιλέγοντας τη δόση του καφέ, έχετε υπόψη ότι οι τιμές έχουν αυξανόμενη σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. Με μεγαλύτερη δόση, φτιάχνετε πιο δυνατό καφέ. Με μικρότερη δόση, ο καφές είναι πιο ελαφρύς.

**5.3 Επαναφορά της συσκευής στις αρχικές ρυθμίσεις**

Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις με τις οποίες διατίθεται, ενεργήστε ως εξής:

- A.** Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του προγράμματος πλυσίματος **(41)** τουλάχιστον επί 10 δευτερόλεπτα: η συσκευή σβήνει. Με το επόμενο άναμμα, επανέρχονται αυτόματα όλες οι αρχικές ρυθμίσεις.

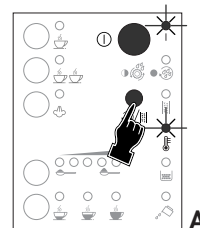**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

108

Οδηγίες χρήσης

5.4 Ρύθμιση της σκληρότητας νερού

Η συσκευή είναι προρυθμισμένη σε μέση τιμή σκληρότητας του νερού.

Για να μετρήσετε τη σκληρότητα του νερού, χρησιμοποιήστε την ταινία αντίδρασης (23) ως εξής:


1. Βυθίστε για λίγο (1 δευτερόλεπτο) την ταινία αντίδρασης και τινάξτε την ελαφρά για να φύγει το πλεονάζον νερό.
2. Μετά από 1 λεπτό, ελέγξτε τη μετρούμενη τιμή:
1 κόκκινη ζώνη = χαμηλή σκληρότητα = λυχνία 1
2 κόκκινες ζώνες = μέση/χαμηλή σκληρότητα = λυχνία 2
3 κόκκινες ζώνες = μέση/υψηλή σκληρότητα = λυχνία 3
4 κόκκινες ζώνες = υψηλή σκληρότητα = λυχνία 4

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, ρυθμίστε τη συσκευή ως εξής:

1. Πιέστε το πλήκτρο πλυσίματος/καθαρισμού των αλάτων (41) και κρατήστε το πατημένο (ανάβει μόνον η λυχνία ρύθμισης της δόσης καφέ 34 που στην περίπτωση αυτή δείχνει την προεπιλεγμένη

σκληρότητα νερού).

2. Αμέσως μετά, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο πλυσίματος/καθαρισμού των αλάτων (41), πιέστε και το πλήκτρο δοσολογίας καφέ (32) έως ότου επιλέξετε έναν από τους 4 βαθμούς. Η πρώτη

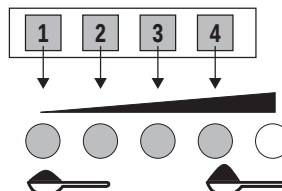

λυχνία αντιστοιχεί στην τιμή 1.

Προσοχή: Αν έχετε πατημένο μόνο το πλήκτρο 41 περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις (βλέπε παρ. 5.3).

3. Αφήστε το πλήκτρο καθαρισμού. Ο νέος βαθμός σκληρότητας του νερού, αποθηκεύεται.

6 Ο ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ

Ο μύλος άλεσης του καφέ, είναι προρυθμισμένος σε μέση τιμή που είναι κατάλληλη για την πλειοψηφία των καφέδων. Σε περίπτωση ανάγκης, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή με τον ειδικό μοχλό (6) **μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί**.

Το αποτέλεσμα της διαφορετικής ρύθμισης γίνεται αντιληπτό μόνο μετά από 2/3 καφέδες.

Έχετε όμως υπόψη ότι, πολλές φορές, το αποτέλεσμα της άλεσης αλλάζει ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καφέ. Αλλάξτε συνεπώς τον τύπο του καφέ, έως ότου βρείτε τον ιδανικό.





7. Ασφάλεια για ξένα σώματα

Ακόμη και στους καλύτερους καφέδες, μπορεί να βρεθεί ένα πετραδάκι ανάμεσα στους κόκκους. Αν ένα πετραδάκι πέσει στο μύλο άλεσης, ακούγεται ένας έντονος θόρυβος: στην περίπτωση αυτή, σβήστε αμέσως τη συσκευή.

Αν δεν σβήσετε αμέσως τη συσκευή, επεμβαίνει ένα σύστημα ασφαλείας που ακινητοποιεί το μύλο άλεσης. Στην περίπτωση αυτή, για να αποκαταστήσετε τη λειτουργία της συσκευής, ενεργήστε ως εξής:

- Βγάλτε τους κόκκους του καφέ.

- A. Γυρίστε το δοχείο του καφέ σε κόκκους στη θέση εξαγωγής και ανασηκώστε το για να το βγάλετε (η ενδεικτική λυχνία 34 αναβοσβήνει).
 - B. Γυρίστε αριστερόστροφα μέχρι τέρμα το μοχλό ρύθμισης της άλεσης (6).
 - C. Αφαιρέστε το ελατήριο και βγάλτε το πετραδάκι. Στη φάση αυτή, συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής σκούπας για να αφαιρέσετε το πετραδάκι και να καθαρίσετε το μύλο από τη σκόνη του καφέ.
- Τοποθετήστε πάλι το μύλο εκτελώντας τις παραπάνω ενέργειες με την αντίστροφη σειρά, δηλαδή: τοποθετήστε το ελατήριο, βάλτε το μοχλό ρύθμισης της άλεσης (6) στην αρχική του θέση, τοποθετήστε στη θέση του το δοχείο για καφέ σε κόκκους.

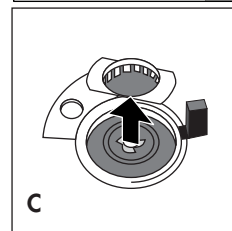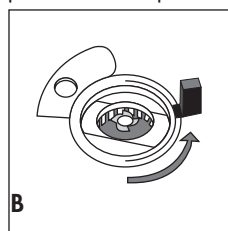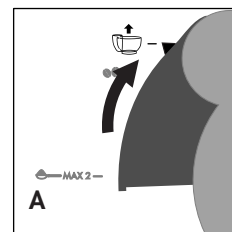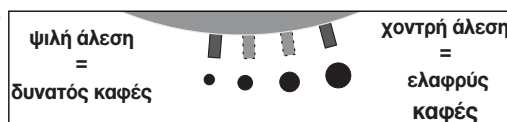

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΗΣ

7 ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ


- Περιμένετε να φτάσει η συσκευή στη σωστή θερμοκρασία και τοποθετήστε ένα ποτήρι ή ένα φλιτζάνι κάτω από το σωλήνα παροχής ζεστού νερού/ατμού (15).

Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού/ατμού (15) περιστρέφεται για να επιτρέπει την εύκολη χρήση με διάφορα σκεύη (ποτήρια, μπρίκια κλπ).

A. Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης ατμού (18) για την παροχή ζεστού νερού. Το ζεστό νερό τρέχει αυτόματα.

- Αφού τρέξει η επιθυμητή ποσότητα νερού, κλείστε το διακόπτη (18).

Κατά τη διάρκεια της παροχής ζεστού νερού, ο σωλήνας (15) θερμαίνεται. Μην τον αγγίζετε για να αποφύγετε εγκαύματα.

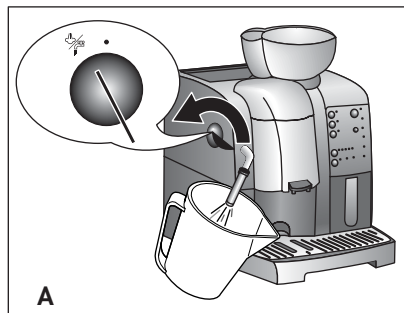**A****8. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ**

Χρησιμοποιείτε τον ατμό για να ζεστάνετε γάλα ή άλλα υγρά και για να ετοιμάσετε γάλα για cappuccino.

A. Πιέστε το πλήκτρο ατμού (36). Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (28) αρχίζει να αναβοσβήνει.



B. Όταν η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (28) σταματήσει να αναβοσβήνει, βάλτε ένα άδειο δοχείο κάτω από το σωλήνα και ανοίξτε το διακόπτη παροχής ατμού (18). Στην αρχή τρέχει υγροποιημένος ατμός και στη συνέχεια αρχίζει η παροχή του ατμού. Μόνον τότε συνιστάται να βάζετε κάτω από το σωλήνα το δοχείο με το υγρό για ζέσταμα.

Ο σωλήνας παροχής ζεστού νερού/ατμού (15) περιστρέφεται για να επιτρέπει την εύκολη χρήση με διάφορα σκεύη (ποτήρια, μπρίκια κλπ).

Κατά τη διάρκεια της παροχής ατμού, ο σωλήνας (15) θερμαίνεται. Μην τον αγγίζετε για να αποφύγετε εγκαύματα. Μετά από κάθε χρήση, συνιστάται να καθαρίζετε το γαλακτωματοποιητή (16) γυρνώντας τον αριστερόστροφα και τραβώντας προς τα κάτω.

8.1 Ψύχετε τη συσκευή μετά τη χρήση της λειτουργίας ατμού

2 λεπτά μετά την επιλογή της λειτουργίας ατμού, η συσκευή επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία "ok καφές", με την ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (28) να αναβοσβήνει γρήγορα. Πρέπει τότε να περιμένετε λίγα λεπτά πριν φτιάξετε πάλι καφέ ή, αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αμέσως τη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε την ταχεία ψύξη με την παροχή ζεστού νερού όπως περιγράφεται στην παρ. 7, έως ότου σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία 28.

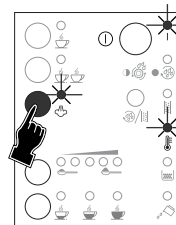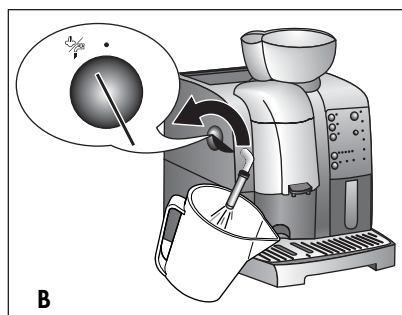**GR****B**

110 Οδηγίες χρήσης

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε το δοχείο για κατακάθια καφέ (10) και αδειάστε το: συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο με τη συσκευή αναμμένη, ώστε να γίνεται σωστός μηδενισμός της μέτρησης. Στη συνέχεια σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο 24 και αποσυνδέστε το φις.

9.1 Καθημερινός και εβδομαδιαίος καθαρισμός

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, περάστε την με ένα υγρό πανί και στη συνέχεια σκουπίστε την.

Η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (12) διαθέτει ένδειξη (13 - ορατή από τη σχάρα για τα φλιτζάνια) που υποδεικνύει πότε πρέπει να την αδειάσετε. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να βγάλετε τη λεκάνη (τραβώντας την) και να την αδειάσετε. Για καλύτερο καθαρισμό, μπορείτε να βγάλετε και τη σχάρα στήριξης φλιτζανιών.

Το δοχείο νερού (9), η λεκάνη συλλογής σταγονιδίων (12), η σχάρα για τα φλιτζάνια (11)

και το δοχείο για κατακάθια καφέ (10), πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ζεστό νερό και μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. **Μην τα πλένετε ποτέ σε πλυντήριο πιάτων!**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να συναρμολογήσετε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πριν το άναμμα (σε αντίθετη περίπτωση δεν ανάβει).

9.2 Καθαρισμός του μύλου άλεσης





Συνήθως, ο μύλος άλεσης δεν απαιτεί καθαρισμό, κάθε τόσο όμως πρέπει να απομακρύνετε τα πιο χοντρά υπολείμματα της άλεσης με το ειδικό πινέλο (21). Σε καμία περίπτωση μη θάζετε νερό στο δοχείο του καφέ σε κόκκους, για να αποφύγετε βλάβες στο μύλο άλεσης.

9.3 Ενσωματωμένο πρόγραμμα πλυσίματος

Η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα πλυσίματος για τη συμπλήρωση του τακτικού καθημερινού και εβδομαδιαίου καθαρισμού: το πρόγραμμα επιτρέπει την απομάκρυνση των λιπαρών υπολειμμάτων του καφέ στα σημεία που συνήθως είναι απρόσιτα που, μαζί με τον καθαρισμό της αποσπώμενης μονάδας παροχής, αν χρησιμοποιείται τακτικά, εξασφαλίζει την παρασκευή άριστου καφέ. Ανάλογα με τη χρήση, συνιστάται το πλύσιμο κάθε μήνα ή, το πολύ, κάθε 250 φλιτζάνια (που υποδεικνύονται από το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας 26). Το πρόγραμμα πλυσίματος διαρκεί περίπου 8 λεπτά και δεν μπορεί να διακοπεί.

Ενεργήστε ως εξής:

- Γεμίστε το δοχείο νερού (9) (το πλύσιμο απαιτεί περίπου 1,3 λίτρο νερού, μαζί με το ξέβγαλμα με καθαρό νερό).
- A.** Τοποθετήστε το δοχείο του καφέ (5) στη θέση για χρήση αλεσμένου καφέ (η ενδεικτική λυχνία δοσολογίας καφέ 34 αναβοσβήνει).
- Για καλύτερο καθαρισμό, συνιστάται να βγάξετε τη μονάδα παροχής, να την πλένετε και να την τοποθετείτε όπως περιγράφεται στην παρ. 9.4. Κλείστε πάλι το πορτάκι πρόσβασης (8) και ανάψτε τη συσκευή.
- B.** Βάλτε στο χωνί για τον αλεσμένο καφέ του δοχείου (5) μια ταμπλέτα απορρυπαντικού.
- C.** Βγάλτε το δοχείο για κατακάθια καφέ (10), αδειάστε το και τοποθετήστε το κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (14). Θα χρησιμεύσει σαν δοχείο συλλογής για τον κύκλο πλυσίματος. Η ενδεικτική λυχνία (29) ανάβει.
- D.** Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο πλυσίματος (41) και το πλήκτρο 1 φλιτζανιού (38). Το

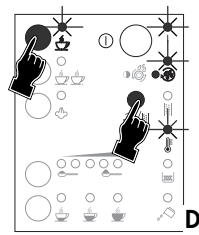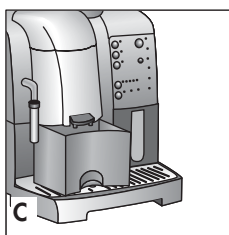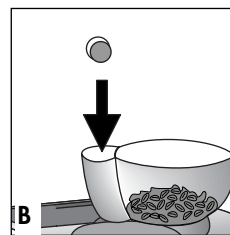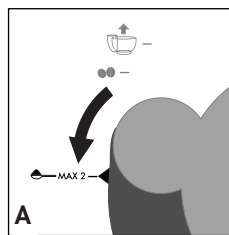

πρόγραμμα ξεκινάει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία (26) αναβοσβήνει σε όλη τη διάρκεια του πλυσίματος. Το πρόγραμμα εκτελεί 6 κύκλους, με την παρεμβολή παύσης για να δράσει το απορρυπαντικό.

- Όταν η ενδεικτική λυχνία (29) αναβοσβήνει, το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Αδειάστε το νερό που συγκεντρώθηκε στο δοχείο για τα κατακάθια του καφέ, τοποθετήστε το στη θέση του και γεμίστε το δοχείο νερού. Οι ενδεικτικές λυχνίες (26) και (29) σβήνουν και η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Αν και το πρόγραμμα πλυσίματος προβλέπει ξέβγαλμα μακράς διάρκειας με καθαρό νερό, συνιστάται να μην καταναλώνεται το πρώτο φλιτζάνι καφέ και να πίνετε το δεύτερο.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

9.4 Χειροκίνητος καθαρισμός της μονάδας παροχής

Η μονάδα παροχής πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ή, κατά προτίμηση, κάθε φορά που γεμίζετε το δοχείο του καφέ σε κόκκους.

Ενεργήστε ως εξής:

- Σβήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο On/Off (24).

A. Κατεβάστε το σύστημα παροχής (14) και ανοίξτε το πορτάκι πρόσβασης (8).

B. Σηκώστε μέχρι τέρμα τον κόκκινο μοχλό ασφαλείας **X**.

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κόκκινο πλήκτρο ασφαλείας **Y** στα αριστερά, κατεβάστε ταυτόχρονα το κόκκινο πλήκτρο εμπλοκής **Z** και βγάλτε τη μονάδα παροχής.

C. Τοποθετήστε τη λαβή (20) στο άνοιγμα στα δεξιά του κόκκινου υποστηρίγματος, έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο οδηγός της λαβής στην ειδική υποδοχή της μονάδας παροχής και γυρίστε την δεξιόστροφα μέχρι τέρμα. Η μονάδα παροχής ανοίγει επιτρέποντας την πρόσβαση στα δύο φίλτρα.







D. Καθαρίστε κάτω από τρεχούμενο νερό όλα τα υπολείμματα καφέ από τη μονάδα παροχής και ειδικότερα από τα φίλτρα. Στο τέλος, γυρίστε πάλι τη λαβή αριστερόστροφα μέχρι τέρμα, κλείνοντας έτσι τη μονάδα παροχής.

E. Τοποθετήστε τη μονάδα παροχής αφού την πλύνετε και την στεγνώσετε. Για το σκοπό αυτό, τοποθετήστε την στον οδηγό **K** (μεταλλική ράβδο) έτσι ώστε να ασφαλίσει

στο αυλάκι **W** στα δεξιά. Στη συνέχεια, κρατώντας κατεβασμένο το κόκκινο πλήκτρο της μονάδας παροχής **Z**, πιέστε μέχρι τέρμα τη μονάδα έως ότου ασφαλίσει. Μόνον τότε μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο εμπλοκής **Z** (αν οι ενέργειες γίνουν σωστά, το πλήκτρο ασφαλίζει αυτόματα). Κατεβάστε μέχρι τέρμα τον κόκκινο μοχλό ασφαλείας **X** στα δεξιά.

F. Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης (8) πιέζοντας με τον αντίχειρα έως ότου ακούσετε τον ήχο ασφάλισης. **Αν το πορτάκι πρόσβασης δεν κλείσει καλά, η συσκευή δεν ανάβει.**

- Ανάψτε τη συσκευή: η μονάδα παροχής μετακινείται αυτόματα στην αρχική θέση. Μετά τη φάση θέρμανσης, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

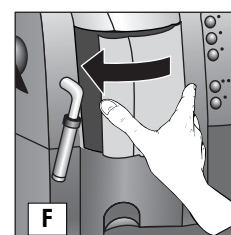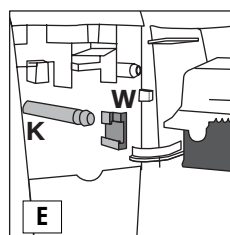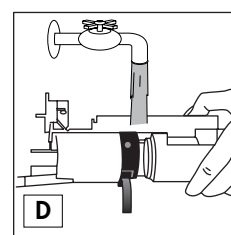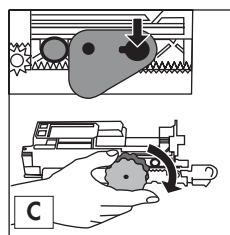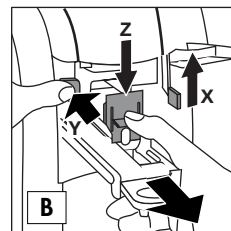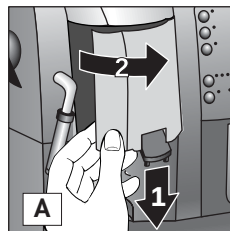

GR

ΣΗΜ: Η ενέργεια αυτή, φαινομενικά περίπλοκη, αφομοιώνεται σύντομα, έτσι ώστε να διατηρείτε καθαρή και σε τέλειες συνθήκες υγιεινής τη συσκευή.

112 Οδηγίες χρήσης

9.5 Καθαρισμός των αλάτων

Ο καθαρισμός των αλάτων από τη συσκευή, είναι αναγκαίος κάθε 4-6 μήνες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού της περιοχής και τη συχνότητα χρήσης.

Η ενδεικτική λυχνία (27), όταν ανάβει, υποδεικνύει την ανάγκη καθαρισμού των αλάτων. Αν και μπορείτε να συνεχίσετε να φτιάχνετε καφέδες, συνιστάται η εκτέλεση του καθαρισμού αμέσως.

Η συσκευή διαθέτει αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων, που απλοποιεί τη διαδικασία.

Ο περιοδικός καθαρισμός των αλάτων αποτρέπει δαπανηρές επισκευές της συσκευής. Οι βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή καθαρισμό των αλάτων, σε λανθασμένη χρήση ή στη μη τήρηση των οδηγιών, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Αποφεύγετε ειδικότερα με κάθε τρόπο τη χρήση ξιδιού για τον καθαρισμό των αλάτων, για να μην προκαλέσετε βλάβες.


Το αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων διαρκεί περίπου 40 λεπτά και περιλαμβάνει 2 φάσεις. Η 1η καθαρισμού των αλάτων και η 2η ξεβγάλματος. Ο κύκλος δεν μπορεί να διακοπεί και στο τέλος της πρώτης φάσης, είναι αναγκαία η επέμβαση με το χέρι.

Ενεργήστε ως εξής:

1η φάση: καθαρισμός των αλάτων (διαρκεί περίπου 35 λεπτά)


- Βγάλτε τη μονάδα παροχής, καθαρίστε την και τοποθετήστε την στη θέση της (βλέπε παρ. 9.4). Κλείστε το πορτάκι και ανάψτε τη συσκευή.

A. Αδειάστε 0,5 λίτρο καθαριστικού αλάτων και 0,5 λίτρο νερού στο δοχείο νερού και τοποθετήστε το στη συσκευή. Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια καφέ, τοποθετήστε το κάτω από το σύστημα παροχής (14) (θα χρησιμεύσει σαν δοχείο συλλογής για το διάλυμα

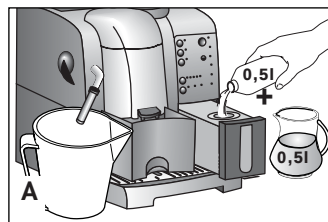

καθαρισμού) και βάλτε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής ζεστού νερού/ατμού (15).

- B.** Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα καθαρισμού των αλάτων (41) και το πλήκτρο 2 φλιτζανιών (37). Η ενδεικτική λυχνία (27) αναβοσβήνει.
- Ανοίξτε το διακόπτη ζεστού νερού/ατμού (18) αφήνοντας να τρέξει λίγο νερό (ποσότητα ενός καφέ) στο δοχείο. Κλείστε στη συνέχεια το διακόπτη.

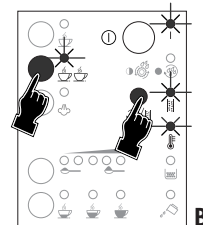

Τώρα ο καθαρισμός των αλάτων εκτελείται αυτόματα στη μονάδα παροχής.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των αλάτων, η ενδεικτική λυχνία (27) αναβοσβήνει. Το πρόγραμμα εκτελεί κύκλους πλυσίματος με την παρεμβολή παύσεων για να δράσει το καθαριστικό.

2η φάση: Ξέβγαλμα (διαρκεί περίπου 5 λεπτά)

- Όταν η ενδεικτική λυχνία (27) σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη, αδειάστε το δοχείο για κατακάθια καφέ (10), ξεβγάλτε το δοχείο νερού (9) και γεμίστε το με καθαρό νερό.
- Τοποθετήστε πάλι το δοχείο για κατακάθια καφέ (10) κάτω από το σύστημα παροχής καφέ (14) θα χρησιμεύσει σαν δοχείο συλλογής για το διάλυμα καθαρισμού) και τοποθετήστε το δοχείο νερού.
- Το ξέβγαλμα με καθαρό νερό αρχίζει τώρα αυτόματα στη μονάδα παροχής και η ενδεικτική λυχνία 27 αναβοσβήνει πάλι ως το τέλος του κύκλου. Το πρόγραμμα εκτελεί το ξέβγαλμα με συνεχή λειτουργία της αντλίας.

Το πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων τερματίζεται όταν από το σύστημα παροχής (14) σταματήσει να τρέχει νερό.

- Αδειάστε το δοχείο για κατακάθια καφέ (10) και τοποθετήστε το στη θέση του. Η ενδεικτική λυχνία 27 σβήνει και η μονάδα παροχής επιστρέφει στην αρχική της θέση.

Γεμίστε το δοχείο νερού (9) με καθαρό νερό: η συσκευή είναι πάλι έτοιμη για την παρασκευή καφέ.

Αν και το πρόγραμμα καθαρισμού των αλάτων προβλέπει ξέβγαλμα μακράς διάρκειας με καθαρό νερό, συνιστάται να μην καταναλώνεται το πρώτο φλιτζάνι καφέ και να πίνετε το δεύτερο.

Μπορείτε να εκτελέσετε τον καθαρισμό των αλάτων ανά πάσα στιγμή, ακόμη και πριν ανάψει η αντίστοιχη λυχνία. Συνιστάται να ρυθμίζετε τη συσκευή ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5.4.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οδηγίες χρήσης 113

10. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Η ποιότητα του καφέ που παρασκευάζεται δεν εξαρτάται μόνον από τη συσκευή, αλλά και από το νερό, τον τύπο του καφέ, το άλεσμα, τη θερμοκρασία κλπ. Βεβαιωθείτε συνεπώς ότι ο καφές είναι φρέσκος και χρησιμοποιήστε ειδικό χαρμάνι για "καφέ espresso". Φυλάξτε τον καφέ σε δροσερό σημείο, σε ερμητικά κλειστό δοχείο.
- Για την παρασκευή ενός καλού espresso, εκτός από το χαρμάνι, το άλεσμα και τη σωστή θερμοκρασία του νερού, καθοριστική είναι και η ποιότητα του νερού. Συνιστάται συνεπώς να χρησιμοποιείτε νερό με χαμηλό περιεχόμενο αλάτων που, εκτός από την καλύτερη γεύση που δίνει στον καφέ,

προστατεύει και τα εσωτερικά εξαρτήματα από το σχηματισμό αλάτων. Αδειάζετε καθημερινά το δοχείο νερού, αντικαθιστώντας το με φρέσκο νερό. Χρησιμοποιείτε πάντα και μόνο φρέσκο νερό (ποτέ ανθρακούχο).

- Ο καφές έχει καλύτερη γεύση αν φτιάχνετε σε φλιτζάνια που έχουν προθερμανθεί. Συνιστάται συνεπώς να βάζετε τα φλιτζάνια που θα χρησιμοποιήσετε στο δίσκο θέρμανσης (19).

11. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι συσκευές που τίθενται εκτός λειτουργίας πρέπει να αχρηστεύονται αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα του ρεύματος και κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο. **Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να διατίθενται για ανακύκλωση.**

12. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο στα εξουσιοδοτημένα Σέρβις του κατασκευαστή. Οι επισκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής, μπορούν να αποτελέσουν αιτία σοβαρού κινδύνου για το χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, ενώ η εγγύηση ακυρώνεται αυτόματα. Πριν μεταφέρετε τη συσκευή για επισκευή, διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα σημεία. Πολλές φορές μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, αποφεύγοντας ενοχλήσεις και απώλειες χρόνου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
• Το πλήκτρο On δεν ανάβει τη συσκευή	• Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα • Το πορτάκι πρόσβασης είναι ανοιχτό • Απουσιάζει η μονάδα παροχής	• Ελέγξτε το φις και το δίκτυο τροφοδοσίας • Ελέγξτε αν το πορτάκι πρόσβασης (8) έκλεισε καλά (ενδεχομένως, συμβουλευθείτε τις οδηγίες της παρ. 9.4 σχετικά με το κλείσιμο) • Τοποθετήστε τη μονάδα παροχής και κλείστε καλά το πορτάκι πρόσβασης.
• Η συσκευή δεν εκτελεί το αρχικό πλύσιμο	• συσκευή είναι ήδη ζεστή γιατί έσβησε πριν από λίγα λεπτά. • Το δοχείο για κατακάθια καφέ (10) απουσιάζει ή δεν τοποθετήθηκε σωστά (Η ενδεικτική λυχνία 29 αναβοσβήνει). • Απουσία νερού από το δοχείο (9). (Η ενδεικτική λυχνία 30 αναβοσβήνει).	• Στην κατάσταση αυτή η συσκευή δεν εκτελεί το πλύσιμο • Τοποθετήστε σωστά το δοχείο για κατακάθια καφέ (10). • Γεμίστε το δοχείο νερού (9) και πιέστε το πλήκτρο παροχής (37 ή 38)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

GR

114 Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Φτιάχνοντας καφέ με καφέ σε κόκκους, τρέχει μόνο ζεστό νερό	- Το δοχείο (5) βρίσκεται σε θέση για καφέ σε σκόνη ή στη θέση εξαγωγής (Η ενδεικτική λυχνία 34 αναβοσβήνει). - Το δοχείο του καφέ σε κόκκους (5) είναι άδειο.	Γυρίστε το δοχείο στη θέση για καφέ σε σκόνη ●●
Φτιάχνοντας καφέ με καφέ σε σκόνη, τρέχει μόνο ζεστό νερό	- Το δοχείο (5) βρίσκεται σε θέση εξαγωγής. - Ο καφές σε σκόνη μπλοκάρισε στο χωνί εισαγωγής καφέ.	- Γεμίστε το δοχείο (5). - Γυρίστε το δοχείο στη θέση για καφέ σε σκόνη (Η ενδεικτική λυχνία 34 αναβοσβήνει). - Χρησιμοποιήστε τη λαβή της μεζούρας μέτρησης (22) για να πιέσετε τον καφέ προς τη μονάδα παροχής.
Μετά το συνήθη κύκλο προετοιμασίας, από τη συσκευή δεν τρέχει καφές	- Δεν τοποθετήθηκε καφές σε σκόνη. - Απουσία νερού στο δοχείο (9). Η ενδεικτική λυχνία (30) αναβοσβήνει. - Μπλοκάρισμα της μονάδα παροχής (Η ενδεικτική λυχνία εμπλοκής της συσκευής 26 αναβοσβήνει).	- Γεμίστε το δοχείο νερού και πιέστε πάλι το πλήκτρο παροχής καφέ. - Καθαρίστε με το χέρι τη μονάδα παροχής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.4. - Καθαρίστε με το χέρι τη μονάδα παροχής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.4.
Η συσκευή απαιτεί το άδειασμα του δοχείου για κατακάθια (10), αν και είναι άδειο	- μονάδα παροχής βρώμικη. - Η συσκευή δεν εκτέλεσε σωστά το μηδενισμό της μέτρησης των καφέδων	Βγάλτε το δοχείο για κατακάθια (10) τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα (η ενδεικτική λυχνία 29 παραμένει αναμμένη όσο το δοχείο δεν βρίσκεται στη θέση του).

Ο μηδενισμός της μέτρησης των καφέδων που παρασκευάζεται, γίνεται μόνο με τη συσκευή αναμμένη (η ενδεικτική λυχνία 29 πρέπει να υποδεικνύει την απουσία του δοχείου τουλάχιστον επί 10 δευτερόλεπτα). Αν η ενέργεια αυτή γίνει με τη συσκευή σβηστή, χάνεται η σωστή μέτρηση των καφέδων και η συσκευή ζητάει πρόωρα τη νέα εκκένωση του δοχείου.

Για να διατηρήσετε τη σωστή μέτρηση των καφέδων, συνιστάται να αδειάζετε το δοχείο (10) κάθε φορά που μετακινείται έστω και για λίγο από τη θέση του, για να αποφύγετε το μηδενισμό της μέτρησης χωρίς να είναι άδειο το δοχείο. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μπλοκάρει η συσκευή μετά από λίγους καφέδες.

Δεν βγαίνει η μονάδα παροχής.	Η μονάδα παροχής δεν βρίσκεται σε θέση εξαγωγής.	Κλείστε το πορτάκι πρόσβασης (8) και ανάψτε τη συσκευή. Μετά το συνήθη κύκλο προετοιμασίας, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε τη μονάδα παροχής.
---	--	---

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Οδηγίες χρήσης 115

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Οι λειτουργίες των πλήκτρων είναι απενεργοποιημένες	- Δοχείο για κατακάθια καφέ (10) πλήρες. Η ενδεικτική λυχνία 29 αναβοσβήνει. - Το δοχείο για κατακάθια καφέ (1) απουσιάζει ή δεν τοποθετήθηκε σωστά (Η ενδεικτική λυχνία 29 είναι αναμμένη). - Η θερμοκρασία του λέβητα είναι πολύ υψηλή (Η ενδεικτική λυχνία 28 αναβοσβήνει γρήγορα). - Η θερμοκρασία του λέβητα είναι πολύ χαμηλή (η ενδεικτική λυχνία 28 αναβοσβήνει αργά) - Η συσκευή βρίσκεται σε θέση ατμού (η ενδεικτική λυχνία 35 είναι αναμμένη) - Η μονάδα παροχής έχει μπλοκάρει (η ενδεικτική λυχνία 26 αναβοσβήνει).	- Αδειάστε το δοχείο (10) με τη συσκευή αναμμένη. - Τοποθετήστε το δοχείο (10). - Βάλτε ένα σωλήνα κάτω από το σωλήνα παροχής (15) και γυρίστε το διακόπτη (18) αφήνοντας να τρέξει νερό έως ότου η ενδεικτική λυχνία 28 σταματήσει να αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά αναμμένη. - Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία 28 δεν αναβοσβήνει πλέον και παραμένει σταθερά αναμμένη. - Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού, πιέστε το πλήκτρο ατμού 36 για να επιστρέψετε στη λειτουργία καφέ. - Καθαρίστε με το χέρι τη μονάδα παροχής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9.4.
Μετά το γέμισμα του δοχείου νερού, η συσκευή συνεχίζει να υποδεικνύει απουσία νερού (η ενδεικτική λυχνία 30 αναβοσβήνει).	Η συσκευή απαιτεί χειροκίνητη επαναφορά.	Πιέστε το πλήκτρο παροχής καφέ (38). Αν μετά από ορισμένες απόπειρες, η συσκευή συνεχίζει να υποδεικνύει την απουσία νερού, αφήστε να τρέξει νερό από το σωλήνα παροχής, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7.
Γυρνώντας το διακόπτη (18) δεν τρέχει νερό.	Ο σωλήνας ατμού (15) έχει βουλώσει	Καθαρίστε το σωλήνα ατμού (15) και το γαλακτωματοποιητή (16).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

GR