

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μόνον έτσι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και τη μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται στις επόμενες σελίδες.

- A. Καπάκι κανάτας
- B. Ανοίγματα στομίου παροχής
- C. Κανάτα
- D. Δίσκος φίλτρου
- E. Λάστιχο
- F. Χωνί φίλτρου
- G. Αντάπτορας για μισή καφετιέρα
- H. Βαλβίδα ασφαλείας
- I. Λέβητας
- L. Βάση στήριξης
- M. Ηλεκτρικό καλώδιο
- N. Πίνακας χειριστηρίων
- O. Οθόνη
- P. Πλήκτρο ρύθμισης ώρας
- Q. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "Keep warm" (διατήρηση θερμοκρασίας)
- R. Πλήκτρο λειτουργίας "Keep warm" (διατήρηση θερμοκρασίας)
- S. Πλήκτρο start/stop
- T. Πλήκτρο προγραμματισμού ώρας ανάμματος
- U. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας "προγραμματισμένου ανάμματος"
- V. Πλήκτρο λειτουργίας "προγραμματισμένου ανάμματος"
- Z. Ενδεικτική λυχνία start/stop

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η παρούσα συσκευή κατασκευάστηκε για την "παρασκευή καφέ". Μη χρησιμοποιείτε ποτέ άλλα σκευάσματα, κακάο, χαμομήλι, άλλα αφεψήματα ή διαλύματα: μπορούν να βουλώσουν τις τρύπες του φίλτρου.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, μη βυθίζετε ποτέ τη βάση στήριξης και το λέβητα σε νερό: η συσκευή είναι ηλεκτρική.
- Χρησιμοποιείτε προσεκτικά τη συσκευή για να αποφύγετε εγκαύματα από νερό ή ατμό.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ή τις χειρολαβές.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και

απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

- Τα στοιχεία της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανές εστίες κινδύνου.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση.
- Η καφετιέρα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο συνδεδεμένη στην πρίζα του ρεύματος και ποτέ πάνω σε αναμμένα μάτια και εστίες μαγειρέματος.
- Μην αγγίζετε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Μην επιτρέπεται ποτέ τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ή ανήμπορα άτομα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν για παιχνίδι τη συσκευή.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή και ζητήστε τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Η μη τήρηση της παραπάνω οδηγίας, θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής ποτέ δεν πρέπει να αντικαθίσταται από το χρήστη, γιατί η αντικατάσταση απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ή για την αντικατάστασή του, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή έτσι ώστε να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιφάνεια εργασίας μακριά από βρύσες νερού και νεροχύτες.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 6 A και εφοδιασμένη με κατάλληλη γείωση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα ατυχήματα που οφείλονται στην απουσία γείωσης από την εγκατάσταση.
- sΣε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φινς της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όταν συνδέετε τη βάση στην πρίζα, ο ηλεκτρονικός έλεγχος εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα. Όταν στην οθόνη αρχίσουν να αναβοσβήνουν οι παύλες, μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της ημέρας ή να φτιάξετε αμέσως τον καφέ.

Ρύθμιση της ώρας

- 1) Πιέστε το πλήκτρο  (P) και κρατήστε το πατημένο έως ότου εμφανιστεί η ακριβής ώρα.
- 2) Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο: μετά από 5 δευτερόλεπτα αποθηκεύεται η εμφανιζόμενη ώρα.

ΣΗΜ.: Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ώρα εάν είναι ενεργή η λειτουργία προγραμματισμένου ανάμματος.

Προγραμματισμός ώρας ανάμματος

- 1) Πιέστε το πλήκτρο "TIMER" και κρατήστε το πατημένο έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ώρα ανάμματος. Στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "PROG".
- 2) Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο: μετά από 5 δευτερόλεπτα αποθηκεύεται η εμφανιζόμενη ώρα και στην οθόνη εμφανίζεται πάλι η τρέχουσα ώρα.

Μπορείτε να εμφανίζετε την προγραμματισμένη ώρα ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το πλήκτρο "TIMER". Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται πάλι η τρέχουσα ώρα. Η συσκευή έχει ως προεπιλεγμένη ώρα ανάμματος την ώρα 6:00.

ΣΗΜ.: Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ώρα προγραμματισμένου ανάμματος εάν είναι ενεργή η λειτουργία προγραμματισμένου ανάμματος.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΑΦΕ

Προετοιμασία της καφετιέρας

- Βεβαιωθείτε ότι η καφετιέρα είναι κρύα και ξεβιδώστε την κρατώντας το λέβητα με το ένα χέρι και γυρνώντας αριστερόστροφα με το άλλο χέρι το δοχείο συλλογής (εικ. 1).
- Βγάλτε το χωνί φίλτρου και, αν θέλετε να φτιάξετε όλη την καφετιέρα, γεμίστε το λέβητα με φρέσκο νερό έως το ύψος της βαλβίδας ασφαλείας (στο εσωτερικό του λέβητα) χωρίς να το υπερβείτε (εικ. 2). Αντίθετα, αν θέλετε να φτιάξετε μισή καφετιέρα, γεμίστε με νερό το λέβητα έως

το κυκλικό σημάδι κάτω από τη βαλβίδα ασφαλείας (εικ. 3 - X).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: συνιστάται η χρήση φρέσκου και ελαφρού νερού. Τα υφάλμυρα ή πλούσια σε άλατα νερά, εξασθενούν το άρωμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο λέβητα ή με ζεστό νερό για ταχύτερη παραγωγή του καφέ.

- Τοποθετήστε το χωνί φίλτρου στο λέβητα (εικ. 4). Αν θέλετε να φτιάξετε μισή καφετιέρα, τοποθετήστε και τον αντίπορα (G) στο χωνί φίλτρου (εικ. 5).
- Γεμίστε το χωνί φίλτρου με αλεσμένο καφέ χωρίς να τον πιέσετε (εικ. 6). Γεμίστε το φίλτρο σιγά-σιγά για να μη χυθεί ο καφές.
- Απλώστε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και αφαιρέστε το ενδεχόμενο πλεόνασμα από τα χείλη του φίλτρου.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ καλής ποιότητας, μέσης άλεσης και σε συσκευασία για καφετιέρα. Μη χρησιμοποιείτε την καφετιέρα με ροφήματα από κριθάρι.

- Βιδώστε την καφετιέρα σφιχτά, αλλά όχι υπερβολικά, κρατώντας το λέβητα με το ένα χέρι και γυρνώντας δεξιόστροφα με το άλλο χέρι το δοχείο συλλογής χωρίς να πιέζετε τη χειρολαβή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: για να αποφύγετε επικίνδυνα πιτσιλίσματα θραυστού νερού, ποτέ μη χρησιμοποιείτε την καφετιέρα αν ο δίσκος φίλτρου (D) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

- Στηρίξτε την καφετιέρα στη βάση (εικ. 7). Κλείστε το καπάκι.

Χειροκίνητο άναμμα

- Πιέστε το πλήκτρο start/stop  (S). Η ενδεικτική λυχνία (Z) υποδηλώνει ότι η καφετιέρα λειτουργεί, ενώ η ενδεικτική λυχνία (Q) υποδηλώνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία Keep Warm. Εάν δεν επιθυμείτε αυτή τη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο Keep Warm  (R).
- Ο καφές αρχίζει να τρέχει μετά από λίγα λεπτά.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "END" και εκπέμπονται 3 ηχητικά σήματα. Η ενδεικτική λυχνία (Z) σβήνει μετά από λίγα λεπτά. Για να σβήσει η ένδειξη "END" πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο ή περιμένετε λίγα λεπτά έως ότου

εμφανιστεί πάλι στην οθόνη η τρέχουσα ώρα.

Προγραμματισμένο ανάμμα

- Αφού προετοιμάσετε την καφετιέρα, πιέστε το πλήκτρο "Timer On" (**V**). Αφού προγραμματίσετε την επιθυμητή ώρα ανάμματος, ανάβει η ενδεικτική λυχνία "προγραμματισμένου ανάμματος" (**U**) και η ενδεικτική λυχνία "Keep Warm" (**Q**) (Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Keep Warm", πιέστε πάλι το πλήκτρο " ").
- Την προγραμματισμένη ώρα η συσκευή εκπέμπει μερικά "μπιπ", σβήνει η ενδεικτική λυχνία "προγραμματισμένο ανάμμα" (**U**) και ανάβει η ενδεικτική λυχνία (**Z**) που υποδηλώνει ότι η συσκευή ζεσταίνει το νερό.
- Όταν ολοκληρωθεί η παροχή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "END" και η συσκευή εκπέμπει 3 "μπιπ". Μετά από λίγα λεπτά σβήνει η ενδεικτική λυχνία λειτουργία (**Z**) και παραμένει αναμμένη η ενδεικτική λυχνία "Keep Warm" (**Q**).
- Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σβήσει η ένδειξη "END".

Εάν δεν έχετε βάλει νερό στο λέβητα ή εάν η καφετιέρα δεν έχει τοποθετηθεί στη βάση, εμφανίζεται η ένδειξη "H2O" και ταυτόχρονα η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ μακράς διάρκειας. Εάν εντός ενός λεπτού δεν την τοποθετήσετε στη βάση, η καφετιέρα σβήνει.

Στο τέλος της εκχύλισης

- Όταν η εκχύλιση ολοκληρωθεί, ανακατέψτε τον καφέ πριν τον σερβίρετε για να αποκτήσει ομοιογένεια.
- **Μην αφαιρείτε την καφετιέρα από τη βάση μέχρις ότου εμφανιστεί η ένδειξη END στην οθόνη.**


ΣΥΜΒΟΥΛΗ: για να είναι ο καφές ζεστός συνιστάται η χρήση των ποσοτήτων νερού που υποδεικνύονται στο σημείο 2 της παραγράφου "Προετοιμασία της καφετιέρας". Εάν χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα νερού, συνιστάται να αφήνετε για λίγα λεπτά την καφετιέρα στη βάση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την καφετιέρα, πρέπει να πλύνετε όλα τα εξαρτήματα και το εσωτερικό της καφετιέρας μόνο με ζεστό νερό και να φτιάξετε μερικούς καφέδες που δεν θα καταναλώσετε.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Χάρη στο σύστημα keep warm, ο καφές μπορεί να διατηρηθεί στη σωστή θερμοκρασία έως και μισή ώρα μετά το ανάμμα της συσκευής.

Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα σε κάθε ανάμμα της συσκευής.

Για να το απενεργοποιήσετε, πιέστε το πλήκτρο . Η ενδεικτική λυχνία (**Q**) σβήνει.

Η λειτουργία αυτή απενεργοποιείται αυτόματα μετά το τέλος της εκχύλισης, εάν αφαιρέσετε την καφετιέρα από τη βάση περίπου για 2 λεπτά.

Εάν περισσέψει καφές στην καφετιέρα, μπορείτε να τοποθετήσετε την καφετιέρα στη βάση και να ενεργοποιήσετε πάλι τη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας πιέζοντας το πλήκτρο . Εάν ωστόσο έχετε φτιάξει τον καφέ πριν από πολύ ώρα και η καφετιέρα είναι κρύα, η συσκευή σβήνει μετά από ένα περίπου λεπτό εκπέμποντας ένα μπιπ μακράς διάρκειας.

Έχετε υπόψη ότι ο ξαναζεσταμένος καφές χάνει το χαρακτηριστικό του άρωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν τον καθαρισμό της συσκευής, περιμένετε να κρυώσει καλά η καφετιέρα μετά τη χρήση.
- Ελέγχετε κατά περιόδους ότι τα ανοίγματα του στομίου παροχής δεν έχουν βουλώσει. Καθαρίστε τα με μία βελόνα (εικ. 9).
- Με την πάροδο του χρόνου το λάστιχο και το χωνί φθείρονται: όταν παρουσιάζουν ίχνη φθοράς ή βλάβες πρέπει να αντικαθιστανται.

Χρησιμοποιείτε λάστιχα και χωνί που έχετε αγοράσει από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τουλάχιστον ίδια με τα παρεχόμενα.

- Ελέγχετε περιοδικά τις τρύπες του δίσκου φίλτρου και αν έχουν βουλώσει καθαρίστε τις με μία βελόνα (εικ. 8).
- Μην πλένετε την καφετιέρα στο πλυντήριο πιάτων.
- Για τον εξωτερικό καθαρισμό του λέβητα και της βάσης στήριξης μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί να τα καθαρίσετε με ένα υγρό με τρόπο ώστε να αποφύγετε την είσοδο νερού στο φιν.

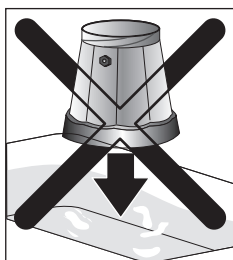
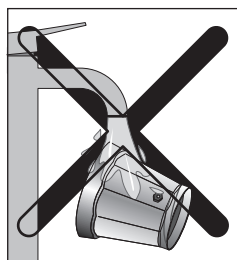
- Κάθε δύο ή τρεις μήνες είναι αναγκαίος ο καθαρισμός των αλάτων από το λέβητα. Η διαδικασία πρέπει να γίνει με τον λέβητα κρύο και ΧΩΡΙΣ να είναι τοποθετημένος στη βάση. Γεμίστε το λέβητα με το υγρό αφαίρεσης αλάτων και περιμένετε μισή ώρα.

Ξεβγάλτε το εσωτερικό προσεκτικά ώστε να μη βρέξετε τη βάση. Μη βυθίζετε το λέβητα σε νερό. Φτιάξτε τουλάχιστον 3 καφέδες που δεν θα καταναλώσετε.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω του ότι δεν έγινε η περιγραφόμενη διαδικασία.

Σημείωση: όταν αφαιρείτε το δίσκο φίλτρου για τον καθαρισμό ή για την αντικατάσταση του λάστιχου, θυμηθείτε στη συνέχεια (πριν χρησιμοποιήσετε την καφετιέρα) να το ξαναβάλετε σωστά ώστε να αποφύγετε επικίνδυνα πιτσιλίσματα ζεστού νερού.

Μην ξεπλένετε ποτέ το λέβητα κάτω από τη θρύση και μην τον βυθίζετε ποτέ σε νερό.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ

Κάποια στιγμή, μετά από πολλούς καφέδες, μπορεί να σχηματιστεί στον πάτο του λέβητα ένα στρώμα αλάτος, το οποίο μπορεί να αυξήσει το χρόνο παραγωγής του καφέ.

Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα πρέπει κάθε τόσο να αφαιρείτε αυτό το στρώμα καθαρίζοντας τα άλατα.

Χρησιμοποιείτε ειδικά προϊόντα για τον καθαρισμό των αλάτων στις μηχανές καφέ που θα βρείτε στην αγορά (π.χ. κιτρικό οξύ).

Για την αφαίρεση των αλάτων ενεργήστε ως εξής:

1. Ξεβιδώστε την καφετιέρα αφού βεβαιωθείτε ότι είναι κρύα (εικ. 1).
2. Γεμίστε το λέβητα με το προϊόν αφαίρεσης αλάτων (εικ. 10) και περιμένετε μισή ώρα. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίσατε πλήρως το εσωτερικό του λέβητα. Η διαδικασία πρέπει να γίνει με τον λέβητα κρύο και ΧΩΡΙΣ να είναι τοποθετημένος στη βάση.
3. Μετά από μισή ώρα αδειάστε το λέβητα, βεβαιωθείτε ότι καθάρισαν τα άλατα από τον πάτο και ξεβγάλτε ο εσωτερικό του (εικ. 11). Μη βυθίζετε το λέβητα σε νερό.
4. Φτιάξτε τουλάχιστον 3 καφέδες που δεν θα καταναλώσετε.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω του ότι δεν έγινε η περιγραφόμενη διαδικασία.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η

διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	ΛΥΣΗ
Δεν τρέχει καφές	Έλλειψη νερού στο λέβητα	Γεμίστε το λέβητα με φρέσκο νερό
Ο καφές αργεί να τρέξει	Χρήση λανθασμένου τύπου καφέ Ο δίσκος φίλτρου είναι βουλωμένος Ο καφές έχει συμπιεστεί Στον εσωτερικό πάτο του λέβητα έχουν σχηματιστεί άλατα	Χρησιμοποιείτε καφέ για καφετιέρες Καθαρίστε το δίσκο φίλτρου σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Καθαρισμός και συντήρηση" Μην πιέζετε τον αλεσμένο καφέ Καθαρίστε τον καθαρισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ"
Ο καφές τρέχει από τα χείλη του λέβητα	Ο δίσκος φίλτρου είναι βουλωμένος Το λάστιχο είναι καμένο ή φθαρμένο	Καθαρίστε το δίσκο φίλτρου σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Καθαρισμός και συντήρηση" Αντικαταστήστε το λάστιχο.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη H2O	Δεν βάλατε νερό Η καφετιέρα δεν στηρίζεται καλά στη βάση. Διακόπηκε η λειτουργία της συσκευής. Ο λέβητας είναι ζεστός	Γεμίστε το λέβητα Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας έχει συνδεθεί σωστά Μη διακόπτετε τη φάση θέρμανσης. Περιμένετε να κρυώσει ο λέβητας. Χρησιμοποιήστε κρύο νερό.
Η συσκευή εκπέμπει ένα ΜΠΙΠ μακράς διάρκειας και στη συνέχεια σβήνει	Η καφετιέρα αφαιρέθηκε από τη βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα και απενεργοποιήθηκε η λειτουργία Keep Warm. Πατήθηκε το πλήκτρο Keep Warm, αλλά η καφετιέρα είναι κρύα.	Πιέστε το πλήκτρο Keep Warm Ο ξαναζεσταμένος καφές χάνει το άρωμά του. Φτιάξτε άλλο καφέ.

