


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ- ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Εγχειρίδιο Οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- * Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης.
- * Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά της συσκευής που βρίσκεται κάτω από τη χειρολαβή.
- * Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10Α και εφοδιασμένες με γείωση. Σε περίπτωση συσκευών με διπλή μόνωση (βλέπε σύμβολο () στην ετικέτα χαρακτηριστικών) δεν απαιτείται η γείωση τους.
- * Αποσυνδέετε πάντα τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν κάνετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό της ίδιας της συσκευής.
- * ΜΗΝ πλένετε ποτέ τη συσκευή με τριχλωροαιθυλενιο ή άλλους διαλύτες.
- * ΜΗΝ τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας, ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.
- * ΜΗΝ αφήνετε ποτέ αφύλακτη την αναμμένη συσκευή, κρατάτε την μακριά από παιδιά και από ανήμπορα άτομα.
- * ΜΗΝ περνάτε τη συσκευή πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο, για να μην χαλάσετε το μονωτικό περίβλημα.
- * ΜΗΝ αναρροφάτε εύφλεκτα ή διαβρωτικά υγρά και εν γενει υγρά.
- * ΜΗΝ αναρροφάτε σπύρτα, στάχτες και αποσείγαρα ακόμα αναμμένα.
- * ΜΗΝ ανάβετε τη συσκευή που δείχνει ότι είναι ελαττωματική.
- Για πισκυές και ο περίπτωση αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στον Αντιπρόσωπο ή στο ξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστ να διατηρήστ σταθερή την απόδοση της συσκυής σας και να ξασφαλίστ την ισχύ της γγύησης.
- Έχετε υπόψη ότι κατά τη χρήση της συσκευής από τη γρίλια εξόδου αέρα ελευθερώνεται σημαντική ποσότητα αέρα η οποία μπορεί να είναι ενοχλητική αν κατευθύνεται σε ανθρώπους, ιδίως στο πρόσωπο.

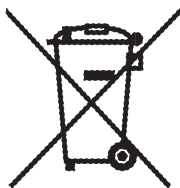


Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- 1) Στόμιο εξόδου αέρα
- 2) Μοτέρ
- 3) Διακόπτης ON/OFF
- 4) Γάντζος
- 5) Στόμιο αναρρόφησης
- 6) Κάδος
- 7) Σάκος προστασίας μοτέρ
- 8) Σωλήνες προέκτασης
- 9) Εύκαμπτος σωλήνας
- 10) Βούρτσα για χαλιά/δάπεδα 2 θέσεων
- 11) Στόμιο πολλαπλών χρήσεων
- 12) Στόμιο για σχισμές

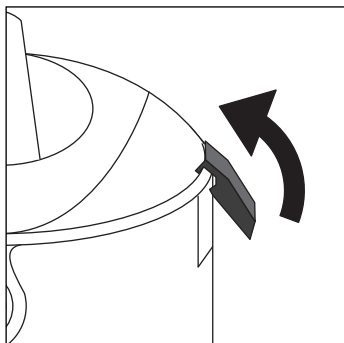


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Για να βγάλετε το άνω μέρος του μοτέρ αρκεί να τραβήξετε τις ειδικές ασφάλειες προς τα έξω.

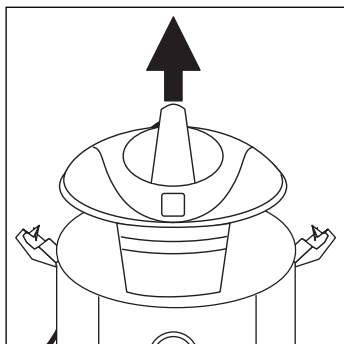


Σηκώστε τη μονάδα του μοτέρ χρησιμοποιώντας την ειδική χειρολαβή, αφαιρέστε τα αξεσουάρ από το εσωτερικό του κάδου και συνδέστε τα απαραίτητα εξαρτήματα στη συσκευή ανάλογα με τον τύπο του καθαρισμού που θα κάνετε.

Γυρίστε τη συσκευή και στερεώστε τα ροδάκια που χορηγούνται σπρώχνοντάς τα στις ειδικές τρύπες που βρίσκονται κάτω από τη βάση του δοχείου (σε μερικά μοντέλα είναι ήδη τοποθετημένα).

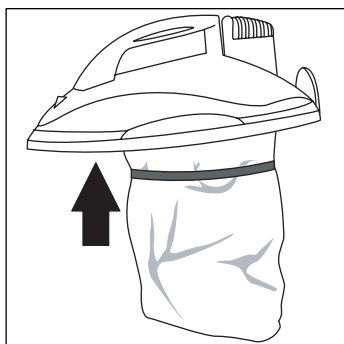

Βεβαιωθείτε ότι ο χάρτινος σάκος προστασίας του μοτέρ είναι περασμένος στον πλωτήρα του μοτέρ. Το χάρτινο φίλτρο πρέπει να στερεωθεί με ένα συνηθισμένο λαστιχάκι.

Ασφαλίστε το καπάκι ελέγχοντας ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται σε θέση αντίθετη ως προς το στόμιο αναρρόφησης.

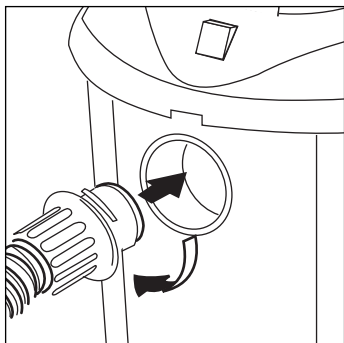

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο αναρρόφησης της συσκευής γυρίζοντας την άκρη του σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί καλά.

Συνδέστε τους σωλήνες προέκτασης στη λαβή και στην άλλη άκρη το κατάλληλο αξεσουάρ καθαρισμού ανάλογα με τον τύπο του καθαρισμού που θα κάνετε.

Συνδέστε το ρευματολήπτη στην πρίζα του ρεύματος και ανάψτε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη ON/OFF που βρίσκεται πάνω στο καπάκι.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Βούρτσα χαλιών/πατωμάτων 2 θέσεων

Θέση 1: για τον καθαρισμό σκληρών πατωμάτων, θέστε τη βούρτσα προς τα έξω ().


Θέση 2: για τον καθαρισμό χαλιών και μοκετών, θέστε τη βούρτσα προς τα μέσα ().

Ακροφύσιο για σχισμές

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισυλλογή σκόνης, για ψίχουλα κ.λ.π. και για να καθαρίσετε γωνίες, συρτάρια, σχισμές, σώματα καλοριφέρ, εσωτερικούς χώρους του αυτοκινήτου, κ.λ.π., και για όλες τις δυσπρόσιτες επιφάνειες.

Βούρτσα πολλαπλής χρήσης

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό σε ντιβάνια, ταπετσαρίες, εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτου, τέντες, κ.λ.π.

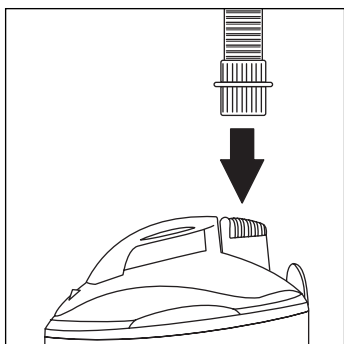

Φυσητής

Αρκεί να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα στο στόμιο εξόδου αέρα και να πατήσετε τον διακόπτη ON/OFF.



Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ: πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής να αποσυνδέσετε τον ρευματολήπτη από την πρίζα του ρεύματος.



Στο τέλος της χρήσης της συσκευής αφαιρέστε το καπάκι και αδειάστε τις βρωμιές από τον κάδο, για λόγους υγιεινής και για μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, τοποθετήστε τα αξεσουάρ στη βάση τους και κρεμάστε το καλώδιο γύρω από το τύλιγμα καλωδίου.

Συντήρηση των χάρτινων φίλτρων

Για τη χρήση της συσκευής πρέπει περιοδικά να αντικαθιστάτε το χάρτινο φίλτρο προστασίας του μοτέρ.

Σε περίπτωση αναρρόφησης πολύ λεπτής σκόνης όπως για παράδειγμα ταλκ και σοβάδες, το χάρτινο φίλτρο, ακόμη και αν φαίνεται καθαρό, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι εμποτισμένο με αυτές τις ουσίες που εμποδίζουν την κανονική διέλευση του αέρα μειώνοντας την ικανότητα αναρρόφησης της συσκευής.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνιστάται να αντικαταστήσετε το χάρτινο φίλτρο.

Η κατασκευάστρια εταιρία επιφυλάσσεται να επιφέρει τροποποιήσεις στις συσκευές και στα αξεσουάρ που χορηγούνται χωρίς καμία προειδοποίηση.

Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για να διατηρήσετε ανέπαφη την απόδοση της συσκευής σας και για να ΜΗΝ ακυρωθεί η εγγύηση.