

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο με τα εξαρτήματα που διατίθενται με τη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής, όπως αναρρόφηση σοβά, στάχτης κλπ.
- 2) Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα βρίσκονται στη θέση τους.
- 3) Ελέγχετε περιοδικά τα φίλτρα και εν ανάγκη βουρτσάστε τα ή αντικαταστήστε τα.
- 4) Μην πλησιάζετε το στόμιο αναρρόφησης στα μάτια, τα αυτιά, τη μύτη κλπ., με τη συσκευή σε λειτουργία.
- 5) Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για αναρρόφηση σπέρτων και αναμμένων αποσίγαρων.
- 6) Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν από κάθε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού της συσκευής.
- 7) Μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη.
- 8) Μην περνάτε με τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο, για να αποφύγετε τη φθορά της μόνωσης.
- 9) Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή, για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα.
- 10) Μη χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή εξαγωγής του θαλάμου σάκου για να μεταφέρετε τη σκούπα.
- 11) Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή ανήμπορα άτομα.
- 12) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- 13) Για επισκευές, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την ισχύ της εγγύησης. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις, έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στις συσκευές και στον εξοπλισμό των αξεσουάρ χωρίς καμία προειδοποίηση. Συνιστάται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ για να διατηρηθεί σταθερή η απόδοση της συσκευής και για να μην ακυρωθεί η εγγύηση.



#### Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


- |                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A.</b> Χειρολαβή                                           | <b>F.</b> Πλήκτρο αποβολής σάκου           |
| <b>B.</b> Πλήκτρο ON/OFF                                      | συγκέντρωσης σκόνης                        |
| <b>C.</b> Ρυθμιστής ισχύος                                    | <b>G.</b> Χειρολαβή εξαγωγής θαλάμου σάκου |
| <b>D.</b> Ένδειξη ισχύος MIN-MED-MAX / Ένδειξη πλήρωσης σάκου | συγκέντρωσης σκόνης                        |
| <b>E.</b> Πλήκτρο Σούπερ Ισχύος (Super Power)                 | <b>H.</b> Βούρτσα για ευαίσθητα δάπεδα     |
|                                                               | <b>I.</b> Βούρτσα χαλιών/δαπέδων           |

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΒΗΣ


**Η διαδικασία τοποθέτησης της χειρολαβής είναι απλή, αλλά πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην επηρεαστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής.**

Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, τοποθετήστε μέχρι τέρμα το σωλήνα με τη χειρολαβή όπως στην εικ. 1, έτσι ώστε τα πλήκτρα και το λογότυπο De'Longhi να βρίσκονται προς τα εμπρός.

Στη συνέχεια τοποθετήστε (εικ.2) τον αποστάτη X πιέζοντας όσο χρειάζεται, τοποθετήστε τη βίδα Y, στερεώστε την με τη λαβή Z και βιδώστε τη λαβή μέχρι τέρμα. **Μετά την τοποθέτηση η λαβή δεν μπορεί να αφαιρεθεί.**

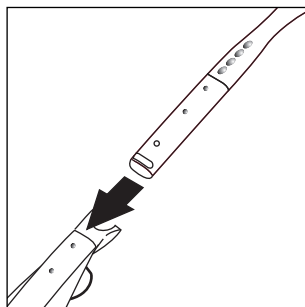

ΕΙΚ. 1

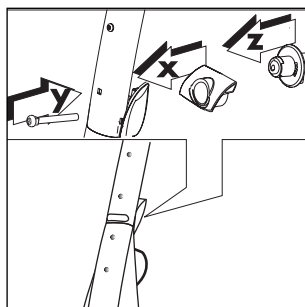


ΕΙΚ. 2

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

**ΣΗΜ.:** Για να συνδεθούν σωστά τα εξαρτήματα στη συσκευή πιέστε έως ότου ασφαλίσουν.

#### Βούρτσα χαλιών/δαπέδων


Αποτελεσματική αναρρόφηση της σκόνης από δάπεδα (μάρμαρο, πλακάκια), χαλιά ή μοκέτες. Πιέζοντας το πεντάλ "σκληρά δάπεδα" (  ) (Εικ. 3) η βούρτσα προεξέχει για να είναι αποτελεσματικότερος ο καθαρισμός των σκληρών δαπέδων. Η θέση αυτή συνιστάται για καθαρισμό δαπέδων σε βάθος και σε περίπτωση δαπέδων με αρμούς μεγάλου βάθους. Πιέζοντας το πεντάλ "χαλιά" (  ) η βούρτσα παραμένει στο εσωτερικό και το εξάρτημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών ή για την αναρρόφηση ρύπων μεγάλων διαστάσεων (π.χ. μεγάλα ψίχουλα ψωμιού) τα οποία σε διαφορετική περίπτωση παγιδεύονται στις τρίχες της βούρτσας. Για να σκουπίσετε κάτω από τα καλοριφέρ ή από έπιπλα με μικρό βάθος, χαμηλώστε τη σκούπα και γυρίστε την προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

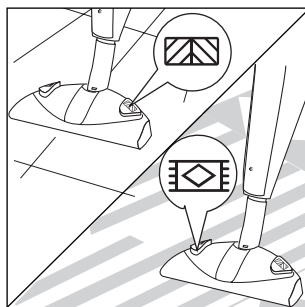

ΕΙΚ. 3

#### Βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων (εικ. 4)

Αυτή η ειδική βούρτσα διαθέτει μαλακές φυσικές τρίχες και τροχούς από τσόχα που κυλούν πάνω στο πάτωμα, ακόμα και το πιο ευαίσθητο, χωρίς να προξενούν ζημιά, εξασφαλίζοντας τον τέλειο καθαρισμό.

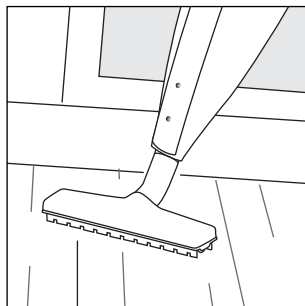

ΕΙΚ. 4

## ΑΝΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αφού ετοιμάσετε τη συσκευή αναλόγως με τις ανάγκες, συνδέστε το φις σε κατάλληλη πρίζα του ρεύματος και πιέστε το διακόπτη ON/OFF **B**.

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Η ηλεκτρονική ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή της ισχύος αναρρόφησης για να προσαρμοστεί στον τύπο της επιφάνειας.

- **Ισχύς MAX:** αποτελεσματικό σκούπισμα όλης της βρωμιάς με τη μέγιστη ισχύ της σκούπας.
- **Ισχύς MED:** επιτρέπει την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση της σκόνης από σκληρά δάπεδα και ταπετσαρίες.
- **Ισχύς MIN:** είναι απαραίτητη για την καθαριότητα σε ευαίσθητα και ελαφρά αντικείμενα όπως επενδύσεις από ελαφρύ ύφασμα, ώστε να μην αναρροφάται το ύφασμα καθιστώντας δύσκολο τον καθαρισμό.


Για να αλλάξετε ισχύ, πιέστε το πλήκτρο  έως ότου ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες της επιθυμητής ισχύος: 1η λυχνία αναμμένη = ισχύς MIN, 2η λυχνία αναμμένη = MED, 3η λυχνία αναμμένη = MAX.

Η ισχύς διαθέτει επίσης Σούπερ ισχύ που είναι κατάλληλη για μοκέτες, αλλά και για να διευκολύνεται ο καθαρισμός σε σημεία με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση (π.χ. γωνίες, άκρα) ή σε περίπτωση ακαθαρσιών μεγάλου βάρους (π.χ. πετραδάκια, ψίχουλα ψωμιού κλπ.). Για να την επιλέξετε πιέστε το πλήκτρο "Super Power": η ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου ανάβει).

### ΘΕΣΗ "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ"

Κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος, η συσκευή μπορεί να παραμείνει σε κάθετη θέση για σύντομο χρονικό διάστημα. Αρκεί να βγάλετε τη βούρτσα (πιέζοντας το πεντάλ ) , να βάλετε τη βούρτσα ίσια και να σπρώξετε προς τα εμπρός τη σκούπα ώστε να μπει ο οδηγός X στην υποδοχή Y (βλέπε εικόνα 5). Στη συνέχεια, για να συνεχίσετε την εργασία, τραβήξτε τη σκούπα από τη χειρολαβή προς το μέρος σας έως ότου απασφαλίσει ο σύνδεσμος της βούρτσας.

**Η θέση "αποθήκευσης" μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να αποθηκεύσετε τη συσκευή όταν τελειώσει το σκούπισμα: στην περίπτωση αυτή συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε επαφή με τον τοίχο.**

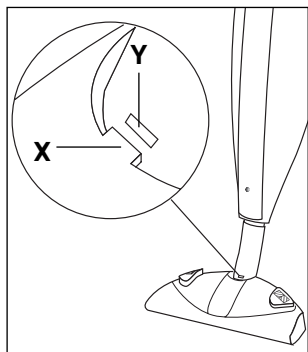

εικ. 5

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα του ρεύματος.**

### Ένδειξη EPS (Electronic Protection System) γεμάτου σάκου (Εικ. 6)

Η ένδειξη πλήρωσης σάκου εμφανίζεται όταν ο αγωγός αναρρόφησης είναι βουλωμένος ή όταν γεμίσει ο σάκος συγκέντρωσης σκόνης.

Ξ συσκευή διαθέτει ειδικό σάκο από μη υφασμένο ύφασμα με υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος, ο οποίος, χάρη στο υλικό από το οποίο παρασκευάζεται εξασφαλίζει αποτελεσματική αναρρόφηση και επιτρέπει την εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας του σάκου αυξάνοντας έτσι την αυτονομία.


Όταν ο σάκος είναι πλήρης, οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες στη χειρολαβή αναβοσβήνουν και επεμβαίνει ένα σύστημα ασφαλείας που μειώνει την ισχύ αναρρόφησης για να αποφευχθούν βλάβες στο μοτέρ.

### Αντικατάσταση σάκου συγκέντρωσης σκόνης (easy bag system)


Βγάλτε τη βάση του σάκου τραβώντας τη χειρολαβή (εικ. 7). Τοποθετήστε τη βάση του σάκου πάνω από τον κάδο απορριμμάτων κρατώντας τον σε ελαφρά κλίση. Πιέστε στη συνέχεια το μπουτόν (εικ. 8). Ο σάκος πέφτει στον κάδο και το μπουτόν επανέρχεται στη θέση (εικ. 9) για να επιτρέψει τη σωστή τοποθέτηση του νέου σάκου διπλώνοντας ελαφρά προς τα μέσα τα κάτω άκρα έτσι ώστε οι γωνίες του σάκου να μην προεξέχουν από τη βάση του.

Στη συνέχεια τοποθετήστε τη βάση του σάκου στο σώμα της σκούπας, έτσι ώστε να προσαρμόσει σωστά στην υποδοχή στο κάτω μέρος (εικ. 10).

**Για να εξασφαλίσετε την απόδοση της αναρρόφησης και να εκμεταλλεύσετε όλη τη χωρητικότητα του σάκου, συνιστάται η χρήση των σάκων που συνιστά ο κατασκευαστής.**

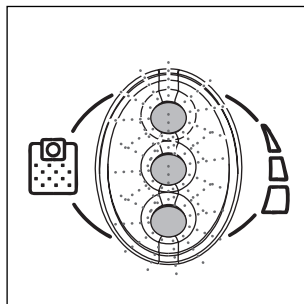


ΕΙΚ. 6

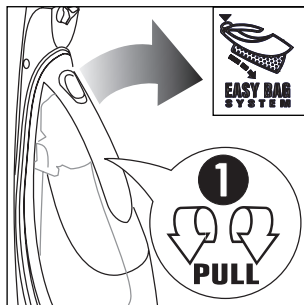


ΕΙΚ. 7



ΕΙΚ. 8

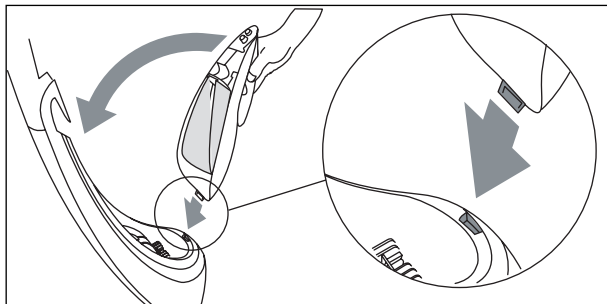

ΕΙΚ. 10

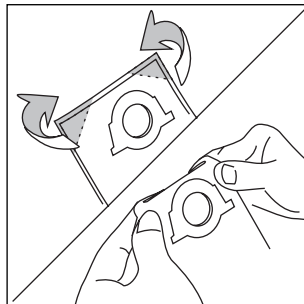

ΕΙΚ. 9


## Συντήρηση φίλτρου μοτέρ (εικ. 11)

Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη ισχύ αναρρόφησης και την καλύτερη ψύξη του μοτέρ, καθώς και την απόλυτη απουσία σκόνης από τον αέρα εξόδου είναι σκόπιμο να διατηρείτε πάντοτε καθαρό το φίλτρο HEPA\*. Για το σκοπό αυτό, κάθε φορά που αντικαθιστάτε το σάκο πρέπει να βγάξετε το φίλτρο από τη θέση του τραβώντας το δυνατά και να το τινάζετε για να φύγει η σκόνη. Στη συνέχεια τοποθετήστε το φίλτρο προσαρμόζοντας πρώτα το κάτω μέρος και πιέζοντας στη συνέχεια στο πάνω μέρος (εικ. 12). Όταν το φίλτρο είναι εμφανώς βουλωμένο, αντικαταστήστε το με ανάλογο φίλτρο που διατίθεται από το Σέρβις.


\* Il filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) rimuove impurità fino a 0,3 micron di dimensione, filtrando particolati di ogni genere e perfino batteri.

## Για να φυλάξετε τη συσκευή


Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τους ειδικούς γάντζους (εικ. 13).

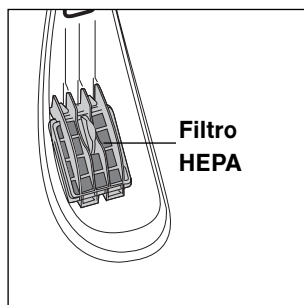

εικ. 11

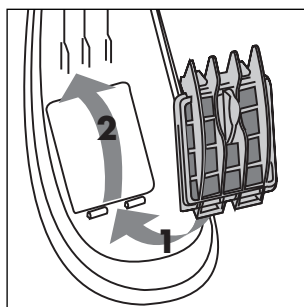

εικ. 12

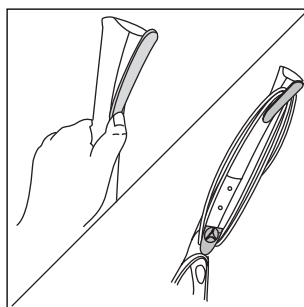

εικ. 13

