

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 1) Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
- 2) Όταν λειτουργεί η συσκευή περιέχει ατμό υπό πίεση: η ακατάλληλη χρήση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση όπως σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
- 3) Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία.
- 4) Αποσυνδέετε πάντα το φισ από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από ενέργειες καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής
- 5) Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών κάτω από τη συσκευή.
- 6) Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα του ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης.
- 7) Μην κατευθύνετε ποτέ την ροή του ατμού σε ηλεκτρικές πρίζες ή συσκευές που περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως το εσωτερικό των φούρνων: κίνδυνος βλάβης
- 8) Μην κατευθύνετε ποτέ την ροή του ατμού προς τη συσκευή.
- 9) Μην τραβάτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φισ από την πρίζα του ρεύματος. Μην πιάνετε το φισ με βρεγμένα χέρια.
- 10) Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο. Μην κλείνετε την πόρτα στο καλώδιο και μην το τρίβετε στις γωνίες. Κρατήστε το μακριά από θερμές επιφάνειες. Μην βάζετε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται πάντοτε σε οριζόντια θέση όταν λειτουργεί.
- 11) ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
Αυτό συμβαίνει όταν δεν βγαίνει πια ατμός από τη χειρολαβή ή τα εξαρτήματα.
Για να προσθέσετε νερό, αποσυνδέστε το φισ και περιμένετε 15 λεπτά για να επιτρέψετε στο λέβητα να κρυώσει και να αποφύγετε αναρροές νερού ή ατμού από το στόμιο πλήρωσης. Βάλτε ένα πανί πάνω από το πώμα και ξεβιδώστε αργά για να αποφύγετε απότομη έξοδο του υπόλοιπου ατμού. ΜΗ βάζετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να την γεμίσετε με νερό, αλλά χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο
- 12) Αποφεύγετε την επαφή του ατμού με το δέρμα. Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Μην κατευθύνετε ποτέ την ροή του ατμού σε ανθρώπους ή ζώα, καθώς και σε αντικείμενα ή επιφάνειες που δεν είναι ανθεκτικές σε αυτές τις θερμοκρασίες.
- 13) Για να μετακινήσετε τη συσκευή, πιάστε την από την ειδική χειρολαβή. Επειδή περιέχει λέβητα, η επιφάνειά της θερμαίνεται όταν λειτουργεί. Τα άτομα με ιδιαίτερη ευαισθησία στη θερμότητα πρέπει να χρησιμοποιούν με μεγάλη προσοχή τη συσκευή.
- 14) Μην βάζετε κανένα απορρυπαντικό στο δοχείο. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό.
- 15) Μην πλένετε τη συσκευή με τριχλωροαιθυλένιο ή με άλλους διαλύτες. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα πανί βρεγμένο με νερό και κοινά υγρά απορρυπαντικά. ΜΗ βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
- 16) Η χρήση της συσκευής σε σκάλες απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
- 17) Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήστε όλο το νερό να εξατμιστεί πριν φυλάξετε τη συσκευή.
- 18) Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά ή άτομα που δεν είναι ικανά να την χρησιμοποιήσουν χωρίς επιτήρηση.
- 19) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη. Απευθυνθείτε στην Αντιπροσωπεία ή στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- 20) Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, παγετό, ήλιο κλπ.)
- 21) Για επισκευές και σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στον Αντιπρόσωπο ή στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις, ώστε να διατηρήσετε σταθερή την απόδοση της συσκευής σας και να εξασφαλίσετε την ισχύ της εγγύησης.
Για τους ίδιους λόγους, συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Χειρολαβή
- B** Ενδεικτική λυχνία ατμού
- C** Ενδεικτική λυχνία απουσίας νερού
- D** Διακόπτης αναρρόφησης ON/OFF με ενδεικτική λυχνία
- E** Πώμα λέβητα
- F** Θέσεις τυλίγματος καλωδίου
- G** Στήριγμα εξαρτημάτων

Εξαρτήματα

- H** Σωλήνες προέκτασης
- I** Τριγωνική βούρτσα
- L** Βούρτσα χαλιών/δαπέδων
- M** Σφουγγαρόπανο για βούρτσα χαλιών/δαπέδων και για τριγωνική βούρτσα
- N** Στόμιο για σχισμές
- O** Βουρτσάκια στομίου για σχισμές
- P** Υαλοκαθαριστήρας στομίου για σχισμές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Πλήρωση του λέβητα

Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης ή συναρμολόγησης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το φινιρίσμα είναι αποσυνδεδεμένο.

- Για να ανοίξετε το λέβητα, πιέστε και περιστρέψτε το πώμα ασφαλείας (εικ. 1).
- Συνιστάται να γεμίζετε το λέβητα (εικ. 2) με νερό της βρύσης έως τη μέγιστη χωρητικότητα των 1,2 λίτρων (μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία της συσκευής).
- Για να βιδώσετε το πώμα, πιέστε και βιδώστε το μέχρι τέρμα.

Προετοιμασία των αξεσουάρ καθαρισμού

Όλα τα αξεσουάρ του εξοπλισμού μπορούν να συνδεθούν στους σωλήνες προέκτασης ή στη χειρολαβή.

Για να συνδέσετε αρκεί να τα προσαρμόσετε μέχρι να ασφαλίσουν (εικ. 3).

Αντιθέτως, για να τα αποσυνδέσετε, πιέστε το πλήκτρο και βγάλτε τα προσεκτικά για να μη μαγκώσει το δάχτυλο που πιέζει το πλήκτρο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Συνδέστε το φινιρίσμα στην πρίζα του ρεύματος.
- Πιέστε το διακόπτη ON/OFF (**D**). Η ενδεικτική λυχνία του διακόπτη ανάβει.
- Όταν η ενδεικτική λυχνία ατμού (**B**) ανάψει, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Για να χρησιμοποιήσετε τον ατμό, πιέστε το πλήκτρο της χειρολαβής (εικ. 5). Για να διακόψετε την παροχή του ατμού αρκεί να ελευθερώσετε το πλήκτρο.

ΣΗΜ.: Όταν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει ατμό και οσμή που οφείλεται στη θέρμανση και στο συνεπακόλουθο στέγνωμα των στεγανωτικών που χρησιμοποιούνται για το λέβητα.

Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ

Ο ανεφοδιασμός του λέβητα είναι αναγκαίος όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία απουσίας νερού (**C**) (εικ. 6).

Ενεργήστε ως εξής:

- Αδειάστε όλο τον ατμό έως ότου εξαντληθεί χρησιμοποιώντας το πλήκτρο στη χειρολαβή. **Μην ανοίγετε ποτέ το πώμα πριν εξαντληθεί όλο το νερό.**
- Σβήστε τη συσκευή από το διακόπτη "ON/OFF" (**D**) και αποσυνδέστε το φινιρίσμα από την πρίζα.
- Περιμένετε περίπου 15 λεπτά για να κρυώσει ο λέβητας και να αποφύγετε ενδεχόμενες αναρροές νερού κατά τον ανεφοδιασμό.
- Τοποθετήστε ένα πανί πάνω από το πώμα του λέβητα (**E**) και ανοίξτε το αργά και προσεκτικά για να εκτονωθεί ο υπολειπόμενος ατμός.
- Γεμίστε πάλι το λέβητα ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.


ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για να φυλάξετε με τάξη τη συσκευή στο τέλος της χρήσης, αποσυνδέστε το φινιρίσμα και τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο στα δύο πτερύγια. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ στο ειδικό στήριγμα (εικ.4).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Χαλιά και μοκέτες

Εξαρτήματα: βούρτσα για πατώματα/χαλιά + πανί που στερεώνεται στα κλιπ.

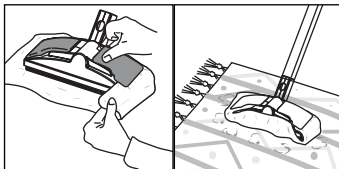


Συμβουλές:

*Δοκιμάστε πρώτα την αντοχή των υφασμάτων και των χρωμάτων σε ένα κρυφό σημείο.

*Συνιστάται να καθαρίζετε πρώτα τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα χαλιών.

Πολυθρόνες, καναπέδες, μαξιλάρια, στρώματα, εσωτερικά αυτοκινήτου, ρολά, κάθετοι τοίχοι, έπιπλα κήπου, κιόσκια, ομπρέλες κήπου και αιώρες.

Εξαρτήματα: τριγωνική βούρτσα + πανί που στερεώνεται στα κλιπ.

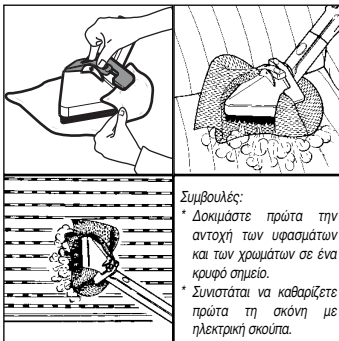


Συμβουλές:

* Δοκιμάστε πρώτα την αντοχή των υφασμάτων και των χρωμάτων σε ένα κρυφό σημείο.

* Συνιστάται να καθαρίζετε πρώτα τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα.

Σκληρά δάπεδα

Εξαρτήματα: βούρτσα για πατώματα/χαλιά + πανί που στερεώνεται στα κλιπ.

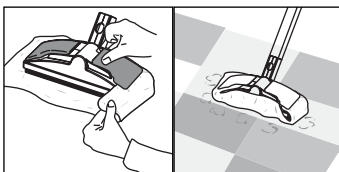


Συμβουλές:

* Δεν συνιστάται για δάπεδα από cotto ή γυαλισμένα δάπεδα με κερί και παρκέ.


Αρμοί πλακιδίων, καλοριφέρ, παντζούρια, κάσες κουφωμάτων, σημεία δύσκολης πρόσβασης, γλάστρες, ποδήλατα, mountain bike, κινητήρες αυτοκινήτων, μοτοσικλέτας, εξοπλισμός κήπου (χλοοκοπτικά), παιδικά παιχνίδια (κούνιες)

Εξαρτήματα: στόμιο για σχισμές + βουρτσάκι.

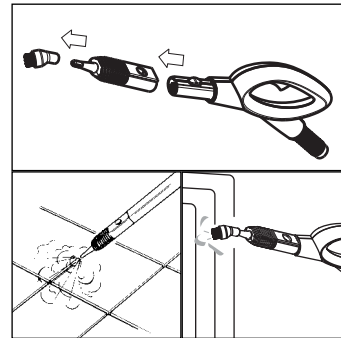

Μπάνιο (box ντους, είδη υγιεινής, νιπτήρες, πισίνες)


Εξαρτήματα: στόμιο για σχισμές + βουρτσάκι απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα ή στο σωλήνα προέκτασης.

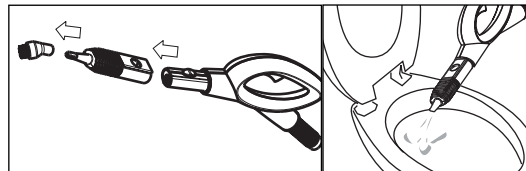


Καθρέφτες, παράθυρα, τζάμια αυτοκινήτου, μπαλκονιών και θερμοκηπίων

Εξαρτήματα: στόμιο για σχισμές + εξάρτημα καθαρισμού τζαμιών απευθείας στον εύκαμπτο σωλήνα ή στο σωλήνα προέκτασης.

Προσοχή: σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας συνιστάται να θερμαίνετε πρώτα τα παράθυρα ψεκάζοντας λίγο ατμό, ώστε να μη σπάσει το τζάμι λόγω απότομης αλλαγής θερμοκρασίας.

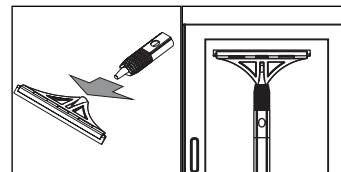

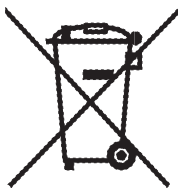

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

