

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Η συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει μελετηθεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση και/ή σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ανέπαφο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Για να καθαρίσετε τη σκόνη που μπορεί να συγκεντρωθεί, αρκεί να ξεσκονίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί.
- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:
 - η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών, κάτω από τη συσκευή.
 - η πρίζα του ρεύματος διαθέτει αποτελεσματική γείωση: **ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτός ο κανόνας.**
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Συνιστάται να αποφύγετε τη χρήση αντάπτορα, πολύπριζων και προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, χωρίς να υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα ή την προέκταση.
- Η πλαστική σακούλα που περιέχει τη συσκευή δεν πρέπει να δίνεται σε παιδιά επειδή είναι πιθανή εστία κινδύνου.
- Μη βάζετε τα χέρια σας στις υποδοχές για το ψωμί όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και προπαντός όταν λειτουργεί (G)
- **Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή και μην την αφήνετε χωρίς επίτηρηση.**
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Κατά τη λειτουργία, τα μεταλλικά τοιχώματα και η περιοχή γύρω από τις υποδοχές για το ψωμί (G) θερμαίνονται:

χρησιμοποιήστε τη συσκευή αγγίζοντας μόνο τους διακόπτες και τις πλαστικές χειρολαβές.

- Το ψωμί μπορεί να πάρει φωτιά. Κατά συνέπεια μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω ή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
 - Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Μη σκεπάζετε τη συσκευή όταν την χρησιμοποιείτε.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
 - Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
 - **Μην αφήνετε τη συσκευή άσκοπα αναμμένη γιατί αποτελεί εστία πιθανού κινδύνου.**
 - Μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιο, παγετό κλπ.).
 - Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, απομονώστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας αποσυνδέοντας το φις. - Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις σε νερό.
 - Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος με το φορέα σε κίνηση, μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας ο φορέας τοποθετείται αυτόματα στην πάνω θέση.
 - Σε περίπτωση βλάβης και/ή κακής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε. Για ενδεχόμενες επισκευές και για την αντικατάστασή του ηλεκτρικού καλωδίου απευθυνθείτε μόνο στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις του κατασκευαστή.
 - Φυλάξτε σε ασφαλές σημείο τις παρούσες οδηγίες για μελλοντικές χρήσεις.
- Η συσκευή συμμορφούται με την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A) Πίνακας χειριστηρίων
- B) Οθόνη
- C) Πλήκτρο stop/άκυρο (⊗)
- D) Πλήκτρο ξεπαγώματος (❄)
- E) Πλήκτρο on (start) (Ⓢ)
- F) Πλήκτρο ζεστάματος (☞)
- G) Υποδοχές ψωμιού
- H) Δίσκος για ψίχουλα
- I) Τύλιγμα καλωδίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ


- L) Αριθμοί (αντιστοιχούν στο βαθμό φρυγανίσματος από 1 έως 6)
- M) Οι παύλες αντιπροσωπεύουν το χρόνο φρυγανίσματος που απομένει.

Για να εξαλείψετε την οσμή "καινούργιου" την πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει χωρίς τρόφιμα τουλάχιστον επί 5 λεπτά. Αερίζετε το δωμάτιο κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ

Λειτουργία "φρυγανίσματος"

- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος. Η φρυγανιέρα εκπέμπει ένα μπιπ και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "3" που αναβοσβήνει και 3 μαύρες παύλες που υποδεικνύουν την αυτόματη επιλογή του μεσαίου βαθμού φρυγανίσματος. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο βαθμό φρυγανίσματος, πιέστε τα πλήκτρα +/-: οι παύλες που αντιστοιχούν στο βαθμό φρυγανίσματος μεταβάλλονται αναλόγως. Σε αυτή τη φάση προεπιλογής η φρυγανιέρα είναι έτοιμη για να αρχίσει το φρυγάνισμα
- Κατά την πρώτη χρήση, συνιστάται να επιλέξετε το μεσαίο βαθμό φρυγανίσματος.
- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (G) και πιέστε το πλήκτρο έναρξης "Ⓢ" (E) (ένα μπιπ επιβεβαιώνει την επιλογή).
Ο φορέας κατεβαίνει αυτόματα και στην

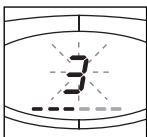

οθόνη εμφανίζονται τρεις γραμμές ≡ που υποδηλώνουν την κάθοδο του φορέα. Όταν κατέβει ο φορέας, αρχίζει η φάση φρυγανίσματος (στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός που υποδηλώνει τον επιλεγμένο βαθμό φρυγανίσματος και οι παύλες που αντιστοιχούν στον επιλεγμένο χρόνο αναβοσβήνουν).

Κατά το φρυγάνισμα, οι παύλες σβήνουν διαδοχικά με την πάροδο του χρόνου. Στη φάση αυτή μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό φρυγανίσματος με τα πλήκτρα +/- (αλλάζουν ταυτόχρονα οι αριθμοί και οι παύλες).

- Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να διακόψετε το φρυγάνισμα, αρκεί να πιέσετε το πλήκτρο stop/άκυρο (⊗)
- Στο τέλος του φρυγανίσματος, η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ και ο φορέας ανεβαίνει. Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις γραμμές που αναβοσβήνουν διαδοχικά από κάτω προς τα πάνω. Μετά την άνοδο, στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία επιλογή του βαθμού φρυγανίσματος (η ένδειξη αναβοσβήνει).

Μετά την έναρξη της διαδικασίας ψήσιματος με το πλήκτρο Ⓢ (έναρξη) start, για να ακινητοποιήσετε το φορέα ή να ακυρώσετε το ψήσιμο, πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο stop/άκυρο. Ο φορέας κατεβαίνει εντελώς και στη συνέχεια επιστρέφει επάνω.

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε φάση επιλογής (stand-by) και δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 2 λεπτών, ο αριθμός που αναβοσβήνει σβήνει και στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι παύλες (προστασία οθόνης)

Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο, η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση stand-by και εμφανίζεται η τελευταία επιλογή.

Λειτουργία ζεστάματος "☞" (ζέσταμα φρυγανισμένων φετών)

- Τοποθετήστε τις φέτες του ψωμιού στις υποδοχές (G) και πιέστε το πλήκτρο ζεστάματος (F) (ένα μπιπ επιβεβαιώνει την επιλογή και στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο ☞).
- Στη φάση της επιλογής μπορείτε να

ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία πιέζοντας πάλι το πλήκτρο “ζέσταμα”.

- Ξεκινήστε τη διαδικασία ζεστάματος πιέζοντας το πλήκτρο έναρξης (E). Ένα μπιπ επιβεβαιώνει την επιλογή. Ο φορέας κατεβαίνει αυτόματα και στην οθόνη, αντί του αριθμού που αντιστοιχεί στο βαθμό φρυγανίσματος, εμφανίζονται τρεις γραμμές που υποδηλώνουν την κάθοδο του φορέα.
- Μετά την κάθοδο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του ζεστάματος και αναβοσβήνει η τελευταία παύλα.

Στη λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατή η αύξηση του χρόνου ψησίματος που είναι προκαθορισμένος. (περίπου 1 λεπτό).

Μετά το ζέσταμα, η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ και ο φορέας ανεβαίνει. Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις γραμμές που αναβοσβήνουν διαδοχικά από κάτω προς τα πάνω. Μετά την άνοδο, στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία επιλογή του βαθμού φρυγανίσματος (η ένδειξη αναβοσβήνει).

Λειτουργία “Ξεπαγώματος” “❄”

(φρυγάνισμα με κατεψυγμένο ψωμί)

- Τοποθετήστε τις φέτες κατεψυγμένου ψωμιού στις υποδοχές (G) επιλέγοντας τον επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος με τα πλήκτρα +/- και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ξεπαγώματος (D) (ένα μπιπ επιβεβαιώνει την επιλογή και στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο (❄)).
- Στη φάση της επιλογής μπορείτε να ακυρώσετε την επιλεγμένη λειτουργία πιέζοντας πάλι το πλήκτρο “ξεπάγωμα”.
- Ξεκινήστε τη διαδικασία ξεπαγώματος πιέζοντας το πλήκτρο έναρξης (E). Ένα μπιπ επιβεβαιώνει την επιλογή. Ο φορέας κατεβαίνει αυτόματα και στην οθόνη, αντί του αριθμού που αντιστοιχεί στο βαθμό φρυγανίσματος, εμφανίζονται τρεις γραμμές που υποδηλώνουν την κάθοδο του φορέα.

Μετά την κάθοδο, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του ξεπαγώματος και αναβοσβήνει η τελευταία παύλα.

Στη λειτουργία αυτή μπορείτε να

αυξήσετε το χρόνο ψησίματος.

Μετά το ξεπάγωμα, η συσκευή εκπέμπει ένα μπιπ και ο φορέας ανεβαίνει. Στην οθόνη εμφανίζονται τρεις γραμμές που αναβοσβήνουν διαδοχικά από κάτω προς τα πάνω. Μετά την άνοδο, στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία επιλογή του βαθμού φρυγανίσματος (η ένδειξη αναβοσβήνει).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί άδεια (χωρίς φέτες ψωμί).
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτές ή σπασμένες φέτες ψωμιού.
- Μη βάζετε τρόφιμα που μπορούν να στάξουν κατά το ψήσιμο. Εκτός από τη δυσκολία καθαρισμού, μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Είναι επίσης σημαντικό να καθαρίζετε το δίσκο για τα ψίχουλα από τυχόν υπολείμματα πριν από κάθε χρήση.
- Μην πιέζετε πολύ μεγάλα τρόφιμα στις υποδοχές.
- **Μη δάζετε πιρούνια ή άλλα εργαλεία στη φρυγανιέρα για να θγάλετε το ψωμί**, γιατί μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις αντιστάσεις της συσκευής. Αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη συσκευή και ανακινήστε την ελαφρά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης πρέπει να εκτελείται μετά την αποσύνδεση του φιν από την πρίζα του ρεύματος.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν ξεκινήσετε το καθαρισμό.
- Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά που μπορούν να καταστρέψουν την επιφάνεια.
- ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΕΡΟ.
- Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέετε το φιν και αδειάζετε το δίσκο για τα ψίχουλα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Σε περίπτωση που μπλοκάρουν οι φέτες, αποσυνδέστε το φιν, γυρίστε ανάποδα τη

- φρυγανιέρα και ανακινήστε την ελαφρά.
- ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΙΔΙΩΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ.
 - Σε περίπτωση κακής λειτουργίας, η φρυγανιέρα διαθέτει λειτουργία ασφαλείας που αποτρέπει βλάβες στο μοτέρ ανύψωσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη *E* . Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις.

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισημάνση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.