

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη και δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην τη χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
 - Η πλαστική σακούλα της συσκευασίας του προϊόντος θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
 - Σε περίπτωση που η πρίζα δεν ταιριάζει με το φις της συσκευής, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την πρίζα με μια άλλη του κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προέκτασης καλωδίου. Όταν η χρήση των παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλό ή πολλαπλό αντάπτορα και προεκτάσεις που συμφωνούν με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας να μην υπερβείτε το όριο της μέγιστης ισχύος που αναγράφεται επάνω στον αντάπτορα και/ή την προέκταση. Τα μοντέλα που διαθέτουν γείωση, πρέπει να συνδέονται σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας.
 - Εάν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνον σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
 - Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση για την οποία έχει σχεδιαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη χρήση, και/ή από επισκευές που εκτελέστηκαν από ανεπίσημο προσωπικό.
 - Βεβαιωθείτε ότι χέρια, μαλλιά, ρούχα και άλλα εργαλεία κουζίνας βρίσκονται μακριά από το δοχείο της συσκευής πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
- Οι λάμες είναι κοφτερές: να τις χειρίζεστε με προσοχή.**

Ειδικότερα, τηρήστε αυστηρά τους παρακάτω βασικούς κανόνες ασφαλείας:

- Μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα προσέχοντας ιδιαίτερα τις λάμες (είναι κοφτερές). Περάστε με ένα υγρό πανάκι τη μονάδα του μοτέρ της συσκευής.

- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής για να βγάλετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, παγωνιά, κλπ).
- Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένες ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή παιδιά ή ανήμπορα άτομα, χωρίς επίβλεψη.
- Βγάλετε το φις από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε άσκοπα αναμμένη τη συσκευή γιατί αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο υποστεί κάποια ζημιά, απευθυνθείτε αμέσως σε ηλεκτρολόγο για την αντικατάστασή του.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο βγάζοντας το φις από την πρίζα.
- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει πάθει ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ώστε να προληφθεί πάσης φύσεως κίνδυνος.
- Σε περίπτωση βλάβης και/ή ελαττωματικής λειτουργίας, σβήστε τη συσκευή και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε για να την επισκευάσετε. Για πιθανές επισκευές απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνον σε κάποιο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και ζητήστε την αντικατάσταση των εξαρτημάτων με γνήσια ανταλλακτικά.
- Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιείτε πλέον τη συσκευή, σας συμβουλεύουμε να την αχρηστεύσετε κόβοντας το ηλεκτρικό της καλώδιο, αφού πρώτα βέβαια αφαιρέσετε το φις από την πρίζα του ρεύματος.
- Φυλάξτε με προσοχή τις οδηγίες αυτές για να τις συμβουλευέστε σε περίπτωση που τις χρειαστείτε στο μέλλον.

Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004.

Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα μοτέρ σε νερό!

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ταμπέλα της συσκευής.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε στεγνή και ίσια

επιφάνεια. ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΜΟΝΤΑΡΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.

- Βάλτε την κανάτα πάνω στο μοτέρ προσέχοντας να ευθυγραμμίσετε το βέλος της κανάτας με το βέλος που βρίσκεται πάνω στο μοτέρ.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη μεζούρα (1) αναποδογυρίστε την, έτσι θα είναι δυνατό να την χρησιμοποιήσετε τόσο σαν μεζούρα όσο και να προσθέσετε στην οπή του καπακιού υλικά κατά την εργασία (με τη συσκευή σβηστή).
- Αδειάστε τα υλικά μέσα στην κανάτα.
Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει ως εξής:
 1. βγάζοντας τελείως το καπάκι (1+2)
 2. τοποθετώντας το καπάκι (2) χωρίς τη μεζούρα/ δοσομετρητή (1)
- Στα μοντέλα με γυάλινη κανάτα, αφαιρέστε τη μεζούρα (1), γυρίστε την αριστερόστροφα μέχρι να συμπέσουν οι δύο προεξοχές στους οδηγούς πάνω στο καπάκι (2) και στη συνέχεια αφαιρέστε την.
- Στα μοντέλα με γυάλινη κανάτα, αφαιρέστε τη μεζούρα (1), γυρίστε την αριστερόστροφα μέχρι και στη συνέχεια αφαιρέστε την.

Προσοχή:

- **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα συνεχώς. Στη συνέχεια αφήστε την να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε.**
- Τα στερεά υλικά καλό είναι να τα κόβετε σε μικρά κυβάκια και να προσθέτετε λίγο νερό.
- **Κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι καλά κλειστό.**
- **Πριν αρχίσετε το χτύπημα των συστατικών, αρκεί να γυρίσετε τον επιλογέα στην επιθυμητή ταχύτητα (1 ή 2).**
- Όταν τα επεξεργασμένα υλικά έχουν ανακατευθεί καλά και έχουν αποκτήσει την επιθυμητή πυκνότητα, ξαναγυρίστε το διακόπτη στη θέση 0.
- Η θέση επιλογής **PULSE** χρησιμεύει για να αφήσετε τη συσκευή να λειτουργεί με διακεκομμένη ταχύτητα επιτρέποντας έτσι τον καλύτερο έλεγχο των επεξεργασιών μικρής διάρκειας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Για τον καθαρισμό της κανάτας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Ρίξτε στο εσωτερικό της κανάτας χλιαρό ή ζεστό νερό σε ποσότητα ίση με ένα φλιτζάνι τσαγιού.
- Βάλτε επανειλημμένα τον επιλογέα ταχύτητας / ON-OFF στη θέση AUTO CLEAN.

Η συσκευή θα λειτουργήσει κατά διαστήματα επιτρέποντας το γρήγορο καθαρισμό της κανάτας.

Αδειάστε την κανάτα, ξεπλύντε την, στη συνέχεια στεγνώστε την.

Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ σε νερό.

- Όλα τα υπολείμματα των υλικών πρέπει να απομακρύνονται με τη βοήθεια μιας σπάτουλας. Στα μοντέλα με πλαστική κανάτα, να χρησιμοποιείτε σπάτουλες από λάστιχο για να μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια.
- Γεμίστε την κανάτα μέχρι τη μέση με χλιαρό νερό. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά αδειάστε την κανάτα. Εάν μπορείτε, επαναλάβετε τη διαδικασία.
Η κανάτα καθώς και όλα τα εξαρτήματα από πλαστικό δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων ή με καυτό νερό.
- Βγάλτε την κανάτα, το καπάκι, το δοσομετρητή και πλύνετε με χλιαρή σαπουνάδα. Ξεπλύνετε και τέλος σκουπίστε καλά.
- Η γυάλινη κανάτα (στα μοντέλα που υπάρχει) είναι από άθραυστο γυαλί άριστης ποιότητας ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αντοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, συνιστούμε να παίρνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή δυνατών κρούσεων ή χτυπημάτων.
- Περάστε τη μονάδα του μοτέρ και το ηλεκτρικό καλώδιο της συσκευής με ένα υγρό πανάκι ή ένα σφουγγαράκι. Σκουπίστε πολύ καλά με ένα μαλακό πανί.
- Τυλίξτε προσεκτικά το ηλεκτρικό καλώδιο στη βάση της μονάδας του μοτέρ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1 Γενικά

- Για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να αποφύγετε το κίνδυνο υπερχειλίσης των υλικών από την κανάτα, να προσθέτετε τα υλικά σε μικρές ποσότητες κάθε φορά.
- Μη γεμίζετε την κανάτα περισσότερο από τα 3/4 της χωρητικότητάς της - η λειτουργία των λεπίδων κοπής αυξάνουν την όγκο των υλικών μέσα στην κανάτα. Οι συνταγές που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες υλικών θα πρέπει να εκτελούνται σε δόσεις.
- Εκτός εάν η συνταγή προβλέπει το αντίθετο, ρίχνετε στην κανάτα πρώτα τα υγρά υλικά και μετά τα στερεά. Το υγρό διευκολύνει την επεξεργασία και επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μικρότερες ταχύτητες. Πριν αρχίσετε να επεξεργάζεστε παγάκια, να προσθέτετε πάντοτε ένα φλιτζάνι νερό στην κανάτα.
- Να πολτοποιείτε για 5-30 δευτερόλεπτα και να ελέγχετε την πυκνότητα του μίγματος. Κατόπιν, να συνεχίζετε την επεξεργασία των υλικών μέχρι να αποκτήσουν την επιθυμητή πυκνότητα. Προσέχετε να μην πολτοποιείτε υπερβολικά τα υλικά. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε λάθος πυκνότητα και αποτυχία στη συνταγή σας.
- Να χρησιμοποιείτε το μπλέντερ πάντα με το καπάκι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.
- ΜΗ βγάζετε την κανάτα από τη μονάδα του μοτέρ όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

- Για να αποφευχθεί η πιθανότητα τραυματισμού σας ή βλάβης της συσκευής, μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας ή άλλα εργαλεία κουζίνας μέσα στην κανάτα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια στατούλα όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας.

2 Στερεά υλικά

- Είναι απαραίτητο να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στερεών υλικών. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να διακόπτετε κάθε τόσο τη λειτουργία της συσκευής, να βγάζετε το καπάκι και να ξεκολλάτε τα υλικά από τα τοιχώματα της κανάτας και από τις λεπίδες κοπής. Κατόπιν ξανατοποθετείτε το καπάκι και συνεχίζετε την επεξεργασία των υλικών. Εάν με τον τρόπο αυτό η διαδικασία καταλήγει να γίνεται χρονοβόρα, επιλέξτε κάποια μεγαλύτερη ταχύτητα λειτουργίας.
- Για να προσθέτετε στερεές τροφές μέσα στην κανάτα, βγάζετε τον δοσομετρητή από το καπάκι και τις προσθέτετε σε μικρές ποσότητες τη φορά μέσω της οπής του καπακιού. Τρόφιμα όπως λαχανικά και τυριά θα πρέπει να τα κόβετε πάντοτε σε μικρά κυβάκια πριν τα προσθέσετε στην κανάτα.
- Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να χτυπήσετε φρούτα, θυμηθείτε ότι πρέπει να αφαιρέσετε τα κουκούτσια, κλπ.

3 Προετοιμασία ζεστών συνταγών

Είναι απαραίτητο να θγάξετε πάντοτε τον δοσομετρητή από το καπάκι πριν αρχίσετε την προετοιμασία ζεστών συνταγών.

- Προσθέτετε αργά τα ζεστά υλικά, σε ποσότητα ίση το πολύ με 2 φλιτζάνια τη φορά, μέσω της οπής του καπακιού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΑΛΕΣΕ' Σ ΚΑΦΕ (Μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Πως χρησιμοποιείται

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Μη συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος αν πρώτα δεν την έχετε συναρμολογήσει σωστά.

ΠΩΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Γυρίστε αριστερόστροφα το καπάκι του δοχείου και ανασηκώστε το (εικ. 1). Τοποθετήστε την επιθυμητή ποσότητα κόκκων καφέ στο δοχείο (εικ. 2).
- Ξανακλείστε το καπάκι περιστρέφοντας αριστερόστροφα και ασφαλίστε το.
- Εφαρμόστε το εξάρτημα αλέσεως καφέ στο μοτέρ και περιστρέψτε το αριστερόστροφα μέχρι να συμπίσει το βέλος του εξαρτήματος αλέσεως καφέ με εκείνο πάνω στο μοτέρ.
- Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας/ ON-OFF στην επιθυμητή ταχύτητα 1 ή 2 μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό άλεσμα, στη συνέχεια βάλτε τον επιλογέα στη θέση 0.
- Αφαιρέστε το εξάρτημα αλέσεως καφέ περιστρέφοντας δεξιόστροφα. Για να

διευκολύνετε το άνοιγμά του, γυρίστε το ανάποδα (βλ. εικόνα 3).


- Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βάση του δοχείου καφέ και βγάλτε το. Με τον τρόπο αυτό ο καφές θα τοποθετηθεί πάνω στο καπάκι που θα χρησιμεύσει σαν δοχείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ


- Αλέστε μόνο την αναγκαία ποσότητα καφέ.
- Μη γεμίζετε ποτέ υπερβολικά το δοχείο καφέ.
- Μεταξύ δύο χρήσεων πρέπει να παρέλθει τουλάχιστον ένα λεπτό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής.
- Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα από άποψη φρεσκάδας του καφέ, καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά από κάθε χρήση, ιδίως όταν αλέθετε καφέ μετά από άλλα προϊόντα (π.χ. ζάχαρη) Δεν συνιστάται η άλεση ελαιωδών (π.χ. φιστικιών) ή πολύ σκληρών καρπών (π.χ. ρύζι).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ


- Πλύνετε το δοχείο καφέ και το καπάκι του δοχείου καφέ με νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ με ένα βουρτσάκι.

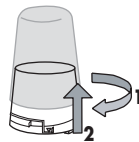

εικ. 1

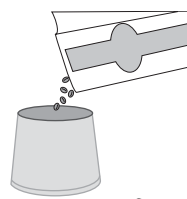

εικ. 2

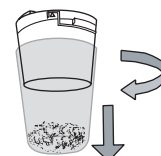

εικ. 3

Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

SIMAC

De' Longhi Appliances

Divisione Commerciale Simac

via L. Seitz, 47

31100- Treviso - Italia

www.simacworld.com