

CZ

Díky své odstředivce štáv značky Kenwood si můžete pochutnat na vynikajícími, přírodním a čerstvém džusu připraveného dle vlastního výběru z ovoce či zeleniny. A protože jde o výrobek firmy Kenwood, je jeho obsluha jednoduchá. Takže si přejte na zdravější životní styl s odstředivkou štáv Kenwood.

bezpečnost

- Nepoužívejte odstředivku, pokud má poškozený filtr.**
- Motorovou jednotku, šhúru ani zástrčku neponořujte do vody - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič vypněte ze zásuvky.
- před montáží a demontáží součástí,
- před čištěním,
- použití.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič. Dejte ho přezkoušet nebo spravit: viz "Servis a služby zákazníkům".
- Používejte jen tlačidlo dodané se spotřebičem. Do plnicího hrda nikdy nevneste prsty. Pokud se hrdo zacpe, spotřebič vypněte ze zásuvky, a teprve pak hrdo uvolněte.
- Chcete-li sejmout víko, spotřebič vypněte a počkejte, až se filtr zastaví.
- Děti a slaběné osoby nesmí používat spotřebič bez dozoru.
- Šňura spotřebiče se nesmí dotýkat horkých povrchů a dávejte pozor, aby nepřepadala v místech, kde za ní může zatahnout dítě.
- Nedotýkejte se pohybujících se součástí.
- Běžící spotřebič nenechávejte bez dohledu.
- Tato odstředivka je určena pouze k použití v domácnosti.

před zapojením do proudu

- Přesvědčte se, že napětí v zásuvce odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku na spodku odstředivky.
- Tento spotřebič odpovídá normě dané Směrnicí Evropského společenství 89/336/EEC.

před prvním použitím

- Spotřebič vybalte.
- Odstředivku rozeberete podle návodu v části: "Rozebrání odstředivky".
- Všechny součásti umyjte: viz část "Čištění".

popis odstředivky štáv Kenwood

- tlačidlo
- plnicí náspinka
- víko
- filtr
- sběrač dužiny
- víko s oddělovačem pěny
- džbánek na džus
- regulátor rychlosti
- motorová jednotka
- pojistka víka
- prostor k uložení přebytečné šňůry

postup montáže a použití odstředivky štáv**příprava ovoce či zeleniny**

- Vypečetejte (svěstky, broskve, třešně apod.)
- Olouprte (meloun, ananas, okurky, brambory apod.)
- Ovoce a zeleninu s měkkou slupkou či bez slupky stačí jen umýt (jablka, hrusky, mrkev, ředkvíčka, hlávkový salát, zeli, petržel, špenát, hroznové víno, jahody, celer apod.).

montáž a použití

- Upevněte sběrač dužiny ①.
- Filt ② vložte do sběrače dužiny.
- Nasadte víko a pevně ho zatlepke na plnicí náspinku. Pak posuňte pojistku ③ ve směru šípky a víko tak uzamkněte. **Odstředivka nebude fungovat, pokud víko není uzamčeno.**
- Na víko nasadte plnicí náspinku ④.
- Přebytečnou šňůru natačte do prostoru v zadní stěně spotřebiče.
- Pod výtok džusu ⑤ postavte džbánek. Oddělovač pěny v džbánu zajistí, aby hotový džus byl bez pěny ⑥.
- Ovoce či zeleninu nakrájejte na malé kostky, které se vejdu do plnicího hrda.
- Odstředivku zapněte ⑦ a nakrájené ovoce či zeleninu tlačte tlačidlem směrem dolů. Měkké ovoce a zeleninu zpracovávejte rychlosti 1, tvrdé rychlosti 2.
- Některé druhy hodně tvrdého ovoce či zeleniny mohou během odstředivky zpomalit či ji úplně zastavit. Pokud se to stane, spotřebič vypněte a filtr vyčistěte.
- Během přípravy štáv pravidelně odstředivku vypinjte a vyprazdňujte sběrač dužiny. **Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

rady

- Měkké ovoce a zeleninu stlačujte pomalu - získáte tak nejvíce šťávy.
- Vitamin y rychle podlívají zkáze: čím rychleji připravený džus vypijete, tím více vitamínu získáte.
- Pokud potřebujete džus několik hodin skladovat, dejte ho vždy do lednice. Džus déle vydří, když do něj kápnete několik kapek citronové šťávy.
- Z citrusového ovoce připravíte horčí džus, protože se do šťávy při zpracování dostane i dužina. K přípravě citrusových stáv doporučujeme lisy na citrusové plody znacky Kenwood.
- Nepije více než 230 ml sklenice džusu denně, pokud nejste zvyklí na vyšší množství.
- Pro děti štávu rozdejte stejným množstvím vody.
- Štávy z tmavozelené (brokolicí, špenát apod.) nebo tmavouradé (červená řepa, červené zeli apod.) zeleniny jsou velmi silné, proto je před podáváním vždy rozdejte.
- Ovocné štávy mají mýsy obsah fruktózy (ovočného cukru), proto by je lidi trpíci cukrovkou či nizkou hladinou cukru v krvi neměli pit ve velkém množství.
- Nemíchejte dohromady ovocné a zeleninové štávy (s výjimkou jablčné a mrkvové), může to vyvolat bolestivé výtrfy a nadýmání.

rozebrání odstředivky

- Spotřebič vypněte ze zásuvky.
- Vytáhněte tlačidlo ① a sundejte plnicí náspinku ⑨.
- Posunutím pojistky zpět do původní polohy ⑩ uvolněte víko. Víko sundejte.
- Vytáhněte filtr ⑪.
- Vyměňte sběrač dužiny ⑫.
- Vyndejte džbánek na džus.

čištění

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte ze zásuvky.
- V případě, že filtr nejdé vydnat, chvili počkejte, až se sám uvolní.
- Zádnou ze součástí odstředivky nedoporučujeme myt v myčce na nádobě.
- Některé druhy ovoce či zeleniny (např. mrkev) zabaví umělou hruď. Toto zabarvení využijte hadíkem namočeným do rostlinného oleje.

motorová jednotka

- Útřete mokrým hadíkem a suchým přeleštěte.

sběrač dužiny, víko, tlačidlo, plnicí náspinka

- Umyjte, a pak do sucha uřete.

Upozornění: Náspinku obrat' a uložte na odstředivku štáv ⑬.

filtr

- Čistěte jej měkkým kartáčkem.
- Pravidelně kontrolujte, zda filtr není poškozen.** Pokud je filtr poškozen, nepoužívejte jej. Informace o dalších dílech najdete v části "servis a péče uživatele".

servis a služby zákazníkům

- V případě poškození šňůry, může její výměnu - z bezpečnostních důvodů - provést pouze firma KENWOOD nebo firmou KENWOOD autorizovaná opravna.

Pokud potřebujete pomoc s:

- použitím odstředivky štáv nebo
- servisem a opravami,
- obratte se na firmu, u níž jste odstředivku zakoupili.

H

A Kenwood gyümölcscentrifugával kedvenc gyümölcseiiből és zöldségeiből készíthet friss, természetes (zöld vagy aromájú) ivólevet. Mint minden Kenwood háztartási gép, a gyümölcscentrifuga is egyszerűen kezelhető: néhány modulat, és már kész is az ízletes és tápláló ivólé. Eljön egészségesben - a Kenwood gyümölcscentrifugával!

első a biztonság

- Sérült szűróvel ne használja a gyümölcscentrifugát!** A meghajtó egységet, a hálózati vezeték a dugsaz sohne ne merítse vize, mert ez áramtést okozhat.

A hálózati dugsaz mindig húzza ki a konnektorból:

- mielőtt szét- vagy összeszereli az alkatrészeket;
- miközben tisztítja a készüléket;
- miután befejezte a centrifuga használatát.

Ha a gyümölcscentrifuga megsérül, ne használja tovább.

Az üjjeli bekapcsolás előtt szakemberrel ellenőriztesse a készüléket, és ha szűkséges, javította meg (l. javítási).

Kizárolás a készülékekből mellékelt törömrúdát használja.

Soha ne nyúlj közélyt az adagoló tólcserből - ha eltmódik, előbb mindig kapsolja ki a motor, és a csatlakozót is húzza ki a konnektorból.

A fedél levétele előtt mindig varja meg, amíg a szűrő forgásá leáll.

A kisgyermekek mindig tartsa távol a készüléktől. Fizikai támogatásra szorulnak (idősek, betegek) is csak felügyelet mellett használják a készüléket.

Ügelyen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen forró felülethez, és ne lójön le az asztalról széléről, nehogy egy kisgyermek magára ránta a készüléket.

Soha ne nyúlj közélyt a gyümölcsfélések (pl. répa)

elszínezhetik a készülék műanyag alkatrészeit. Az elszíneződésétől étolajba mártott ruhával dörzsölheti le.

Alma és répa kivételel ve keverje a gyümölcsből és zöldségeiből készült leveket, mert a keverék fájdalmas emésztési zavarokat és félfüvodást okozhat.

a gyümölcscentrifuga szétszerelése

- A hálózati vezeték húzza ki a konnektorból.

A törömrúd ③ vegye ki az adagoló tólcserből, és a tólgatórát ⑨ is vegye ki a készülékről.

A zárszerkezet gombját tolja vissza alaphengerbe ⑩, amivel klioldja a készülék fedelét. Vegye le a fedel.

Emelje ki a szűró ⑪.

Emelje ki a pégyűjtő edényt ⑫.

Vegye el a légyűjtő edényt.

a készülék tisztítása

- Tisztítás előtt a hálózati dugsaz mindig húzza ki a konnektorból.

Ha a szűrő túl szorosan illeszkedik a pégyűjtő edénybe, várjon néhány perc, majd próbálja meg ismét kivenni.

Az alkatrészeket készít tisztítás meg - mosogatógép használata nem ajánlott.

Egyes zöldség- és gyümölcsfélések (pl. répa)

elszínezhetik a készülék műanyag alkatrészeit. Az elszíneződésétől étolajba mártott ruhával dörzsölheti le.

meghajtó egység

- Ne dnes ruhával törölje át, és száritsa meg.

pégyűjtő edény, fedél, törömrúd, tólgatór

- Mosogassa el, és száritsa meg.

szűrő

- Puhu kefelyel tisztítasa meg.

A szűrő épségét rendszeresen ellenőrizni kell. Sérült szűrővel ne használja a gyümölcscentrifugát! (Lásd Javítás)**a Kenwood gyümölcscentrifuga részei**

- tómörűd
- tólgatór
- fedél
- szűrő
- pégyűjtő edény
- légyűjtő edény
- legyűjtő edény
- sebességválasztó kapcsol
- meghajtó egység
- zárszerkezet gombja
- vezetéktároló

a gyümölcscentrifuga összeszerelése és használata**zöldség és gyümölcs elökészítése**

- Távoltol el a magokat (szilva, barack, meggy stb.).

Pokud potřebujete džus několik hodin skladovat, dejte ho vždy do lednice. Džus déle vydří, když do něj kápnete několik kapek citronové šťávy.

Z citrusového ovoce připravíte horčí džus, protože se do šťávy při zpracování dostane i dužina. K přípravě citrusových stáv doporučujeme lisy na citrusové plody znacky Kenwood.

Nepije více než 230 ml sklenice džusu denně, pokud nejste zvyklí na vyšší množství.

Pro děti štávu rozdejte stejným množstvím vody.

Štávy z tmavozelené (brokolicí, špenát apod.) nebo tmavouradé (červená řepa, červené zeli apod.) zeleniny jsou velmi silné, proto je před podáváním vždy rozdejte.

Ovocné štávy mají mýsy obsah fruktózy (ovočného cukru), proto by je lidé trpíci cukrovkou či nizkou hladinou cukru v krvi neměli pit ve velkém množství.


Nemíchejte dohromady ovocné a zeleninové štávy (s výjimkou jablčné a mrkvové), může to vyvolat bolestivé výtrfy a nadýmání.

korte, répa, retek, fejes saláta, káposzta, petrezselyem, spenót, szőlő, eper, zeller stb.) a mosásón kívül más elökészítést nem igényelnek.

a készülék összeszerelése és használata

- Ileszze a pégyűjtő edényt a meghajtó egységre ①.

2 Helyezze a szűrőt a pégyűjtő edénybeli bejáratra ②.

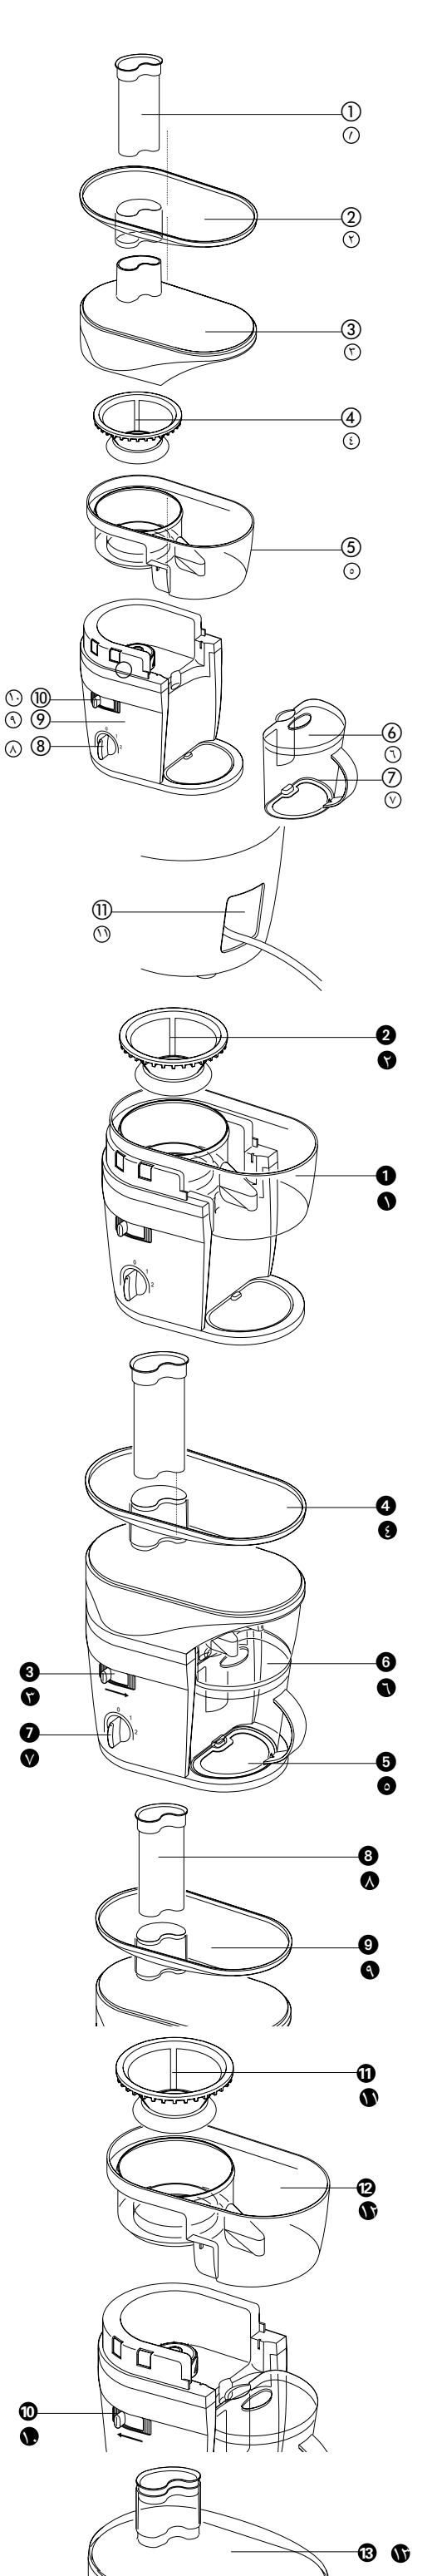

TR
Kenwood Meyve ve Sebze Sıkacağı ile merkezkaç güçle meyve ve sebze suyu elde edilir. Böylece seçtiğiniz meyve ve sebzelerin doğal tadı korunur. Kenwood Meyve ve Sebze Sıkacağı'nın kullanımı kolaydır. Kenwood ile daha sağlıklı bir yaşam biçiminin tadını çıkarabilirsiniz.

güvenlik önlemleri

- Filtre hasarlısı meyve sıkacığını kullanmayın.
- Ceryana çarpılmamak için aygitin güç birimini ve elektrik kordonunu ıslak alanlardan uzak tutunuz.
- Aygıt parçalarını takarken ve çıkarırken, aygit temizlediğinden önce kullandıktan sonra elektrik fişini prizden çekiniz.
- Hasarı aygitları kullanmayın. Hasarı meyve ve sebze sıkacığını onarımıya götürüp denetimden geçiriniz. Bu konuda, Bakım ve Müşteri Hizmetleri bölümünde bakınız.
- Yalnızca aygitla birlikte verilen yiyecik iticileri kullanınız. Parmaklarınızı hiçbir zaman besleme borusuna sokmayın.
- Besleme borusunu temizlediğinden önce aygitin fişini prizden çekiniz.
- Kapağı kaldırmadan önce aygitı durdurunuz ve filtrenin durmasını bekleyiniz.
- Aygıt küçük çocukların, çok yaşlı ve engelli kişilerin kullanımına izin vermeyiniz ya da denetim altında bulundurunuz.
- Aygıt elektrik kordonunu sıcak yüzeylere değirmeyiniz ya da çocukların çekileceği içinde sarkıtmayınız.
- Aygıt hareketli parçalarına dokunmayın.
- Meyve ve sebze sıkacığını kullanırken başından ayrılmayınız.
- Bu meyve ve sebze sıkacığını evde kullanım için üretilmiştir.

elektrik akımına bağlanması

- Meyve ve sebze sıkacığını çalıştırmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygitin belirtilen akıma aynı olduğundan emin olunuz.
- Bu meyve ve sebze sıkacığı, 89/336/EEC sayılı Avrupa Ekonomik Topluluğu Yönergesi'ne uygun olarak üretilmiştir.

ilk kullanımdan önce

- Aygıtın tüm ambalajını çıkarınız.
- Meyve ve Sebze Sıkacığı'nın parçalarını çıkarmak için Parçaların Çıkarılması bölümüne bakınız.
- Aygıtın tüm parçalarını yıkayınız. Bu konuda Temizlik bölümünde bakınız.

Kenwood Meyve ve Sebze Sıkacığının Parçaları

- yiyecik itici
- besleme borusu
- kapağı
- filtre
- posa toplayıcı
- köpük alma kapağı
- meyve/sebze suyu kabı
- hız kumandası
- güz birimi
- kapak kilitleme sürgüsü
- kordon sarma yuvası

meyve ve sebze sıkacığın takılması ve kullanımı

- meyve ve sebzelerin hazırlanışı**
- Erik, şeftali, kiraz ve benzeri meyvelerin çekirdeklərini çıkarınız.
- Kavun, ananas, salatalık, patates ve benzeri meyve ve sebzelerin kabuklarını soyunuz.
- Elma, armut, havuç, turp, marul, lahana, maydanız, ıspanak, üzüm, çilek, kereviz gibi yiyecekleri ve yumuşak kabuklu meyve ve sebzelerin yarınağızınız.

parçaların takılması ve kullanımı

- Posa toplayıcıyı **1** takınız.
- Filtreyi posa toplayıcının **2** içine yerleştiriniz.
- Kapağı takınız ve besleme olgununu yerine yerleskecek biçimde itiniz. Sonra kapağı kilitlemek için kapak kilitleme sürgüsünü **3** itiniz. Kapak tam yerine oturup kilitlenmediği takdirde aygit çalışmaz.
- Besleme borusunu kapağı üzerinde yerleştiriniz **4**.
- Fazla kordonu kordon sarma yarısına sarınız.
- Meyve/sebze suyu çıkışının **5** altına meyve/sebze suyu kabını koynuz. Kaptaki köpük alma kapağı, meyve ve sebze sunuyun köpüğünü ayıracaktır **6**.
- Yiyecikleri **7** ile yiyeciklerini itiniz. Yumuşak yiyecikler için 1. hızı, sert yiyecikler için 2. hızı kullanınız.
- Bazı sert yiyecikler aygit çalışmalarını yavaşlatırabilen ya da aygit çalışmalarını durdurabilir. Böyle bir durumda aygitin fişini prizden çekiniz ve filtreyi temizleyiniz.
- Posa toplayıcı düzenneliklerin temizleyin. Temizlemeye basıldığında önce aygitin fişini prizden çekiniz. **Aygıt kullanıldıktan sonra her zaman fişini prizden çekiniz.**

faydalı bilgiler

- Daha fazla miktarда meyve ya da sebze suyu alabilmek için yumuşak yiyecekleri besleme borusuna yavaş yavaş itiniz.
- Vitaminler zamana tükenecegi için her islemeden sonra bir an önce meyve ve sebze suyunu içiniz.
- Meyve ve sebze suyunu birkaç saat buzdolabında tutabilirsiniz. Buzdolabına koymadan önce içine birkaç damla limon sıkınız.
- Eksi meyvelerin alt kabukları da aygıtta olacak. Kenwood eksi meyve sıkacıkları bu tür meyveler için önerilmektedir.
- Alışık degisilimde içinde yüz bardaktan (230ml) fazla meyve ve sebze suyu içmeyiniz.
- Cocuklar için meyve ve sebze suyunu aynı miktarda suyla karıştırarak veriniz.
- Yeşil Karnabahar, ıspanak ve benzeri sebzelerden elde edilen sebze suları koyu yeşildir. Aynı biçimde kırmızı lahana, kırmızı lahana ve benzeri sebzelerden elde edilen

sebze suları koyu kırmızı renkte ve çok koyudur. Bu yüzden, bu tür sebze sularını suyla karıştırınız.

- Meyve sularında meyve şekerini oranı çok yüksektir. Bu yüzden şeker hastası olanlar ya da kandaki şeker oranını düşük kişilerin çok fazla meyve suyu içmemeleri gereklidir.
- Elma ve havuç dışındaki meyve ve sebze sularını karıştırarak içmeyeçiniz. Ağrılı yellenmeye ya da mide şişkinliğine neden olabilir.

parçaların çıkarılması

- Aygıtın fişini prizden çekiniz.
- Yiyecik iticisi **8** kaldırınız ve besleme borusunu **9** alınız.
- Kapak kilitleme sürgüsünü **10** geride doğru iterek kapağı itiniz.
- Filtreyi **11** çıkartınız.
- Posa toplayıcı **12** çıkartınız.
- Meyve/sebze suyu kabını alınız.

temizlik

- Temizlemeden önce kullandıktan sonra elektrik fişini prizden çekiniz.
- Kapağı kaldırmadan önce aygitı durdurunuz ve filtrenin durmasını bekleyiniz.
- Aygıt küçük çocukların, çok yaşlı ve engelli kişilerin kullanımına izin vermeyiniz ya da denetim altında bulundurunuz.
- Aygıt elektrik kordonunu sıcak yüzeylere değirmeyiniz ya da çocukların çekileceği içinde sarkıtmayınız.
- Aygıt hareketli parçalarına dokunmayın.
- Meyve ve sebze sıkacığını kullanırken başından ayrılmayınız.
- Bu meyve ve sebze sıkacığını evde kullanım için üretilmiştir.

güz birimi

- Nemli bir bezle siliniz ve kurulayınız.

posa toplayıcı, filtre, kapağı, yiyecik itici, besleme borusu

- Yıkayınız ve arkasından kurulayınız.

Not: Derili toplu bir biçimde saklamak için besleme borusu meyve/sebze sıkacığının **13** içine ters olarak yerleştirilebilir.

filtre

- Yumuşak bir fırça ile temizleyiniz.
- Filtrenin hasar görüp görülmemişini kontrol etmek için filtreye düzenli olarak bakınız. Hasarı filtreyi kullanmayın ve "bakım ve müsteri hizmetleri"ne danışınız.

bakım ve müsteri hizmetleri

- Elektrik kordonu hasar görürse, güvenlik nedeniyle KENWOOD Ya da yetkili bir KENWOOD onarımıci tarafından değiştirilimeli ya da onarılmalıdır.
- Aygıtın kullanımı, ek parça sırıncı, bakım ve onarımı için aygitı satın aldığınız satıcıya başvurunuz.

GR

Mε τον Αποχυμωτή της Kenwood μπορείτε να απολύτως την υπέροχη φυσική γεύση του πόρφρου χυμού, επιλέγοντας σπότια φρούτα ή λαχανικά επιθυμείτε. Επειδή μάλιστα η συσκευή σας είναι Kenwood, είναι πολύ εύκολη στη χρήση. Γι' αυτό λοιπόν απολύτως έναν υγιενότερο τρόπο ζωής με τον Αποχυμωτή της Kenwood.

συμβάσεις

- Mη χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή αν το φίλτρο έχει υποστούσει φθορά.**
- Mη ποτοθετείτε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλέ μέσα στον νερό, διότι μπορεί να πάθετε ηλεκτρολήψια.
- Aποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα:

 - Πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα πριν τον καθαρισμό
 - Μετά τη χρήση

- Mη χρησιμοποιείτε ποτέ τον αποχυμωτή εάν είναι χαλαρωμένος. Ελέγχετε τον ή επισκευάστε τον. Δείτε σχετικά το κεφάλιο "Σέρβες και φρούτα πεταλούν".
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον ωντόπου του συνούδευτη τη συσκευή. Μη βάζετε ποτέ τα δάγκυα του χεριού σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν να ξεπλύσετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Πριν αφαιρέστε το καπάκι, σβήστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρις ότι σταματήσετε το φίλτρο.
- Μη αφήνετε πατιά ή αντίμωτρα ώπα με το χρησιμοποιούν τον αποχυμωτή χωρίς επιθεώματα.
- Μη αφήνετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες ή να κρέμεται σε περιοχές που μπορεί να το αρπάξει ένα πατιά.
- Μη αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
- Μη αγγίζετε ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επιθεώματα.
- Ο αποχυμωτής προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

πριν από τη σύνδεση στο ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίσια με αυτήν που αναγράφεται στο κάτω μέρος του αποχυμωτή σας.
- Ο αποχυμωτής σας είναι συμβατός με την Οδηγία της Euronorma ή Κοινότητας 89/336/EOK.

πριν από την πρώτη χρήση

- Aφαιρέστε όλα τα ιλικά συσκευασία.
- Αποσυναρμολογήστε τον αποχυμωτή σας: δείτε σχετικά το κεφάλιο "Για να αποσυναρμολογήσετε τον αποχυμωτή σας".
- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής: δείτε σχετικά το κεφάλιο "Καθαρισμός".

γνωρίστε τον αποχυμωτή της Kenwood

- ωστήρας
- χρόνια τροφοδοσίας
- καπάκι
- φίλτρο
- συλλέκτης πολτού
- καπάκι με διαχωριστή αφρού
- κανάτα χυμού
- επιλογές ταχύτητων
- μονάδα κινητήρα

⑩ ενδιαφέλεια / [διακόπτης απασφάλισης καπακιού]
⑪ θάλαμος αποθήκευσης πλεονάζοντος καλώδιου

για να συναρμολογήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον αποχυμωτή σας

προετοιμάζοντας τα τρόφιμα

- Αφαιρέστε τα κουκούτσια (δαμάσκηνα, ροδάκινα, κεράσια κλπ.).
- Αφαιρέστε τις χονδρές φρούτων (πεπόνι, ανανάς, αγγούρι, πατάτα κλπ.).
- Τα φρούτα/λαχανικά με μαλακή φλούδα όπως επιπήσης και τα υπόλοιπα τρόφιμα χρειάζονται απόλιτη πλησιάση μετά την αποχυμωτή.

συναρμολόγηση και χρήση

- Προσαρμόστε το συλλέκτη πολτού **1**.
- Προσαρμόστε το φίλτρο μεσά στο συλλέκτη πολτού **2**.
- Τοποθετήστε το καπάκι στη θέση του και πιέστε σταθερά προς τα κάτω το σωλήνα τροφοδοσίας **3** για να ασφαλίσετε το καπάκι. Ο αποχυμωτής σας δε θα τεθεί σε λειτουργία εάν το καπάκι δεν είναι ασφαλισμένο.

ποτοθετήστε τη χρόνια τροφοδοσίας επάνω στο καπάκι **4**.

- Σπρώχετε οσο καλώδιο περισσεύει μέσα στο θάλαμο αποθήκευσης καλώδιου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του αποχυμωτή.

ποτοθετήστε την κανάτα χυμού **5** για πιο οικονομικό

- Τοποθετήστε την κανάτα χυμού κάτιστε στην επιφάνεια της κανάτας που βρίσκεται στην επιφάνεια της κανάτας.

ποτοθετήστε την κανάτα χυμού **6** για πιο οικονομικό

- Τοποθετήστε την κανάτα χυμού στην επιφάνεια της κανάτας που βρίσκεται στην επιφάνεια της κανάτας.

ποτοθετήστε την κανάτα χυμού **7** για πιο οικονομικό

- Τοποθετήστε την κανάτα χυμού στην επιφάνεια της κανάτας που βρίσκεται στην επιφάνεια της κανάτας.

ποτοθετήστε την κανάτα χυμού **8** για πιο οικονομικό