

nutribullet®

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ XXL



Οδηγός χρήσης

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε τη φριτέζα αέρος nutribullet® XXL, να θυμάστε: η ασφάλεια πάνω από όλα.

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα αέρος nutribullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

! Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες! ● ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Παρακολουθείτε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό να αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος. Πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για ενδεχόμενη παρουσία βλαβών. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις παρουσιάζουν βλάβη, μετά από δυσλειτουργία ή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία. Παραδώστε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Σέρβις για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.

- Αν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό, για να αποφευχθεί ο κάθε κίνδυνος.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- Η χρήση μη συνιστώμενων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων που δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή προβλήματα λειτουργίας.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο πάνω σε σταθερή επιφάνεια εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι επίπεδη, καθαρή και στεγνή. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στο άκρο της επιφάνειας εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε πρίζες κάτω από την επιφάνεια εργασίας, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από την επιφάνεια εργασίας ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε αναμμένες εστίες αερίου ή ηλεκτρικές ή στο εσωτερικό ζεστού φούρνου.
- Μετακινείτε τη συσκευή με πολύ μεγάλη προσοχή όταν περιέχει λάδι ή άλλα ζεστά υγρά. Αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώνει πριν από οποιαδήποτε επέμβαση ή μετακίνηση.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Η διαρροή φαγητού μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά. Αποφύγετε τη χρήση προεκτάσεων για το ηλεκτρικό καλώδιο.
- Για να αποφύγετε πυρκαγιές, ηλεκτροπληξία και τραυματισμούς, μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο ή τα φισ σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται όταν δεν χρησιμοποιείται και να είναι απενεργοποιημένη όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τον κάδο μαγειρέματος από τη βάση.
- Αποφύγετε την επαφή με τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τη λαβή του κάδου μαγειρέματος. Στο τηγάνισμα με θερμό αέρα, ο ατμός απελευθερώνεται από

τα στόμια στο πίσω μέρος. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο μακριά από τον ατμό και τις εξόδους. Προσοχή κατά την αφαίρεση του κάδου μαγειρέματος από τη βάση, καθώς υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθεί ζεστός ατμός.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός της προοριζόμενης χρήσης της. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μονωτικά γάντια φούρνου ή, αν είναι διαθέσιμα, μανίκια ή λαβές.
- Για την αποφυγή της ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο, τα βύσματα, το θερμαντικό στοιχεί ή τη βάση σε νερό ή άλλα υγρά.

**ΠΡΙΝ ΤΗΓΑΝΙΣΕΤΕ,
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΚΑΔΟΣ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΤΟΥ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ
ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΔΟ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΩ Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.**

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φις από την πρίζα του ρεύματος, όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευση.

- Μην γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο μαγειρέματος. Αφήνετε τουλάχιστον 50 mm απόσταση ανάμεσα στο φαγητό και το πάνω μέρος του κάδου μαγειρέματος. Τοποθετήστε το φαγητό στο εσωτερικό του κάδου, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με το θερμαντικό στοιχείο. Η υπερβολική πλήρωση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή ζημιές και να επηρεάσει την ασφαλή χρήση της συσκευής.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας και τις διαφημιστικές ετικέτες, πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή.
- Για την προστασία των παιδιών από τον κίνδυνο ασφυξίας, αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια όλα τα στοιχεία προστασίας και τα πλαστικά σακουλάκια συσκευασίας της συσκευής ή των εξαρτημάτων της.
- **Μην βάζετε στον κάδο μαγειρέματος αντικείμενα που δεν είναι τρόφιμα για να τα ζεστάνετε. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να τηγανίσετε με λάδι.**
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά και πλήρως

συναρμολογημένη πριν τη συνδέσετε στην πρίζα του ρεύματος και τη θέσετε σε λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κάτω ή δίπλα από τη συσκευή είναι καθαρή και στεγνή. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι βρεγμένη.**
- Οποιαδήποτε σημαντική διαρροή φαγητού στην επιφάνεια κάτω ή γύρω από τη συσκευή ή πάνω στην επιφάνεια της συσκευής, πρέπει να καθαρίζεται και να σκουπίζεται πριν συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, είναι φυσικό να υπάρχει μια ελαφρά δόνηση της συσκευής.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να αφήνετε κατάλληλη απόσταση (τουλάχιστον 200 mm) για την κυκλοφορία του αέρα, πάνω κάτω και σε όλες τις πλευρές της συσκευής.
- Μην καλύπτετε τις εξόδους αέρα στο πίσω μέρος της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Διατηρείτε χέρια, δάχτυλα, μαλλιά, ρούχα και εργαλεία μακριά από τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Για οδηγίες σχετικά με τη σωστή χρήση, συμβουλευτείτε την παράγραφο **Φροντίδα και συντήρηση**.
- Οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης πέραν του καθαρισμού θα πρέπει να εκτελείται από το εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση nutribullet.com.
- Αν δεν έχετε κατανοήσει κάποιες οδηγίες ή προειδοποιήσεις, **επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια στη διεύθυνση nutribullet.com.**

! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!



Περιεχόμενα

- 08** **Τι περιλαμβάνεται**
- 09** **Οδηγός συναρμολόγησης**
- 10** **Πίνακας χειριστηρίων**
- 12** **Οδηγίες χρήσης**
 - 12 Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά
 - 13 Οδηγός συναρμολόγησης
 - 13 Χρήση της φριτέζας αέρος
- 16** **Συντήρηση**
 - 16 Ανταλλακτικά

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ψηφιακή φριτέζα αέρος
nutribullet® XXL.

Τι περιλαμβάνεται



βάση




κάδος
μαγειρέματος



δίσκος για
τραγανό
μαγείρεμα

Οδηγός συναρμολόγησης

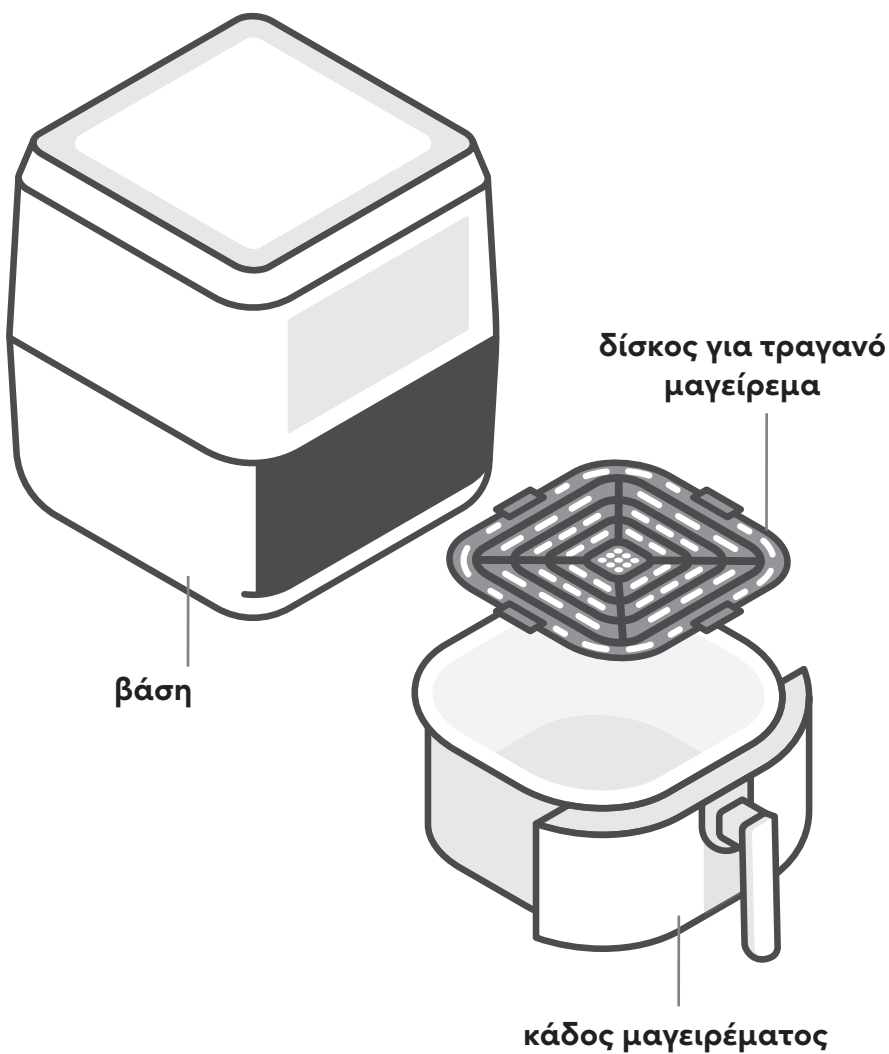

The diagram illustrates the digital control panel of an oven, showing the following components and their functions:

- Top Row (Cooking Modes):**
 - χοιρινά και αρνίσια παϊδάκια (Pork and lamb chops)
 - τηγάνισμα (Frying)
 - κλασικό μαγείρεμα (Classic cooking)
 - πουλερικά (Poultry)
- Left Side Controls:**
 - πλήκτρο ενεργοποίησης (Power button)
 - πλήκτρο μενού (Menu button)
- Right Side Controls:**
 - πλήκτρο θερμοκρασίας/χρόνου (Temperature/Time button)
 - πλήκτρο Start/Stop
- Central Display and Indicators:**
 - Ψάρι (Fish) and Μπριζόλα (Steak) icons.
 - αποξηραμένα φρούτα (Dried fruit) icon.
 - οστρακοειδή (Shellfish) icon.
 - 88°C temperature display.
 - 20:00 time display.
 - ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας (Power indicator light).
 - θερμοκρασία (Temperature).
 - θέρμανση συσκευής (Heating device).
 - χρονοδιακόπτης (Timer switch).
 - ανεμιστήρας συναγωγής σε λειτουργία (Extractor fan operating).
- Bottom Labels:**
 - αύξηση θερμοκρασίας/χρόνου (Increase temperature/time)
 - μείωση θερμοκρασίας/χρόνου (Decrease temperature/time)

Για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα μαγειρέματος, πιάστε το πλήκτρο μενού έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το επιθυμητό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα επιλέγεται με τον προκαθορισμένο χρόνο και τη θερμοκρασία, όπως εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Για να ξεκινήσει το μαγείρεμα, πιάστε το πλήκτρο Start/Stop.

εικονίδιο	Πρόγραμμα	Προκαθορισμένη θερμοκρασία	Προκαθορισμένος χρόνος μαγειρέματος
	Χοιρινά και αρνίσια παϊδάκια	200°C	15 λεπτά
	Τηγάνισμα	200°C	20 λεπτά
	Κλασικό μαγείρεμα	180°C	30 λεπτά
	Πουλερικά	200°C	20 λεπτά
	Ψάρια	200°C	12 λεπτά
	Μπριζόλα	200°C	25 λεπτά
	Αποξηραμένα φρούτα	30°C	4 ώρες
	Οστρακοειδή	180°C	12 λεπτά

- Τα πλήκτρα **Θερμοκρασία/Χρόνος** και +/- μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ή του χρόνου μαγειρέματος. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή τον χρόνο μαγειρέματος πριν ξεκινήσει το μαγείρεμα, πιάστε το πλήκτρο **Θερμοκρασία/Χρόνος** έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει μία από τις δύο ενδείξεις. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή τον χρόνο μαγειρέματος αφού ξεκινήσει το μαγείρεμα, πιάστε πρώτα το πλήκτρο **Start/Stop** για να διακόψετε το μαγείρεμα. Στη συνέχεια, πιάστε το πλήκτρο **Θερμοκρασία/Χρόνος** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Πιάστε **Start/Stop** για να ξεκινήσει πάλι το μαγείρεμα.
- Αν η φριτέζα αέρος παραμένει εκτός λειτουργίας επί 10 λεπτά, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία **Standby**. Για επαναφορά της φριτέζας αέρος από τη λειτουργία **Standby**, αρκεί να πιάσετε το **πλήκτρο ενεργοποίησης (Power)** για να εμφανιστεί ο πλήρης πίνακας χειριστηρίων.
- Για να ακυρώσετε το μαγείρεμα ανά πάσα στιγμή, κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο ενεργοποίησης (Power)**. Η συσκευή απενεργοποιείται, οι ενδείξεις θερμοκρασίας και ώρας αναβοσβήνουν και ακολουθεί μια σειρά από ηχητικά σήματα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται πάλι το **πλήκτρο ενεργοποίησης**. Πιάστε το **πλήκτρο ενεργοποίησης** για επιστροφή στην κεντρική οθόνη.

Οδηγίες χρήσης

Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή φριτέζα αέρα nutribullet® XXL για πρώτη φορά, εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία.

1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τη βάση της φριτέζας αέρος με τον κάδο μαγειρέματος και το δίσκο για τραγανό μαγείρεμα, τοποθετώντας όλα τα εξαρτήματα σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ξεπλύνετε τον **κάδο μαγειρέματος** και το **δίσκο για τραγανό μαγείρεμα** με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Καθαρίστε εξωτερικά τη **βάση της φριτέζας αέρος** με καθαρό και υγρό πανί.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ


Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα χρησιμοποιείται σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Όταν λειτουργεί, η φριτέζα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από τον τοίχο, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα πίσω από τη συσκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να εξαλειφθούν ενδεχόμενες οσμές καινούργιου, μπορείτε να αφήσετε τη φριτέζα αέρος να λειτουργεί χωρίς φαγητό στη μέγιστη θερμοκρασία περίπου για 5 λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε βάση ανθεκτική στη θερμότητα, προκειμένου να αποφύγετε ζημιές από τη θερμότητα στην επιφάνεια εργασίας.


Συναρμολόγηση

Πριν προχωρήσετε στο Βήμα 1, ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην παράγραφο Προειδοποιήσεις ασφαλείας (σελ. 2-5) και στην προηγούμενη ενότητα.

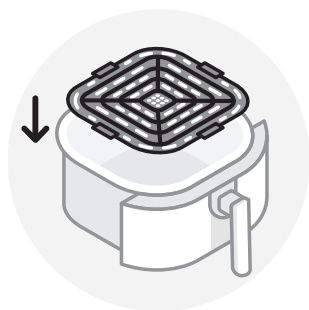

- 1 Τοποθετήστε τον δίσκο για τραγανό μαγείρεμα στο κάτω μέρος του κάδου μαγειρέματος.** Βεβαιωθείτε ότι ο **δίσκος** έχει τοποθετηθεί σταθερά πάνω στο κάτω μέρος του **κάδου μαγειρέματος**.

Χρήση της φριτέζας αέρος

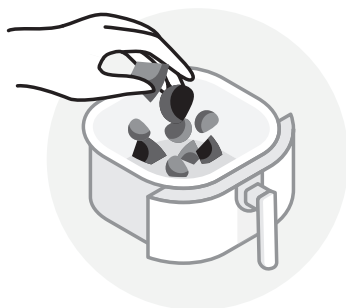


- 1 Τοποθετήστε τα τρόφιμα στον κάδο μαγειρέματος, χωρίς να υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη.** Για τέλεια αποτελέσματα μαγειρέματος, αφήνετε τουλάχιστον 50 mm απόσταση ανάμεσα στο φαγητό και το πάνω μέρος του **κάδου μαγειρέματος**.




- 2 Τοποθετήστε τον κάδο μαγειρέματος στη βάση, κρατώντας τον από τη λαβή του.** Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα αέρος έχει συναρμολογηθεί σωστά, με τον **κάδο μαγειρέματος** σωστά τοποθετημένο στη βάση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η φριτέζα δεν λειτουργεί αν ο **κάδος μαγειρέματος** δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

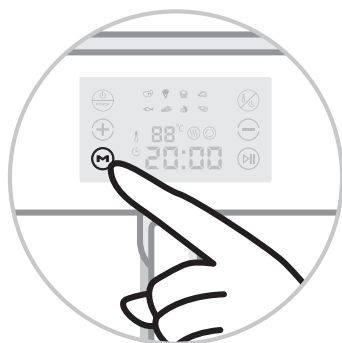

- 3 ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ:** Πιέστε το πλήκτρο **Μενού** έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το επιθυμητό πρόγραμμα. Ο προκαθορισμένος χρόνος και η θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα εμφανίζονται στον **πίνακα χειριστηρίων**. Πιέστε το πλήκτρο **Start/Stop** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ: Για μη αυτόματη ρύθμιση ή για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή τον χρόνο μαγειρέματος ενός προεπιλεγμένου προγράμματος μετά την επιλογή του, πιέστε το πλήκτρο **Μενού**: η οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει. Πιέστε το πλήκτρο **Χρόνος/Θερμοκρασία** και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε πρώτα τη θερμοκρασία. Όταν εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία, πιέστε πάλι το πλήκτρο **Χρόνος/Θερμοκρασία** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη θερμοκρασία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Όταν εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος, πιέστε το πλήκτρο **Start/Stop** για να τον αποθηκεύσετε και να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

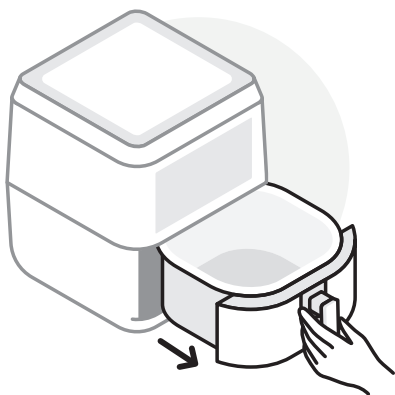

4 ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ: Σε ορισμένες συνταγές πρέπει να αφαιρείτε τον **κάδο** κατά το μαγείρεμα για να γυρίσετε το φαγητό. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε πρώτα το πλήκτρο

Start/Stop για να διακόψετε τη λειτουργία της φριτέζας. Όταν το μαγείρεμα διακοπεί, βγάλτε τον **κάδο μαγειρέματος** από τη **βάση** χρησιμοποιώντας τη λαβή. Γυρίστε το φαγητό με ένα εργαλείο και τοποθετήστε πάλι σωστά τον **κάδο μαγειρέματος** στη **βάση**.

Πιέστε το πλήκτρο **Start/Stop** για να ξεκινήσει πάλι το μαγείρεμα. Θα παρατηρήσετε ότι στο χρονόμετρο έχει προστεθεί χρόνος, προκειμένου να επιτραπεί στη φριτέζα να ρυθμίσει τη θερμοκρασία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: το **ΦΑΓΗΤΟ** μπορεί να έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Προσοχή κατά την αφαίρεση του κάδου μαγειρέματος, καθώς υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθεί ζεστός ατμός. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο μακριά από τον ατμό και τις εξόδους.



5 Μετά τη λήξη του χρόνου μαγειρέματος, 5 ηχητικά σήματα ειδοποιούν ότι το **μαγείρεμα ολοκληρώθηκε**. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα, πριν αφαιρέσετε τον κάδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόωρη αφαίρεση του κάδου μαγειρέματος μπορεί να προκαλέσει πιτσιλιές που ενδέχεται να είναι επικίνδυνες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσοχή κατά την αφαίρεση του **κάδου μαγειρέματος**, καθώς υπάρχει περίπτωση να απελευθερωθεί ζεστός ατμός.

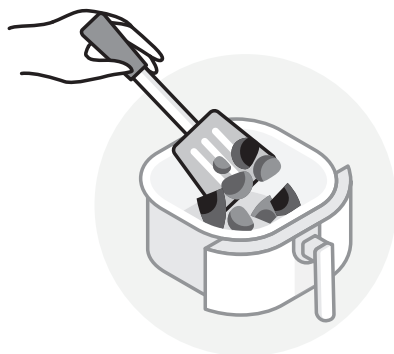

6 Βγάλτε το φαγητό από τον κάδο με ένα εργαλείο - **ΠΟΤΕ με τα χέρια**. Καλή απόλαυση!

Φροντίδα και συντήρηση

Ο καθαρισμός της ψηφιακής φριτέζας αέρος nutribullet® XXL είναι εύκολος και γρήγορος. Για να μειώσετε τη συγκέντρωση υπολειμμάτων, συνιστάται να καθαρίζετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη μετά από κάθε χρήση.

1.

Απενεργοποιήστε τη φριτέζα αέρος, αποσυνδέστε το φις και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς μετά τη χρήση.

2.

Αφαιρέστε τον **κάδο μαγειρέματος** και τον **δίσκο για τραγανό μαγείρεμα**. Ο **κάδος μαγειρέματος** και ο **δίσκος για τραγανό μαγείρεμα** μπορούν να πλυθούν στο **ΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙ** του πλυντηρίου πιάτων ή να καθαριστούν ξεπλένοντας με ζεστό νερό και απορρυπαντικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης – η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λειαντικά ή μεταλλικά εργαλεία για να καθαρίσετε τον **κάδο μαγειρέματος** ή τον **δίσκο για τραγανό μαγείρεμα**. Αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

3.

Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια της **βάσης της φριτέζας** απομακρύνοντας απαλά τα υπολείμματα με ένα ζεστό βαμβακερό πανί και σκουπίζοντας με στεγνό πανί. Το εσωτερικό και το εξωτερικό της **βάσης** πρέπει να καθαρίζονται μόνο με υγρό πανί.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην βυθίζετε ΠΟΤΕ τη βάση σε νερό ή άλλο υγρό.

4.

Αφού καθαρίσετε και σκουπίσετε επιμελώς όλα τα μέρη, τοποθετήστε τη φριτέζα αέρος πλήρως συναρμολογημένη σε ασφαλές και στενό σημείο.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε πρόσθετα ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

Επεξήγηση των σημάνσεων



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



συσκευασία για τη μεταφορά και την προστασία του προϊόντος αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορούν να ανακυκλωθούν. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά, τα περιβλήματα, οι τσάντες κ.λπ. διατίθενται με ασφάλεια και φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Τα υλικά αυτά πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση!



Δήλωση κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών ΕΚ

220-240VAC 50-60Hz 1800W

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Το nutribullet® και το λογότυπο nutribullet αποτελούν εμπορικά σήματα της CarBran Holdings, LLC που έχουν καταχωριστεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

230320_NBA93100 (NBA-100)