

nutribullet.
BLENDER
COMBO



Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το NutriBullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩ-**

ΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ. Η ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.**

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ

- Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια όταν χρησιμοποιείτε ζεστά συστατικά σε οποιοδήποτε προϊόν ανάμιξης, καθώς η τριβή από τις περιστρεφόμενες λεπίδες (κατά τη διαδικασία ανάμιξης) σε συνδυασμό με τη θερμική ενέργεια των ζεστών

συστατικών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις εάν δεν ελεγχθεί κατάλληλα.

- Να δίνεται προσοχή κατά την τοποθέτηση ζεστού υγρού στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από τη συσκευή λόγω της ξαφνικής δημιουργίας ατμού.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET®:

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστά συστατικά ή υγρά σε σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®!

Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να προκαλέσουν διαχωρισμό κυπέλλου και λεπίδας ή την απότομη αποβολή του ζεστού περιεχομένου κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

Μην λειτουργείτε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

απαιτούμενο για τη δημιουργία της συνταγής σας – γενικά λιγότερο από ένα λεπτό. Η τριβή από την παρατεταμένη λειτουργία μπορεί να θερμάνει τα συστατικά και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο δοχείο. Η πίεση αυτή μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του κυπέλλου και της λεπίδας ή εκτόξευση του περιεχομένου από το δοχείο, με αποτέλεσμα πιθανό προσωπικό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς. Αν τα σφραγισμένα κύπελλα NutriBullet® είναι ζεστά όταν τα αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το δοχείο να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει πριν απελευθερώσετε αργά το κύπελλο από τη βάση του μοτέρ. Με το κύπελλο NutriBullet® μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας, ξεβιδώστε αργά τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να απελευθερώσετε απαλά τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

Αν η ανάμιξη χρειάζεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό, αναμίξτε σε διαστήματα του

1 λεπτού. Μετά από κάθε κύκλο ανάμιξης διάρκειας 1 λεπτού, αφήστε τη βάση του μοτέρ να απενεργοποιηθεί πλήρως και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε τον επόμενο κύκλο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 3 διαδοχικά διαστήματα του 1 λεπτού, για να μην υπερθερμανθεί το περιεχόμενο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει για 2-3 λεπτά μετά τον τρίτο κύκλο ανάμιξης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η συσσώρευση πίεσης.

Τα σάκχαρα στα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να υποστούν ζύμωση με την πάροδο του χρόνου απελευθερώνοντας αέρια που προκαλούν συσσώρευση πίεσης σε ένα σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®. **Μην φυλάσσετε smoothie ή μείγματα σε σφραγισμένα δοχεία με τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.** Αν δεν καταναλώσετε άμεσα το smoothie, αφαιρέστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και καλύψτε το κύπελλο NutriBullet® με πλαστική μεμβράνη πριν το τοποθε-

τήσετε στο ψυγείο. Αν παρασκευάσατε το smoothie ή το μείγμα στην κανάτα, μεταφέρετε σε άλλο δοχείο φύλαξης πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. Μην φυλάσσετε ποτέ ένα μείγμα σε σφραγισμένο κύπελλο εκτός ψυγείου ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς το περιεχόμενο θα χαλάσει και θα υποστεί ζύμωση παράγοντας αέρια που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Μην αναμιγνύετε ποτέ ανθρακούχα υγρά ή αναβράζοντα συστατικά (π.χ., μαγειρική σόδα, μπέικιν-πάουντερ, μαγιά, κ.λπ.). Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη στο κύπελλο ανάμιξης, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.

Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία ενώ χρησιμοποιείτε την κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης και ασφαλισμένο στο καπάκι της κανάτας, καθώς

τα συστατικά μπορεί να πεταχτούν προς τα έξω, και αν είναι καυτά ή ζεστά, πιθανό να προκαλέσουν έγκαυμα και/ή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ατμός και συστατικά που προκαλούν πιτσιλιές, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι της κανάτας και πιθανόν να κάψουν ή να προκαλέσουν έγκαυμα στον χρήστη. **ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στην κανάτα χωρίς το καπάκι κανάτας και χωρίς να είναι τοποθετημένο και ασφαλισμένο το πώμα εξαέρωσης.** Το πώμα εξαέρωσης παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος. **ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στα κύπελλα NutriBullet® ή σε άλλο σφραγισμένο δοχείο.**

Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών, προσθέστε στην κανάτα υγρό και στερεά συστατικά κάτω από τις γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο και ασφαλισμένο. Πατήστε **POWER** ☺ (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ξεκινήστε την ανάμιξη στη ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού ομογενοποιηθούν τα συστατικά, αυξήστε την ταχύτητα όπως χρειάζεται.

Αν αφήσετε το NutriBullet® να αναμιγνύει περισσότερο από ένα λεπτό, η τριβή από τις λεπίδες μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των συστατικών και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο κύπελλο. Αν το δοχείο ανάμιξης είναι ζεστό όταν το αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή αφήστε το δοχείο να κρυώσει εντελώς πριν το ανοίξετε προσεκτικά, μακριά από το σώμα σας, για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μην φυλάσσετε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένη σε κύπελλο NutriBullet®. Μια εκτεθειμένη λεπίδα μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο κοψίματος.

Οι λεπίδες είναι κοφτε-

ρές! Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή. Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το άκρο της λεπίδας.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ! Κρατήστε τα χέρια και τα μαχαιροπέρουνα εκτός και μακριά από τις λεπίδες κατά την ανάμιξη τροφών, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι σωστά τοποθετημένο το κύπελλο. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια (σφίξιμο με το χέρι) πάνω στο κύπελλο NutriBullet® πριν το τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το NutriBullet® Blender Combo. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, πριν

την τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το NutriBullet® Blender Combo.

- Μετά την ανάμιξη, απενεργοποιήστε το κουμπί ενεργοποίησης. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς να κινούνται οι λεπίδες και να σταματήσει εντελώς η λειτουργία της συσκευής, για να βγάλετε το κύπελλο NutriBullet®/τη διάταξη λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής από τη βάση μοτέρ. Η αφαίρεση του δοχείου ανάμιξης από τη μονάδα πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί πλήρως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο σύνδεσης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στις στροφές του μοτέρ.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το NutriBullet® Blender Combo χωρίς να έχετε προσθέσει υγρό, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες.

- Η κυκλωνική κίνηση® του NutriBullet® Blender Combo απαιτεί τη χρήση

υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων θρεπτικών παρασκευασμάτων. Το NutriBullet® Blender Combo δεν προορίζεται για χρήση χωρίς υγρά ή ως παγοθραύστης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΓΡΟ στη συνταγή σας.

- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως σπόροι, δημητριακά ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ και/ή στη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.
- Συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής κάθε 6 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) ή όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΑΤΑΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντα την κανάτα με το καπάκι κανάτας τοποθετημένο με ασφάλεια στη θέση του.
- Με συνταγές που απαιτούν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων συστατικών κατά την ανάμιξη, προσθέστε πρώτα τα βασικά συστατικά, κλείστε το καπάκι της κανάτας με τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης, και ξεκινήστε

την ανάμιξη. Στη συνέχεια, αφού αναμιχθούν καλά τα συστατικά, γυρίστε το πώμα εξαέρωσης στην ανοιχτή θέση και αδειάστε ή ρίξτε προσεκτικά τα συστατικά στο μείγμα.

- Αν χρειάζεται να σπρώξετε τα συστατικά πιο κοντά στη λεπίδα, **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΩΘΗΤΗΡΑ** με το NutriBullet® Blender Combo. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε εξοπλισμό για να σπρώξετε τα συστατικά προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες, κουτάλια και άλλα εργαλεία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τη λεπίδα, και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά και/ή πιθανό τραυματισμό.
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.** Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ωθητήρα.

Να θυμάστε ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών ή συστατικών στην

κανάτα.

- Σταγονίδια ή εξερχόμενος ατμός μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα και/ή ζημιά.
- Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από τις γραμμές ένδειξης μέγιστης χωρητικότητας για υγρά και στερεά συστατικά.
- Ξεκινάτε πάντα να αναμιγνύετε ζεστά συστατικά στη ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ).
- Διατηρείτε τα χέρια και άλλα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος μακριά από το άνοιγμα του καπακιού, για την αποφυγή πιθανών εγκαυμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες με διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με προσαρμογέα πρίζας ή μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε τύπου, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού του θερμικού διακόπτη,

η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονόμετρο, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μερών, μεταξύ των οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν, και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη βάση μοτέρ του NutriBullet® Blender Combo σε νερό ή άλλα υγρά. Διακόψτε τη χρήση αν το καλώδιο, το βύσμα ή η βάση μοτέρ έχουν υποστεί ζημιά.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν παραμένει

χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την απο-συναρμολόγηση ή τον καθαρισμό. Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε το NutriBullet® Blender Combo μέχρι να σταματήσουν να κινούνται όλα τα μέρη.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων οι εστίες της κουζίνας.
- Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί, αποσυνδέστε τη βάση μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 15 λεπτά τουλάχιστον πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Το NutriBullet® έχει εσωτερικό θερμικό διακόπτη που σταματά τη λειτουργία του μοτέρ όταν υπερθερμαίνεται. Ο θερμικός διακόπτης επαναρρυθμίζεται όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ο θερμικός διακόπτης κρυώνει επαρκώς.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μην αναμιγνύετε ζεστά συστατικά σε σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®!

Για να ζεστάνετε παρασκευάσματα που έχουν αναμιχθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21 °C/70 °F ή λιγότερο), μεταφέρετε το μείγμα σε μια κατσαρόλα που θα τοποθετήσετε στην εστία της κουζίνας. Χρησιμοποιείτε πάντα ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία των μαγειρεμένων συστατικών, τα οποία μπορεί να είναι κρύα όταν τα αγγίζετε αλλά εξακολουθούν να είναι ζεστά στο εσωτερικό.

Το NutriBullet® Blender Combo δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε εστίες κουζίνας. Μην τοποθετείτε τη βάση μοτέρ ή κάποιο από τα εξαρτήματα του NutriBullet® πάνω σε εστίες κουζίνας ή στον φούρνο μικροκυμάτων και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει

ζημιά στα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, τα ανοίγματα στη βάση τροφοδοσίας (κάτω από τη βάση μοτέρ) δεν θα πρέπει να φέρουν σκόνη και χνούδια και να μην φράσσονται με εύφλεκτα υλικά όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα παρόμοια.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Λειτουργείτε πάντα το NutriBullet® Blender Combo σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι οπές αερισμού στον πυθμένα του προϊόντος παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών δεν αντι-

καθιστούν τις οδηγίες του ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας για θέματα που αφορούν την υγεία και τη διατροφή.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ-ΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών.
- Αποφύγετε την ανάμιξη των παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών στο NutriBullet® Blender Combo, καθώς περιέχουν χημική ουσία η οποία είναι γνωστό ότι απελευθερώνει κυανίδιο στον οργανισμό όταν καταναλωθεί: σπόροι μήλου, κουκούτσια κερασιών, κουκούτσια δαμάσκηνων, κουκούτσια ροδάκινων και κουκούτσια αχλαδιών. Τα κουκούτσια των φρούτων μπορεί επίσης

να προκαλέσουν ζημιά στην κανάτα.


ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του NutriBullet® Blender Combo σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο ή κατσαρόλα στην επιφάνεια της κουζίνας και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ!** Η κανάτα έχει δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά) και μία για τα υγρά συστατικά (γραμμή πιο χαμηλά). Τα κύπελλα NutriBullet® έχουν επίσης μία γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Κατά το γέμισμα των δοχείων ανάμιξης, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Η υπέρβαση των ενδεικτικών γραμμών MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή και να οδηγήσει σε επικίνδυνη συμπίεση.
- Τα δοχεία ανάμιξης και οι λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο NutriBullet® Blender Combo που αγοράσατε. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων (εξαρτήματα από άλλα μοντέλα) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο NutriBullet® Blender Combo ή να δημιουργήσει κινδύνους κατά της ασφάλειας. Όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά (κύπελλα, κανάτα, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής NutriBullet®) στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, προσδιορίστε το μοντέλο της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι θα παραλάβετε ανταλλακτικά συμβατά με τη συσκευή σας.
- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα του NutriBullet® Blender Combo για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε τα δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμή, θολρότητα ή ζημιά στο πλαστικό. Βεβαιωθείτε

ότι οι λεπίδες περιστρέφονται ελεύθερα και ότι η διάταξη δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μοτέρ δεν εμποδίζεται και είναι καθαρή. Ακολουθείτε τις συστάσεις συντήρησης που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης και μην λειτουργείτε ποτέ το NutriBullet® Blender Combo με εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Αν το NutriBullet® Blender Combo παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε να αγοράσετε καινούρια κύπελλα, κανάτες και λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής NutriBullet® στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

! • Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή θέματα προς επίλυση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com**.

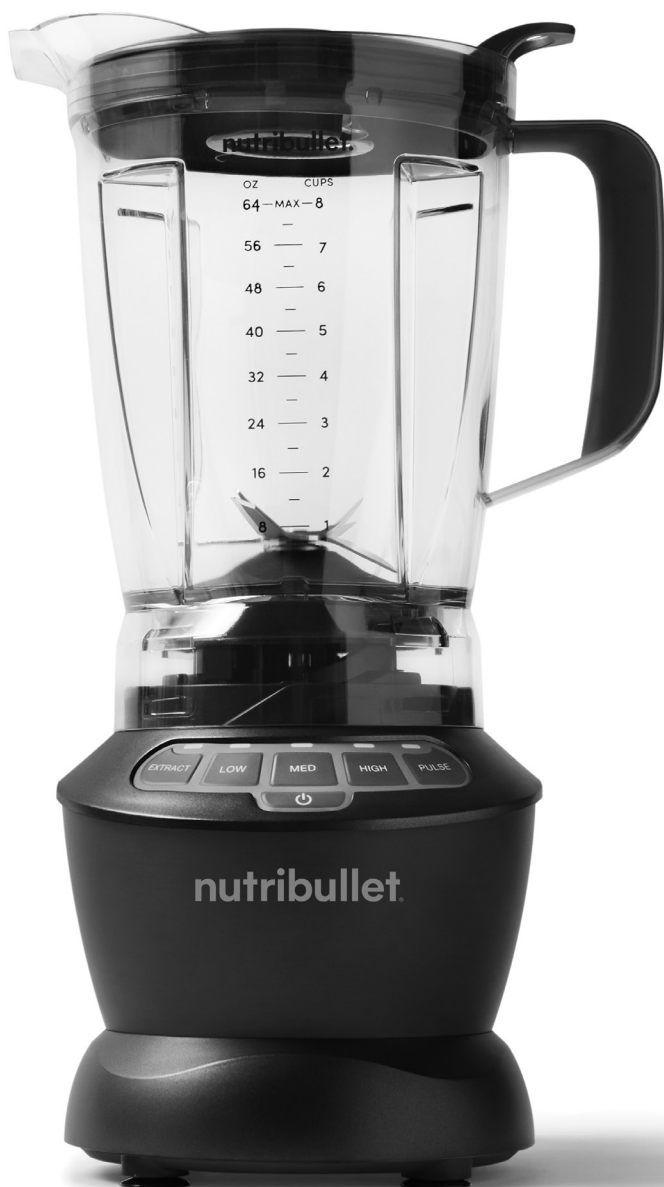

Περιεχόμενα


- 15 Τι περιλαμβάνεται**
- 16 Οδηγός συναρμολόγησης**
- 17 Εισαγωγή**
 - 17 Οδηγός ασφάλειας
 - 18 Τοποθέτηση και χρήση κανάτας
 - 21 Τοποθέτηση και χρήση του κυπέλλου NutriBullet®
- 23 Χειριστήριο ανάμιξης**
 - 24 Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης
- 25 Φροντίδα και συντήρηση**
 - 25 Τρόπος καθαρισμού του NutriBullet®
 - 28 Τρόπος φύλαξης
- 27 Ανταλλακτικά**

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το NutriBullet® Blender Combo.

Τι περιλαμβάνεται.



**1 κύπελλο
900 ml**

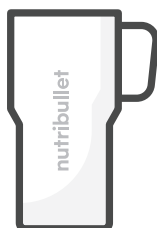

**1 κύπελλο με
λαβή
700 ml**



**2 καπάκια για
τον δρόμο
(to-go)**



**1 κανάτα με
ενσωματωμένη
λεπίδα**



**1 καπάκι κανά-
τας με πώμα
εξαέρωσης**



**1 λεπίδα εξα-
γωγής εύκολης
περιστροφής**




1 βάση μοτέρ



1 ωθητήρας

Οδηγός συναρμολόγησης

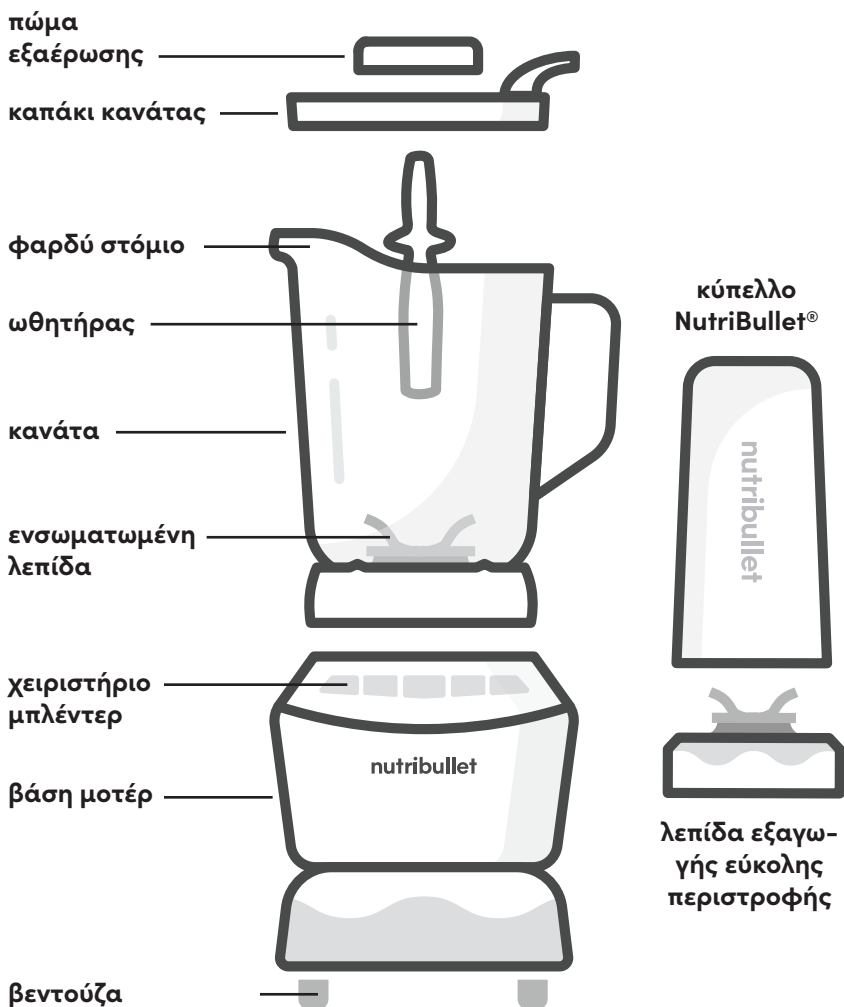

Εισαγωγή

ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
- **ΜΗΝ** επιχειρήσετε να λειτουργήσετε την κανάτα στη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το καπάκι κανάτας και το πώμα εξαέρωσης.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή ενώ είναι άδεια.
- Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **Ποτέ** μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα σφραγισμένα κύπελλα NutriBullet®.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να αποβληθεί απότομα το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).



Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ατμός και πιτσιλίες, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι εξαερισμού και είναι πιθανό να προκαλέσουν κάψιμο και/ή εγκαύματα. **ΠΟΤΕ** μην αναμιγνύετε υγρά στην κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το καπάκι και το πώμα εξαέρωσης. Το πώμα εξαέρωσης είναι αεριζόμενο για να παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος. **ΠΟΤΕ** μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στα κύπελλα Nutribullet ή σε άλλο σφραγισμένο δοχείο.

Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών, προσθέστε στην κανάτα υγρό και στερεά συστατικά κάτω από τις γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο. Πατήστε το εικονίδιο **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), στη συνέχεια ξεκινήστε την ανάμιξη σε ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού αναμιχθούν τα συστατικά και το μείγμα είναι επίπεδο (δεν πιτσιλίζει) αυξήστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

Τοποθέτηση και χρήση κανάτας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κανάτα ανάμιξης έχει δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά) και μία για υγρά συστατικά (γραμμή πιο χαμηλά). Κατά το γέμισμα του μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-12) και στην προηγούμενη σελίδα πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.




- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.



- 3 Τοποθετήστε την κανάτα σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια. Προσθέστε τα συστατικά στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνετε τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).



- 4 Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαερισμού τοποθετημένο στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τη λαβή.

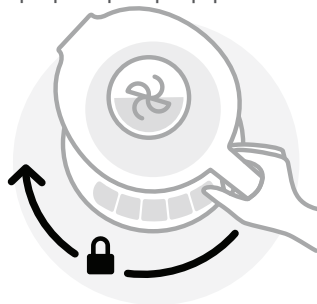

- 5 Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση μοτέρ, — με τη λαβή στραμμένη προς τα δεξιά του χειριστηρίου ανάμιξης, ποτέ προς τα πίσω — και γυρίστε απαλά δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση της. Όταν ακούσετε το κλικ έχει ασφαλίσει και είναι έτοιμη για ανάμιξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε αριστερόχειρας τοποθετήστε τη λαβή στραμμένη προς το κέντρο του χειριστηρίου ανάμιξης και γυρίστε δεξιόστροφα.

6



Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.

7



Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε μια ταχύτητα ή το πρόγραμμα **EXTRACT** (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) στο χειριστήριο ανάμιξης. Το πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατά τη χρήση τα κουμπιά θα είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη σελίδα 23 για τους ορισμούς των ταχυτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρέπει να προσθέσετε συστατικά κατά την ανάμιξη, αλλάξτε τη ρύθμιση σε **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ) και αφαιρέστε το πώμα εξαέρωσης από το καπάκι της κανάτας, αφήνοντας το καπάκι στη θέση του. Προσθέστε συστατικά από το άνοιγμα στο πάνω μέρος του καπακιού, χρησιμοποιώντας τον ωθητήρα εάν χρειάζεται. Επανατοποθετήστε το πώμα εξαέρωσης και στη συνέχεια αυξήστε την ταχύτητα όπως επιθυμείτε. **ΜΗΝ** προσπαθήσετε να προσθέσετε συστατικά μέσω του ανοίγματος εξαερισμού κατά την ανάμιξη ζεστών συστατικών.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε εξοπλισμό για να σπρώξετε τα συστατικά προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες, κουτάλια και άλλα εργαλεία είναι αρκετά μακριά και φτάνουν ως τη λεπίδα, και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά και πιθανό τραυματισμό.

8



Αν τα συστατικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας, διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας **POWER**  και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας και χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα για να ξεκολλήσετε τα συστατικά. Όταν ολοκληρώσετε, επανατοποθετήστε το καπάκι και συνεχίστε την ανάμιξη. Αν τα συστατικά εξακολουθούν να κολλούν στα τοιχώματα, σκεφτείτε να προσθέσετε περισσότερο υγρό.

9



Όταν επιτευχθεί η υφή που επιθυμείτε, σταματήστε/διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το **POWER**  ή την ταχύτητα που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες. Η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Το κουμπί **POWER**  (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θα παραμείνει αναμμένο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στην κανάτα.

10

Πατήστε **POWER**  για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.




11

Γυρίστε την κανάτα αριστερόστροφα και βγάλτε τη από τη βάση μοτέρ. Τοποθετήστε το περιεχόμενο στο κατάλληλο σκεύος και απολαύστε το!


Τοποθέτηση και χρήση του κύπελλου NutriBullet®

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-12) πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.

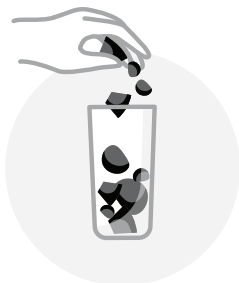

- 3 Προσθέστε συστατικά στο κύπελλο NutriBullet®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραγεμίζετε! Για την αποφυγή διαρροής, μην προσθέτετε συστατικά πέρα από τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

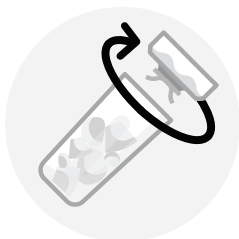

- 4 Γυρίστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στο κύπελλο μέχρι να ασφαλίσει σφιχτά.



ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χειρισμός της διάταξης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής πρέπει να εκτελείται με προσοχή καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΤΕ ΖΕΣΤΑ ΥΓΡΑ, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού και ζημιάς.

5



Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.

6



Αναποδογυρίστε το κύπελλο και τοποθετήστε το στη βάση μοτέρ, γυρνώντας απαλά το κύπελλο δεξιόστροφα για να ασφαλίσει πάνω στη βάση μοτέρ.



7

Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε μια ταχύτητα ή το πρόγραμμα **EXTRACT** (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) στο χειριστήριο ανάμιξης. Το πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατά τη χρήση τα κουμπιά είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη σελίδα 23 για τους ορισμούς των ταχυτήτων.



8

Όταν επιτευχθεί η υφή που επιθυμείτε, σταματήστε/διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το **POWER** ή την ταχύτητα που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες. Η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Το κουμπί **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θα παραμείνει αναμμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ταχύτητες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

9 Πατήστε **POWER** ή για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.



10

Απασφαλίστε τη διάταξη γυρίζοντας απαλά το κύπελλο αριστερόστροφα. Θα ακούσετε ένα κλικ. Καλή απόλαυση!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάμιξη δεν θα πρέπει ποτέ να διαρκεί περισσότερο του ενός λεπτού για την παραγωγή λείου και κρεμώδους αποτελέσματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αφαιρείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής από το κύπελλο NutriBullet® αν η ανάμιξη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ως καπάκι αποθήκευσης για το κύπελλο. Κάποια τρόφιμα μπορεί να περιέχουν δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα διογκωθούν αν παραμείνουν σε ένα σφραγισμένο δοχείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού. Όταν φυλάσσετε κάποιο περιεχόμενο στο κύπελλο, χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο για να σφραγίσετε το δοχείο. Κρατάτε πάντα το περιεχόμενο μακριά από το σώμα σας όταν ανοίγετε το δοχείο.

Χειριστήριο ανάμιξης

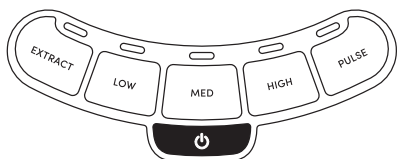


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το κουμπί ενεργοποίησης ενεργοποιεί την κύρια τροφοδοσία της συσκευής. Όταν πατηθεί, το κουμπί αυτό ανάβει για να υποδείξει ότι το μοτέρ είναι ενεργοποιημένο και μπορούν να ενεργοποιηθούν οι άλλες λειτουργίες. Απενεργοποιείτε πάντα και αποσυνδέετε από την πρίζα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

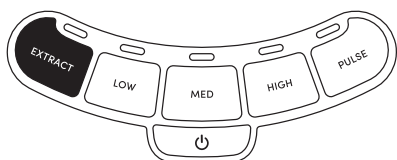


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRACT (ΕΚΧΥΛΙΣΗ)

Χρησιμοποιείται για τη διάσπαση ολόκληρων φρούτων, λαχανικών και πάγου σε smoothies πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Το κουμπί αυτό θα ενεργοποιήσει έναν κύκλο λειτουργίας που απενεργοποιείται αυτόματα.

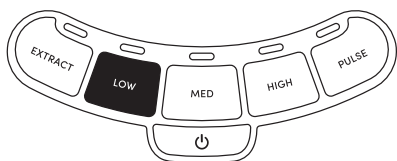

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να αναμίξετε αραιό κουρκούτι, σάλτσες, μαρινάδες, αυγά σκραμπλ, επεξεργαστείτε μαγειρεμένα φαγητά και ωμά φρούτα.

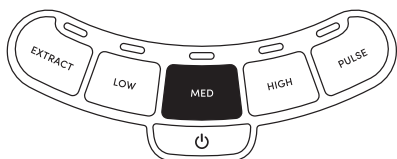

ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


Χρησιμοποιείται για την παρασκευή σουπών βελουτέ, την ανάμιξη ντιπ, την άλεση ξηρών καρπών και την ανάμιξη σαλτσών, αλειμάτων, ροφημάτων, ροφημάτων σε μορφή σκόνης και μιλκσείκ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΥΓΡΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ NUTRIBULLET®.

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς. Τα ζεστά συστατικά πρέπει να αναμιγνύονται μόνο στην κανάτα σύμφωνα με τις ορθές οδηγίες ασφαλείας.

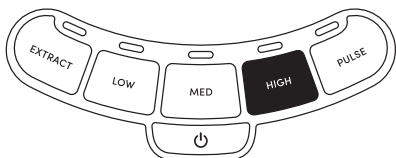

ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να ρευστοποιήσετε παχύρρευστα μείγματα και να αναμίξετε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.

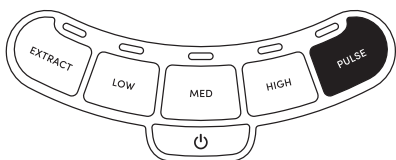

PULSE*

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τεμαχισμού και της επεξεργασίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ

χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση με ζεστά συστατικά!

Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης

ΧΑΜΗΛΗ, ΜΕΣΑΙΑ Ή ΥΨΗΛΗ

Επιλέξτε μια ταχύτητα και πατήστε μία φορά για ενεργοποίηση. Το κουμπί θα ανάψει. Για να σταματήσετε/διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί μία δεύτερη φορά — το κουμπί θα σβήσει — ή πατήστε **POWER** . Σε κατάσταση ηρεμίας, το κουμπί **POWER**  παραμένει αναμμένο. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή μετά τη διακοπή, πατήστε **POWER**  και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε την κανάτα, οι ταχύτητες θα είναι ενεργοποιημένες μέχρι την παύση/διακοπή. Αν χρησιμοποιείτε τα κύπελλα NutriBullet®, οι ταχύτητες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRACT (ΕΚΧΥΛΙΣΗ)

Πατήστε το κουμπί **EXTRACT** και το NutriBullet® Blender Combo θα εκτελέσει την εργασία για εσάς. Το πρόγραμμα αυτό σταματά αυτόματα στο τέλος του κύκλου του. Για παύση ή διακοπή του μπλέντερ, πατήστε ξανά **EXTRACT** ή **POWER** .

PULSE (ΠΑΛΜΟΣ)

Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί **PULSE** για να κόψετε τα συστατικά. Αν κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί, θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να το απελευθερώσετε.

Φροντίδα και συντήρηση

Ο καθαρισμός του NutriBullet® είναι εύκολος. Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων, ενώ τα κύπελλα και τα καπάκια για τον δρόμο (to-go) πλένονται με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και η βάση μοτέρ μπορούν να πλυθούν γρήγορα στο χέρι με σαπούνι και νερό. Διαβάστε για βέλτιστες πρακτικές.

Τρόπος καθαρισμού του NutriBullet®:

ΒΗΜΑ 1:

Το πιο σημαντικό — **ΑΠΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ** τη βάση μοτέρ από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα μέρη! Αυτό ισχύει επίσης για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό και κάθε φορά που η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη.

ΒΗΜΑ 2:

Αποσπάστε το κύπελλο NutriBullet® / τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή την κανάτα από τη βάση μοτέρ.

ΒΗΜΑ 3:

Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα (βάση μοτέρ, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής, κύπελλα NutriBullet®) όπως συνιστάται στις σελίδες που ακολουθούν.

ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού **ΠΟΤΕ** μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το σύστημα ενεργοποίησης στη βάση μοτέρ ενώ το NutriBullet® Blender Combo είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τμήματα από τη βάση μοτέρ.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό και σαπούνι και σκουπίστε τη βάση μοτέρ μέχρι να καθαρίσει.
- Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή βούρτσα για να τρίψετε την επιφάνεια του συστήματος ενεργοποίησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει.
- Για να καθαρίσετε υπολείμματα διαρροής από τη βάση μοτέρ, σκουπίστε με ένα υγρό σφουγγάρι και ζεστό νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.

ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:

- Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να χειρίζεστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής με προσοχή κατά τον καθαρισμό! Για τη μείωση της συσσώρευσης καταλοίπων είναι καλύτερο να καθαρίζετε τις λεπίδες αμέσως μετά τη χρήση. Αν κολλήσουν υπολείμματα τροφών, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή ένα σφουγγάρι για να τα ξεκολλήσετε.
- **Μην αφαιρείτε εξαρτήματα της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής**, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη λεπίδα, με αποτέλεσμα διαρροή κατά την ανάμιξη. Αν, με την πάροδο του χρόνου, η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούρια λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση nutribullet.com ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Στεγνώστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής εντελώς μετά από κάθε χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του κάτω μέρους της λεπίδας για ρωγμή ή θραύση. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε άμεσα τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET® ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΤΟ GO):

Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε τα κύπελλα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.

ΚΑΝΑΤΑ NUTRIBULLET®:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε την κανάτα.

- Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε την κανάτα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.
- Πλένετε πάντα την κανάτα στο χέρι, με νερό και σαπούνι. Για τα κολλημένα συστατικά μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.
- Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη της κανάτας και τα περιστρεφόμενα σπειρώματα για ρωγμές, ραγίσματα και θραύσεις. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τα άμεσα για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΝΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.** Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό της κανάτας και της βάσης μοτέρ, εκθέτοντας τη λεπίδα και προκαλώντας πιθανό σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΩΘΗΤΗΡΑΣ

- Πλένετε πάντα με το χέρι τον ωθητήρα με νερό και σαπούνι. Για τα κολλημένα συστατικά μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΡΥΠΩΝ:

Αν κολλήσουν συστατικά στα κύπελλα NutriBullet®, στις λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στην κανάτα, μπορείτε εύκολα να τα καθαρίσετε ως εξής: γεμίστε το δοχείο με νερό σε θερμοκρασία δωματίου (21 °C/70 °F ή λιγότερο) έως τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) και προσθέστε 1-2 σταγόνες σαπουνι. Για τα κύπελλα, περιστρέψτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και αναμίξτε στη βάση μοτέρ

για 20-30 δευτερόλεπτα. Για την κανάτα, τοποθετήστε το καπάκι και αναμίξτε πάνω στη βάση μοτέρ για το ίδιο χρονικό διάστημα, 20-30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο τα υπολείμματα θα μαλακώσουν αρκετά για να τα τρίψετε και να τα αφαιρέσετε με σαπούνι και νερό.

Τρόπος φύλαξης:

Φυλάσσετε την κανάτα NutriBullet® Blender Combo σε ορθή θέση με το καπάκι κανάτας ασφαλώς τοποθετημένο στο επάνω μέρος της κανάτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καπάκι της κανάτας. Φυλάξτε τα υπόλοιπα μέρη σε ασφαλή χώρο, όπου δεν θα υποστούν ζημιά και δεν θα προκαλέσουν βλάβη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην φυλάσσετε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς το κύπελλο NutriBullet® ή την κανάτα καθώς οι εκτεθειμένες λεπίδες παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο κοψίματος.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το NutriBullet και το λογότυπο NutriBullet αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran
Holdings, LLC που έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις
εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας,
συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.

210618_NB Blender Combo