

nutribullet
PRO® 1000



Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το NutriBullet®. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

• ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.**
- **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν παραμείνει χωρίς επίβλεψη και πριν τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή προσεγγίσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον τα άτομα αυτά επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες

σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός της προοριζόμενης χρήσης της. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστά συστατικά ή υγρά σε σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®!

Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να προκαλέσουν διαχωρισμό κυπέλλου και λεπίδας ή την απότομη αποβολή του ζεστού περιεχομένου κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

Μην λειτουργείτε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για τη δημιουργία της συνταγής σας — γενικά λιγότερο από

ένα λεπτό. Η τριβή της λεπίδας από την παρατεταμένη λειτουργία μπορεί να θερμάνει τα συστατικά και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο δοχείο. Η πίεση αυτή μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του κυπέλλου και της λεπίδας ή εκτόξευση του περιεχομένου από το δοχείο, με αποτέλεσμα πιθανό προσωπικό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς. Αν τα σφραγισμένα κύπελλα NutriBullet® είναι ζεστά όταν τα αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το δοχείο να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει πριν απελευθερώσετε αργά το κύπελλο από τη βάση του μοτέρ. Με το κύπελλο NutriBullet® μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας, ξεβιδώστε αργά τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να απελευθερώσετε απαλά τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

Αν η ανάμιξη χρειάζεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό, αναμίξτε σε διαστήματα του 1 λεπτού. Μετά από κάθε κύκλο ανάμιξης διάρκειας 1 λεπτού, αφήστε τη βάση

του μοτέρ να απενεργοποιηθεί πλήρως και περιμένετε τουλάχιστον 1 λεπτό πριν ξεκινήσετε τον επόμενο κύκλο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 3 διαδοχικά διαστήματα του 1 λεπτού, για να μην υπερθερμανθεί το περιεχόμενο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει για 2-3 λεπτά μετά τον τρίτο κύκλο ανάμιξης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η συσσώρευση πίεσης.

Τα σάκχαρα στα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να υποστούν ζύμωση με την πάροδο του χρόνου απελευθερώνοντας αέρια που προκαλούν συσσώρευση πίεσης σε ένα σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®. **Μην φυλάσσετε smoothie ή μείγματα σε σφραγισμένα δοχεία με τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.** Αν δεν καταναλώσετε άμεσα το smoothie, αφαιρέστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και καλύψτε το κύπελλο NutriBullet® με πλαστική μεμβράνη πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. Αν παρασκευάσατε το smoothie ή το μείγμα στην κανάτα, μεταφέρετε σε άλλο δοχείο φύλαξης πριν το τοποθετήσετε στο ψυ-

γείο. Μην φυλάσσετε ποτέ ένα μείγμα σε σφραγισμένο κύπελλο εκτός ψυγείου ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς το περιεχόμενο θα χαλάσει και θα υποστεί ζύμωση παράγοντας αέρια που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Μην αναμιγνύετε ποτέ ανθρακούχα υγρά, αντιδρώντα ή αναβράζοντα συστατικά (π.χ., μαγειρική σόδα, μπέικιν-πάουντερ, ξύδι, κιτρικό οξύ, μαγιά, κ.λπ.). Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη ή διαχωρισμό στο κύπελλο ανάμιξης, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς.

Αν αφήσετε το NutriBullet® να αναμιγνύει περισσότερο από ένα λεπτό, η τριβή από τις λεπίδες μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των συστατικών και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο κύπελλο. Αν το δοχείο ανάμιξης είναι ζεστό όταν το αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή αφήστε το δοχείο να κρυώσει εντελώς πριν το ανοίξετε προσεκτικά, μακριά από το σώμα σας, για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

Να δίνεται προσοχή κατά την τοποθέτηση ζεστού υγρού στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από τη συσκευή λόγω της ξαφνικής δημιουργίας ατμού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μην φυλάσσετε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένη σε κύπελλο NutriBullet®. Μια εκτεθειμένη λεπίδα μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο κοψίματος.

Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή. Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το άκρο της λεπίδας.

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το άδειασμα των δοχείων και κατά τον καθαρισμό.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ! Κρατήστε τα χέρια και τα μαχαιροπίρουνα εκτός και μακριά από τις λεπίδες κατά την ανάμιξη τροφών, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

- **ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ,** βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια (σφίξιμο με το χέρι) πάνω στο κύπελλο NutriBullet® πριν το τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το NutriBullet PRO® 1000. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, πριν την τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το NutriBullet PRO® 1000.
- Μετά την ανάμιξη, περιμένετε μέχρι να σταματήσουν εντελώς να κινούνται οι λεπίδες και να σταματήσει εντελώς η λειτουργία της συσκευής, για να βγάλετε το κύπελλο NutriBullet® και τη διάταξη λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής από τη βάση μοτέρ. Η αφαίρεση του δοχείου ανάμιξης από τη μονάδα πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί πλήρως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο σύνδεσης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στις στρόφές του μοτέρ.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το NutriBullet PRO® 1000 χωρίς να έχετε προσθέσει υγρό, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες.

- Η κυκλωνική κίνηση® του NutriBullet PRO® 1000 απαιτεί τη χρήση υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων θρεπτικών παρασκευασμάτων. Το NutriBullet PRO® 1000 δεν προορίζεται για χρήση χωρίς υγρά ή ως παγοθραύστης.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΓΡΟ στη συνταγή σας.

- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως σπόροι, δημητριακά ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ και/ή στη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.
- Συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής κάθε 6 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) ή όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες με

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με προσαρμογέα πρίζας ή μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε τύπου, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

- Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μερών, μεταξύ των οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν, και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη βάση μοτέρ του NutriBullet PRO® 1000 σε νερό ή άλλα υγρά. Διακόψτε τη χρήση αν το καλώδιο, το βύσμα ή η βάση μοτέρ έχουν υποστεί ζημιά.
- Πάντα να **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ** το NutriBullet PRO® 1000 όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή **ΠΡΙΝ** τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό. Μην

επιχειρήσετε να αγγίξετε το NutriBullet PRO® 1000 πριν να έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα εξαρτήματα και να έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων οι εστίες της κουζίνας.
- Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί, αποσυνδέστε τη βάση μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 15 λεπτά τουλάχιστον πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Το NutriBullet PRO® 1000 έχει εσωτερικό θερμικό διακόπτη που σταματά τη λειτουργία του μοτέρ όταν υπερθερμαίνεται. Ο θερμικός διακόπτης επαναρρυθμίζεται όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ο θερμικός διακόπτης κρυώνει επαρκώς.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα

σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονόμετρο, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μην αναμινγνύετε ζεστά συστατικά σε σφραγισμένο κύπελλο NutriBullet®!

Για να ζεστάνετε παρασκευάσματα που έχουν αναμιχθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21 °C/70 °F ή λιγότερο), μεταφέρετε το μείγμα σε μια κατσαρόλα που θα τοποθετήσετε στην εστία της κουζίνας. Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία των μαγειρεμένων συστατικών, τα οποία μπορεί να είναι κρύα όταν τα αγγίζετε αλλά εξακολουθούν να

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

είναι ζεστά στο εσωτερικό. Το NutriBullet PRO® 1000 δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε εστίες κουζίνας. Μην τοποθετείτε τη βάση μοτέρ ή κάποιο από τα εξαρτήματα του NutriBullet® πάνω σε εστίες κουζίνας, ή στον φούρνο μικροκυμάτων και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, τα ανοίγματα στη βάση τροφοδοσίας (κάτω από τη βάση μοτέρ) δεν θα πρέπει να φέρον σκόνη και χνούδια και να μην φράσσονται με εύφλεκτα υλικά όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα παρόμοια.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Λειτουργείτε πάντα το PRO® 1000 σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι οπές αερισμού στον πυθμένα του προϊόντος παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί

η αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες του ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας για θέματα που αφορούν την υγεία και τη διατροφή.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών.
- Αποφύγετε την ανάμιξη των παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών στο NutriBullet PRO® 1000, καθώς περιέχουν χημική ουσία η οποία είναι γνωστό ότι απελευθερώνει κυανίδιο στον οργανισμό όταν καταναλωθεί: σπόροι μήλου, κουκούτσια κερασιών,

κουκούτσια δαμάσκηνων, κουκούτσια ροδάκινων και κουκούτσια αχλαδιών. Τα κουκούτσια των φρούτων μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά στα κύπελλα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του NutriBullet PRO® 1000 σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο ή κατσαρόλα στην επιφάνεια της κουζίνας και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ!** Κατά το γέμισμα του δοχείου ανάμιξης βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Η υπέρβαση των ενδεικτικής γραμμής MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή και να οδηγήσει σε επικίνδυνη συμπίεση.
- Τα δοχεία ανάμιξης και οι λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο μοντέλο NutriBullet PRO® 1000 που αγοράσατε. Η χρήση μη συμβατών

εξαρτημάτων (εξαρτήματα από άλλα μοντέλα) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο NutriBullet PRO® 1000 ή να δημιουργήσει κινδύνους κατά της ασφάλειας. Όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά (κύπελλα, κανάτα, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής NutriBullet®) στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, προσδιορίστε το μοντέλο της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι θα παραλάβετε ανταλλακτικά συμβατά με τη συσκευή σας.

- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα του NutriBullet PRO® 1000 για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε τα δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμή, θολερότητα ή ζημιά στο πλαστικό. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες περιστρέφονται ελεύθερα και ότι η διάταξη δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι

η βάση μοτέρ δεν εμπο-
δίζεται και είναι καθαρή.
Ακολουθείτε τις συστάσεις
συντήρησης που αναφέ-
ρονται στον οδηγό χρήσης
και μην λειτουργείτε ποτέ
το NutriBullet PRO® 1000
με εξαρτήματα που έχουν
υποστεί ζημιά.

Αν το NutriBullet PRO®
1000 παρουσιάσει οποια-
δήποτε δυσλειτουργία,
διακόψτε άμεσα τη χρήση
και επικοινωνήστε με την
εξυπηρέτηση πελατών.
Μπορείτε να αγοράσετε
καινούρια κύπελλα και
λεπίδες εξαγωγής εύκολης
περιστροφής NutriBullet®
στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση **nutribullet.com** ή επι-
κοινωνώντας με το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών.

**! Φυλάξτε
αυτές τις
οδηγίες!**

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις
ή θέματα προς επίλυση,
ανατρέξτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση **nutribullet.com**.

nutribullet

PRO[®] 1000



Περιεχόμενα

- 14 Τι περιλαμβάνεται
- 15 Οδηγός συναρμολόγησης
- 16 Τοποθέτηση και χρήση του κυπέλλου NutriBullet®
- 18 Φροντίδα και συντήρηση
 - 18 Τρόπος καθαρισμού του NutriBullet®
 - 19 Τρόπος φύλαξης
- 19 Ανταλλακτικά

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το NutriBullet PRO® 1000.

Τι περιλαμβάνεται.



βάση μοτέρ



κύπελλο 900 mL



κύπελλο 700 mL




λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής



2 καπάκια για τον δρόμο (to-go)

Οδηγός συναρμολόγησης

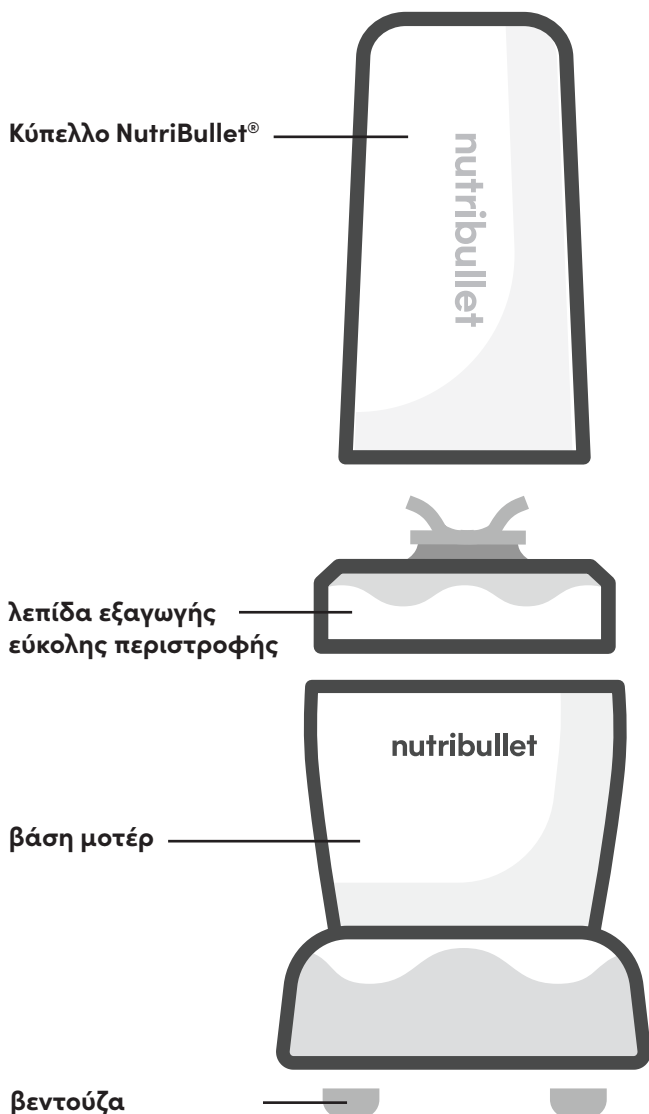

Τοποθέτηση και χρήση του κύπελλου NutriBullet®




ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
- Ο χειρισμός της διάταξης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής πρέπει να εκτελείται με προσοχή καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή ενώ είναι άδεια.
- Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.**

Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά συστατικά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα σφραγισμένα κύπελλα NutriBullet®.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να αποβληθεί απότομο το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).


- 1** Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-10) πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.
- 2** Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.

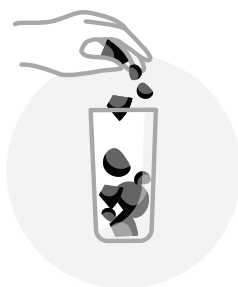

3


Προσθέστε συστατικά στο κύπελλο NutriBullet®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραγεμίζετε! Για την αποφυγή διαρροής, μην προσθέτετε συστατικά πέρα από την γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

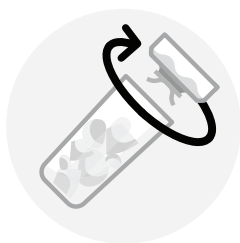

4

Γυρίστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στο κύπελλο μέχρι να ασφαλίσει σφιχτά.

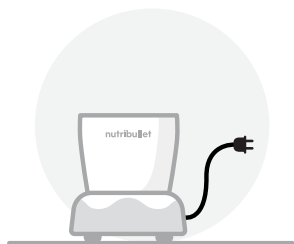

5

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα.



6

Αναποδογυρίστε το κύπελλο και τοποθετήστε το στη βάση moter, γυρνώντας απαλά το κύπελλο δεξιόστροφα για να ασφαλίσει πάνω στη βάση moter. Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί ο κύκλος εκχύλισης.

7 Ο κύκλος εκχύλισης θα λειτουργεί αυτόματα για 1 λεπτό. Αν θέλετε να διακόψετε την εκχύλιση πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος, προχωρήστε στο βήμα 8.



8

Απασφαλίστε τη διάταξη γυρίζοντας απαλά το κύπελλο αριστερόστροφα. Θα ακούσετε ένα κλικ. Καλή απόλαυση!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάμιξη δεν θα πρέπει να απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο του ενός λεπτού για την παραγωγή λείου και κρεμώδους αποτελέσματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής από το κύπελλο NutriBullet® αν η ανάμιξη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ως καπάκι αποθήκευσης για το κύπελλο. Κάποια τρόφιμα μπορεί να περιέχουν δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα διογκωθούν αν παραμείνουν σε ένα σφραγισμένο δοχείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού. Όταν φυλάσσετε κάποιο περιεχόμενο στο κύπελλο, χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο για να σφραγίσετε το δοχείο. Κρατάτε πάντα το περιεχόμενο μακριά από το σώμα σας όταν ανοίγετε το δοχείο.

Φροντίδα και συντήρηση

Ο καθαρισμός του NutriBullet® είναι εύκολος. Τα κύπελλα, τα καπάκια και οι λεπίδες πλένονται με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Μπορείτε να πλύνετε γρήγορα τη βάση μοτέρ στο χέρι με νερό και σαπούνι. Διαβάστε για βέλτιστες πρακτικές.

Τρόπος καθαρισμού του NutriBullet®:

ΒΗΜΑ 1:

Το πιο σημαντικό — **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ** τη βάση μοτέρ από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα μέρη! Αυτό ισχύει επίσης για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό και κάθε φορά που η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη.

ΒΗΜΑ 2:

Αποσπάστε το κύπελλο NutriBullet® και τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής από τη βάση μοτέρ.

ΒΗΜΑ 3:

Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα (βάση μοτέρ, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής, κύπελλα NutriBullet®) όπως συνιστάται σε αυτή την ενότητα.

ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού **ΠΟΤΕ** μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το σύστημα ενεργοποίησης στη βάση μοτέρ ενώ το NutriBullet PRO® 1000 είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τμήματα από τη βάση μοτέρ.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό και σαπούνι και σκουπίστε τη βάση μοτέρ μέχρι να καθαρίσει.
- Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή βούρτσα για να τρίψετε την επιφάνεια του συστήματος ενεργοποίησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει.
- Για να καθαρίσετε υπολείμματα διαρροής από τη βάση μοτέρ, σκουπίστε με ένα υγρό σφουγγάρι και ζεστό νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.

ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:

- Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να χειρίζεστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής με προσοχή κατά τον καθαρισμό! Οι λεπίδες πλένονται με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Για τη μείωση της συσσώρευσης καταλοίπων είναι καλύτερο να καθαρίζετε τις λεπίδες αμέσως μετά τη χρήση. Αν κολλήσουν υπολείμματα

τροφών, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή ένα σφουγγάρι για να τα ξεκολλήσετε.

- **Μην αφαιρείτε εξαρτήματα της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής**, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη λεπίδα, με αποτέλεσμα διαρροή κατά την ανάμιξη. Αν, με την πάροδο του χρόνου, η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούρια λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Στεγνώστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής εντελώς μετά από κάθε χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του κάτω μέρους της λεπίδας για ρωγμή ή θραύση. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε άμεσα τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET® ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΤΟ GO):

Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε τα κύπελλα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.

Καθαρισμός επίμο- νων ρύπων:

Αν κολλήσουν συστατικά στα κύπελλα NutriBullet® ή στις λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής, μπορείτε εύκολα να τα καθαρίσετε ως εξής: γεμίστε το δοχείο με νερό σε θερμοκρασία δωματίου (21 °C/70 °F ή λιγότερο) έως τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) και προσθέστε 1-2 σταγόνες σαπουνι. Περιστρέψτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και αναμίξτε στη βάση μοτέρ για 20-30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο τα υπολείμματα θα μαλακώσουν αρκετά για να τα τρίψετε και να τα αφαιρέσετε με σαπούνι και νερό.

Τρόπος φύλαξης:

Φυλάσσετε το NutriBullet PRO® 1000 σε όρθια θέση. Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω του. Φυλάξτε τα υπόλοιπα μέρη σε ασφαλή χώρο, όπου δεν θα υποστούν ζημιά και δεν θα προκαλέσουν βλάβη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην φυλάσσετε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς κύπελλο NutriBullet® καθώς οι εκτεθειμένες λεπίδες παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο κοψίματος.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το NutriBullet και το λογότυπο NutriBullet αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran Holdings, LLC που έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Η απόδοση 1.000 watt αυτής της συσκευής προέκυψε με χρήση του κυπέλλου 32 oz με διάταξη βάσης λεπίδας και 100 g μοσχάρι με τένοντα σε μέγιστη ταχύτητα για 15 δευτερόλεπτα.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

210618_NB PRO 1000