

BRAUN

Aromaster

4 

KF 10

Type 3075








Aromaster

4 

KF 12

Type 3075

Coffeemaker

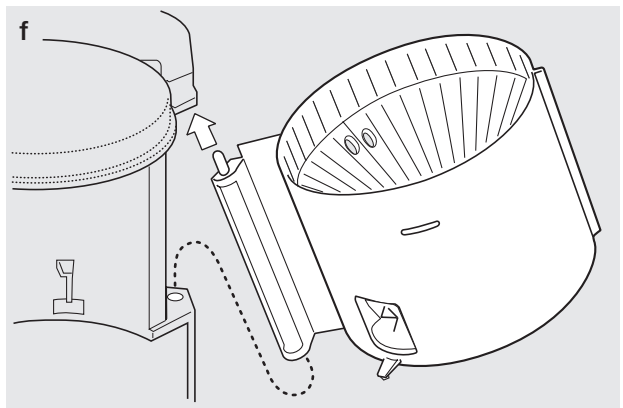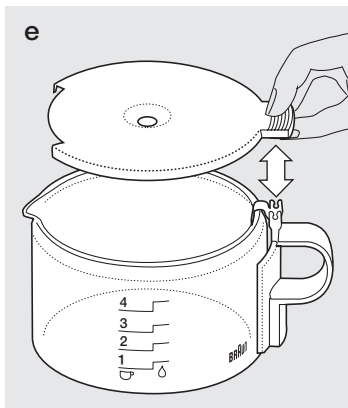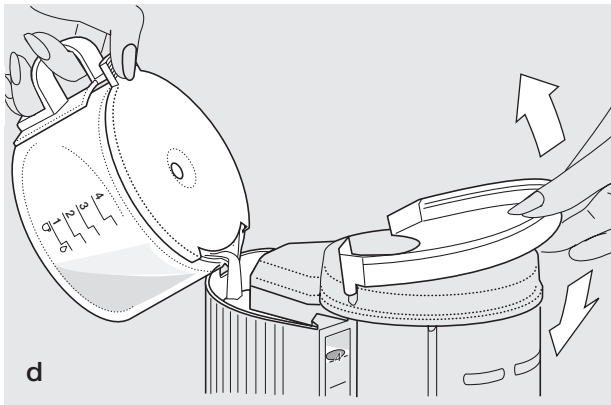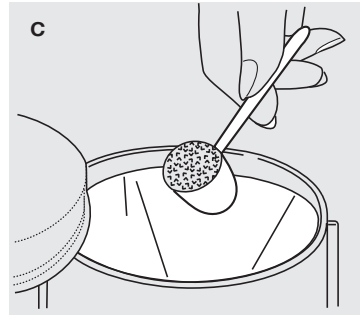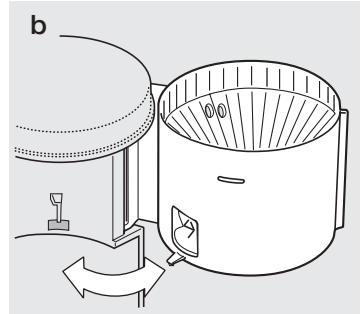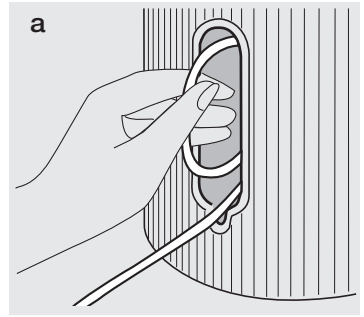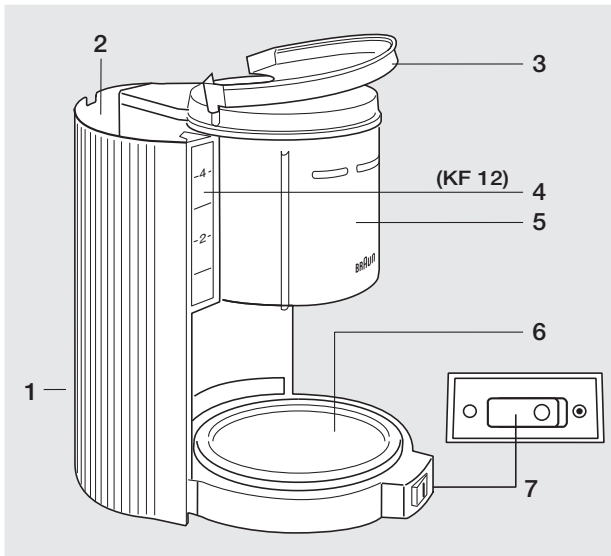

본 제품은 품질, 성능, 디자인에서 최고의 기준에 의거하여 제작되었습니다.
본 제품이 귀하에게 만족을 드릴 수 있기를 바랍니다.

주의

본 제품을 사용하시기 전에 제품 사용설명서를 반드시 읽어주십시오.
본 제품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오! 제품을 사용하시기 전에 반드시 가정내의 전압과 제품 밑면에 표기된 전압이 일치하는지 확인하십시오.
제품의 유리용기를 다른 전열기(스토브 판, 열판 등)에 올려 두지 마십시오.

커피를 한번 끓이고 난 후 이어서 두번째 커피를 끓이고자 할 때는 약 5분 정도 열을 식힌 후에 사용하십시오. 그렇지 않으면 커피메이커의 물통에 찬물을 보충할 때 뜨거운 수증기가 나와서 사용자가 화상을 입을 수도 있습니다.
제품의 전원을 켜올 때는 열판⑥이 뜨거워지므로 열판에 손이 닿거나 코드가 닿지 않도록 주의하십시오.

브라운 전기 제품은 해당 안전기준을 통과하였습니다.
제품의 수리는 반드시 브라운 지정 서비스점에서 받으셔야 합니다.
브라운 지정 서비스점이 아닌 곳에서 서비스를 받으시면 잘못된 수리로 인해 사고를 유발하거나 사용자에게 상해를 입힐 수 있습니다.
제품에 장착된 전선코드 교환은 특수한 도구를 사용하므로 반드시 브라운 서비스점으로 문의하십시오.

중요사항

본 제품은 일반가정에서 사용하도록 제작된 것입니다.
커피를 끓일 때는 항상 찬물을 사용하십시오. 더운물이나 기타 다른 액체를 사용했을 경우 제품에 손상을 입힐 수도 있습니다.

본 제품을 처음 사용하거나 한동안 사용하지 않다가 다시 사용하는 경우에는 커피메이커의 물통에 약 4컵 정도의 찬물을 가득 부은 후(커피와 여과지없이!) 전원을 켜고 물을 완전히 커피용기에 내린 후 사용하도록 하십시오.

최대 용량

4잔(각 125ml)

각 부분의 명칭

- ① 코드 보관함(그림a)
- ② 물통
- ③ 물통 덮개
- ④ 수량계(KF12)
- ⑤ 필터용기
- ⑥ 열판
- ⑦ On/off 스위치(조절램프 부착)

커피넣기

필터용기⑤를 꺼내어(그림b) 여과지를 끼워주십시오.
여과지에 커피(너무 미세하게 걸지 않도록 하십시오)를 넣고(그림c) 딸깍소리가 날 때까지 필터용기를 다시 제자리에 담아주십시오(그림b). 커피의 양은 원하시는 대로 조절하십시오.

물붓기

원하는 양에 따라 물통②에 찬물을 넣으십시오(그림d).

물의 양은 물통② 측면에 있는 수량계④를 통해서 확인할 수 있습니다.

물의 양 조절하기

본 제품 내에 포함된 유리 용기에는 눈금 표시가 있습니다. 컵 모양 표시 위의 눈금선은 실제로 드실 수 있는 커피 양을 의미하며, 물방울 모양 표시 위의 눈금선은 채워 넣어야 하는 물의 양(1~4컵)을 의미합니다. 유리용기(그림e)위의 컵모양 표시위의 눈금선과 물방울모양 표시위의 눈금선과의 차이는 커피 찌꺼기 속에 남아있는 수분량 때문입니다.

스위치

조절 램프가 부착된On/off 스위치⑦
켜짐=○(빨간 램프가 켜짐)
꺼짐=●
스위치를 켜면 조절 램프가 켜지고, 스위치를 끄면 조절 램프도 꺼집니다.

커피 만들기

뚜껑 덮은 유리용기를 열판⑥위에 올려 놓고, 필터용기⑤가 잘 닫혔는지 확인하십시오. 커피메이커를 작동시키십시오.

4잔 분량의 커피를 만드는 데는 약 6분이 소요됩니다.

“누수방지 장치” 는 유리용기를 빼거나 필터용기를 열었을 때 커피가 열판 위로 떨어지는 것을 방지해 줍니다. 커피찌꺼기를 비우려면 필터용기⑤를 제거하십시오(그림f). (“청소” 부분 참고.)

커피 보존 유지 하기

커피메이커의 스위치를 켜지마자 열판이 가열되기 시작하며, 스위치를 켜 놓으면 계속 보존이 유지됩니다.

청소

청소 전에는 항상 플러그를 뽑아 주십시오. 본체를 흐르는 물에 씻거나 물 속에 절대 담그지 마십시오. 필터용기⑤를 돌려 뺀 후, 약간 위로 밀어 올리면서 아래쪽부터 빼내면 됩니다(그림f). 끼울 때는 윗쪽 끝부터 끼워주십시오(역순임).

청소할 때는 커피 용기 뚜껑을 빼내어 주시고(그림g), 유리용기, 뚜껑, 필터용기는 식기 세척기에서 세척하실 수 있습니다.
그 외 부품들은 젖은 헝겊으로만 닦아주십시오. 청소가 끝나면 유리용기의 뚜껑은 다시 끼워 주십시오(그림g). 열판⑥은 액체 세척제로만 닦아주시고, 연마용 세척제는 사용하지 마십시오.

석회질 제거 하기

만약 경수를 사용하신다면, 석회질 제거를 해 주십시오.
석회질 제거 횟수는 수질과 커피메이커를 얼마나 자주 사용하는가에 달려 있습니다.

CE

상기 사항은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본 제품은 EMC 지침 89/336/EEC과 저전압 규정 (73/23/EEC)를 준수하고 있습니다.

- 본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증합니다.
- 1년간의 품질 보증기간 동안 제품 자체나 생산과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무료보수 또는 교환해 드립니다.
- 보증기간 내내라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손 (전압을 잘못 사용한 경우, 부적절한 전원 플러그에 연결한 경우, 사용 중 파손 등), 정상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이 적용되지 않습니다.
- 브라운 서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리를 하였거나 브라운 정품이 아닌 부품을 사용하였을 경우에는 품질보증 대상에서 제외됩니다. 그리고 본 제품의 구입일자가 판매점에 의해 혹은 구입시의 영수증에 의해 확인되어야만 정상적인 품질 보증 품으로 인정됩니다.
(구입시 영수증을 잘 보관하시어 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.)
- 애프터서비스를 받으셨더라도 원래의 품질보증기간이 연장되는 것은 아닙니다.

브라운 제품의 보상기준은 경제기획원고시 소비자 피해보상규정에
따릅니다.

소비자상담실: 1588-1588

가까운 대우전자 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

브라운제품: 전국 유명 백화점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.

<http://www.braun.com>

품질보증서			
본 제품은 철저한 품질관리와 검사를 거쳐서 제조·수입된 제품입니다. 아래 기재된 내용으로 품질을 보증합니다.			
제 품 명	모 델 명		
구 입 일	보증기간		1 년
고	판		
	매		
객	점	유	



☐세렛츠 코리아 (주)
 서울강남구 삼성동 144-27
 전화: 080-920-6000(수신자 부담)