

Coffemaker

Aromaster

compact

8 

KF 22 Type 3083

Aromaster

compact

8 

KF 26 Type 3084

Aromaster

compact

10 

KF 32 Type 3085






Aromaster

compact

10 

KF 36 Type 3086

BRAUN

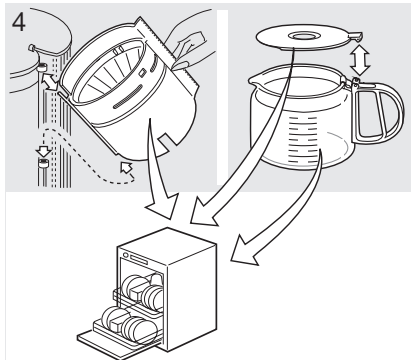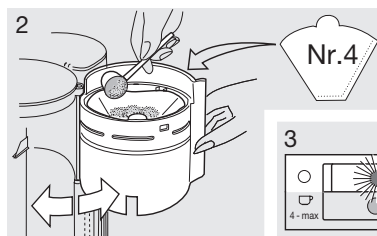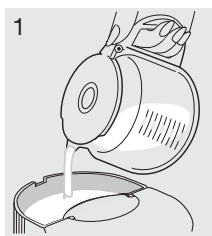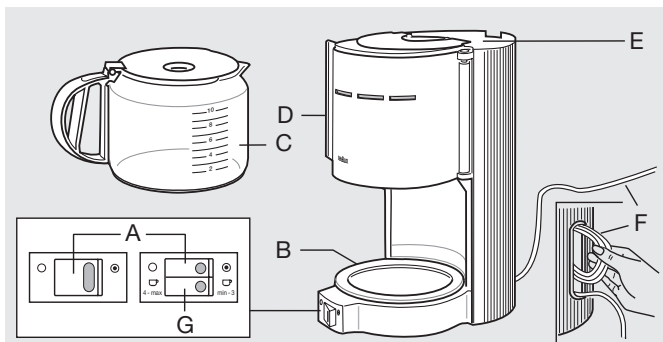

中文

我们的产品符合最高的质量、功能和设计标准。我们希望您能从新的Braun产品中获得充分的享受。

注意

使用本产品之前请仔细阅读以下说明。请将本产品置于儿童无法触及之处。在接通电源之前,请确保电源电压与产品底部所标称的电压值相符。

请避免接触热的表面(如:加热底板)。切忌使电源线触及加热底板。不可将玻璃杯置于其他加热表面上(如炉子,热盘等)。在准备煮一壶新的咖啡前,应让咖啡壶冷却约5分钟(关闭电源),否则在向水箱注入冷水时会产生蒸汽。

Braun电器符合适用的安全标准。电器的修理必须由授权的服务中心进行。错误或不合格之维修可能会导致意外或对使用者造成伤害。更换本产品的电源线须使用特殊工具且只得在授权的维修中心进行。本产品为一般家庭使用所设计。请使用冷水煮咖啡。

首次使用咖啡壶之前,或较长时间没有使用之后,用大量的新鲜冷水,不加咖啡粉,操作一次。

最多杯数

KF22, KF26
8杯(每杯125ml)

KF32, KF36
10杯(每杯125ml)

说明

- (A) 电源开关
- (B) 加热底板
- (C) 带盖子的玻璃杯
- (D) 带防滴漏装置的过滤网篮
- (E) 水箱
- (F) 电源线/电源线存储格
- (G) 少量咖啡的保温开关
(仅限KF26/KF36型)

调理咖啡

- (1) 依所需咖啡杯数,在水箱(E)中注入适量冷水(参见水箱内所示的份量比例)。
注:玻璃杯所示的份量比例为调制后的咖啡份量。该比例标示与水箱内的有所不同,是因为咖啡渣内会残留部分蒸汽。
- (2) 请使用NF4尼龙滤网。依据所需浓度放入咖啡粉。
- (3) 打开开关
开=●(红色指示灯亮起)
关=○

每杯咖啡的调理时间: 大约1分钟。

防滴漏装置可在短暂取出玻璃杯时阻止咖啡继续滴落。将玻璃杯放置在加热底板上,打开开关,加热底板(B)开始加热。只需保持开关打开,咖啡即保温。

清洁

- (4) 请务必在清洁前拔出电源插头。请勿将其置于流水下清洗,或将其浸入水中。

玻璃杯、盖子及过滤网篮可在洗碗机中清洗。仅可用湿布清洁其它零件。仅使用液体清洁剂清洁加热底板。请勿使用含摩擦剂的清洁液。

除钙

如您使用硬水,咖啡壶须定期除钙。如发现咖啡壶所需的调制时间较平时为长时,便须进行除钙。

- 您可使用市售不会影响铝质的除钙剂。
- 遵照除钙剂制造商的使用说明。
- 如有需要请重复进行清洁的程序,以使每杯咖啡的调理时间恢复正常。
- 用大量的新鲜冷水运行至少二次以清洗咖啡壶。

如有更改,恕不另行通知。

产品符合委员会指令89/336/EEC描述的EMC要求,且符合低电压管理规程(73/23EEC)要求。



保修

我们为产品提供为期2年的保修,保修期从购买日开始计算。

在保修期内对于产品因材料或生产过程引起的各种瑕疵,我们会视情况更换零件或整个产品。

申请保修必须将本产品 and 能够证明购买日期的证据(购货发票)一起交给授权的Braun维修站,本产品附有一张授权的维修站名单。

请确认已将购货发票放置在安全的地方。

上述保修不包括以下内容:

- 由于使用不当而造成的产品损坏(如:使用错误的电流、电压,将产品插入不合适的插座,或者人为损坏等)。
- 正常使用引起的产品老化、磨损、但对产品的使用功能及价值影响不大。
- 如果产品经过未经授权的人员的修理,或产品使用了非本公司(Braun)的零件,保修期即终止。
- 非家庭使用(如工业、商业用)引起的损坏。
- 本保修适用于全球范围的所有经博朗公司及其指定供应商出售的博朗产品。并且在当地没有进口限制或其它法律条文限制本保修即可执行。
- 在保修期内提供的服务并不影响保修期的结束,保修期中替换的零件或整机的保修服务与本产品的保修期同时终止。
- 除非确有法律规定,本公司不对其他任何要求负责。同供货商的销售合同中规定的各项权利不受此保修的影响。

如果需要保修或维修,请与当地的维修站,或就近的维修站联系。
顾客免费热线: 800-8201357