

BRAUN

Multiquick 5
Multiquick 3










Type 3222
Type 3221

www.braun.com

WK 500

WK 300

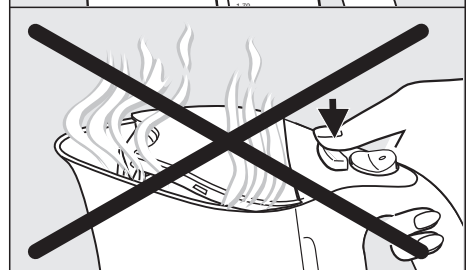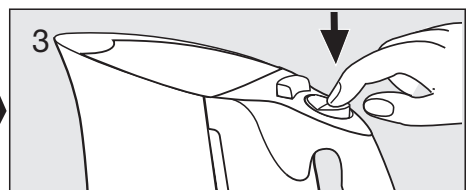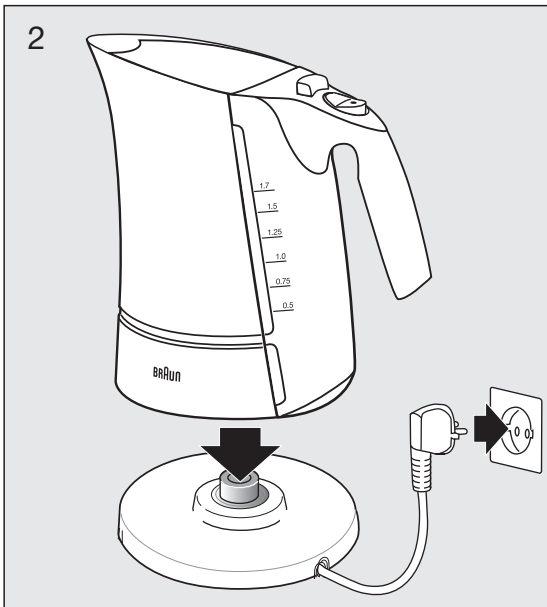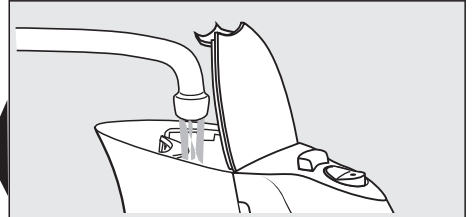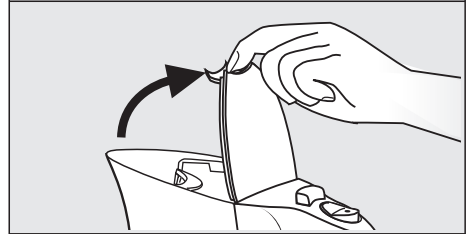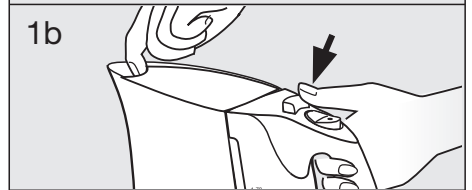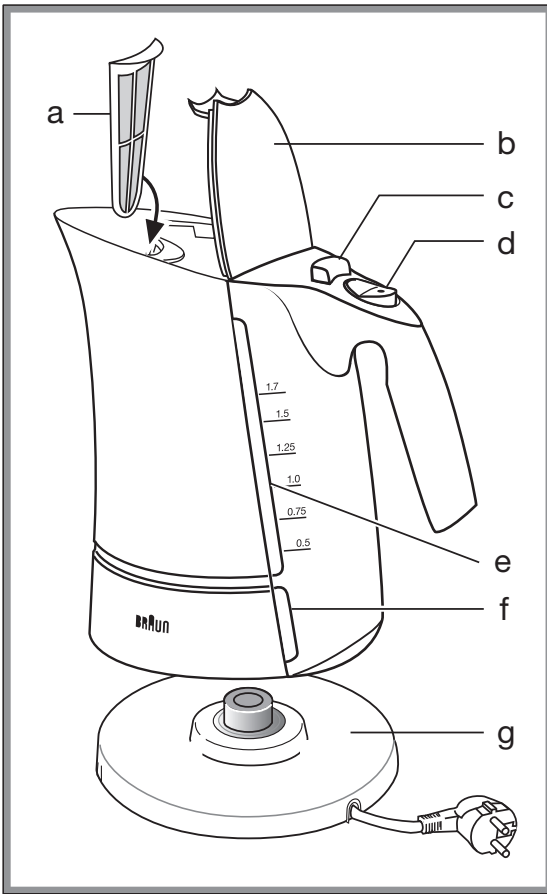

Vă mulțumim că ați cumpărat fierbătorul de apă Braun Multiquick și sperăm ca design-ul și capacitatea rapidă de fierbere vă vor mulțumi pe deplin pentru o perioadă foarte lungă de timp.

Înainte de utilizare citiți integral instrucțiunile de folosire.

Păstrați instrucțiunile pe toată durata de folosire a produsului.

Important

• Asigurați-vă că voltajul sursei de curent corespunde celui inscripționat pe aparat. Recipientul de plastic poate funcționa doar împreună cu suportul furnizat (g).
Suportul pentru modelul WK 300: tip 3221
Suportul pentru modelul WK 500: tip 3222

• Acest aparat este destinat doar folosirii în gospodărie/uz casnic.

• Acest produs nu trebuie folosit de copii sau persoane cu capacități fizice sau mentale reduse, fără supravegherea unei persoane responsabile de siguranța acestora! În general, vă recomandăm să nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Copii ar trebui supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

• Folosiți aparatul doar pentru a încălzi apă.

• Întotdeauna așezați aparatul pe o suprafață plană și fixă.

• Nu lăsați niciodată cordonul să atârne. Lungimea poate fi redusă prin înfășurare.

• Suportul, ibricul din plastic sau cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu suprafețe încinse (ex: plita electrică)

• În cazul în care aparatul este pornit fără a avea apă în el, sistemul de protecție se activează și aparatul este oprit în mod automat.

În acest caz lăsați aparatul să se răcescă 10 minute înainte de a-l umple cu apă.

• Atenție: Nu depășiți limita maximă de umplere indicată pe aparat. În caz contrar există riscul de opărire.

• Nu deschideți capacul în timpul fierberii.

• În timpul fierberii aparatul se va încălzi. Manevrați fierbătorul doar cu ajutorul mânerului. Întotdeauna țineți în poziție verticală, pentru a preveni scurgerile de apă.

• Verificați periodic cablul de alimentare pentru defectțiuni.

• Dacă semnați o defectiune a fierbătorului contactați centrul de service Braun pentru a-l repara. Intervenția efectuată de către persoane necalificate poate cauza accidente utilizatorului produsului.

Aparatele Braun corespund standardelor de siguranță europene.

Doar pentru modelul WK 500:

• Aveți grijă ca în timpul operării aparatului, să nu aveți mai multe aparate electrice în funcțiune.

• Priza trebuie să fie de minim: 16 A

Descriere

- Filteru de calcar (detașabil)
- Capac
- Buton deblocare capac
- Comutator pornit/oprit
- Indicator nivel apă
- Led
- Suportul cu cablu de alimentare

• Capacitate maximă: 1.7 l apă

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare umpleți fierbătorul până la nivelul maxim, fierbeți apa, aruncați-o și apoi repetați operațiunea. După ce ați fiert de mai multe ori apă este normal să se formeze condens pe baza fierbătorului, în acest caz ștergeți cu o cârpă uscată.

Mod de utilizare:

1a Umpleți fierbătorul (capacul trebuie să fie închis) cu apă prin orificiul din capac SAU

1b Apăsăți butonul deblocare capac (c) pentru a ridica capacul, umpleți cu

apă fierbătorul și apoi închideți capacul (fierbătorul nu pornește cu atunci când capacul este deschis).

2 Puneți fierbătorul în suportul cu cablul de alimentare și apoi conectați suportul la sursa de curent.

3 Apăsăți comutatorul pornit/oprit (d), ledul indicator se va aprinde (nu deschideți capacul atunci când fierbătorul este în funcțiune)

4 Aparatul se oprește în mod automat atunci când apa s-a fiert. Dacă doriți puteți întrerupe în orice moment fierberea prin apăsarea butonului pornit/oprit (d).

Funcția oprire automată

Fierbătorul se oprește în mod automat atunci când...

- Apa este fiartă
- Nu există apă în rezervor (În cazul în care a fost pornit din greșeală)
- Capacul este deschis
- Fierbătorul a fost ridicat din suportul cu cablu de alimentare

Dacă filtrul anti-calcar nu este instalat, oprirea automată va dura mai mult.

Curățarea

Întotdeauna deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de a-l curăța.

Fierbătorul și suportul cu cablul de alimentare nu trebuie niciodată scufundate în apă.

Curățați partea exterioară a aparatului cu o cârpă uscată, iar interiorul cu o perie.

Filtrul anti-calcar poate fi curățat în mașina de spălat vase.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

- Pentru a prelungi durată de folosire a fierbătorului, îndepărtați depunerile de calcar în mod regulat.
- Fierbeți 0.8 litri de apă.
- Important: Opriți aparatul și adăugați 0.4 l de oțet alimentar (4%). După ce ați adăugat oțetul nu trebuie să fierbeți

amestecul deoarece ar putea provoca scurgerea lichidului.

- Lăsați amestecul în fierbător peste noapte.

- Goliți fierbătorul a doua zi și clătiți bine cu apă proaspătă. Apoi umpleți fierbătorul și fierbeți apa.

- Dacă fierbătorul încă prezintă depuneri repetați procedura.

- Pentru a îndepărta depunerile de pe filtrul de calcar, introduceți filtrul într-o soluție diluată cu oțet alimentar.

Instrucțiunile se pot schimba fără o anunțare prealabilă.

Protejarea mediului

În scopul protejării mediului înconjurător, vă rugăm să nu aruncați produsul, la sfârșitul duratei de folosință, împreună cu resturile menajere. Acesta poate fi depus la centrele specializate.



www.braun.ro

www.service.braun.com