

BRAUN

MPZ 9

ブラウン
シトラスジューサー
MPZ 9

使用説明書／保証書
(柑橘専用ジューサー)

Citromatic



ご使用前に必ずお読みください。

Type 4161

お使いになる前に

ブラウン シトラス ジューサー MPZ 9 をお買い上げいただきありがとうございました。

- この製品をお使いになる前に、この使用説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このジューサーは柑橘類専用です。他の材料ではご使用できませんのでご注意ください。
- この器具は普通一般の家庭用に作られたジューサーですので、大量の柑橘類を継続してしぼる事はおさげください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをする と生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：人が死亡または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。

注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

●絵表示の例



△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は、**禁止の行為**であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を**強制**したり**指示**したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

● 本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警 告



● 改造はしないでください。（また）修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。



● 本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。



● 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

⚠ 注 意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 部品の取付け、取外し及びお手入れするときは、プラグを抜いてください。けがをする恐れがあります。

各部の名称

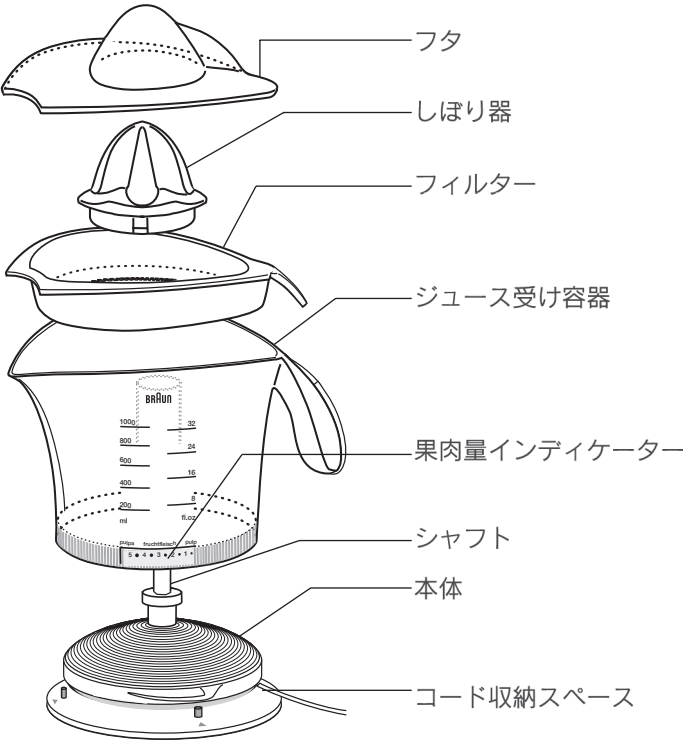

仕 様


定 格	100V、50/60Hz.	容 量	1000 ml
定 格 時 間	5分(連続での使用)	大 き さ	215×181×255 mm (h × w × d)
消 費 電 力	20W	質 量	875g

ご使用方法

ご購入後初めてお使いになる時には、〈お手入れ方法〉の項にそって、しぼり器・フィルター・ジュース受け容器の各部品を中性洗剤を使って洗ってください。

● 部品の取付け、取外し及びお手入れするときは、プラグを抜いてください。
けがをする恐れがあります。

- 洗った各部品をきれいに拭きとり、ジュース受け容器を正しい位置にセットしてください。ジュース受け容器上の果肉量インディケーターの左端の線を本体上の3箇所の矢印（▲）のどれかに合わせてのせ、容器を時計方向にまわします。（右図参照）
- フィルターをジュース受け容器にのせます。
- しぼり器をシャフトにあわせてパチンというまで押しこみます。

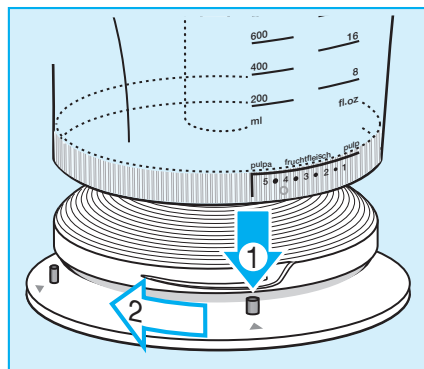


- 材料をご用意ください。
 - このジューサーは、柑橘類（みかん、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、夏みかん等）専用ですので、他の材料ではご使用になれません。
 - 果汁の少ないもの、熟しすぎて皮と実の離れているものは絞れません。
- 材料の柑橘類を横半分に切ってください。
- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

- ジュース受け容器を回すことによって、ジュースの果肉(つぶつぶ)の量を調節できます。果肉の多いジュースをお好みの方は、果肉量インディケーターの数字5を本体の▲印に合わせてください。合わせる数字が小さくなるほど果肉の量は少なくなります。

- 材料の切り口の中心を、しぼり器の中心に合わせ、押しつけてください。自動的にスイッチが入り、しぼり器が回転し、ジュースが絞れます。なお、しぼり器は接触する角度によって、右にも左にも回転するため、しぼり残しを少なくします。

- 材料を強く押しつけすぎて、しぼり器の回転が止まった時は、一度材料をしぼり器から外し、再び使用してください。
- しぼり器を手で回したり、ジュースをしぼる目的以外の用途には使用しないでください。故障の原因になります。

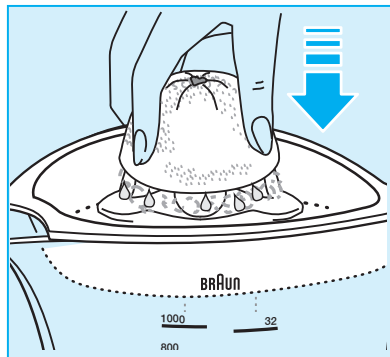

- ジュースが絞り出された後、材料をしぼり器から離すことで、スイッチは自動的に切れます。ジュース受け容器を本体からはずし、容器の中にたまったジュースをコップに注いでください。



- ⊗ 交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ⊗ 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
- ⊗ ガス台、電熱器、熱したレンジ、オーブン等の近くで使用したり、上にのせたり、中に入れたりしないでください。
- ⊗ 本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。

お手入れ方法

- ジュース受け容器、フィルター、しぼり器は水洗いできます。
- 本体の汚れは、湿ったふきんできれいにふきとってください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のもの、金属製のかたいタワシやみがき粉は使用しないでください。
- ジュース受け容器、フィルター及びしぼり器は、水またはぬるま湯で中性洗剤を使って洗ってください。洗った後は必ず水気をふきとってください。


- ⊗ 本体は水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
- ⊗ 部品の取付け、取外し及びお手入れするときは、プラグを抜いてください。けがをする恐れがあります。
- ⊗ 熱湯をかけたり、火にあぶったりしないでください。

- しぼり器は、お手入れの際フィルターからはずして洗ってください。
- フィルターは、お早めに洗ってください。ついたカスは乾くと、とりにくくなります。
- ジュース受け容器のハンドル内にカスなどが入ってしまった場合は、ハンドルの底部にある小さな開口部に細い棒のようなものを差し入れてカバーをはずし、掃除してからカバーを元のようにパチンとはめ込んでください。

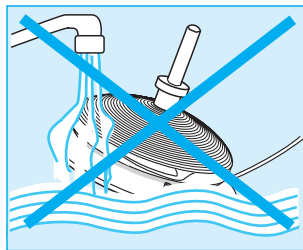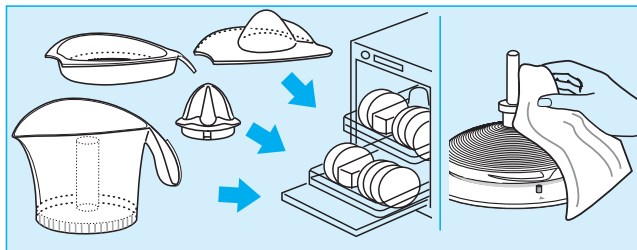

保管方法

- お手入れの済んだ器具は、よく乾かしてください。
コードは、コード収納スペースに収納してください。
- 湿度の高いところ、高温になるところ、直射日光に長時間あたるところなどには保管しないでください。

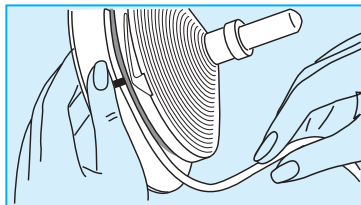

⚠ 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

保証書とアフターサービス

1. 保証書について

- 保証書はこの使用説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されていることをお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

2. 修理のご依頼について

ご使用中に異常または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。

- 保証期間中は…お買い上げの販売店に保証書を提示の上、お申しつけください。
- 保証期間が過ぎているときは…修理によって機能が維持できる場合はお客様の希望により有料修理させていただきます。

3. 補修用性能部品の保有期間について

本製品の補修用性能部品の製造後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

製品全般についてのお問い合わせ等のご相談は・・・ブラウンお客様相談室

0120-13-6343

受付時間 9:00-12:30/13:30-17:30 (祝祭日を除く月～金)

ホームページからでもご相談いただけます。

<http://www.braun.co.jp>

修理等については・・・ブラウンリペアセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1

東京流通センター 物流ビルB棟 E3-4

Tel: 03-5753-8802

受付時間 9:30-12:30/13:30-17:30 (祝祭日を除く月～金)

*ご注意:所在地、電話番号、受付時間に変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検をぜひ!

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか?



お 願 い

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 専用コードやプラグが異常に熱い。
- 本体及び部品の変形・破損。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントからプラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

◆商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

無料修理規定

1. 使用説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げ販売店にお申しつけください。また、持ち込み修理の対象商品を直接ブラウンお客様相談室やブラウンリペアセンターに送付した場合の送料等はお客様負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室にご相談ください。
4. ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、ブラウンお客様相談室にご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷
 - 一般家庭以外（業務用等で長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - 消耗部品の磨耗や損傷
 - 当社の認可していない人あるいは店舗で修理を行った場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
8. This product has a 1-year limited warranty.
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室、ブラウンリペアセンターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証書とアフターサービス」の項をご覧ください。

ジューサー 保証書

持込修理

本書は、本書記載内容（裏面記載）で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

品 名	ブラウン シトラス ジューサー	型 番	MPZ 9		
保 証 期 間	対 象 部 分	期間(お買い上げの日より)			
	本 体	1 年			
お買い上げ日	年 月 日				
お客様ご芳名					
ご 住 所	〒				
販売店・住所					

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中1-17