

# BRAUN

## Combi-jet

PV 2002

PV 2005

PV 2010





Type 4691

## Dampfbügeleisen

Deutsch  
Gebrauchsanweisung  
Garantie  
Kundendienst

## Deutsch

**Braun Infoline in Deutschland:**  
Leistungsfähiger Service ist Teil unserer  
Qualitätspolitik. Bei Fragen oder Anregungen  
rufen Sie bitte in Deutschland zum Ortstarif die  
Braun Infoline an:  
**01 80 - 2 34 92 37.**

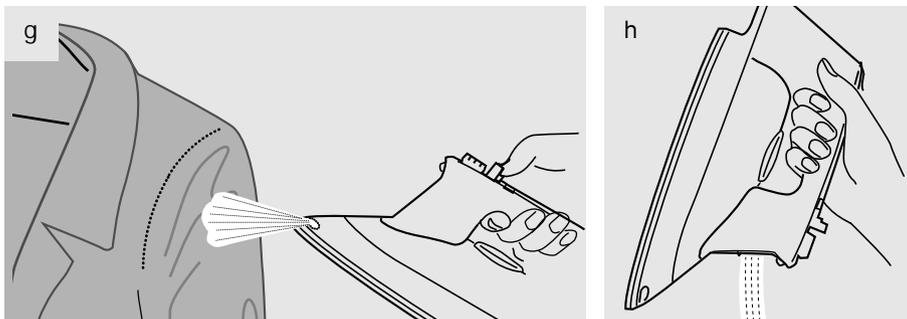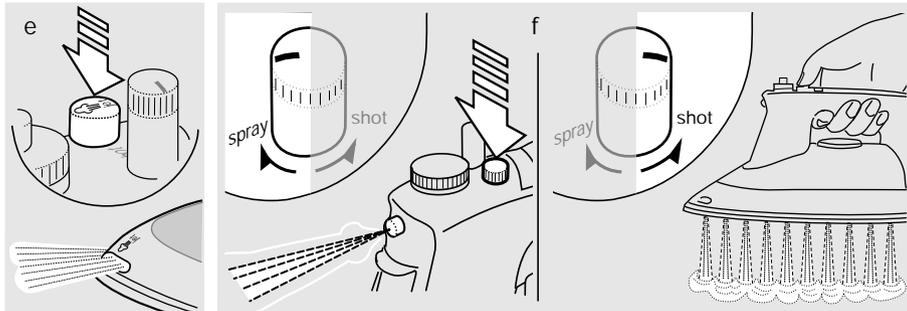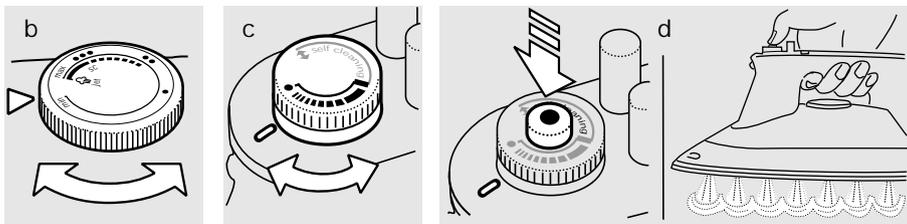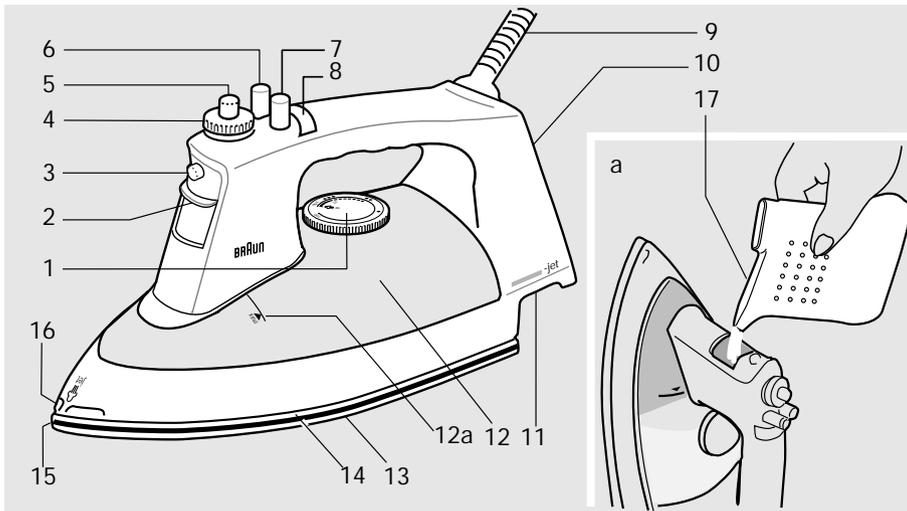

Unsere Produkte wurden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Gerät viel Freude.

**Hinweis:** Sollte die Bügelsohle Ihres Modells mit einer Kunststoff-Schutzfolie versehen sein, entfernen Sie diese vor Inbetriebnahme des Bügelleisens.

#### Wichtige Sicherheits-Regeln

- **Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf.**
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie Wasser in das Bügelleisen einfüllen.
- Ziehen Sie dabei immer am Stecker – nicht am Kabel.
- Bügelleisen entwickeln hohe Temperaturen, die zu Verbrennungen führen können.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt und ziehen Sie auch bei nur kurzzeitigem Verlassen des Raumes immer den Netzstecker.
- Kleidungsstücke nicht am Körper bügeln oder bedampfen.
- Während Bügelpausen das Bügelleisen aufrecht auf die Abstellfläche stellen.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Gegenständen oder der heißen Bügelsohle in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf eventuelle Schäden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es einen Schaden aufweist. Schicken Sie im Schadensfall das Gerät an eine Braun Kundendienststelle (siehe Anhang) zur Reparatur.
- Braun Elektrogeräte entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät darf zur Reparatur nur von einer autorisierten Braun Kundendienststelle geöffnet werden.
- Ein Auswechseln der Anschlußleitung dieses Gerätes darf nur durch eine vom Hersteller benannte Reparaturwerkstatt erfolgen, weil dazu ein Spezialwerkzeug erforderlich ist.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Schließen Sie Ihr Braun Dampfbügelisen nur an Wechselspannung (~) an und prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

#### Ausstattungstabelle der einzelnen Modelle

Funktion:	Modell:	PV 2002	PV 2005	PV 2010
Frontaler Dampfstoß («jet»)		●	●	●
Dampfstoß				●
«Extra Dampf»			●	
Wasser sprühen		●	●	●

#### Technische Daten

Spannung/Leistung:  
Siehe Typenschild ⑪ des Gerätes.  
Wassertankinhalt: 215 ml  
(ca. 1 Füllbecher ⑰ bis zur Markierung  
gefüllt = eine Tankfüllung).

#### Gerätebeschreibung

- ① Temperaturregler
- ② Wassertanköffnung mit Gleitverschluss
- ③ Wassersprühdüse
- ④ Dampfmengen-Regler/Aktivierer der Selbstreinigung und Anti-Kalk-Ventil
- ⑤ Knopf für «Extra Dampf»

- ⑥ Knopf für frontalen Dampfstoß («jet»)
- ⑦ 2-Funktionen-Knopf (Wasser sprühen/Dampfstoß siehe «Ausstattungstabelle»)
- ⑧ Kontrollampe
- ⑨ Schwenkkabel
- ⑩ Abstellfläche
- ⑪ Kabelaufwicklung/Typenschild
- ⑫ Transparenter Wassertank
- ⑬ Maximal-Markierung («max.»)
- ⑭ Bügelsohle mit 71 Dampfblöchern
- ⑮ Feinbügelspitze
- ⑯ Frontale Dampfstoß-Öffnungen («jet»)
- ⑰ Füllbecher

## Praktische Hinweise

### Zu verwendende Wasserart

Sie können normales Leitungswasser bis 3 mmol/l (= 17° dt. H.) verwenden.

Ihr Wasserwerk gibt Ihnen Auskunft über die Härtegrade Ihres Leitungswassers.

Bei Wasser mit mehr als 3 mmol/l (= 17° dt. H.) verwenden Sie eine Mischung aus 50 % Leitungswasser und 50 % destilliertem Wasser aus Drogerien und Apotheken.

**Wichtig:** Um mögliche Tropfenbildung zu vermeiden, verwenden Sie nicht ausschließlich destilliertes Wasser. Auf keinen Fall destilliertes Wasser von Tankstellen (Batteriewasser) verwenden. Fügen Sie dem Bügelwasser keine Zusätze wie z. B. Stärke bei.

## So füllen Sie das Bügeleisen mit Wasser

1. Immer erst den Netzstecker ziehen.
2. Dampfmengen-Regler ④ auf «●» (= Dampf aus) stellen.
3. Den Gleitverschluss ② öffnen.
4. Bügeleisen aufrecht stellen und das Wasser langsam, höchstens bis zur Maximal-Markierung «max.» ⑩ in die Tanköffnung ② füllen (a). Benutzen Sie den Füllbecher ⑦.
5. Den Gleitverschluss schließen.

## Temperatur wählen

Schließen Sie das Bügeleisen an eine Steckdose in sicherer Lage an und stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Temperaturregler ① auf den Pfeil ein (b). Sobald die Kontrolllampe ③ erlischt, hat das Bügeleisen den eingestellten Temperaturbereich erreicht. Um Tropfenbildung zu vermeiden, stellen Sie das Bügeleisen zum Aufheizen stets aufrecht und den Dampfmengen-Regler ④ auf «●» (= Dampf aus) (c). Viele Wäschestücke sind mit den folgenden Pflegesymbolen gekennzeichnet:



Auf dem Temperaturregler ① finden Sie entsprechende Symbole:

- min. Das Bügeleisen ist eingeschaltet
- Chemiefasern (z. B. Acryl)
- Seide/Wolle
- Baumwolle/Leinen
- max. Leinen

Wählen Sie die Temperatur nach diesen Symbolen.

## Wasser sprühen, Dampfstoß, frontaler Dampfstoß

Wir empfehlen, diese Funktionen, vor dem Bügeln 3 bis 4 mal zu betätigen, um diese zu aktivieren.

### Trockenbügeln

Stellen Sie zum Trockenbügeln den Dampfmengen-Regler ④ auf «●» (= Dampf aus) (c). Der Wassersprühknopf ⑦ kann bei jeder Temperaturstufe zum Einsprühen der Wäsche betätigt werden. Die Knöpfe für frontalen Dampfstoß ⑥ und Dampfstoß ⑦ können auch beim Trockenbügeln betätigt werden, vorausgesetzt, daß sich der Temperaturregler ① im durchgehenden roten Bereich ① befindet.

### Dampfbügeln

(siehe «Ausstattungstabelle»)

**Temperaturwahl:** Stellen Sie den Temperaturregler ① in den roten Bereich ① (Dampf) (b) und warten Sie, bis das Bügeleisen die gewählte Temperatur erreicht hat (d. h. bis die Kontrolllampe ③ erlischt). Im gesamten roten Bereich ist Dampf bügeln möglich. Dampf bügeln bei niedrigeren Temperaturen kann zu Tropfenbildung führen. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie den Dampfmengen-Regler ④ auf «●» (= Dampf aus) (c).



**Dampfmengen-Regler ④:** Stellen Sie die für jedes Wäschestück benötigte Dampfmenge mit dem Dampfmengen-Regler ④ ein (c). Durch Drehen des Dampfmengen-Reglers im Uhrzeigersinn bis zum


Ende der roten Markierung erhöhen Sie die Dampfmenge (dicke Striche). **Vorsicht: Drehen Sie jedoch beim Bügeln auf keinen Fall über die rote Markierung hinaus, da sonst heißes Wasser aus der Bügelsohle austreten könnte (siehe Absatz «Entkalken/Selbstreinigung»).** Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (dünne Striche) wird die Dampfmenge verringert bzw. der Dampf abgestellt «●» (= Dampf aus) (siehe «Bügelhinweise»).



**Dauerdampf:** Der Wassertank ② Ihres Braun Dampf bügeleisens ist so konstruiert, daß auch bei geringem Wasserstand im Wassertank ein Bügeln mit Dauerdampf möglich ist.

«Extra Dampf»\* (kommt aus den Dampföffnungen der Bügelsohle):

Für hartnäckige Knitterfalten, Kragen und Manschetten. Diese Funktion kann beim Bügeln im roten Bereich ① eingesetzt werden. Betätigen Sie ⑦ dazu maximal 3 Sekunden lang den Knopf für «Extra Dampf» ⑤ (d). Vor jeder weiteren Betätigung des Knopfes mindestens 15 Sekunden warten.

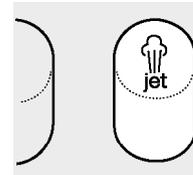


### Frontaler Dampfstoß\* «jet»

(kommt aus den Öffnungen ⑩ an der Feinbügelspitze ⑤): **Vorsicht: Halten Sie Kinder vom Dampfstrahl-Bereich fern und greifen**

Sie mit den Fingern nicht vor die Öffnungen ⑩, wenn Sie den frontalen Dampfstoß benutzen.


Diese Funktion kann beim Bügeln im roten Bereich ① eingesetzt werden. Betätigen Sie ⑥ dazu den Knopf für frontalen Dampfstoß ⑥ (e) in Abständen von ca. 5 Sekunden. Dies ist nicht nur zum Bedampfen von schwer zugänglichen Stellen wie Manschetten und Innenseiten von Taschen geeignet, sondern auch zum Bedampfen von hängenden Kleidungsstücken (z. B. Samtröcke, Vorhänge usw.) (g). Der frontale Dampfstoß funktioniert in allen waagerechten und aufrechten Stellungen. Achten Sie darauf, daß Sie empfindliche Textilien nicht mit der heißen Bügelsohle berühren.

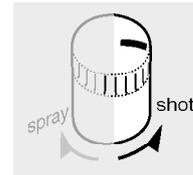

**Dampfstoß\* (kommt aus den Dampföffnungen der Bügelsohle):** Diese Funktion kann beim Bügeln im roten Bereich ① eingesetzt werden. Der


zusätzliche, besonders kräftige Dampfstoß, dringt tief in die Wäsche ein, um z. B. hartnäckige Knitterfalten, Kragen oder Manschetten zu glätten. Die Funktion «Dampfstoß» ist zum normalen Bügeln geeignet wie auch zum Dämpfen hängender Textilien (z. B. Samtröcke, Vorhänge usw.) (g). Betätigen Sie dazu den Dampfstoß-Knopf ⑦ in Abständen von mindestens 5 Sekunden. Achten Sie beim Dämpfen darauf, daß Sie empfindliche Textilien nicht mit der heißen Bügelsohle berühren.

\* Wenn der Knopf zu oft betätigt wird, kann es zu Tropfenbildung kommen. Sollte dies der Fall sein, einige Sekunden warten, bis Sie den Knopf wieder drücken.

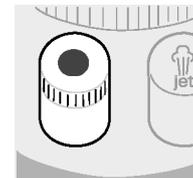


**Wasser sprühen** (kommt aus der Wassersprühdüse ③): Diese Funktion ist in jedem Temperaturbereich zum Einsprühen der Wäsche geeignet. Betätigen Sie dazu den

Knopf ⑦ (Wasser sprühen = blau).

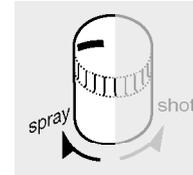

**Wasser sprühen/Dampfstoß**  
**2-Funktionen-Knopf**  
Bei dem Modell 2010 befinden sich die Funktionen «Wasser sprühen» und «Dampfstoß» in einem 2-Funktionen-Knopf.

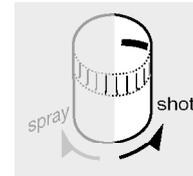

Die jeweils gewünschte Funktion kann durch Drehen des Knopfes ⑦ bis zum **Anschlag** gewählt werden. Die Markierung muß auf die entsprechende Funktion zeigen (blau = Wasser sprühen oder rot = Dampfstoß) (f). Von blau nach rot gegen den Uhrzeigersinn, von rot nach blau im Uhrzeigersinn drehen (f).

## Aufbewahrung

Nach dem Gebrauch ziehen Sie immer erst den Netzstecker. Stellen Sie den Temperaturregler ① auf «min.» (b) und den Dampfmengen-Regler ④ auf «●» (= Dampf aus) (c). Um den Wassertank ② zu entleeren, halten Sie das Bügeleisen schräg mit der geöffneten Wassertanköffnung ② nach unten (h) und schütteln Sie es 1 oder 2 mal. Das Netzkabel ⑨ läßt sich bequem um die Kabelaufwicklung ⑩ aufwickeln.

**WICHTIG:** Bewahren Sie das kalte Bügeleisen an einem trockenen Platz auf und stellen Sie es stets aufrecht auf die Abstellfläche ⑩. Die Bügelsohle ③ kann durch Restwasser beschädigt werden, wenn das Bügeleisen waagrecht abgestellt wird. Die Garantie schließt Mängel oder Schäden aus, die durch falsche Lagerung des Bügeleisens verursacht wurden.

## Pflege und Reinigung


Alle Modelle sind mit einer Aluminiumsohle ausgestattet. Um die Bügelsohle nicht zu beschädigen, bügeln Sie nicht über Knöpfe, Reißverschlüsse usw. Reinigen Sie die Bügelsohle regelmäßig, vor allem wenn Sie für das Bügeln Stärke oder andere Bügelhilfen verwenden. Flecken an der Bügelsohle ③

lassen sich mit Essigwasser (1 Teil Essig, 2 Teile Wasser) entfernen. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel. Die Dampföcher (3) und frontalen Dampfstoß-Öffnungen (6) können bei Bedarf mit einem Zahnstoher oder einem Wattestäbchen und Essigwasser gereinigt werden.

### Entkalken/Selbstreinigung



Braun Kombi-jet Bügeleisen verfügen über eine Funktion (Anti-Kalk-Ventil), die Verkalkung verhindert und es Ihnen ermöglicht, die Dampfkammer von Rückständen zu reinigen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Selbstreinigungs-Funktion regelmäßig alle 3 Monate anzuwenden. Verwenden Sie keine handelsüblichen Entkalker; einige von ihnen könnten die Bügelsohle beschädigen.

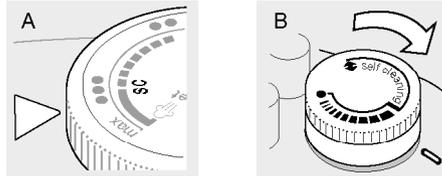

1. Drehen Sie den Dampfmenegler (4) auf Stellung «●» (= Dampf aus).
2. Füllen Sie den transparenten Wassertank bis zur Markierung «max.» (2) und drehen Sie den Temperaturregler (1) bis zur «●●●» Markierung («self-cleaning» = SC) (A).
3. Schließen Sie das Bügeleisen ans Netz an und warten Sie, bis die Kontrollampe (8) erlischt.
4. Ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie das Bügeleisen über eine Spüle.

5. Drehen Sie den Dampfmenegler (4) im Uhrzeigersinn bis zum Ende der roten Markierung (B) und dann
6. bis zur Doppelpfeil-Markierung (5). Dabei hebt sich der Dampfmenegler (C).
7. Ziehen Sie den Dampfmenegler mit Ventil senkrecht nach oben heraus (D). Berühren Sie das untere Ende des Ventils nicht mit den Fingern, um einen möglichen Fettfilm zu vermeiden.

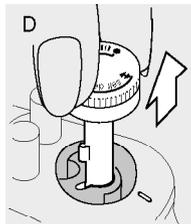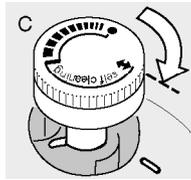


8. Lassen Sie das ganze Wasser aus dem Bügeleisen durch die Dampföffnungen in der Bügelsohle ablaufen. Schwenken Sie das Eisen hierzu leicht hin und her. (Vorsicht: Heißes Wasser und Dampf treten aus der Bügelsohle aus.)
9. Warten Sie, bis die Bügelsohle abgekühlt ist, und reinigen Sie diese dann (siehe «Pflege und Reinigung»).
10. Die Bügelsohle muß völlig trocken sein, bevor Sie das Eisen zur Aufbewahrung abstellen.

### Reinigung des Anti-Kalk-Ventils am Dampfmenegler-Regler


Während die Bügelsohle abkühlt, empfehlen wir Ihnen, das Anti-Kalk-Ventil wie folgt zu entkalken:

1. Geben Sie etwas Essig (keine Essigessenz) oder Zitronensaft in eine kleine Schüssel oder ein Glas.
2. Tauchen Sie nur das untere Ende des Anti-Kalk-Ventils in die Flüssigkeit ein (E) und warten Sie, bis das Ventil entkalkt ist. Danach entfernen Sie etwa noch anhaftende Partikel vorsichtig mit einer Bürste (E). Benutzen Sie keine Bürste aus Metall.
3. Anschließend spülen Sie es unter fließendem Wasser ab, ohne das untere Ende des Ventils mit den Fingern zu berühren.

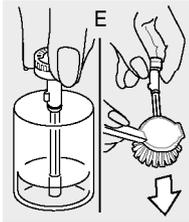

### Wiedereinsetzen des Dampfmenegler-Reglers mit dem Anti-Kalk-Ventil

1. Setzen Sie den Dampfmenegler so ein, daß der Doppelpfeil (5) mit der Markierung auf dem Bügeleisen übereinstimmt (F).
2. Dann vorsichtig herunterdrücken und gleichzeitig den Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Drehen Sie den Dampfmenegler weiter bis zur Markierung «●» (= Dampf aus).
4. Falls Ihr Bügeleisen mit Dampfstoß ausgestattet ist, füllen Sie den Tank wieder mit Wasser, heizen Sie das Bügeleisen auf und drücken Sie den Knopf (7) in der Dampfstoß-Funktion ca. 3 bis 4 mal, um zusätzlich mögliche Kalkteilchen zu entfernen.

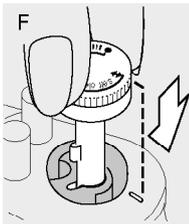

**ACHTUNG:** Das Bügeleisen darf nicht ohne Dampfmenegler-Regler und ohne Anti-Kalk-Ventil benutzt werden.

### Bügelhinweise

Es ist am besten, wenn Sie mit den Textilien beginnen, die eine niedrigere Temperatur erfordern (z. B. Chemiefasern) und dann mit solchen Textilien fortfahren, für die höhere Temperaturen erforderlich sind (z. B. Baumwolle, Leinen).

Seide und seidenähnliche Chemiefasern neigen zur Bildung von Wasserflecken. Bevor Sie die Funktion «Wasser sprühen» benutzen, versuchen Sie es erst an einer unauffälligen Stelle.

Gewebeart	Temperatur-regler	Dampfmenegler-regler
Chemiefasern (z. B. Acryl)	●	● (= Dampf aus)
Seide, Rayon, Nylon, Polyester, Baumwollmischgewebe	●●	● (= Dampf aus) bis max.
Wolle	●●	● (= Dampf aus) bis max.
Baumwolle	●●●	● (= Dampf aus) bis max.
Leinen	●●● bis max.	● (= Dampf aus) bis max.

Mischgewebe: Wählen Sie stets die Temperatur, die für die empfindlichste Faser Ihrer Textilie geeignet ist. Folgen Sie den Bügelanweisungen des Herstellers.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG)



### Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum.

Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Lagerung (Betrieb mit falscher Stromart/ Spannung, Anschlüsse an ungeeignete Stromquelle, Bruch, Verwendung von handelsüblichen Entkalkungsmitteln, feuchte Lagerung auf der Bügelsohle) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder den Betrieb des Gerätes nur unwesentlich beeinträchtigen.

Bei Eingriffen nicht von uns autorisierter Stellen oder bei Verwendung anderer als original Braun-Ersatzteile erlischt die Garantie.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist. Sie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder ihren autorisierten Händlern verkauft wird.

Im Garantiefall senden Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Servicehändler oder an eine Braun Kundendienststelle. Die Anschriften für Deutschland können Sie zum Ortstarif unter der Rufnummer 0180/2 34 92 37 erfragen. Wir stehen Ihnen hier mit unserer Braun Infoline auch für weitere Fragen zu unseren Produkten gern zur Verfügung.