

세척 및 보관방법

- 구성품을 세척하기전에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단해 주십시오.
- 날카로운 칼날을 만지지 않도록 유의하여 주십시오.
- 당근 등의 몇몇 재료는 플라스틱 고무링 등에 색이 들 수 있습니다. 이때는 헹굼에 식물성 오일을 묻혀 닦으면 지울 수 있습니다.

본체, 다지기 용기 뚜껑, 등

- 젖은 헹굼으로 닦아 주십시오. 그리고 말려 주십시오.
- 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 식기세척기를 사용하지 마십시오.

핸드블렌더 **triblade** 칼날

- 비커의 적당량의 물을 담고 세제를 풀어 주십시오. 이후 전원 플러그를 뽑은 후 비커에 칼날 부분을 담근 후 작동시켜 세척해 주십시오. 충분히 세척이 되면 비커에 다시 맑은 물을 담가 헹구어 주십시오.
- 전원 플러그를 뽑은 후 건조시켜 주십시오. 또는
- 칼날을 흐르는 물에 헹구 내어서 건조 시켜 주십시오.

주의

절대로 **triblade** 블렌더 칼날부를 물에 담그지 마십시오. 절대로 칼날부를 식기세척기에 넣어 세척하지 마십시오.

비커 / 다지기 용기

색이 든 경우 식용유를 헹굼에 적서 닦아 주십시오. 수세미 또는 강한 세제를 사용하지 마십시오. 표면에 손상이 발생됩니다.

일반적인 세척방법으로 세척이 가능합니다.

* 이해를 돕고자 식기 세척기 활용이 가능한 구성품을 표기 하였습니다.

구성품	식기 세척기 사용 가능 유무
본체	X
triblade 블렌더 칼날	X
비커	O
비커 받침용 고무링	O
비커 보관 뚜껑	X
다지기 뚜껑	X
다지기 칼날	O
다지기 용기	O
다지기 용기 보관 뚜껑	X
다지기 용기받침용 고무링	O

KENWOOD

제품보증서

저희 드롱기켄우드코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 080-848-8800으로 연락해 주십시오. 상담서비스 및 수리를 제공해 드리겠습니다.

제품명	핸드 블렌더	모델명	HDP303
구입일		제조번호	
구입처		고객성명	
주소		연락처	

핸드 블렌더 의 제품 보증기간은 구매 후 1년 입니다.

■ 무상 서비스

* 일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다. 드롱기켄우드 코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다. 제품에 따라서 출고 전 기능점검 등의 최종 검수작업을 위하여 제품 내 돌 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.

■ 유상 서비스

* 서비스 신청시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다. 반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.

1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생한 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 임의로 분해 또는 개조로 인한 부품의 분실 또는 손상
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 발생하는 고장 또는 사고 발생시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우


고객 상담 및 서비스
080-848-8800

드롱기켄우드코리아 (주)
www.kenwoodworld.com/ko-kr

KENWOOD

HDP303 핸드 블렌더

사용설명서

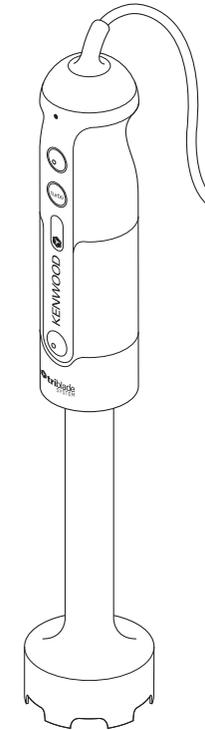


사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. 사용설명서 뒤쪽에 제품 보증서가 있으니, 분실되지 않도록 잘 보관하여 주십시오. 본 제품은 국내(대한민국)용 이므로, 전원 혹은 전압이 다른 해외에서는 사용하지할 수 없습니다.

안전상의 주의사항

- 설명서를 잘 읽고 보관해 두시고 필요 시 참고 하십시오.
 - 전원플러그가 연결되어 있는 동안은 절대로 칼날 부분에 손을 대지 마십시오.
 - 손가락, 머리카락, 옷 등을 제품의 구성부분과 접촉하지 않도록 가급적 멀리해 주십시오.
 - 구성품을 분리 또는 장착하기 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 뜨거운 기름 또는 지방을 본 제품으로 가공하지 마십시오.
 - 제품의 안전한 사용을 위해서 뜨거운 재료를 가공 할 경우에는 반드시 충분히 식힌 뒤 조리해 주십시오.
 - 절대로 손상되거나 고장 난 상태로 제품을 사용하지 마십시오. 켄우드 지정서비스 센터를 통해서 수리 및 점검을 받은 후 사용해 주십시오.
 - 전원 코드와 제품이 젖지 않도록 유의하여 관리해 주십시오.
 - 본 제품과 전원코드가 뜨거운 표면에 닿지 않도록 유의해 주십시오.
 - 어린이들이 본 제품을 가지고 놀지 않도록 관리하여 주십시오. 또한 아이들이 본제품의 늘어진 전원 코드 등을 만지지 못하도록 사용 및 보관에 유의하여 주십시오.
 - 구성품으로 포함되어 있는 용기 및 칼날 이외에 다른 것은 사용하지 마십시오.
 - 제품을 사용하지 않을 때 구성품의 분리 또는 장착 전, 세척 작업 전 반드시 제품을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 육체적 심약자 또는 정신 기능이 취약한 사람 위험상황의 대처가 불가능한 사람이 본 제품을 사용하지 않도록 관리하여 주십시오.
 - 칼날부분의 날카로운 부분에 절대로 손이 닿지 않도록 유의하여 용기에 장착 또는 세척 시 유의하여 주십시오.
 - 제품을 용도에 맞게 사용하지 않거나 본 사용설명서에서 규정하지 않는 방법으로 사용하시는 경우 부상과 사고의 위험이 있습니다. 반드시 유의하여 사용하여 주십시오.
 - 어린이들이 본 제품을 가지고 놀지 않도록 관리하여 주십시오. 또한 아이들이 본 제품의 늘어진 전원선 등을 만지지 못하도록 사용 및 보관에 유의하여 주십시오.
 - 단단한 재료 또는 많은 양의 재료 가공은 될 수 있으면 자재해 주시고 1회 50초 이하로 4분 간격을 두고 가공해 주십시오.
 - 칼날부분의 날카로운 부분에 절대로 손이 닿지 않도록 유의하여 본체 장착하여 주시고 세척시에 유의 해 주십시오.
 - 용기에서 핸드 블렌더를 분리하시기 전에 반드시 칼날의 회전이 멈춘 것을 확인해 주십시오.
 - 반드시 전원 공급이 본 제품 하단에 표기된 사양표와 동일인지 확인해 주십시오.
- * 본 제품은 판매가 되는 해당 국가 내에서 사용되도록 설계 및 생산 되었습니다.
- * 본 제품은 일반 가정에서 사용되도록 설계되었으며 켄우드는 일반적인 사용범위에서 벗어난 사용 및 제품의 활용에 대해서 책임을 지지 않습니다.

제품의 구조 및 명칭

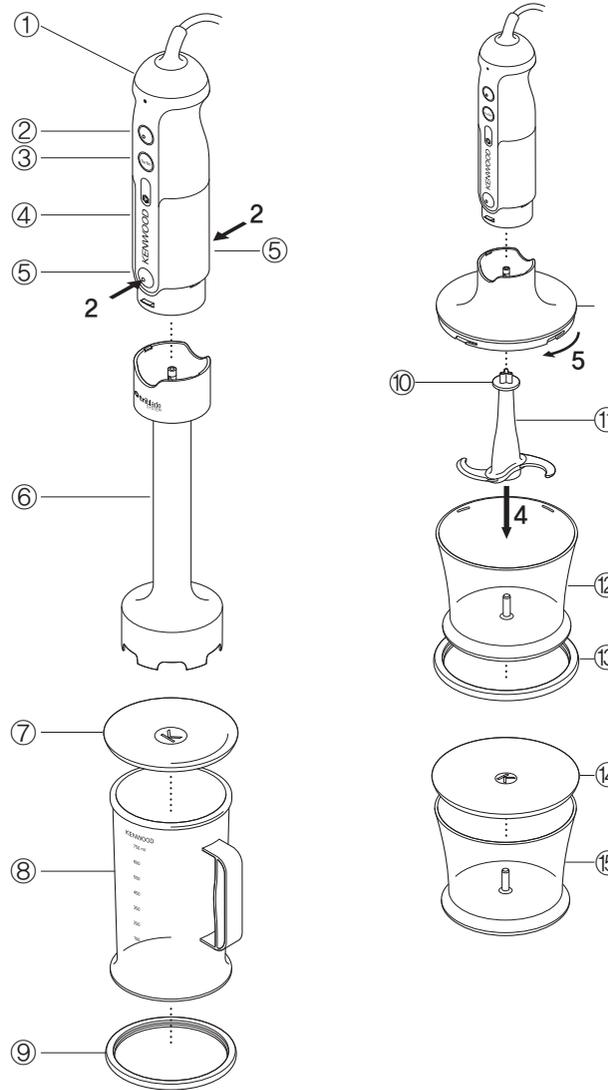

- | | |
|---------------------|--------------|
| ① 본체 상단부 | ⑩ 다지기 칼날 손잡이 |
| ② 작동 버튼 (1단계) | ⑪ 다지기 칼날 |
| ③ 터보 버튼 (2단계) | ⑫ 다지기 용기 |
| ④ 본체 | ⑬ 받침용 고무링 |
| ⑤ 블렌더 샤프트 분리 버튼 | ⑭ 다지기 용기 뚜껑 |
| ⑥ triblade가 장착된 샤프트 | ⑮ 다지기 용기 |
| ⑦ 비커 뚜껑 | |
| ⑧ 비커 | |
| ⑨ 받침용 고무링 | |

사용방법

전원을 연결하시기 전에

- 반드시 공급 전원이 본 제품 하단에 표기된 사양표와 동일인지 확인해 주십시오.
- 본 제품은 유럽 안전규정에 명시된 전자기 호환성 2004/108/EC 규정과 2004년 10월 27일 제정된 EC규제 번호1935/2004의 식품 접촉용 재질 규정을 준수합니다.

제품을 처음 사용하시기 전에

- 모든 포장을 제거해 주시고 칼날 커버를 트라이 블레이드로 부터 빼내어 주십시오. 이 칼날 커버 포장은 제품 제조 및 운송시 활용되기 위한 단순 포장입니다. **칼날이 매우 날카롭습니다. 조심하십시오.**
- 본체를 제외한 구성품은 모두 깨끗하게 세척해 주십시오
- 본 제품은 유럽 안전규정에 명시된 전자기 호환성 2004/108/EC 규정과 2004년 10월 27일 제정된 EC규제 번호1935/2004의 식품 접촉용 재질 규정을 준수합니다.

사용법

동봉된 구성품과 용기 등을 사용하여 스프를 만들거나 소스를 만들거나 밀크셰이크 마요네즈와 이유식등을 만들 수 있습니다.

비커를 활용한 블렌딩

고무 하판⑨을 비커 하단에 끼우고 (이 고무링은 바닥에 비커를 고정시켜 줍니다.) 비커에 2/3이상 재료를 넣지 마십시오. 요리가 끝나면 용기에 뚜껑을 닫아 보관하실 수 있습니다.

안 내

만약 비커가 없는 경우 적절한 크기의 용기를 선택하여 활용하실 수 있습니다.

다지기 용기 / 칼날을 이용한 요리

- 고기를 다지거나, 야채, 허브, 빵, 견과류를 이용한 요리가 가능합니다.
- 고딱딱한 음식 (예 커피콩, 얼음조각, 마른 고추 등)은 제품의 칼날을 손상시킬 수 있습니다.

- 1 뼈 등을 제거한 음식을 약 1~2cm로 깎둑 썰기 하여 주십시오.
- 2 받침용 고무링을 끼우고 고정시켜 줍니다. (용기를 테이블에서 미끄러 지지 않도록 고정시켜 줍니다.)
- 3 다지기 날을 용기의 핀에 맞추어 끼워 넣어 주십시오 그림(4).
- 4 용기에 적정량의 재료를 넣어 주십시오. 2/3 이상 넣지 마십시오.
- 5 용기 뚜껑을 그림(5)와 같이 돌려 닫아 주십시오.
- 6 본체를 다지기 용기 뚜껑에 잘 끼워 넣어 주시고 딸깍 소리가 날 때까지 끼워 넣어 주십시오.
- 7 전원 플러그를 꼽은 뒤 용기를 뚜껑과 함께 잘 눌러서 잡고 터보 버튼을 눌러 순간 작동을 하여 주십시오. 너무 지나치게 오래 터보 버튼을 누르면 제품의 모터 고장을 초래할 수 있습니다.
- 8 사용 후에는 전원 플러그를 뽑아서 정리해 주십시오.

재료별 용량 및 작동 시간

재료	최대용량	시간 (초)
고기	250g	10-15
허브	30g	5-10
견과류	200g	10-15
빵	1 장	5-10
삶은달걀	3	3-5
양파	200g	순간작동