




מכונת קפה
דגם EC 220 CD
- הוראות הפעלה -

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.

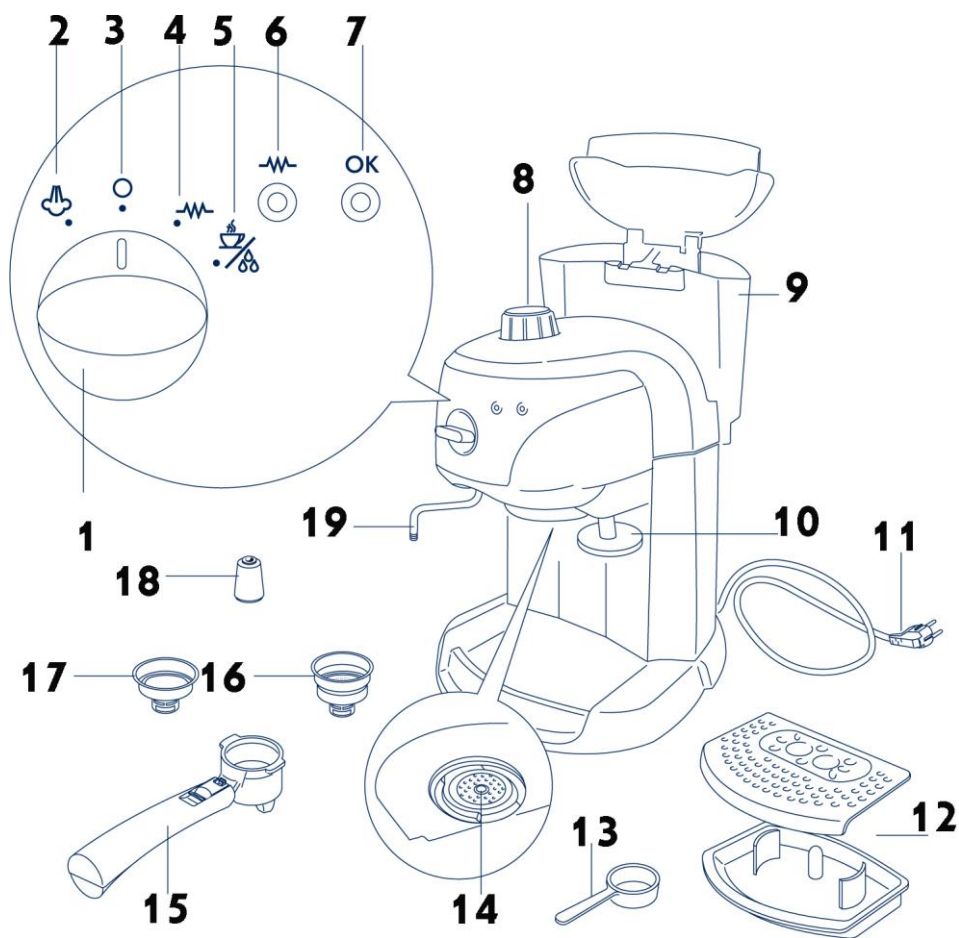

תיאור המכונה

1. חוגת בחירה.
2. מצב הקצפה.
3. כיבוי.
4. מצב הדלקה/חימום.
5. מצב קפה/מים חמים.
6. נורית אישור לקפה או מים חמים.
7. חוגת הקצפה.
8. מכל המים.
9. מהדק הקפה.
01. תקע החשמל.
11. מגש כוסות.
21. מודד.
31. מודד.
41. יציאת הרתחה.
51. מסנן ידית הקפה.
61. מסנן 2 כוסות הקפה.
71. מסנן כוס קפה אחת.
81. פייית קפוצ'ינו.
91. צינור הקצפה/מים חמים.

מידע טכני

מתח חשמל:	220-240 וולט, 50/60 הרץ
כניסת חשמל:	1100 וואט
ממדים: אורך X רוחב X גובה:	240 X 285 X 195 (330) מ"מ
דוד הרתחה:	פלדת אל חלד
לחץ:	15 בר
קיבולת מכל המים:	1 ליטר
אורך כבל החשמל:	1.2 מטרים
משקל:	3.3 ק"ג

סמלים המשמשים בהוראות אלו

סמלים אלו נושאים אזהרות חשובות. יש למלא אחר הוראות אלו.



אי מילוי הנחיה זו עלול לגרום לפציעה מסכנת חיים עקב התחשמלות.



אי מילוי הנחיה זו עלול לגרום לפציעה או לנזק למכשיר.



אי מילוי הנחיה זו עלול לגרום לכוויות.



סמל זה מדגיש המלצות והוראות שימוש חשובות למשתמש.

הוראות בטיחות חשובות



מאחר והמכשיר מופעל במתח חשמל, אין לשלול סכנת התחשמלות. לכן חשוב למלא אחר ההוראות הבטיחות הבאות:

- אין לגעת במכשיר בידים או רגליים רטובות.
- אין לגעת בתקע החשמל בידים לחות.
- וודאו ששקע החשמל נגיד בכל זמן ומאפשר ניתוק מהיר של תקע החשמל מהשקע בקיר.
- במידה ותרצו לנתק את המכשיר מן החשמל, אחזו בתקע החשמל עצמו. אין למשוך את כבל החשמל מאחר ותוכלו לגרום לו נזק.

- נתקו את תקע החשמל מהשקע בקיר לניתוק מלא של המכשיר מהחשמל.
- במידה והמכשיר התקלקל, אין לנסות ולתקנו בעצמכם. כבו את המכשיר, נתקו אותו משקע החשמל ופנו למרכז שרות מוסמך.
- במידה וכבל או תקע החשמל ניזוקו, כדי להימנע מסכנות, יש להחליפם במרכז שרות מוסמך בלבד.



שמרו על חומרי האריזה (שקיות פלסטיק וכו') הרחק מהישג ידם של ילדים.



אין לאפשר שימוש במכשיר לאנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, מוטורות או נפשיות להפעיל את המכשיר ללא ידע או ניסיון מתאים, אלא בהשגחת מבוגר אחראי שיערב לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים ולוודא שלא ישחקו במכשיר.



המכשיר מפיק מים חמים ואדים עלולים להיווצר בעת ההפעלה. היזהרו שלא לבוא במגע עם פיית הזרקת המים החמים או האדים.

אין לגעת במחמם הכוסות כאשר המכשיר פעיל כיוון שהוא חם.

השתמשו במכשיר למטרה לשמה נועד

מכשיר זה נוצר עבור הכנת קפה וחימום משקה קל. המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד לא נועד לשימוש עבור:

- מטבחים תעשייתיים, משרדים ומקומות עבודה אחרים.
 - בתי הארחה.
 - מלונות, מלונות דרכים ובתי הארחה אחרים.
- כל שימוש אחר עלול להחשב ללא תקין ולפיכך מסוכן. היצרן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם מתוצאה של שימוש לא תקין במכשיר.

הוראות שימוש

קראו היטב את הוראות ההפעלה בטרם תשתמשו במכשיר . אי מילוי הנחיות אלו עלול לגרום לכוויות או לנזק למכשיר.

היצרן לא יהיה אחראי לנזק הנגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות ההפעלה למשתמש.



שימו לב:

שמרו היטב על חוברת הוראות ההפעלה. בעת מסירת המכשיר לאדם אחר, וודאו שייקבל גם את חוברת הוראות ההפעלה.



שימו לב: בטרם השימוש הראשון

בטרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה , יש לשטוף היטב את כל הצינורות הפנימיים של המכשיר. בצעו את פעולת הכנת הקפה ללא קפה לפחות עד לריקון שני מכלי מים . לאחר מכן ניתן להכין קפה.



חשוב!

מומלץ לנקות אבנית ממכונת הקפה לאחר כל הכנה של 200 כוסות קפה.

בדיקה לאחר קבלת המכשיר

לאחר הסרת חומרי האריזה , וודאו שהמוצר שלם ושלא ניזוק ושכל האביזרים נמ צאים. אין להשתמש במכשיר במידה וניכר נזק למכשיר. פנו למרכז שרות מוסמך.

השלכת מכשיר ישן

ההמלצות עבור השלכה נכונה של מכשיר ישן בהתאם לתקן ההנחיות האירופי EC/2002/96 . אין להשליך מוצר ישן יחד עם אשפה עירונית רגילה , בסיום

חיון של המוצר. יש להשליכו בהתאם לתקנות המחזור המקומיות כאשפה

נפרדת עבור מוצרי חשמל ביתיים שסיימו את חייהם. השלכת מכשיר ביתי

בנפרד מאשפה רגילה מונעת השלכות שליליות על הסביבה ובריאות הסביבה

ומאפשרת שחזור חומרי יסוד ובכך מובילה לחסכון באנרגיה ומשאבים .

כתזכורת למחויבות השלכת אשפת מוצרי חשמל בנפרד , מוצר זה נושא את

סמל הפח ומעליו סימון איקס.























מכשיר זה ותאם להנחיות EC הבאות:

- תקנת מתח חשמל נמוך 2006/95/EC.
- תקנת EMC 2004/108/EC.
- על החומרים הבאים במגע עם מזון יש להחיל את התקנה האירופאית 1935/2004.













שימוש ראשוני

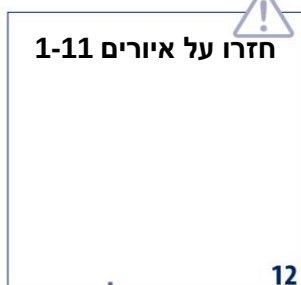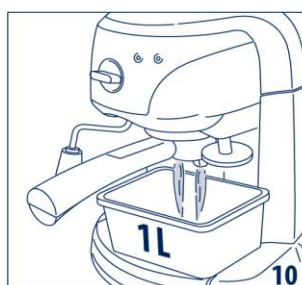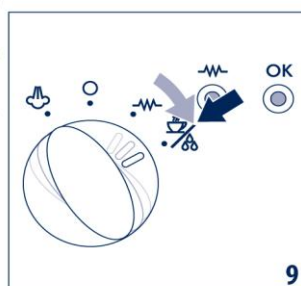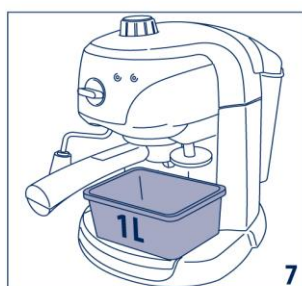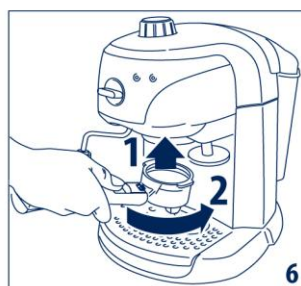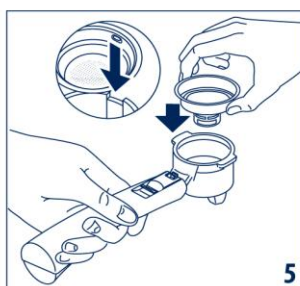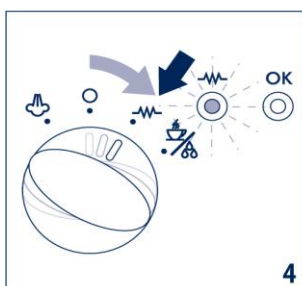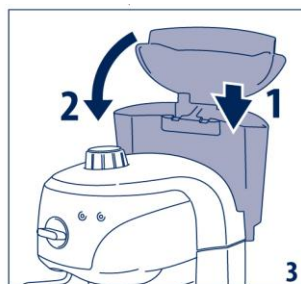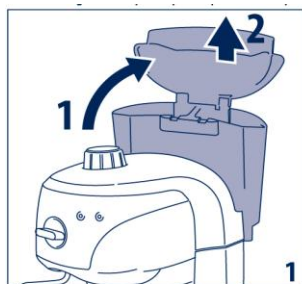










חימום מקדים

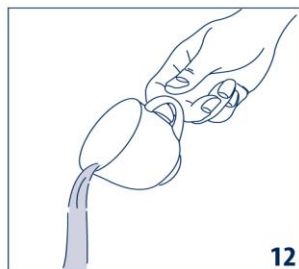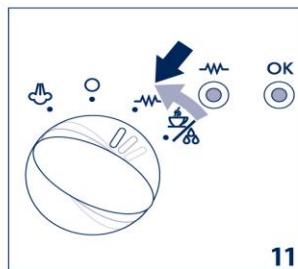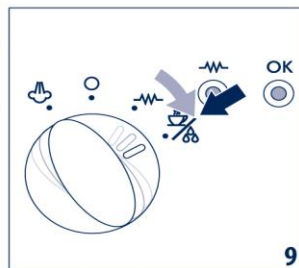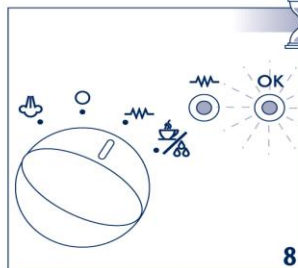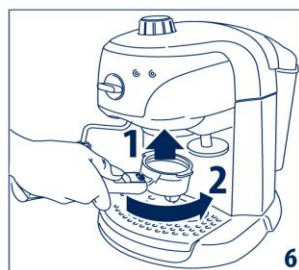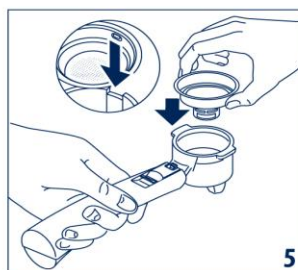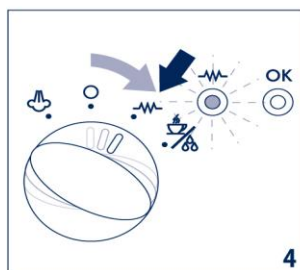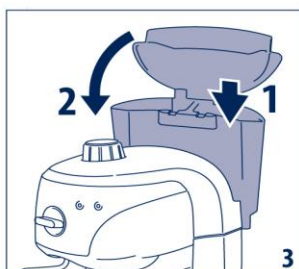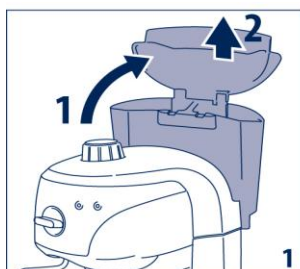





אספרסו עם קפה טחון

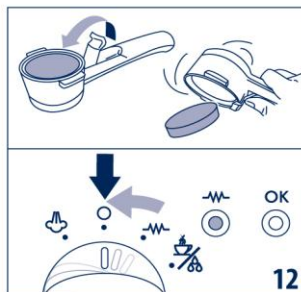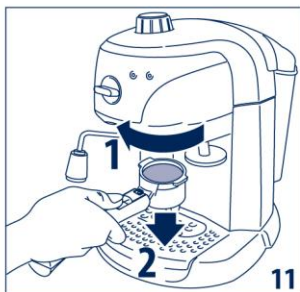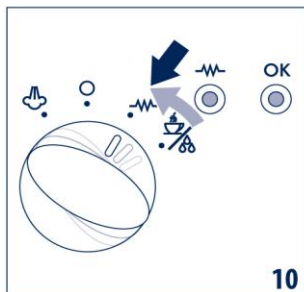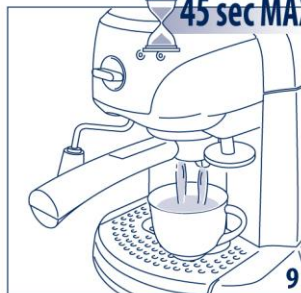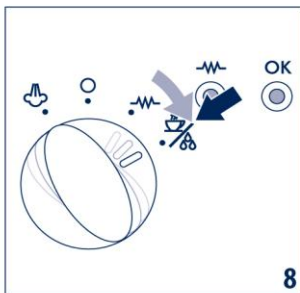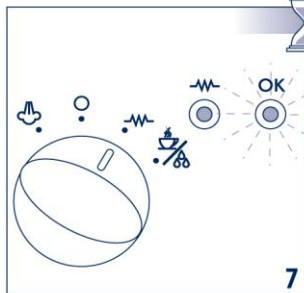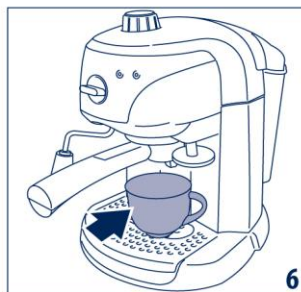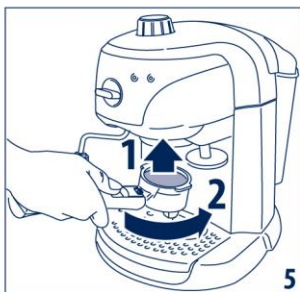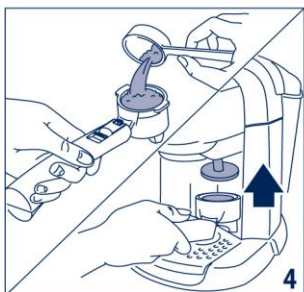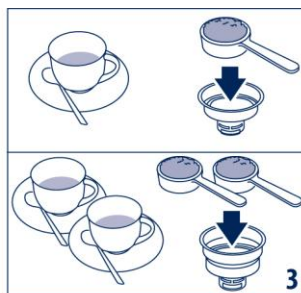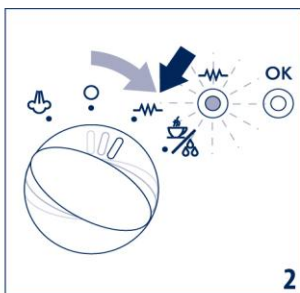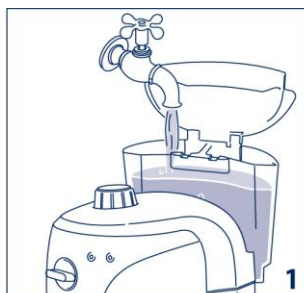

אספרסו עם פודים

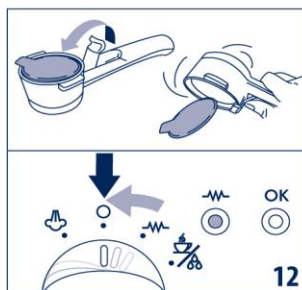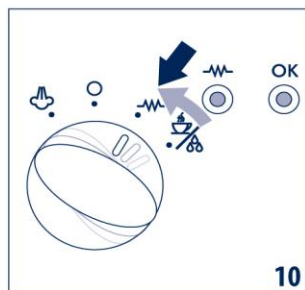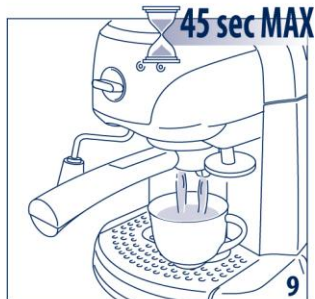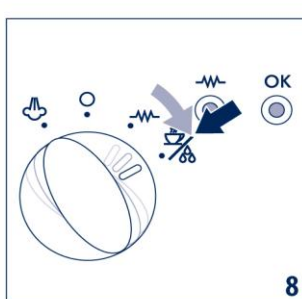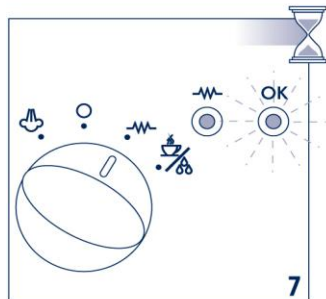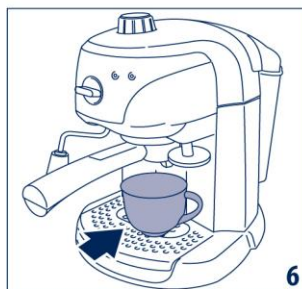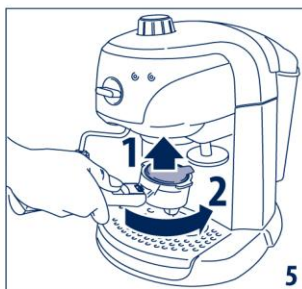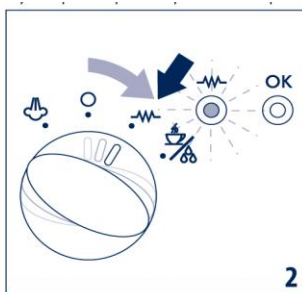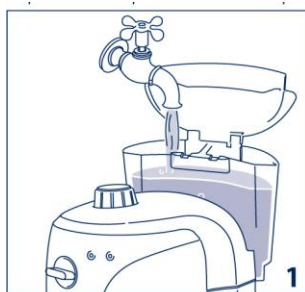






קפוצ'ינו

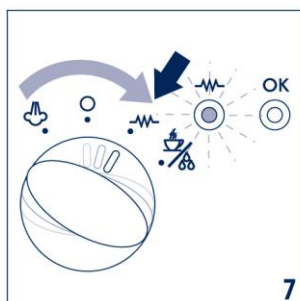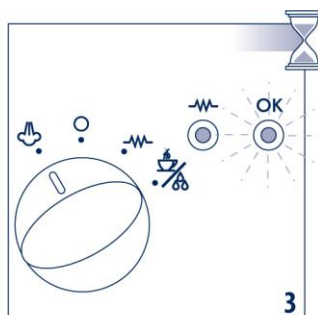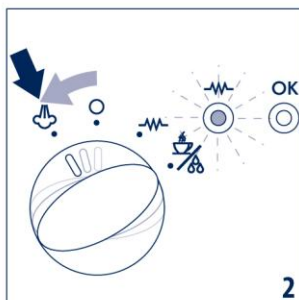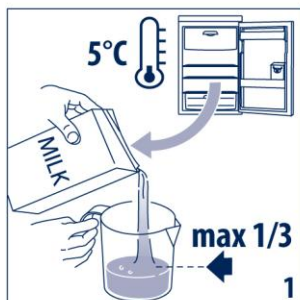




ניקוי





מים חמים

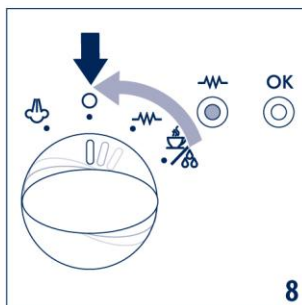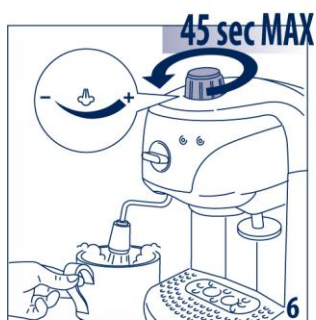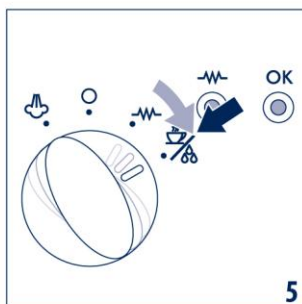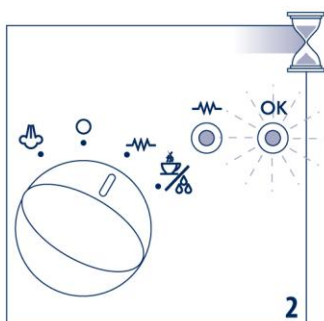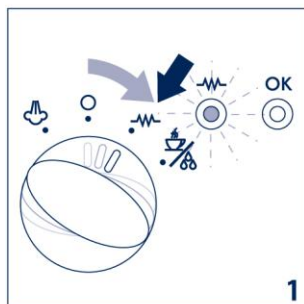

ניקוי רגיל






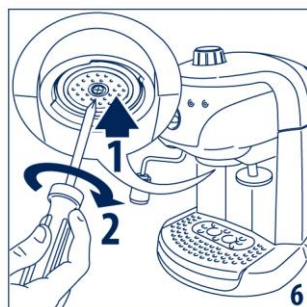
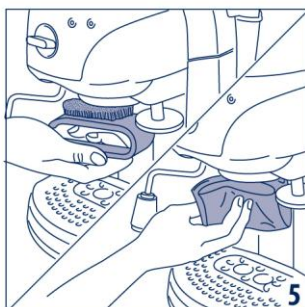
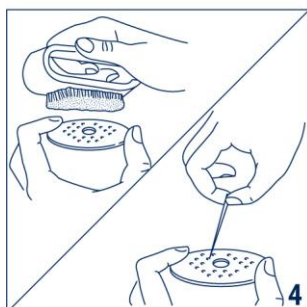


תחזוקה

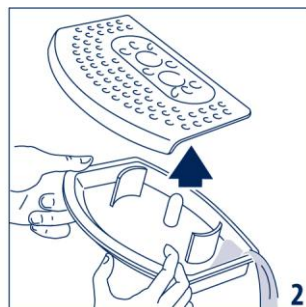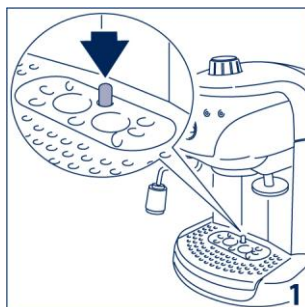

ניקוי אבנית


Step 1

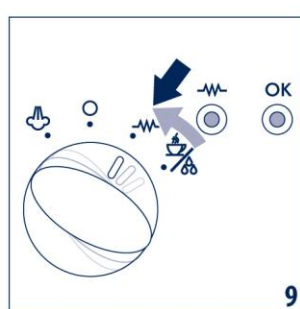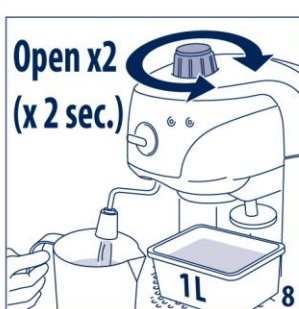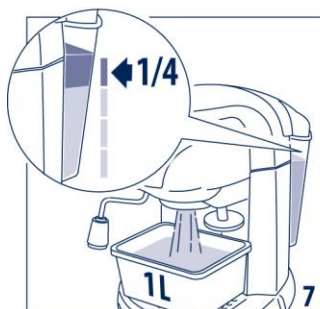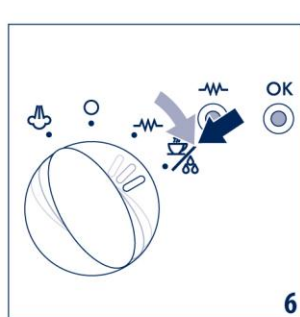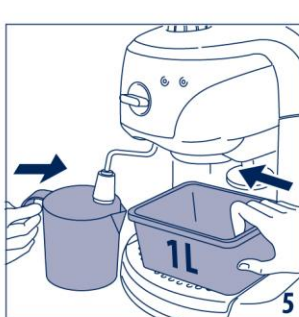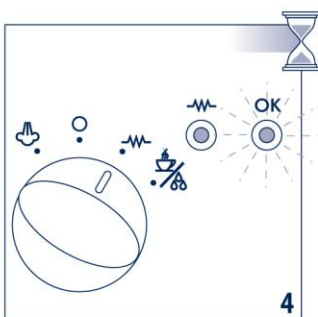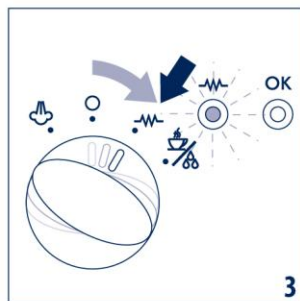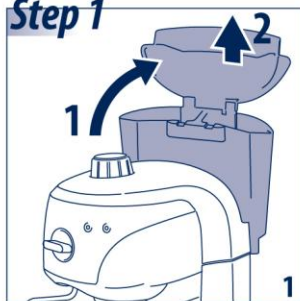

 5 min


3 חזרו על התהליך
פעמים.

10

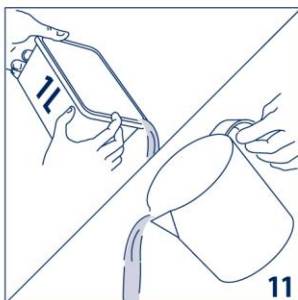

11


Step 2

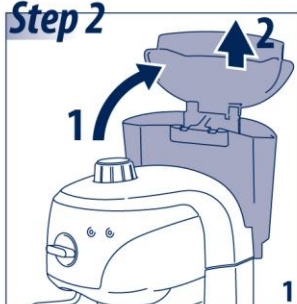


1



2

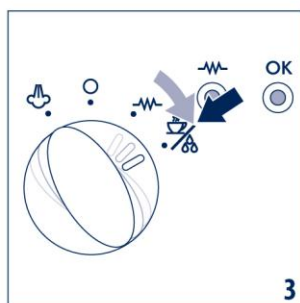


3

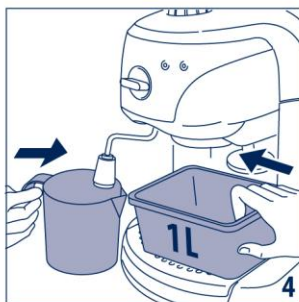


4



5

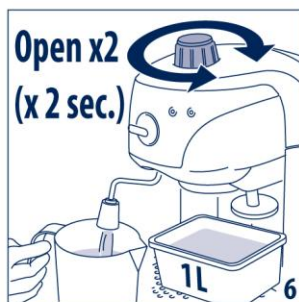

6

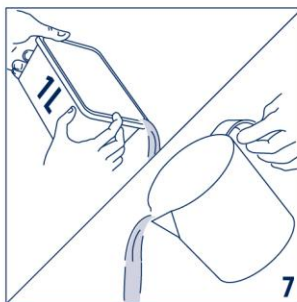


7

 5 min

חזרו על התהליך

8

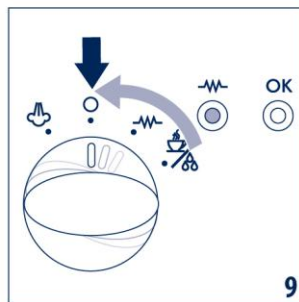

9

תפעול תקלות

הבעיה	הסיבה	תיקון
נפסקה אספקה של קפה אספרסו.	- הקפה לח ו/או ייתכן שהודק יתר על המידה. - מיכל המים ריק. - החורים בפיות תושבת המסנן חסומים. - פתח היציאה של דוד האספרסו חסום. - המסנן סתום. - המיכל לא הוכנס כראוי והשסתום שבתחתית אינו פתוח.	- הכינו את הקפה מחדש , תוך שאתם מקפידים להדקו בעדינות ו /או החליפו את האבקה. - מלאו את המיכל במים. - נקו את חורי הפיות. - נקו כמתואר בסעיף "ניקוי פתח היציאה של דוד האספרסו". - נקו כמתואר בסעיף "ניקוי ותחזוקה". - לחצו על המיכל בעדינות עד לפתיחת השסתום שבתחתית.
קפה אספרסו מטפטף מקצות תושבת המסנן ול א מן החורים של התושבת.	- תושבת המסנן לא הוכנסה כראוי. - אטם דוד האספרסו איבד מגמישותו. - החורים בפיות תושבת המסנן חסומים.	- חברו את תושבת המסנן כראוי וסובבו אותה עד הסוף. - החליפו את אטם דוד האספרסו במעבדת שירות מורשית. - נקו את חורי הפיות.
קפה האספרסו קר.	- נורית החיווי "OK" לא דלקה כאשר מתג הכנת הקפה נלחץ. - לא ביצעתם חימום מוקדם של מכונת הקפה. - לא חיממתם מראש את הספלים.	- המתינו עד שנורית הסימון "OK" תידלק. - בצעו חימום מוקדם כמתואר בסעיף "חימום מראש של מכונת הקפה". - חממו מראש את הספלים באמצעות שטיפתם במים חמים.
המשאבה רועשת מידי.	- מיכל המים ריק. - המיכל לא הוכנס נכון והשסתום שבתחתיתו לא נפתח.	- מלאו את המיכל. - לחצו קלות על המיכל כדי לפתוח את השסתום שבתחתית.

• דחסו יותר את הקפה הטחון. • הגדילו את כמות הקפה. • הפחיתו את כמות הקפה הטחון. • שנו את סוג הקפה הטחון.	• לא הידקתם את הקפה הטחון כראוי. • כמות קטנה מידי של קפה טחון. • כמות גדולה מידי של קפה טחון. • איכות לא מתאימה של קפה טחון.	• חלב הקפה בעל גוון בהיר (הקפה יוצא במהירות מן הפייה)
• הדקו פחות את הקפה. • נקו את פתח היציאה כמתואר בסעיף "ניקוי פתח היציאה של דוד האספרסו". • הפחיתו את כמות הקפה הטחון. • שנו את סוג הקפה הטחון. • השתמשו אך ורק בקפה טחון המיועד למכונות אספרסו. אין להשתמש בקפה לח. • נקו כמתואר בסעיף "ניקוי ותחזוקה". • השתמשו בקפה טחון עבור מכונות קפה בלבד וודאו שהקפה אינו לח.	• הידקתם את הקפה הטחון יותר על המידה. • פתח היציאה של דוד האספרסו חסום. • כמות גדולה מידי של קפה טחון. • איכות לא מתאימה של קפה טחון. • הקפה נטחן טחינה דקה מדי. • המסנן סתום. • הקפה נטחן טחינה דקה מדי או שהוא לח יותר מידי.	• חלב הקפה בעל גוון כהה (הקפה יוצא לאט מן הפייה).
• השתמשו תמיד בחלב בטמפרטורת המקרר. • נקו בזהירות את הנקבים של מייצר הקפוצ 'ינו, במיוחד את הנקבים המתוארים באיור 21.	• החלב אינו קר דיו. • מייצר הקפוצ'ינו מלוכלך.	• בזמן הכנת קפוצ'ינו, החלב אינו מקציף.



משרדים ראשיים: רח' רוז'נסקי 14, א.ת. חדש, ראשון לציון
טל' 1-700-700-727

ניופאן

שמות גדולים. אחריות גדולה.