

DeLonghi

הוראות הפעלה
למכונת אספרסו
"מפולי קפה עד לספל קפה"
דגם: EC9355.M2.0



BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4	הוראות בטיחות
6	חלקים
12	הכנה לפעולה
14	הכנת קפה
17	הכנת משקאות חלב
19	התאמה אישית
22	ניקוי ותחזוקה
30	חיוויים
32	פתרון בעיות נפוצות



סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת
שרות מוסמכת.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם הם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.

תפעול

▲ יש להניח את המכשיר על משטח אופקי.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!


▲ אין להפעיל את המכשיר ללא מכל מים או ללא מספיק מים במכל.

▲ אין להשאיר מים במכשיר בתנאי קפאון משום שקפיאת מים בתוך המכשיר עלולה להזיק לו באופן בלתי הפיך.

▲ כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר ולפני ניקוי.

▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.

▲ חלק מהחלקים חמים מאד! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להזהר שלא לבוא במגע עם מים חמים וקיטור הנוצרים במהלך פעולת המכשיר.

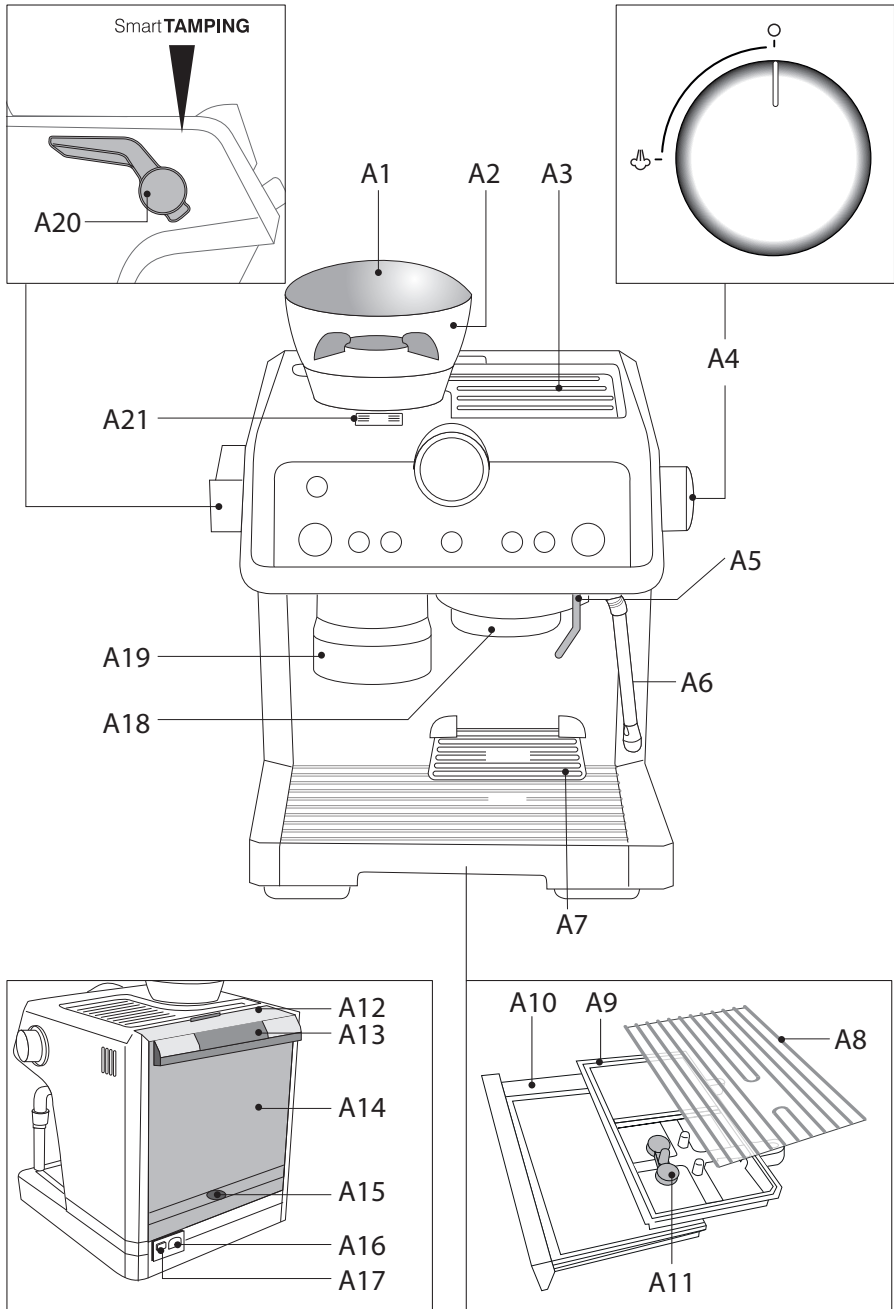

A1 מכסה מכל פולי הקפה

A2 מכל פולי הקפה

A3 מדף הנחת כוסות

A4 חוגת קיטור

A5 פיית מים רותחים

A6 צינורית קיטור

A7 מגש רשת להנחת ספלון
אספרסו

A8 מגש רשת לכוסות/ספלים

A9 רשת מגש טפטוף

A10 מגש טפטוף

A11 מדיד מפלס מים במגש
טפטוף

A12 מכסה מכל מים

A13 ידית שליפת מכל מים

A14 מכל מים

A15 בית מסנן ריכוך מים

A16 חיבור לכבל חשמל



A17 מפסק חשמל ראשי

A18 פיית קפה

A19 פתח מטחנת קפה (תחנת
דחיסה)

A20 ידית דחיסה

A21 פתח גישה למשפך מטחנת
קפה

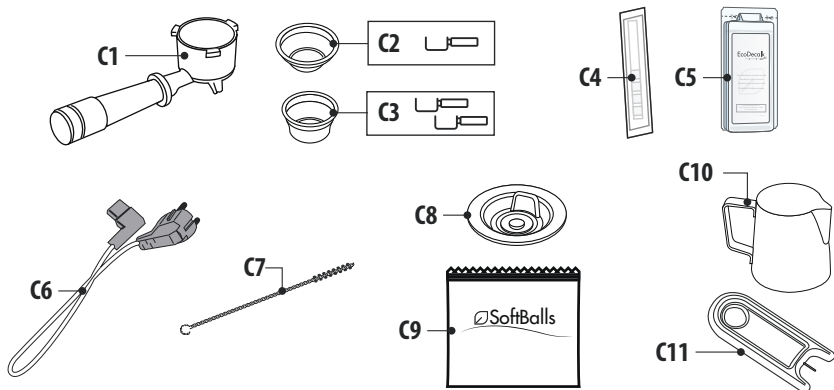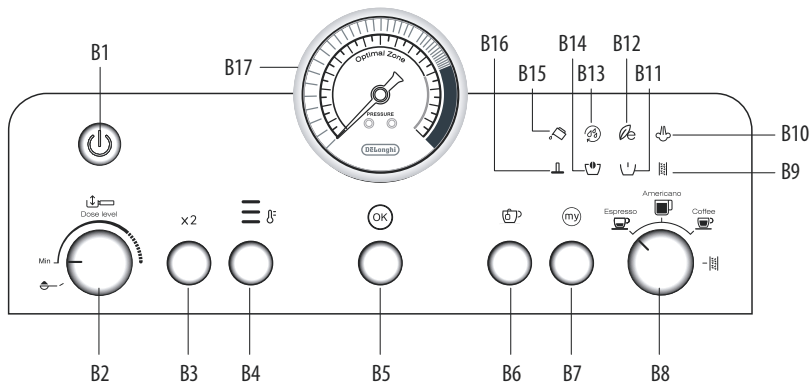

כפתור הדלקה למצב פעולה וכיבוי למצב המתנה  **B1**

חוגת בחירת כמות קפה לטחינה  **B2**

כפתור הכנת 2 כוסות **x2** **B3**

כפתור טמפרטורת הקפה  **B4**

כפתור אישור או התחלת פעולה **OK** **B5**

כפתור מזיגת מים רותחים  **B6**

כפתור התאמת כמות משקה להעדפה אישית **my** **B7**

B8 בורר הכנת אספרסו - , אמריקנו (או לונג תלוי בדגם) - , קפה -  או נקוי אבנית - 

B9  חיווי שצריך לבצע ניקוי אבנית

B10  חיווי שניתן להוציא קיטור

B11  חיווי שמכל פולי הקפה אינו במקומו

B12  חיווי מצב חיסכון באנרגיה

B13  חיווי שטיפה

B14  חיווי שמכל פולי הקפה ריק

B15  חיווי שאין מים במכל

B16  חיווי דחיסה

B17 מד לחץ

C1 מחזיק מסנן

C2 מסנן לכוס אחת

C3 מסנן לשתי כוסות

C4 נייר לבדיקת קשיות המים

C5 חומר לניקוי אבנית

C6 כבל חשמל

















C7 מברשת ניקוי ארוכה

















C8 ערכה לניקוי פתח מזיגת קפה

C9 ערכה להארכת חיי המכשיר

C9 כד לחלב

C10 מחט לניקוי צינורית פיית קיטור

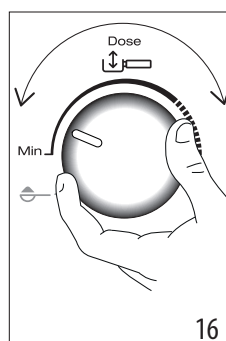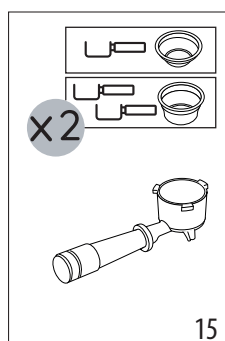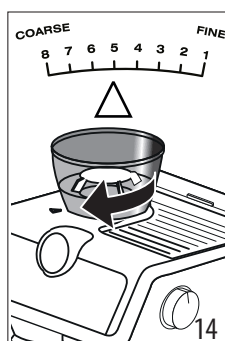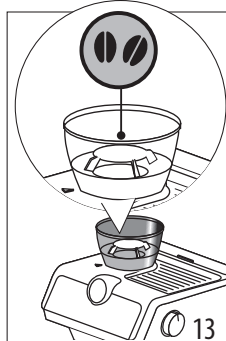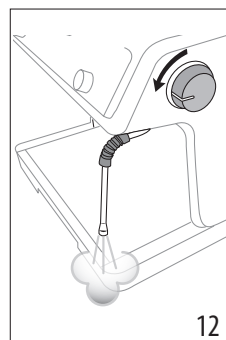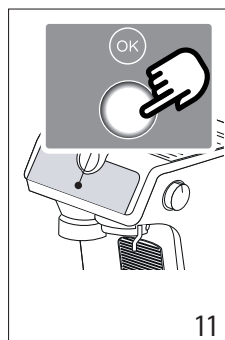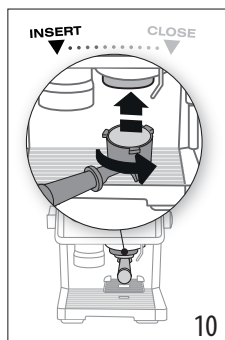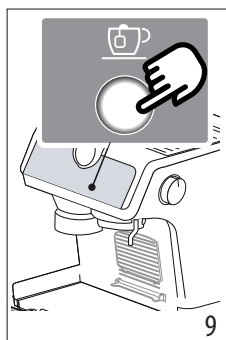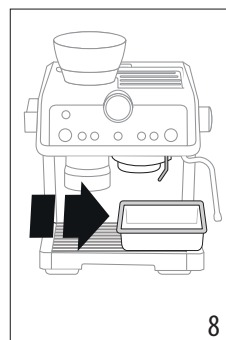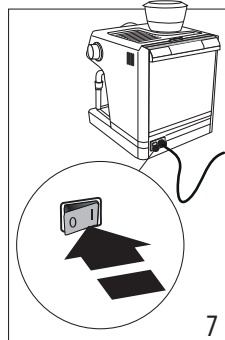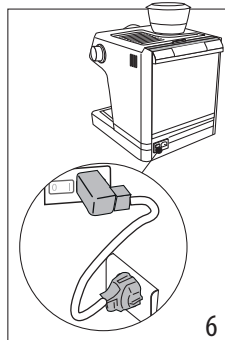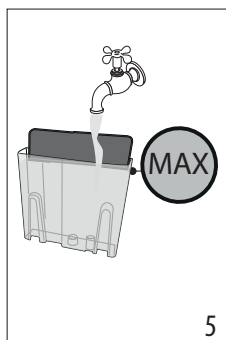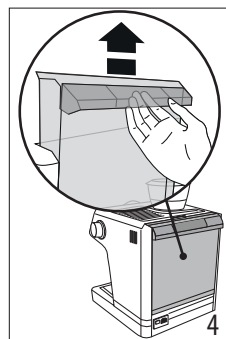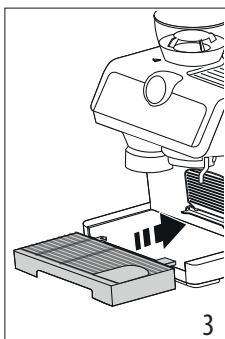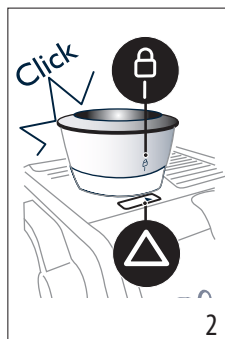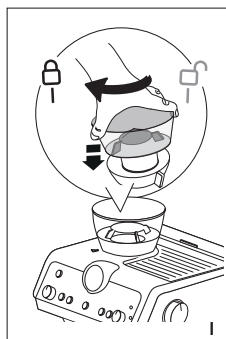

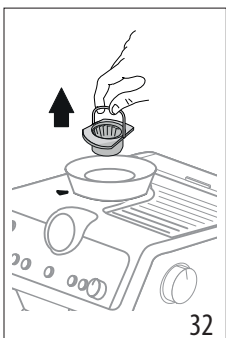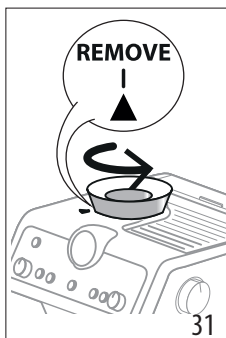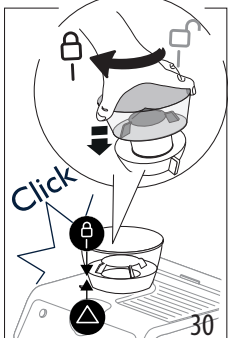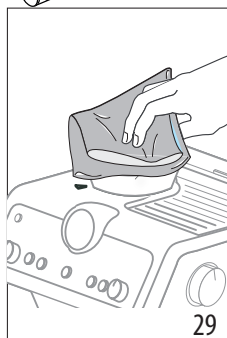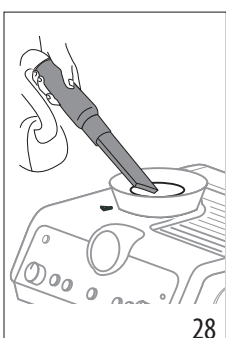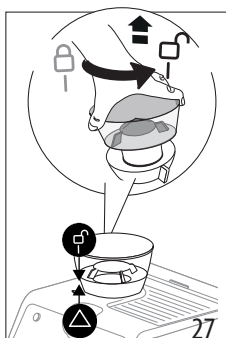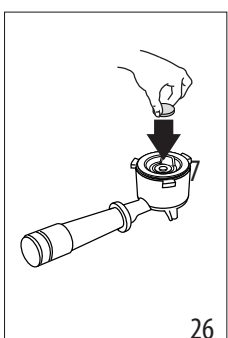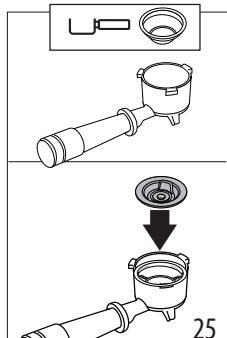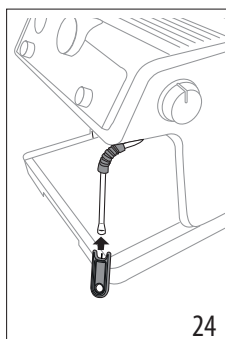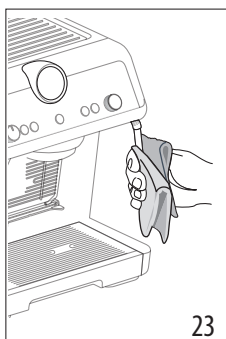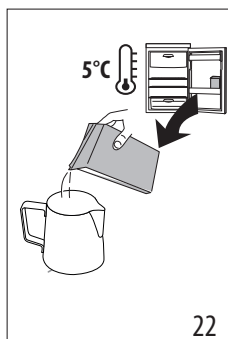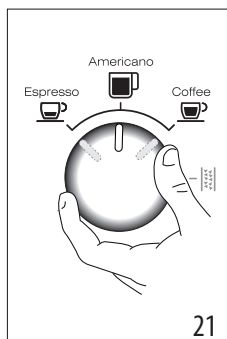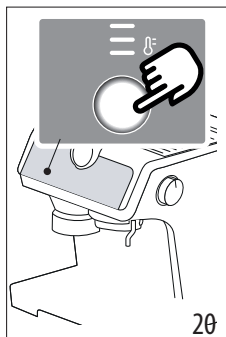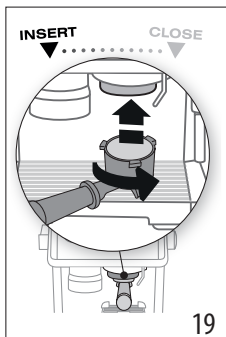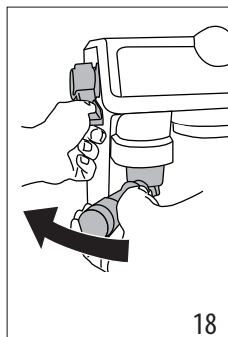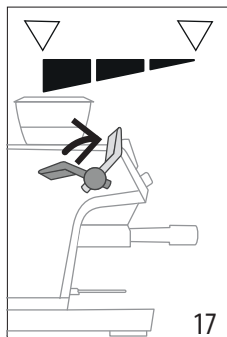

לתשומת הלב: מכשיר זה נבדק במפעל וייתכן שנותרו בו סימני שימוש.

- כדבר ראשון יש לשטוף את כל האביזרים ולבצע התאמה למידת קשיות מי הברז כמפורט בהמשך בסעיף: "התאמה לקשיות המים".

הכנת המכשיר

1. הכניסו את מכל פולי הקפה (A2) למטחנת הקפה (איור 1). וודאו שהחץ מעלה חופף לסמל  ונשמע צליל נקישה של נעילה במקום (איור 2).
2. הכניסו למקומם במכשיר את מגש הטפטוף (A10) יחד עם מגש הרשת לכוסות (A8) ורשת מגש הטפטוף (A9) (איור 3).
3. הוציאו את מכל המים (A14) (איור 4) ומלאו אותו במים עד לסימון MAX (איור 5).
4. החזירו את מכל המים למקומו.

שטיפת המכשיר

1. חברו את כבל החשמל (C6) לשקע שבמכשיר (A16) ולשקע החשמל (איור 6) והדליקו את המכשיר באמצעות מפסק החשמל הראשי (A17) (איור 7).
2. הניחו תחת פיית המים הרותחים כלי המסוגל להכיל 100 מיליליטר (איור 8).
3. לחצו על כפתור מזיגת מים רותחים (B6) שליד החיווי  (איור 9). לאחר שזרימת המים תיפסק, רוקנו את הכלי.
4. כדי לשטוף את הצנרת הפנימית, הרכיבו במקומו את מחזיק המסנן (C1) כשבתוכו אחד המסננים, באופן שתחילה הידית שלו תחפוף לכתובית: "INSERT" (איור 10) ואחר כך סובבו את הידית שלו ימינה עד שתחפוף לכתובית: "CLOSE".


5. הניחו כלי קיבול תחת מחזיק המסנן וצינורית הקיטור (A6).
6. לחצו על כפתור OK (B5) לביצוע שטיפה (איור 11).
7. לאחר סיום השטיפה, סובבו את חוגת הקיטור (A4) להזרמת קיטור במשך כמה שניות (איור 12). חזרו על התהליך עוד 3-4 פעמים.
8. חיזרו על השלבים 7+8 עד שיוזרם לפחות ליטר מים (כמחצית מהמכל).
9. מלאו את מכל המים מחדש.

לתשומת הלב:

- יש לבצע את תהליך השטיפה לאחר כל תקופת אי שימוש ארוכה במכשיר.
- יש לצפות לתוצאות משביעות רצון רק לאחר 4-5 כוסות הקפה הראשונות.
- יש לצפות לרעשי רקע בעת פעולת המכשיר.
- מומלץ להתקין מסנן ריכוך מים לשיפור הקפה, כמתואר בהמשך.


טחינת הקפה

1. מלאו את מכל פולי הקפה (A2) בכמות פולי הקפה הרצויה (איור 13). כדי שהקפה יהיה טרי, רצוי לטחון רק את הכמות הדרושה.
2. בחרו בדרגת הטחינה הרצויה (איור 14). הגדרת היצרן היא 5 (דרגת טחינה בינונית).
 - לאחר צבירת ניסיון תוכלו לשנות את דרגת הטחינה כך שתתאים לטעמכם אבל הכיוון חייב להיעשות רק תוך כדי פעולת הטחינה.
3. הניחו במחזיק המסנן (C1) את מסנן הקפה המתאים לכוס אחת (C2) או את מסנן הקפה המתאים לשתי כוסות (C3) (איור 15). לחצו על כפתור 2X (B3) אם ברצונכם להכין 2 כוסות קפה.
4. כווננו את כמות הקפה לטחינה באמצעות חוגת בחירת כמות קפה לטחינה (B2). התחילו מהכמות המינימלית (איור 16).
 - כמות פולי הקפה צריכה להיות כזו שהקפה שנטחן הנדחס במסנן יגיע למפלס המסומן.
 - לאחר צבירת ניסיון תוכלו לשנות את מצב חוגת בחירת כמות קפה לטחינה (B2) כך שתתאים לכמות הקפה הדרושה.
5. חברו לפתח מטחנת הקפה (A19) את מחזיק המסנן (C1) באופן שתחילה הידית שלו תחפוף לכתובית: "INSERT" (איור 18) ואחר כך סובבו את הידית שלו ימינה עד שתחפוף לכתובית: "CLOSE".
 - במהלך טחינת פולי הקפה עדיין ניתן להזרים מים רותחים או קיטור.

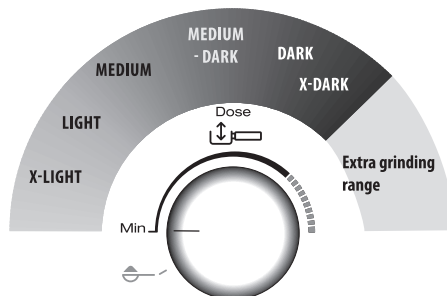

דחיסת הקפה

1. לאחר שלב הטחינה, הורידו את ידית דחיסה (A20) מטה עד הסוף (תוך שמירה על המסנן במקומו) (איור 17). לקבלת תוצאה מושלמת, מומלץ לחזור פעמיים על שלב זה.
 2. יש לשמור את ידית דחיסה מטה עד הסוף בעת הסרת מחזיק המסנן (איור 18) ולאחר מכן להחזיר את הידית למקומה ההתחלתי.
 3. לאחר בדיקה שמינון הקפה הוא כנדרש (כמתואר באיור: "perfect dose"), יש להעביר את מחזיק המסנן למקומו לצורך חליטת הקפה (A18) (איור 19).
- שימו לב לסימונים השונים:



- קפה שנותר בשולי המסנן לאחר הדחיסה אינו מפריע.
- ייתכן שיהיה צורך להתאים את המינון כמה פעמים באמצעות החוגה (B2) עד שהקפה יהיה לטעמכם. קפה חזק מדי או חלש מדי ניתן לתקן באמצעות התאמת דרגת הטחינה כמפורט קודם. לתיקון מיצוי יתר (הקפה משוחרר לאט מדי), יש לבחור בדרגת טחינה גסה יותר. לתיקון תת מיצוי (הקפה משוחרר מהר מדי), יש לבחור בדרגת טחינה עדינה יותר.
- בעת שימוש בקפה טחון:
 - צקו כפית קפה טחון למסנן.
 - סובבו את החוגה למצב .
 - חברו את מחזיק המסנן ליציאת המטחנה.
 - הורד את ידית הדחיסה.

חליטת הקפה

1. בחרו בטמפרטורה הרצויה (איור 20).
• טמפרטורת החליטה תלויה בסוג פולי הקפה - יש להיוועץ בספק הפולים.
2. בחרו בסוג המשקה (איור 21)
3. לחצו על כפתור OK (B5) לחליטת הקפה (איור 11) מזיגת הקפה תופסק אוטומטית עם ההגעה לכמות שהוגדרה.

מידת השחמה	החיווי המתאים	רמת טמפרטורה
כהה		MIN
בינוני - כהה		MED
בהיר - בינוני		MAX

זהירות: סכנת כווייה!

- אין לפרק את מחזיק המסנן תוך כדי מזיגת הקפה - המתינו כמה שניות לאחר סיום המזיגה.
- אם המכשיר אינו מוזג קפה, המתינו כדקה לפני פרוק מחזיק הקפה. ייתכן שנוצר קיטור החוסם את זרימת הקפה.


לתשומת הלב: להבטחת האיכות וההגיינה, יש להקפיד על שימוש במכל חלב ובפייה נקיים.

זהירות: יש לשמור מרחק מהקיטור הנפלט בתהליך ההכנה - סכנת כווייה!

הקצפת החלב

1. מזגו לכד החלב (C10) את כמות החלב הרצויה (כ-100 מיליליטר לכוס קפה).

- קחו בחשבון שהחלב יכפיל ואף ישלש את ניפחו (איור 22).
- לתוצאות טובות הקפידו להשתמש בחלב בטמפרטורת המקרר (כ-5°C).

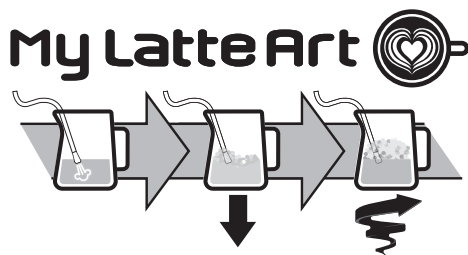

2. טיבלו את פתח צינורית הקיטור (A6) מעט מתחת לפני השטח של החלב שבכד.

- לקבלת קצף קרמי יותר, יש לסובב את המכל בתנועות איטיות כלפי מעלה.

3. הפסיקו את הפעולה כאשר מתקבלת הקצפת החלב בטמפרטורה הרצויה (הטמפרטורה האידיאלית לכך היא 60°C).

4. הוסיפו את החלב המוקצף לכוס המשקה שהוכן קודם בכוס גדולה מספיק שישאר מקום גם לחלב. המתיקו על פי הטעם. אפשר להוסיף גם מעט אבקת קקאו.

ניקוי צינורית הקיטור

יש לנקות את צינורית הקיטור משאריות החלב מייד עם סיום השימוש.
זהירות: יש לשמור מרחק מזליגת מים רותחים וקיטור - סכנת כווייה!

1. לאחר השימוש יש לנגב תמיד את צינורית הקיטור (איור 23) במטלית לחה להסרת שאריות חלב. חומר ניקוי מומלץ הוא Eco MultiClean המבטיח היגיינה מירבית על ידי הסרת חלב, חלבונים ושומנים, וניתן להשתמש בו לניקוי כל המכשיר.
2. שחרר קיטור למשך שניות אחדות לניקוי הצינורית (איור 12).
3. המתן להתקררות הצינורית והעזרו בכלי הניקוי הייעודי (C11) לפתיחת 3 החורים (איור 24) מכל חסימה כדי למנוע הצטברות לכלוך ש"יסתום" אותה.

1. הכינו את המכשיר לחליטת 1 או 2 כוסות קפה כולל חיבור מחזיק המסנן (C1) עם מסנן (C2) או (C3) וקפה טחון.
 2. סובבו את החוגה (B8) לבחירת משקה הקפה הרצוי.
 3. לחצו על כפתור (my) והתאורה שלו תהבהב.
 4. לחצו על כפתור OK כדי להתחיל בחליטת הקפה. התאורה שלו ושל כפתור (my) תהבהב.
 5. כאשר הכוס תתמלא בכמות המשקה הנדרשת, לחצו על כפתור OK. אם המשקה כולל מרכיב נוסף, המכשיר ימשיך במזיגת אותו מרכיב וכאשר גם מרכיב זה ימלא את הכוס בכמות הנדרשת, לחצו שוב על כפתור OK.
 6. לחצו על כפתור (my) לשמירה. המכשיר מוכן כעת לשימוש נוסף ותאורת כפתור (my) דולקת.
- אם לא מעוניינים לשמור על ההגדרה החדשה, לחצו על כל כפתור אחר.

לתשומת הלב

- ניתן לתכנת את כמות משקאות הקפה אבל לא את כמות המים החמים או הקיטור.
- התכנות משנה את כמות המשקה, אך לא את כמות הקפה הטחון.
- ניתן לתכנת משקאות "2x" בנפרד.
- לאיפוס ההגדרות להגדרות היצרן, לחצו ארוכות על כפתור (my) עד שהתאורה שלו תיכבה. כמות המשקה שנבחר חוזרת לכמות ברירת המחדל.

סוג משקה	הגדרת היצרן	טווח שינוי
 Espresso	35 ml	25 - 90 ml
 2x Espresso	70 ml	50 - 180 ml
 Coffee	80 ml	50 - 120 ml
 2x Coffee	160 ml	120 - 240 ml
 Americano	120 ml	אספרסו: 25-60 מ"ל מים: 25-120 מ"ל
 2x Americano	240 ml	אספרסו: 50-120 מ"ל מים: 50-240 מ"ל

תפריט הגדרות

1. לפתיחת תפריט ההגדרות לחצו בו זמנית במשך 5 שניות על כפתור 2X ועל כפתור (my).


2. סובבו את הבורר B8 לאחד המצבים: אספרסו - , אמריקנו - , או קפה - . כל מצב מייצג אפשרות לשנות הגדרה כמתואר בטבלה:

	כיוון דרגת טחינה	x2 → Range 1	☰ → Range 2	
	התאמה לקשיות המים	x2 → soft	☰ → medium	OK → hard/very hard
	כיבוי אוטומטי	x2 → 9 minutes	☰ → 1.5 hours	OK → 3 hours

3. לחצו על כפתורים כדי לשנות הגדרה כמתואר בטבלה:

מצב חיסכון באנרגיה	 → Active	 → Off
איפוס להגדרות יצרן	לחצו על כפתור (my) במשך 5 שניות עד שהתאורה שלו תידלק קבוע	

4. שימרו על ההגדרות החדשות בלחיצה על כפתור (B1) .

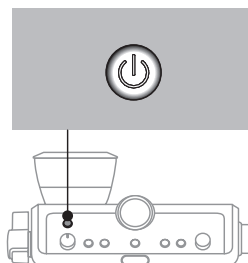

זהירות

- הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- הניחו למכשיר להתקרר קודם כדי שלא להכוות מחלקים חמים!
- הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה יותר לניקוי.
- אין לטבול את המכשיר במים.
- אין להדיח שום חלק במדיח כלים.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים (כולל על בסיס אלכוהולי) או שוחקים.
- אין להשתמש בכלי מתכת כדי לאסוף לכלוך מעומק המכשיר.
- יש לנקות את החלק החיצוני של המכשיר באמצעות מטלית רכה.

חלקים לניקוי

					
	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒
	☒	☒	☒	☒	☒

ניקוי פתח יציאת הקפה

כאשר נורית חיווי השטיפה (B13)  נדלק בכתום, יש לנקות את צנרת המכשיר באמצעות טבליות ניקוי ייעודיות אותן יש לרכוש בנפרד. למידע נוסף, בקר באתר www.Delonghi.com.

1. הכניסו את המסנן לכוס אחת (C2) למחזיק המסנן (C1) (איור 25).
2. הכניסו את אביזר הניקוי למסנן (C8) (איור 25) ולחצו על home.
3. הניחו את טבלית הניקוי על האביזר (איור 26).
4. חברו את מחזיק המסנן ליציאת הקפה (A18).
5. מלאו את המיכל (A14) במים. ודאו שמגש הטפטופים (A10) מרוקן.
6. לחצו ארוכות על כפתור  (B6) עד שהנורית  (B13) נדלקת. מתחיל מחזור ניקוי שנמשך דקות אחדות ועוצר אוטומטית.
7. הסירו את מחזיק המסנן ואת אביזר הניקוי.
8. שטפו את מחזיק המסנן ואת המסנן במים זורמים.
9. חברו שוב את מחזיק המסנן והפעילו מחזור שטיפה נוסף בלחיצה על כפתור  (B6) לאחר שמיקמתם מכל תחת מחזיק המסנן.
10. רוקנו את מגש הטפטוף.

לתשומת הלב:


ניתן להתחיל מחזור ניקוי זה בכל עת בלחיצה ארוכה על כפתור  (B6). לביטול, יש ללחוץ על הכפתור במשך 10 שניות לפחות.

ניקוי מכל פולי הקפה

1. וודאו שמכל פולי הקפה (A2) ריק. במקרה של ספק יש להפעיל את המטחנה לזמן קצר כדי לוודא.
2. שחררו את המכל בסיבוב נגד כיוון השעון ונתקו אותו מהמכשיר (איור 27).
3. הסירו שאריות קפה באמצעות שואב אבק (איור 28).
4. נגבו את בית מכל פולי הקפה במטלית לחה ואחר כך ביבשה (איור 29).
5. הרכיבו את מכל פולי הקפה חזרה במקומו. המכל "יושב טוב" במקומו כאשר החץ ▲ חופף לסמל ☐ ונשמע צליל נקישה של נעילה במקום (איור 30).

ניקוי המסננת

- בעת ניקוי מכל פולי הקפה (A2), יש לנגב את בית המיכל והמסננת במטלית לחה. ניתן להחליף מסננת שהתבלתה במרכז שירות. במקרה שהמטחנה "נתקעה" יש לבצע את ההליך הבא:
1. הסירו את מכל פולי הקפה.
 2. חברו את מחזיק המסנן (C1) למקומו והפעילו את המטחנה לזמן קצר כשהיא ריקה.
 3. כבו את המכשיר.
 4. סובבו את חוגת כוונן דרגת הטחינה נגד כיוון השעון למצב "REMOVE" (איור 31).
 5. אחזו בידית המסננת ושילפו אותה החוצה כלפי מעלה (איור 32).
 6. נקו את המסננת במברשת (איור 33) והסירו שאריות קפה באמצעות שואב אבק (איור 28).
 7. החזירו את המסננת למקומה.

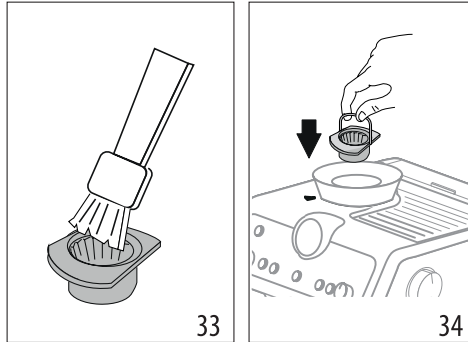


8. סובבו את חוגת כוונון דרגת הטחינה עם כיוון השעון למצב טחינה (איור 14).

9. וודאו שהמסננת "יושבת טוב" במקומה במשיכת הידית שלה - היא לא אמורה לצאת מהמקום.

החלפת המסננת

כאשר כמות הקפה הטחון הופכת קטנה מהצפוי, יש ליצור קשר עם מרכז שירות כדי להחליף את המסננת. לאחר החלפתה בחדשה יש לכוון מחדש את המטחנה. תחילה יש לבחור את הטווח הראשון בהגדרת "extra grinding adjustment" דרך תפריט ההגדרות. לאחר מכן, לסובב את חוגת בחירת כמות קפה לטחינה (B2) למיקום MIN ולהגדיר את המינון לשימוש בפעם הראשונה (כמתואר באיור: "perfect dose").

ניקוי תחנת הדחיסה

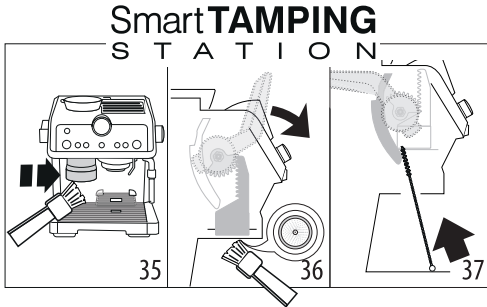

1. נקו את אזור תחנת הדחיסה באמצעות מברשת (איור 35).
2. משכו מטה עד הסוף את הידית (A20), נקו את הדחסן במברשת (איור 36) והרפו מהידית.
3. נקו את משפך הקפה באמצעות המברשת הייעודית (C7) כמתואר באיור 37.

מדידת קשיות המים



- כאשר החיווי (B9) נדלק, יש לבצע ניקוי אבנית. תדירות ניקוי האבנית תלויה בקשיות מי הברז שבשימוש ולכן יש למדוד את קשיות המים:
4. הסירו את תווית הנייר "TOTAL HARDNESS TEST" המצורפת (C4).
 5. השרו את התווית בכוס מים למשך שניה אחת.
 6. נערו ממנה את עודפי המים. לאחר כדקה יופיעו ריבועים המצביעים על רמת קשיות המים ואז התאימו את המכשיר כמפורט בתפריט ההגדרות:

1 נמוכה	x2	
2 בינונית	≡ 5	
3 קשה או קשה מאד	OK	



שימוש בכדורים הרכים

הכדורים הרכים (C9) הם ערכת טיפול חדשנית להארכת חיי המכשיר, מבלי לשנות את תכונות המים, תוך הקפדה על קפה קרמי וארומטי באופן עקבי. כדי לייעל את יעילות הטיפול, יש להשאיר הכדורים הרכים בתוך מכל המים בלילה שלפני השימוש.

1. הוציאו את שקית הכדורים הרכים מהעטיפה (איור 38).
2. שטפו את שקית הכדורים הרכים תחת מים זורמים (איור 39).

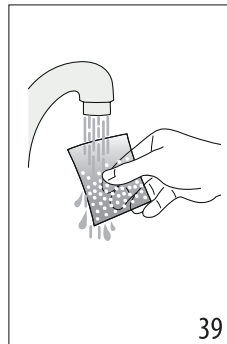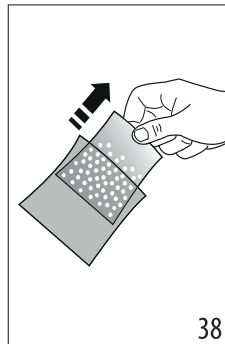

3. טיבלו את השקית במיכל המים (A14) (איור 40).
4. החליפו את שקית הכדורים הרכים כל 3 חודשים (איור 41).

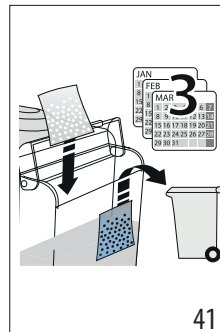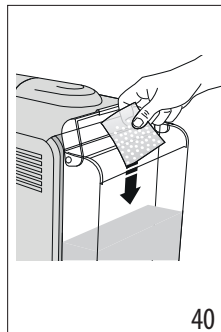



ניקוי אבנית

הקפידו לנקות מאבנית כאשר החיווי  (B9) נדלק.

זהירות:


- תכשירים לניקוי אבנית מכילים חומצות שעלולות לגרות את העור והעיניים! הקפידו להשתמש בהתאם להוראות הבטיחות של יצרן התכשיר.
- יש להשתמש בתכשיר מאושר ע"י De'Longhi. שימוש בתכשיר שאינו מאושר או שלא לפי ההוראות, אינו מכוסה ע"י כתב האחריות למכשיר.

1. הסירו את מסנן ריכוך המים אם קיים. מזגו חומר לניקוי אבנית לתוך מכל המים עד לסימון A  (כ-100 מיליליטר) שבגב המכל (איור 42).
2. הוסיפו ליטר מים עד לסימון B  (איור 43).

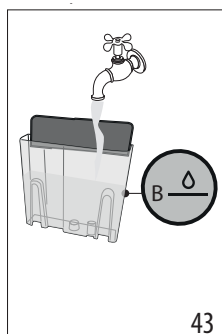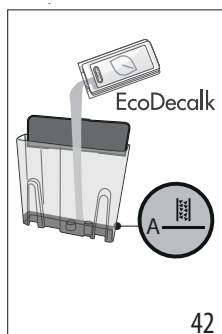


3. וודאו שמחזיק המסנן (C1) לא מחובר. הניחו כלי קיבול אחד תחת פיית מזיגת הקפה והמים החמים וכלי קיבול נוסף תחת צינורית הקיטור (A6) (איור 44).


4. סובבו את הבורר B8 למצב נקוי אבנית -  (איור 45). נורית החיווי  מהבהבת ונורית החיווי **OK** דולקת בכתום.

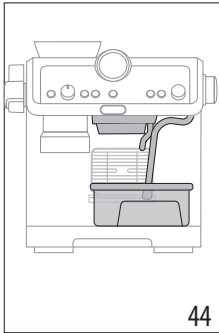

44

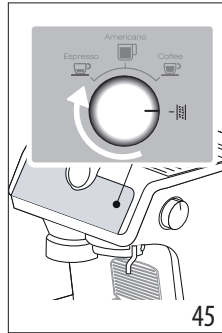

45

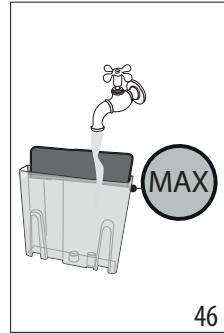

46

5. לחצו על כפתור **OK** (B5) כדי להתחיל במחזור שטיפה עם החומר לניקוי אבנית. נורית החיווי **OK** מהבהבת.

• **זהירות:** שמרו מרחק מנתזי מים רותחים - סכנת כווייה!

6. כאשר מחזור ניקוי האבנית מסתיים, נורית החיווי **OK** משנה את צבעה ללבן.


7. רוקנו את הכלים אליהם נקוו המים המלוכלכים והחזירו אותם למקומם תחת הפיות.

8. שטפו את מכל המים הפנימי, מלאו אותו במים נקיים עד לסימון MAX (איור 56) והחזירו אותו למקומו.


9. לחצו על כפתור **OK** (B5) לביצוע מחזור שטיפה במים נקיים.

10. חזרו על התהליך פעם נוספת משלב 7. הניקוי הסתיים והמכשיר מוכן לשימוש.

חיווי	הסבר	הערה
כולם דולקים	בעת הדלקת המכשיר	בדיקה עצמית
 דולק	המכשיר הודלק לראשונה	יש להמתין למילוי מים בצנרת
 דולק	המכשיר מוכן לשימוש	גם החיוויים  ו-  דולקים
 דולק	מצב חיסכון באנרגיה	
 דולק	מכל פולי הקפה ריק	יש למלא מחדש
 מהבהב	מכל פולי הקפה אינו יושב טוב במקומו	יש להכניסו מחדש למקומו
 מהבהב קצרות	החוגה B2 במצב MAX	יש להתאים את החוגה
 דולק	אין די מים במכל או שאינו יושב טוב במקומו	יש למלא את המכל ולהכניסו מחדש למקומו
 מהבהב	מכל המים ריק או אינו "יושב טוב" במקומו הטחינה דקה מדי והמים מתקשים לחלחל דרך הקפה המסנן "סתום" הצנרת חסומה באבנית	יש לטפל בכל תקלה כמפורט קודם במדריך זה
 דולק	המכשיר מוכן לשימוש	ניתן להוציא קיטור באמצעות סיבוב החוגה A4
 מהבהב	המכשיר במצב הוצאת קיטור במצב חיסכון באנרגיה המכשיר מוכן להוצאת קיטור	

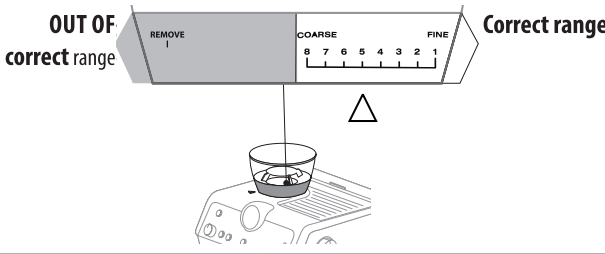	מכל המים אינו "יושב טוב" במקומו	דולק 
בורר דרגת הטחינה במצב לא נכון 	בורר דרגת הטחינה במצב לא נכון	מהבהב 
	ידית הדחיסה (A20) אינה במקומה או שהדחיסה לא נעשתה כראוי	דולק 
	נדרש ניקוי אבנית	דולק בכתום 
החיווי (OK) מהבהב בכתום	במהלך מחזור ניקוי אבנית	מהבהב באדום 
החיווי (OK) דולק בלבן	נדרשת שטיפה	מהבהב באדום 
החיווי (OK) מהבהב בלבן	במהלך שלב שטיפה של מחזור ניקוי אבנית	מהבהב באדום 
	נדרש ניקוי פתח מזיגת קפה	דולק בכתום 
	במהלך ניקוי פתח מזיגת קפה	מהבהב בכתום 
יש לפנות לשרות	המכשיר תקול	כולם מהבהבים

בעיה	הסבר	פעולה נדרשת
מצטברים מים במגש הטיפטופים	התופעה נורמלית	יש לרוקן
לא יוצא קפה	אין מים במכל	יש למלא את המכל במים
	אם החיווי <u>Ⓢ</u> דולק, הצנרת ריקה	יש ללחוץ על <u>Ⓢ</u> למילוי הצנרת
	המסנן סתום או שהמסננת חסרה	יש לנקות את המסנן ולהרכיבו מחדש
	מכל המים אינו יושב טוב במקומו והברז לא נפתח	יש למלא את המכל ולהכניסו מחדש למקומו
	אבנית חוסמת את צנרת המים	יש לבצע ניקוי אבנית
לא נטחן קפה	מטחנת הקפה חסומה בצורה כלשהי	יש לנקותה כמתואר
	מכל פולי הקפה אינו "יושב טוב" במקומו	יש להרכיבו מחדש
לא ניתן לחבר את מחזיק המסנן למקומו	הקפה שנטחן לא נדחס או בכמות גדולה מדי	יש לנקות ולמלא מחדש
הקפה דולף משולי מחזיק המסנן	המסנן אינו יושב טוב במקומו	יש להרכיבו מחדש
	המסנן סתום	יש לנקות את המסנן
הקפה דליל מדי	הגדרות לא מתאימות	יש להגדיר מחדש
הקפה סמיך מדי	הגדרות לא מתאימות	יש להגדיר מחדש

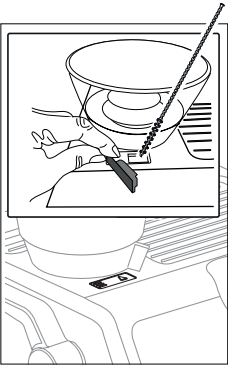יש לחזור על השטיפה	לא היתה הקפדה למלא את מכל המים עד המקסימום	בסוף ניקוי האבנית, נדרשת שטיפה נוספת
יש לנקות את המטחנה	יש עצם זר במטחנה	פולי הקפה אינם נטחנים
יש לנקות את כל חלקי המכשיר	יש לנקות כל שארית של פולי קפה במכשיר	שינוי סוג הקפה
יש לנקות את המטחנה כמתואר קודם 	מטחנת הקפה חסומה בצורה כלשהי	לאחר הטחינה, מסנן הקפה מתמלא בפחות מדי או ביותר מדי קפה
יש לנקות את תחנת הדחיסה	תחנת הדחיסה מלוכלכת	
יש לכוון מחדש את בורר כמות הקפה	כמות הקפה אינה מוגדרת נכון	
יש להחליפו ע"י השרות המוסמך	בלאי של המסננת	



BRIMAG

מותרים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il

