



57132C9200_00_0724

- חלב יוצא כבועות גדולות או ניתזים מפיה החלב או שהוא לא מוקצף מספיק (1).

LatteCrema HOT 	
חלב פרה 	
✓	מלא (אחוזי שומן מעל 3,5%)
	רזה למחצה (אחוזי שומן בין 1,5% לבין 1,8%)
	רזה (אחוזי שומן מתחת ל-0,5%)
משקאות על בסיס צמחי	
✓	סויה 
✓	שקדים 
✓	שיבולת שועל 

יש להשתמש בחלב פרה או במשקאות צמחיים בטמפרטורת המקרר (כ-5 מעלות צלזיוס).

במידה והתוצאות עדיין לא כמו שמצופה, יש לנסות להשתמש במותג אחר של חלב.


במקרה של משקאות צמחיים, השתמש בגרסאות הבריסטה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

- חלב יוצא כבועות גדולות או ניתזים מפיה החלב או שהוא לא מוקצף מספיק (2).


נקה היטב את מכסה של מיכל החלב כמתואר בסעיפים "[ניקוי מיכל החלב אחרי השימוש](#)" ו- "[ניקוי קנקן החלב](#)".

• קפה לא חם (2)

טמפרטורת הקפה מוגדרת נמוכה מדי.
יש לבחור בטמפרטורה גבוהה יותר כלהלן:
לכניסה להגדרות לחצו על סימן ⚙ על המסך הראשי:

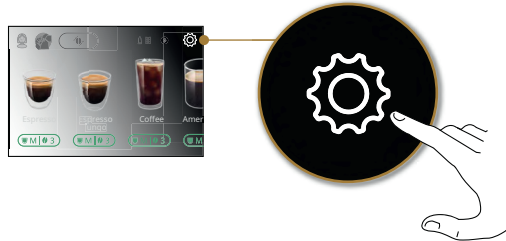

דפדפו מטה עד לסעיף "טמפרטורת הקפה" ולחצו "הגדר"
, כדי לשנות את הגדרות הטמפרטורה.

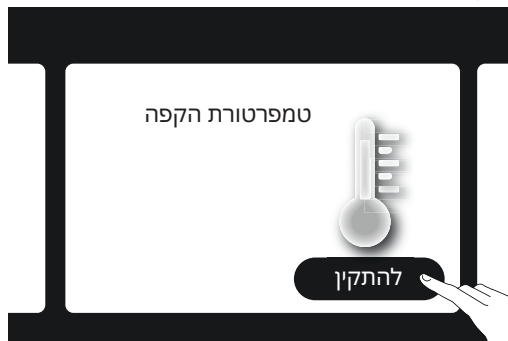


בחרו בטמפרטורה גבוהה יותר ("אמצעית" או "מקסימלית").

• קפה לא חם (3)

הסרת אבנית נדרשת: עקוב אחר ההוראות בסעיף "[הסרת אבנית](#)".
לאחר מכן וודאו כי רמת קשיות המים מתאימה לזאת של מים
המסופקים על-ידי ספק מקומי (ראו סעיפים
"[בדיקת רמת הקשיות של מים](#)" ו-"[הגדרות קשיות המים](#)").

• קפה לא חם (1)

מאז השימוש האחרון עברו 2-3 דקות והמעגל הפנימי של המכונה התקרר: במקרה זה מומלץ לבצע שטיפה קלה חמה. לחץ על סמל ⚙ על העמוד הראשי כדי לעבור על תפריט ההגדרות:

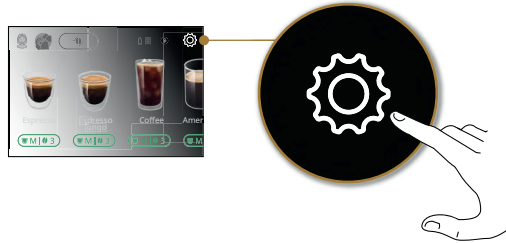


דפדפו את המסכים עד שהסעיף "שטיפה קלה" מופיע, לחצו כפתור "כן" כדי להתחיל בתהליך: כעבור מספר שניות מים חמים יתחילו לזרום לטובת השטיפה והחימום של המעגל הפנימי של המכונה.




• בעיה בהתקנת מיכל הפולים


וודא שחיבור של מיכל פולי קפה נקי ואין בו פולי קפה: הסיר שאריות הקפה באמצעות מברשת.

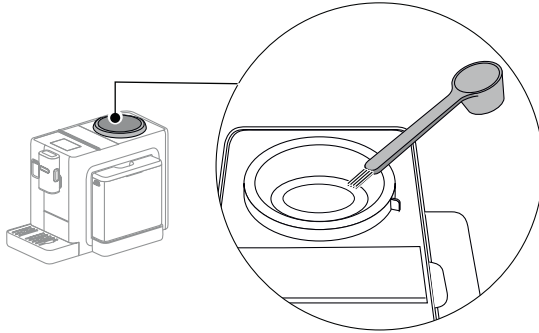


הכנס את מיכל פולי קפה ויישר את סמל הפתיחה עם הסימון המתאים על גוף המכונה.

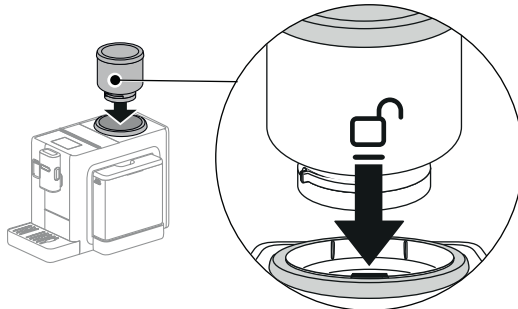

סובב את מיכל הפולים עם כיוון השעון עד שסמל הסגירה מיושר עם הסימון המתאים על גוף המכונה.

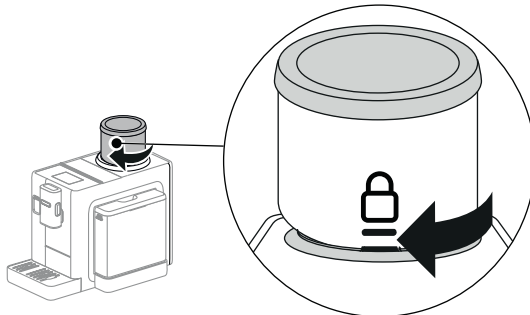

- בעיות בהוצאת מיכל המים

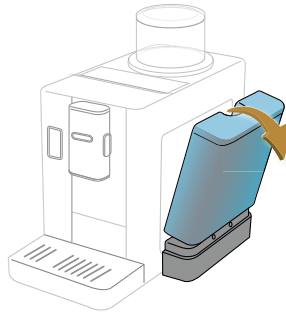

הטא את מיכל המים הצידה מהמכונה,
אחרי זה אפשר לנתק אותו בקלות.

- יציאת אדים מהחלק העליון של המכונה לאחר מזיגת קפה




זהם אדי המים שמגיעים מהקפה שבשימוש ומשתחררים
אוטומטית דרך מיכל לעוגיות קפה משומשות.
זהו מצב תקין ואינו מצביע על בעיה.

- מעגל המים ריק. לחץ על "כן" כדי למלא את מעגל המים: זרימת המים תיפסק בצורה אוטומטית. אם הבעיה נמשכת, בדוק שמיל המים מותקן בצורה נכונה.
- מותקן מסנן להורדת רמת קשיות המים חדש. וודאו שהתקנתם את המסנן בצורה נכונה בהתאם להוראות לשימוש (ראו סעיפים "[התקנת המסנן](#)" ו- "[החלפה או הסרה של המסנן](#)"). במידה והבעיה נשמרה יש להסיר את המסנן.



- המכונה צריכה להכין 3 משקאות לפני שיהיה אפשרות לשנות את ההגדרות באמצעות הפונקציה Adapt Bean. יש להכין לפחות 3 מנות קפה, ולאחר מכן ניתן להתחיל בכוונן.

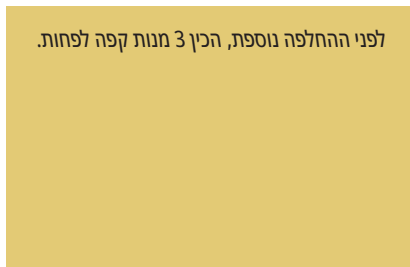


- תזכורת על צורך בהחלפת מסנן. החלף או הסיר את המסנן כפי שזה מתואר בסעיף "[החלפה או הסרה שח מסנן](#)".
- תזכורת על צורך בהסרת אבנית. יש לבצע את פעולת הסרת האבנית באופן מיידי; ראה סעיף "[הסרת אבנית](#)".




- תזכורת על צורך בניקוי מיכל חלב. ראה סעיף "[ניקוי מיכל חלב אחרי השימוש](#)".
- התראה על הפעלת מצב חיסכון בחשמל. כדי לבטל את המצב חיסכון בחשמל בצע פעולות המתוארות בסעיף "[מידע כללית](#)".


- מצביעה על צורך בהסרת אבנית.
כדי להמשיך בהסרת אבנית לחץ על כן ופעל לפי ההוראות; אחרת לחץ על "ביטול": במקרה הזה סמל  יופיע על העמוד הראשי להזכרת על צורך בהסרת אבנית (ראה סעיף "[הסרת אבנית](#)").

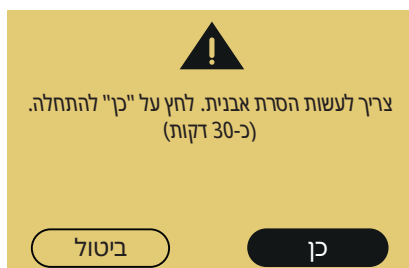

- פעלת הסרת אבנית הופסקה באמצע התהליך או בוצעה בצורה לא נכונה.
לחץ על "OK" להמשך (ראה סעיף "[הסרת אבנית](#)").

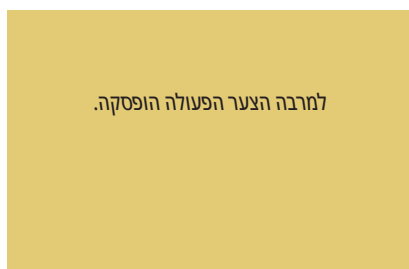

- צריך להחליף מסנן להפחתת רמת קשיות מים.
לחץ על "כן" כדי להחליף את המסנן, או על "ביטול" כדי להחליף את המסנן מאוחר יותר.
פעל לפי הוראות בסעיף "[החלפה או הסרה של המסנן](#)".

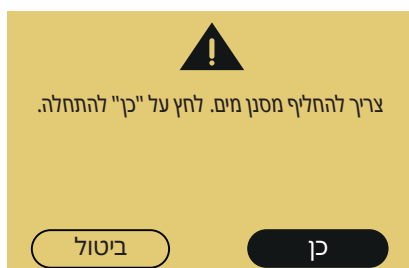


- החלק הפנימי של המכונה מלוכלך מאוד.
נקה בצורה הקפדנית את החלק הפנימי של המכונה, כפי שזה מתואר בסעיף "[תיאור המכונה](#)". אם ההודעה עדיין מוצגת לאחר הניקוי, פנה לשירות הלקוחות של De'Longhi ו/או למרכז שירות מורשה.



- הכמות של קפה טחון מראש גבוהה מדי.
יש להקטין את הכמות של קפה טחון מראש
(לא יותר מכף מדידה אחת). יש לבצעה ניקוי,
התהליך מתואר בסעיף "[מיכל לעוגיות קפה](#)
[משומשות](#)".

לא ניתן להשלים את הכנת המשקה. הפחית את
כמות הקפה הטחון מראש, רוקן את מיכל לעוגיות
קפה משומשות וחזור על הפעולה.

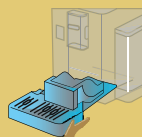

- רמת הטחינה היא קטנה מדי, הדבר גורם
לזרימה חלשה מדי או סתימה.
לחץ על "OK", "המשך" ותמשיכו בכוון של
מטחנת הקפה (ראה סעיף "[הגדרות מטחנת](#)
[הקפה](#)").

אין אפשרות להשלים את הכנת המשקה. יש להגדיל
את רמת הטחינה ב-1 (1+).



Ok

- הכמות של קפה טחון מראש גבוהה מדי.
בחר ברמת החוזק מוגמכת (ראה סעיף
"[התאמה אישית של משקאות קפה](#)"). לחץ על
"OK" כדי לחזור לעמוד הראשי.

אין אפשרות להשלים את הכנת המשקה. הפחת את
רמת החוזק וחזור על התהליך שוב.



Ok

- משקה חלב מוכן בעוד שמכיל החלב עדיין
נמצא במכונה.
הסר את מיכל החלב והכניס אותו למקרר.

לא לשכוח לשים את מיכל החלב למקרר.



Ok



- ההכנה של המשקה (ראה סעיף "[פונקציית "שליי"](#)") הופסקה בלחיצה על "X" או הופעלה אזקת חירום.
לחץ על "OK" כדי לחזור לעמוד הראשי (C) ולראות הודעה על הסיבה להפסקת חירום. בצע פעולות בהתאם להודעת אזהרה (ראה סעיף "[הודעות אזהרה נפוצות](#)").

ההגדרות החדשות לא נשמרו.

- המכונה זיהתה לכלוך במעגלים הפנימיים. המתן עד שהמכונה תהיה מוכנה לפעולה ובחר במשקה הרצוי שוב. אם הבעיה עדיין נשמרה נא לפנות למרכז שירות מורשה.

מתבצעת שטיפה קלה. המכונה תהיה זמינה בעוד מספר שניות.

- הכמות של קפה טחון מראש גבוהה מדי. יש להקטין את הכמות של קפה טחון מראש (לא יותר מכף מדידה אחת). לחץ על "OK" כדי לחזור לעמוד הראשי.
- במקרה ומותקן מסנן מים, בועות אוויר עלולות לברוח מהמעגל ולהפריע לזרימה.
לחץ על "OK" הזרימו כמות קטנה של מים (ראה סעיף "[מים חמים](#)") עד שהזרם יהפוך לחלק. במקרה והבעיה לא נפתרה הסירו את המסנן (ראה סעיף "[החלפה או הסרה של המסנן](#)").




לא ניתן להשלים את הכנת המשקה. הקטן את הכמות של קפה טחון מראש ונסה שוב.

Ok


- מיכל לעוגיות קפה משמשות אוֹמגש הטפטוף מותקנים בצורה לא נכונה או אינם מותקנים. מיכל לעוגיות קפה משמשות אוֹמגש הטפטוף מותקנים בצורה לא נכונה או אינם מותקנים. המכסה הצדדי חסר או אינו מותקן בצורה נכונה. התקן את המכסה וודא שהוא סגור בצורה נכונה. רוקן את מיכל לעוגיות קפה משמשות כדי לאפשר עבודה תקינה של המכונה.

רוקן את מיכל לעוגיות קפה משמשות ומגש הטפטוף. במקרה וההודעה מופיע על המסך לאחר השלמת הפעולה, ודא שהמכסה הצדדי סגור.

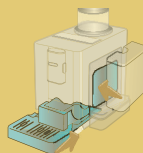

- בחרת להכין משקה באמצעות קפה טחון מראש, אך כמות שלו שנוספה אינו מספיק. וודא שהמשפך אינו סתום, אחרי זה הוסיף כף מדידה אחת של קפה וחון, לחץ "OK" על המסך ועקוב אחר ההוראות המתוארות בסעיף ["הכנה עם קפה טחון מראש"](#).

בדוק אם יש קפה טחון מראש. הוסיף כף מדידה אחת בלבד!

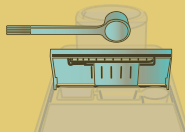

- פולי הקפה נגמרו. מלא את מיכל פולי הקפה בפולי הקפה וחלץ "אישור".


ייתכן שנגמרו פולי הקפה. יש להוסיף פולי הקפה.



- אין מספיק מים במיכל המים.
הסר את מיכל המים (ציור 3) ומלא אותו במי שתייה טריים עד לקו "MAX" (ציור 4) והתקן אותו למקומו.


- מיכל המים מותקן בצורה לא נכונה.
התקן את מיכל המים בצורה נכונה.

מלא את מיכל המים במים מתוקים והחזר אותו למקום.

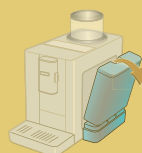

- אין מספיק מים במיכל המים להכנת המשקה ובקרוב המכונה תדרוש לרוקן מיכל לעוגיות קפה משומשות.
המכונה תדרוש לבצע את שתי הפעולות באופן מיידי שיהיה אפשרות להכין מספר משקאות ברצף.

יש לרוקן את מגש הטפטוף ומיכל לעוגיות קפה משומשות. מלא את מיכל המים במים טריים והכנס אותו למקומו.

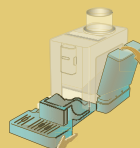


- יחידת החליטה אינה מותקנת במקום לאחר הניקוי.
התקן את יחידת החליטה כמו שזה מתואר בסעיף "[יחידת החליטה הנשלפת](#)".

יש להתקין את יחידת החליטה.



- מיכל לעוגיות קפה משומשות מלא.
יש לרוקן את מיכל לעוגיות קפה משומשות כמו שזה מתואר בסעיף "[מיכל לעוגיות קפה משומשות](#)".

יש לרוקן את מיכל לעוגיות קפה משומשות ומגש הטפטוף. יש לרוקן אותם באופן קבוע גם אם אינם מלאים.

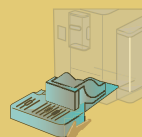

-
1. לחץ על הסמל  על העמוד הראשי.
 2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "מסנן מים" מופיע: לחצו על כפתור "פרטים נוספים".
 3. לחץ על "כן" כדי להמשיך לתהליך שלב אחר שלב.
 4. הסיר את מיכל המים ואת המסנן הישן: לחץ על "OK".
 5. כדי להסיר את המסנן לחץ על "OK" (כדי לחזור למסך הקודם לחץ על "חזור" או על "X" לביטול הפעולה).
 6. להחלפת המסנן לחץ על "כן". בצע את הפעולות המתוארות בסעיף הקודם, החל מנקודה (46).

שימו לב:

כעבור חודשיים (ראו מחוון תאריך) או, במידה והמכונה לא הייתה בשימוש, כעבור 3 שבועות, יש צורך בהחלפתו של מסנן, אף אם התראה על כך לא הופיעה.

כדי להבטיח ביצועי מכונה תמידיים, מומלץ להשתמש במסנן מרכז מים De'Longhi.

לימידע נוסף עברו על האתר www.delonghi.com

8004399327252 :EAN **מסנן מים**

לשימוש נכון במסנן בצע פעולות הבאות:
התקנה של המסנן

1. לחץ על הסמל ☀ על העמוד הראשי.
2. דפדפו את המסכים עד שהסטיף "מסנן מים" מופיע.
3. לחץ על "כן" כדי להמשיך לתהליך שלב אחר שלב.
4. הוציא את המסנן מהארזיה וסובב את מכוון התאריך בצורה כזו שיופיעו 2 החודשים הבאים הקרובים (ציור 62).





שימו לב:

אורך החיים של המסנן הוא כחודשיים בשימוש סביר במכונה. אמנם אם המכונה אינה נמצאת בשימוש, אורך החיים של המסנן לא עולה על 3 שבועות.

5. לחץ על "המשך" להמשך (או "חזור" לחזור למסך הקודם).
6. כדי להפעיל את המסנן, העביר מי ברז דרך הפתח במרכז המסנן עד שהמים יוצאים מהפתחים בצדדים למשך יותר מדקה אחת (ציור 63).
7. לחץ על "המשך" או "חזור" או "X".
8. הסר את מיכל המים ומלא אותו במי שתייה, חבר את המסנן לתוך מיכל המים בהנחת את חלקו התחתון במים, וסחט את אמצע של אלמנט 2-3 כ"ש שבועות האוויר יצאו החוצה (ציור 64).
9. אחרי זה הכנס את המסנן לתוך המארז המיוחד (ציור 65) והכנס אותו לחלוטין למקומו; הקש "המשך". סגור את מיכל המים.
10. התקן אותו למקומו ולחץ "כן".
11. הניח מיכל ריק בנפח לא פחות מ-0.5 ליטר מתחת ליחידת מזיגת המים החמים וחלץ "כן".
12. המכונה תמזוג מים חמים ולאחר מכן תפסיק באופן אוטומטי. לחץ על "OK" כדי לחזור לעמוד הראשי.
13. כעת מסנן הוא פעיל, ניתן להשתמש במכונה.

החלפה או הסרה של המסנן

החלף את המסנן בעת הופעת הודעה על כך על המסך הראשי: כדי להתחיל מיד בהחלפת המסנן, לחץ על כפתור "OK" ופעל לפי ההוראות שניתנו בסעיף 3 של הסעיף הקודם. כדי לדחות את החלפת המסנן למועד מאוחר יותר, לחץ על כפתור "ביטול": סמל ⏸ עדיין יופיע על המסך כדי להזכיר על צורך בהחלפת המסנן.
להחלפה יש לבצע פעולות הבעות:

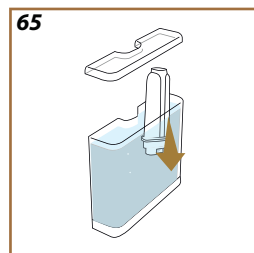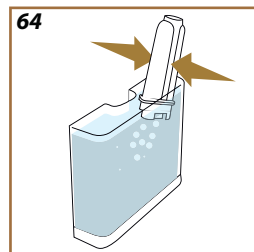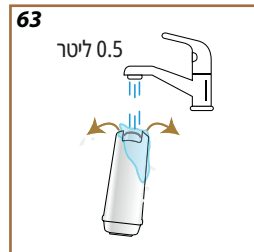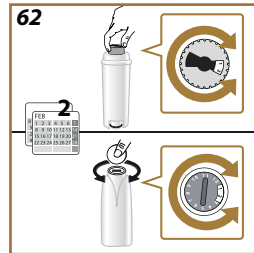

שימו לב:

- אם תהליך הניקוי לא התקיים במלואו (למשל בגלל הפסקת חשמל) יש לבצעה אותו שנית.
- במהלך השטיפה הקלה, מים עלולים להיכנס למיכל עוגיות קפה משומשות: זהו מצב תקין.
- במידה ומיכל מים לא היה מלא, המכונה תדרוש מחזור שטיפה קלה שלישי כדי להבטיח הסרת האבנית מלאה מהמעגלים הפנימיים. לא לשכוח לרוקן את מגש טפטוף לפני תחילת השטיפה.

חשוב! סכנת כוויה

מים חמים המכילים חומצה זורמים מיחידת מזיגת קפה. הימנע ממגע עם הנוזל.

10. תוכנית הסרת האבנית מתחילה לפעול ונוזל הסרת האבנית יוצא מיחידת המים החמים והקפה. רצף השטיפה הקלה פועל אוטומטית במרווחי זמן מוגדרים מראש כדי להסיר את כל האבנית שנותרה מתוך המכונה.

כעבור כ-20 דקות תוכנית הסרת האבנית מסתיימת.

11. כעת המכונה מוכנה לשטיפה קלה במים קרים. רוקן את המיכל המשתמש לאיסוף תמיסת הסרת האבנית. הסר ורוקן מיכל המים, שטוף אותו היטב במי שתייה זורמים, ולאחר מכן מלא את המיכל במים טריים עד לקו "MAX". (ציור 61) והתקן אותו במקומו במכונה. לחץ "המשך".

12. אחרי ריקונו של מיכל ששימש קודם לאיסוף תמיסת הסרת האבנית, העבר אותו מתחת לפיית הקפה ולחץ על כפתור "כן" כדי להתחיל בתהליך השטיפה הקלה הראשון.

13. מים חמים יסופקו הן מיחידת המים החמים והן מיחידת הקפה.

14. ברגע שהמים במיכל המים יגמרו יש לרוקן את המיכל לאיסוף מי שטיפה.

15. הסר את מיכל המים והתקן את מסנן מים, במקרה והוסר לפני כן. לחץ על "המשך" להמשך.

16. מלא את מיכל המים במים מתוקים עד לקו "MAX" והתקן אותו במקומו.


17. אחרי ריקונו של מיכל ששימש קודם לאיסוף תמיסת הסרת האבנית, העבר אותו מתחת לפיית הקפה ולחץ על כפתור "כן" כדי להתחיל בתהליך השטיפה הקלה הבא.

18. ברגע שהמים במיכל המים יגמרו יש לרוקן את המיכל לאיסוף מי שטיפה ולאחר מכן הסיר את מגש הטפטוף ומיכל עוגיות קפה משמשות, רוקן אותם והחזיר למקומם.

19. נתק את מיכל המים, מלא אותו עד לרמה המקסימלית, התקן בחזרה למקומו ולחץ על "המשך".

20. התהליך הסרת הבנות נגמר: לחץ על "OK".

21. המכונה תבצע פעולה של חימום מוקדם ולאחר מכן תחזור לעמוד הראשי.

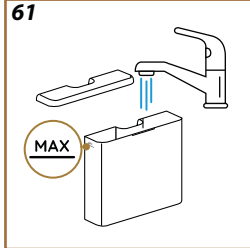



חשוב!



- לפני השימוש יש להכיר בהוראות שימוש והסימון של חומר להסרת אבנית הנמצאים על העטיפה.
- יש להשתמש בחומר להסרת אבנית שמסופקים על-ידי חברת דלונגי בלבד. שימוש בחומר מסיר אבנית שגוי או השימוש הלא נכון עלולים לגרום לבעיות במכונת קפה שאינן מכוסות על ידי אחריות היצרן.
- שימוש בחומר מסיר אבנית עלול לפגוע בשטחים רגישים. במקרה של שפיכת החומר, נגב מיד את אזור השפך עד למצב יבש.

הוראות להסרת אבנית	
חומר להסרת אבנית	חומר להסרת אבנית De'Longhi
מיכל	הנפח המומלץ הוא 1.5 ליטר
זמן	כ-30 דקות

הסר אבנית מתבצעת כאשר הודעה מופיעה בעמוד הראשי: כדי להתחיל את הסרת האבנית באופן מיידי, לחץ על "OK" ופעל לפי ההוראות מסך. כדי לדחות את פעולת הסרת האבנית למועד מאוחר יותר, לחץ על כפתור "ביטול": הסמל  עדיין יוצג בעמוד הראשי כדי להזכיר על צורך בהסרת אבנית. (הודעה זו מופיעה בכל הפעלת המכשיר).

כדי להיכנס לחפריט הסרת האבנית:



1. לחץ על הסמל  על העמוד הראשי.
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "הסרת אבנית" מופיע.
3. לחץ על "סטארט" כדי לעבור לתהליך הסרת האבנית שלב אחר שלב.
4. לחץ על כפתור "כן" כדי להתחיל בתהליך.
5. חבר את יחידת אספקת המים החמים (ציור 6: מאוחסן בתא האבזורים בחלק העליון של המכונה).
6. הסר ורוקן את מגש הטפטוף ואת מיכל עוגיות קפה משומשות (ציור 16): לאחר מכן חבר בחזרה את שני המרכיבים לתוך המכונה ולחץ על "המשך".
7. הסיר את מיכל המים, הרים את המכסה והסיר את המסנן (במקרה והוא מותקן). רוקן לחלוטין את המיכל.
8. מלאו את מיכל המים בחומר הסרת אבנית עד לסימון A שנמצא בחלק הפנימי של המיכל (שווה ערך למיכל אחד של 100 מ"ל) ולאחר מכן הסיפו מי שתייה (1 ליטר) עד לסימון B (ציור 59). התקן בחזרה את מיכל המים (עם המכסה) למקומו ולחץ על "המשך".
9. הניח מיכל ריק בנפח של לפחות 2 ליטר מתחת ליחידת המזיגה (ציור 60). לחץ על כפתור "סיום" כדי להתחיל את התהליך (כפתור "חזרה" כדי לחזור למסך הקודם; כפתור "X" כדי לבטל את התהליך ולצאת מהתפריט הזה; אך במקרה זה, לא לשכוח להסיר את תמיסת הסרת האבנית ממכל המים).

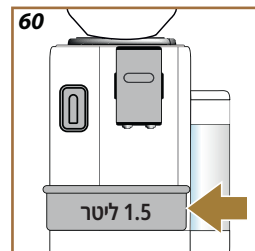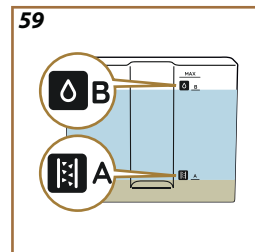

7. ודא שצינורות השאיפה וההספקה אינם סתומים בשאריות חלב.
8. נגב את המרכיבים עם מטלית נקייה ויבשה.
9. התקן בחזרה את כל המרכיבים של מיכל החלב.

שימו לב:

מעט לעת המכונה תזכיר לבצע ניקוי יסודי של מיכל הקצפת החלב ותציין את רצף הפעולות המלא.

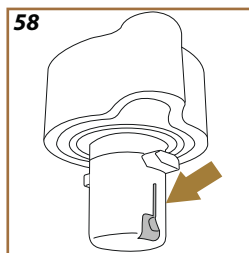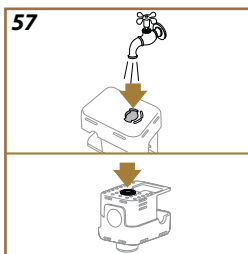

חשוב!

בעת השטיפה, השתמש במים בלבד.
אין להשתמש בחומרי ניקוי או במדיח כלים.

6. אין להשתמש בחומרי ניקוי בשטיפה יחידת החליטה, הדבר עלול לגרום לה לנזק.
7. הסירו מיחידת החליטה את שאריות הקפה הנראות דרך המכסה באמצעות מברשת.
8. אחרי הניקוי, התקן בחזרה את יחידת החליטה על ידי הכנסתו למכונה ולחיצה עד שייכנס למקומו בנקישה.

שימו לב:






במידע וקשה להתקין יחידת החליטה, כווננו אותו לגודל המתאים (לפני ההתקנה), באמצעות לחיצה על שני מנופים (ציור 52).

9. אחרי ההתקנה וודא ששני הלחצנים הצבעוניים יצאו החוצה.
10. סגור את המכסה של יחידת החליטה וודא שהוא נעול היטב.
11. התקן מיכל המים למקומו.

ניקוי קפדני של מיכל חלב

הפעולה הזו מספקת תוצאות אופטימליות לאורך זמן רב. בצע את השלבים הבאים:

1. הסר את המכסה של היכל החלב (ציור 53).
2. נתק את יחידת מזיגת החלב, את צינור נשלף של יחידת מזיגת החלב ואת צינור איסוף החלב (ציור 54).
3. סובב את כפתור כונון הקצף בכיוון השעון למצב "הכנס" (ציור 55) והסר אותו.
4. סובב את מצמד מיכל החלב נגד כיוון השעון והסר את מיכל החלב (ציור 56).
5. שטוף את מיכל החלב במדיח כלים (מומלץ) או ביד באופן הבא:
- **במדיח הכלים:** שטפו את כל המרכיבים במי שתייה חמים (לפחות 40 מעלות צלזיוס), לאחר מכן הנח אותם במדף העליון של המדיח והפעל תוכנית ב-50 מעלות צלזיוס, כגון "אקו-סטנדרט".
- **ידני:** יש לשטוף היטב את כל המרכיבים במי שתייה חמים (לפחות 40 מעלות צלזיוס) כדי להסיר את כל השאריות הנראות לעין; ודא שהמים זורמים דרך החורים (ציור 57). טבלו לחלוטין את כל המרכיבים (כולל מיכל החלב) בתמיסה של מי שתייה חמים (לפחות 40 מעלות צלזיוס) וחומר ניקוי למשך 30 דקות לפחות. יש לשטוף היטב את כל המרכיבים במי שתייה חמים, שפשפו כל אחד מהם בנפרד באצבעות.
6. ודא שאין שאריות חלב בחלל או בתעלה בצד התחתון של הידיית (ציור 58). במידת הצורך, הסר את שארית החלב בעזרת קיסם.

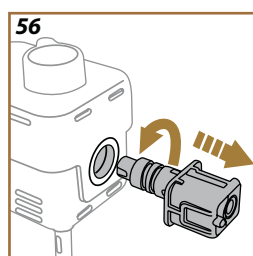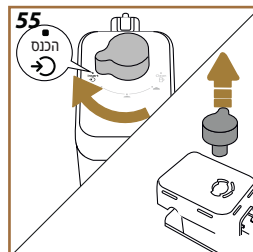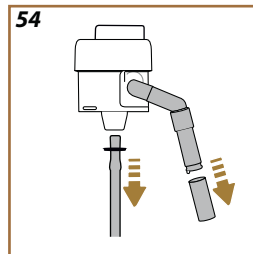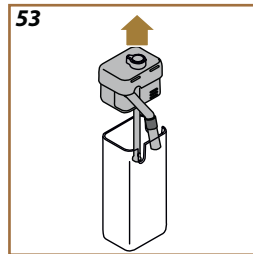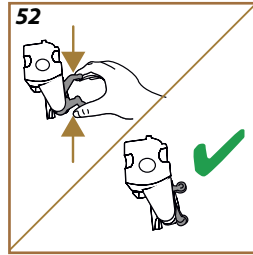

שימו לב:
במידה והמכונה לא הייתה בשימוש מעל 3 ימים יש לנקות את מיכל המים כמתואר לעיל.

יחידת מיזוג קפה

1. נקה את יחידת מיזוג קפה באופן קבוע עם ספוג או מטלית (ציור 48).
2. ודא שהפתחים של יחידת מיזוג הקפה אינם סתומים. במידת הצורך, הסר משקעי קפה בעזרת קיסם (ציור 49).

משפך למילוי קפה טחון מראש

- נקה את משפך הקפה הטחון הנשלף באופן קבוע (בערך פעם בחודש). בצע את השלבים הבאים:
1. כבה את המכונה (ראה סעיף "כיבוי המכונה").
 2. הרם מכסה תא אביזרים (ציור 22).
 3. הסר את הכף/מברשת.
 4. הסיר את המשפך הנשלף.
 5. שטוף את המשפך תחת מים זורמים חמימים (כ-40 מעלות צלזיוס) ויבש במטלית נקייה. ניתן לשטוף את המשפך גם במדיח כלים בטמפרטורה של 50 מעלות צלזיוס.
 6. התקן את המשפך בחזרה למקומו והחזר את המברשת.
 7. סגור את המכסה.

חשוב!

אחרי מהלך הניקוי יש לוודא שלא נשארו חפצים במשפך. נוכחותם של חפצים זרים במשפך במהלך הפעולה עלול לגרום נזק למכונה.




יחידת חליטה נשלפת

יש לנקות את יחידת חליטה לפחות פעם בחודש.

חשוב!

אין להסיר את יחידת החליטה בעת המכונה דלוקה

1. וודא כי המכונה סיימה את תהליך הכיבוי בצורה נכונה (ראה סעיף "כיבוי המכונה").
2. הסר מיכל המים (ציור 3).
3. פתח את המכסה של יחידת החליטה (ציור 50) בצד הימין של המכונה על ידי החלקת התפס העליון.
4. לחץ על שני לחצני השחרור הצבעוניים פנימה (ציור 51) תוך כדי משיכה בו-זמנית של יחידת החליטה.
5. הכנס את יחידת החליטה במלואה במי שתייה מתוקים למשך כ-5 דקות, לאחר מכן שטפו אותו במי בר.

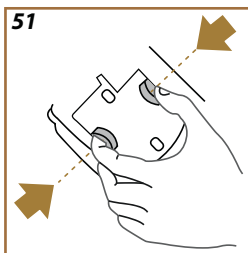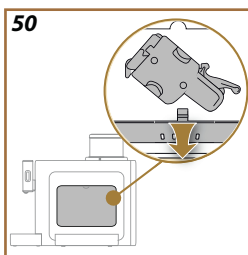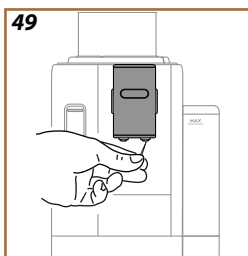

יש לרוקן ולנקות מגש הטפטוף טרם המצוף עולה מעל רשת להנחת ספל. אחרת, המים יכולים להישפך מהמגש, הדבר עלול לגרום נזק למכונה, המשטח עליו המכונה מותקנת או לסביבה. כדי להסיר מגש הטפטוף בצע פעולות הבאות:

1. הסיר את המגש עם כל המרכיבים.
2. נתק את מיכל לעוגיות קפה משומשות מהתומך: רוקנו את מיכל לעוגיות קפה משומשות.
3. הסירו את רשת להנחת ספל ורשת של המשטח ושטפו היטב את כל המרכיבים: אין לשטוף רשת להנחת ספל במדיח כלים.
4. החזירו למקום את המגש עם כל המרכיבים למקומו.

חשוב!

בעת הסרת מגשית טיפסוף, תמיד יש לרוקן את מיכל עוגיות קפה משומשות, אף במקרה שאינו מלאה. אחרת, בעת הכנת מנות כפה נוספות, מיכל עוגיות קפה משומשות יכול להתמלא מעל הרמה המצופה, מה שיגרום לסתימת המכונה.

החלק הפנימי של המכונה

סכנה מכת חשמל!

יש לכבות את המכונה ולנתק אותה מהחשמל לפני הניקוי במרכיבים הפנימיים שלה (ראה סעיף "[כיבוי המכונה](#)"). אין להכניס את מכונת קפה לתוך מים.

1. בדוק מעת לעת (בערך פעם בחודש) שחלק הפנימי של המכונה (נגיש לאחר הסרת מגש הטפטוף) נקי.
2. הסר כל שאריות לכלוך באמצעות שואב אבק.

מיכל מים

- נקה מעת לעת (בערך פעם בחודש) וכן אחרי כל החלפת מסנן מים את מיכל המים.
1. הסיר את מיכל המים, הסירו את מסנן מים (במקרה והוא מותקן) ושטפו אות עם מי שתייה.
 2. רוקן את מיכל המים ושטפו אותו במים חמים (בטמפרטורה כ-40 מעלות צלזיוס), נגבו אותו במטלית נקייה ולא שוחקת במידת הצורך. שטפו היטב את מיכל במים זורמים.
 3. במידה והסרת את המסנן, התקן אותו בחזרה, לאחר מכן מלא את מיכל המים במי שתייה טריים עד לקו "MAX" והתקן אותו במקומו במכונה.
 4. (רק אם מותקן מסנן מרכזי מים) הזרם 100 מ"ל מים חמים כדי להפעיל מחדש את המסנן.

4. הסירו מכסה ממכל הפולים. רוקן את מיכל הפולים ושמור את פולי הקפה הנותרים לשימוש הבא.
5. נגב את החלק הפנימי והחיצוני של המיכל עם מטלית רכה ולחה כדי להסיר שאריות קפה.
6. נקה את החיבור של מיכל הפולים במכונה באמצעות מברשת ומטלית רכה ונקייה. יש להסיר את קפה טחון באמצעות שואב אבק.
7. יבש היטב את מיכל הפולים והמכסה באמצעות מטלית נקייה ויבשה או נייר סופג; ודא שכל המשטחים יבשים לחלוטין.
8. מלא את המיכל בפולי קפה וסגרו את המכסה. כדי לבצע את הפעולה באופן הנכון יישר את סמל הפתיחה י"כ עם החרץ בטבעת הכוונון (ציור 45) ולאחר הכנסתו סובב את מיכל הפולים למצב סגור (ציור 46).

מיכל עוגיות קפה משומשות

יש לרוקן ולנקות את הציוד לפי הצורך. אין להשתמש במכונה להכנת קפה עד שמיל עוגיות קפה משומשות נוקה. כעבור 72 שעות מהכנת המשקה הראשון, הודעה על צורך בניקוי המיכל תופיע על המסך, אף עם אינו מלא (כדי שהחישוב של 72 יבוצע בצורה הנכונה אין לנתק את המכונה מהחשמל).

חשוב! סכנת כוויה

תוך הכנה מספר משקאות חלביים, משטח ספלים מתחמם. המתנו עד שזה יתקרר לפני לגעת בו, וטפל בו בחלקו הקדמי בלבד.

סדר פעולות בניקוי (המכונה פועלת):


1. הסירו את מדף הטפטוף ומיכל עוגיות קפה משומשות.
2. רוקן את מדף הטפטוף ומיכל עוגיות קפה משומשות ונקה אותו תוך הסרת שאריות שעלולות להצטבר בתחתית.
3. החזר את מגש הטפטוף למקומו יחד עם רשת ומיכל עוגיות קפה משומשות.


חשוב!

בעת הסרת מגשית טיפטוף, תמיד יש לרוקן את מיכל עוגיות קפה משומשות, אף במקרה שאינו מלאה. אחרת, בעת הכנת מנות קפה נוספות, מיכל עוגיות קפה משומשות יכול להתמלא מעל הרמה המצופה, מה שיגרום לסתימת המכונה.

מגש טפטוף ורשת של מגש טפטוף

מגש הטפטוף מצויד במחווך מפלס הציפה (אדום), המראה את רמת המים בתוכו (ציור 47).

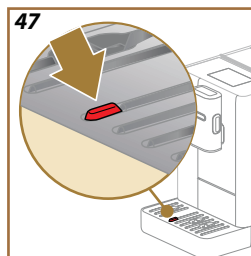

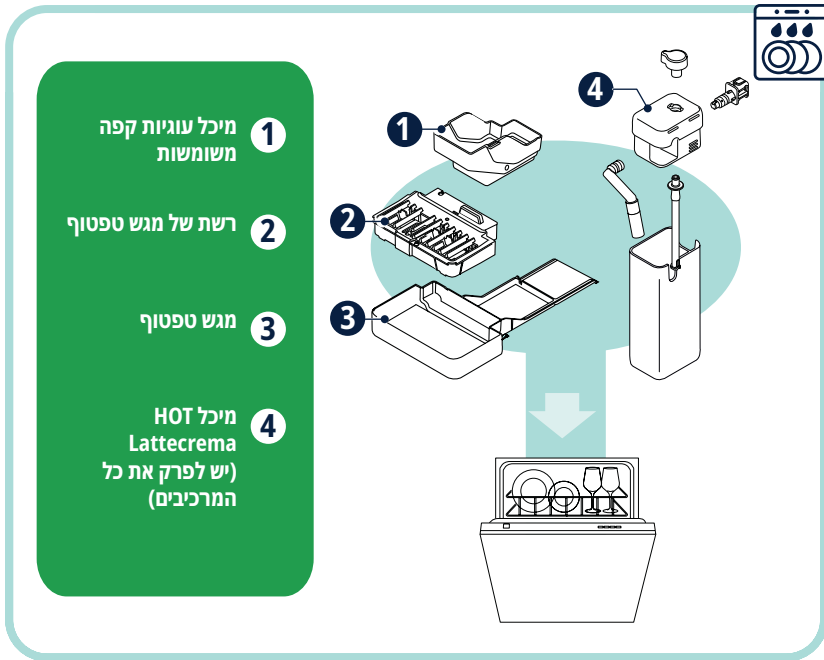

מעגל הפנימי של המכונה

במידע והמכונה לא הייתה בשימוש מעל 4-3 ימים, לפני הכנת קפה מומלץ מאוד לבצעה תהליך של שטיפה קלה 2-3 פעמים, באמצעות בחירה בפונקציה המתאימה "שטיפה קלה".


שימו לב:

במהלך תהליך הניקוי המתואר לעיל, מים עלולים להיכנס למיכל עוגיות קפה משומשות. זהו מצב נורמלי.

מיכל הפולים

יש לנקות את מיכל הפולים מעת לעת. בצע את השלבים הבאים:


1. סובב את מיכל הפולים למצב פתוח י"ס (ציור 42) והשאיר אותו במצב זה עד סוף התהליך: כעת המכונה היא במצב Switch Bean (ציור 43).
2. בחר אחד מהאפשרויות (בחירת המשקה) (מכין משקה מפולי הקפה שנוטרה במטחנה) או טחינה וריקון (טחינה מבלי להכין משקה לטובת ריקון המטחנה מתכולתו) והשלם את ההליך.
3. לאחר מכן הסירו את מיכל הפולים.

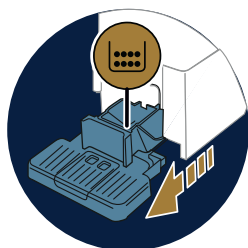


מיכל עוגיות קפה משומשות




מיכל הפולים

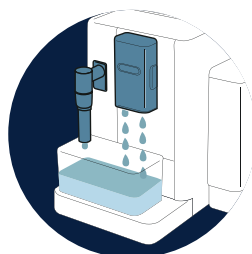


מעגל הפנימי של המכונה

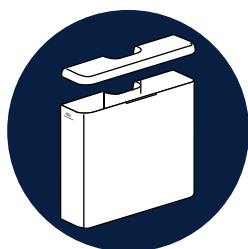


מיכל מים

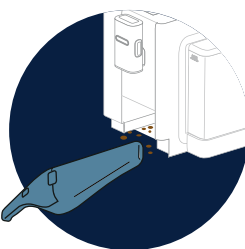


החלק הפנימי של המכונה

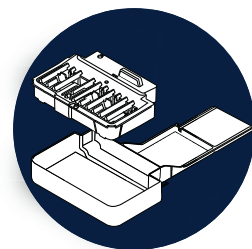

מגש טפטוף ורשת של מגש טפטוף

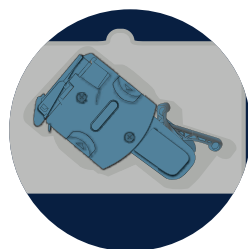

יחידת חליטה נשלפת

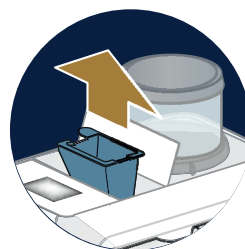

משפך למילוי קפה טחון מראש




יחידת מיזוג קפה

ניקוי קפדני של מיכל חלב

שימו לב:

- אין להשתמש בממסים, בחומרי ניקוי שוחקים או באלכוהול לניקוי המכונה. מכונות קפה סופר אוטומטיות של De'Longhi אינן מצריכות שימוש בתוספים כימיים לניקוי.
- אין להשתמש בחפצי מתכת להסרת אבנית או משקעי קפה, הדבר עלול לגרום לשריטות על משטחי מתכת או פלסטיק.

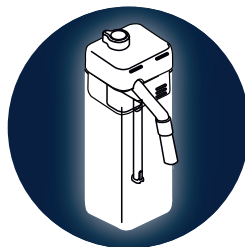



החלף מיכל הפולים כדי לקבל תערובת שונה של פולי קפה. בצע את השלבים הבאים:

1. סובב את מיכל הפולים למצב פתוח (צויר 42) והשאיר אותו במצב זה עד סוף התהליך.
2. את האפשרויות עבור פונקציית ה-Switch Bean מופיעות על המסך: בחר אחת מהאפשרויות ופעל לפי ההוראות (צויר 43):

בחירת משקה (הכנת המשקה מפולי קפה שנשארו במטחנת קפה):





3. לחץ על "בחירת משקה".
4. לחץ על "סטארט": אפשרויות של משקה (החוזק מוגדרת מראש ולא ניתן לשינוי) יופיעו על המסך.
5. לחץ על "OK" והכין את המשקה בצורה רגילה (אם תסמן את התיבה, ההודעה לא תופיע שוב).

טחינה וריקון (הפעלת תהליך טחינה ללא הכנת משקה לטובת ריקון המטחנה מתכולתה)

3. לחץ על "טחינה וריקון".
4. לחץ על "סטארט" והמתן עד שהמכונה תסיים את הטחינה.

אפשרות בחירה במיכל הפולים

5. הסר את מיכל הפולים (צויר 44).
6. הכנס את המיכל החדש וסובב אותו עם כיוון השעון לאבטח אותו בחיבור. כדי לבצע את הפעולה באופן הנכון יישר את סמל הפתיחה י"כ עם החרץ בטבעת הכונון (צויר 45) ולאחר מכן סובב את מיכל הפולים למצב סגור (צויר 46).

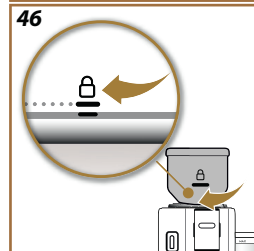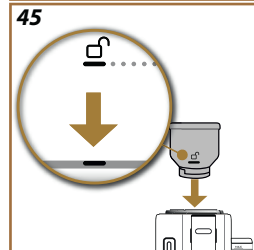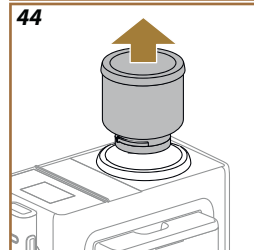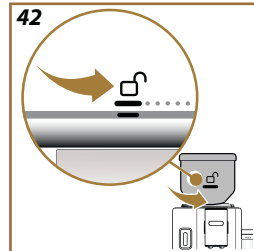

שימו לב:

שינוי של מיכל הפולים מבלי לרוקן את המטחנה, הקפה יבושל מתערובת של פולים ישנים וחדשים.

חשוב!

- מיכל הפולים עלול להכיל קפה טחון. זהו מצב נורמלי.
- במידה וקשה להתקין את מיכל הפולים, ודאו שאין פולי קפה במחבר של המכונה שמחזיק את מיכל הפולים. במידה וישנם שאריות של קפה בחיבור של מיכל הפולים, יש לנקות אותו באמצעות המברשת המצורפת ונגב אותו במטלית רכה ונקייה. יש להסיר את קפה טחון באמצעות שואב אבק.

אספרסו כפול	40 מ"ל + 40 מ"ל	בין 20 לבין 180 מ"ל + בין 20 לבין 180 מ"ל
אספרסו לונגו	120 מ"ל/120 מ"ל	בין 60 לבין 180 מ"ל
קפה	180 מ"ל	בין 100 לבין 2790 מ"ל
ארוך	160 מ"ל	בין 115 לבין 250 מ"ל
אמריקנו	150 מ"ל	בין 70 לבין 480 מ"ל
מים חמים	250 מ"ל	בין 20 לבין 420 מ"ל

ניתן לבחור את הכמות של כל מרכיב בנפרד שמשמש להכנת המשקה החם שברצונך להכין באמצעות הפונקציה "שלי".

1. וודא כי הפרופיל הנבחר הוא הפרופיל הנדרש עבורו אתה מתכוון את המשקה.
2. לחץ על פנל הכוונון מתחת לתמונה של המשקה הרצוי (למשל אספרסו, ציור 21).
3. לחץ על סמל (my).
4. לחץ על "סטארט".
5. בהכנת משקאות קפה, בחר את הפונקציה חוזק או Adapt Bean: לחץ על כפתור "הבא".
6. ודא שנפח של הכוס מתאים לנפח של המשקה, ולאחר מכן לחץ על "מזיגה".
7. ככל המשקה נמוז, כך סרגל ההתקדמות יתמלא בהדרגה. בעת הגעה לנפח המינימלי שהוגדה, לחץ "סטופ" יהיה זמין. סמל 📍 אומר על הנפח הקודם.
8. ברגע שהנפח שנימוז לכוס הוא מספיק, לחץ "סטופ".
9. לחץ על כפתור "שמור" כדי לשמור את ההגדרות החדשות של המשקה בפרופיל הנבחר: אם פונקציית "מצב הכנת הקפה" מופעלת, תצוגת המכונה תציג אפשרות לשמור את המשקה לשעה זו ביום.

שימו לב:

- הגדרות חדשות ישומרו בפרופיל הנבחר בלבד.
- התאמה אישית של משקה בודד תגרום לאותם הגדרות של אותו משקה בגרסתו הכפולה.
- ניתן לצאת ממצב הגדרות בכל רגע נתון באמצעות לחיצה על כפתור "X": השינויים לא ישומרו.
- כדי לבטל את הפונקציה ולהכין משקה באמצעות פרמטרים שונים, לחץ על לוח ההגדרות המתאים למשקה: בעמוד, לחץ על הסמל (my) כדי לבטל את הפונקציה (my) ולחזור להגדרות ברירת המחדל של היצרן.
- כדי לשנות את ההגדרות של פונקציית "המשקה שלי" יש לאפס את הפרמטרים להגדרות ברירת מחדל: לחצו על הפנל של ההגדרות של המשקה וודאו שפונקציה בוטלה (my). לחצו כפתור "איפוס" כדי לחזור להגדרות ברירת מחדל של המשקה. יש אפשרות לשנות את ההגדרות של משקה.

נפח המשקה		
משקה	נפח סטנדרטי	נפח מתכוון
אספרסו	40 מ"ל	בין 20 לבין 180 מ"ל
...		

1. פתח את מכסה תא האביזרים והצמד את יחידת מזיגת המים החמים (צויר 6). לחץ "המשך".
2. הניח את הספל מתחת ליחידת מזיגת המים החמים.
3. על העמוד הראשי:
 - לחץ על התמונה המתאימה למים חמים: מזיגת המים תתחיל.
 - לחץ על פנל ההגדרות מתחת לתמונה ובחר את הנפח הנדרש ולאחר מכן לחץ על כפתור "מזיגה": המזיגה תתחיל.
4. המזיגה נעצרת באופן אוטומטי.

שימו לב:

- כדי להפסיק את מזיגת הקפה באופן ידני יש ללחוץ "סטופ" או "ביטול".
- מיד אחרי הפסקת מזיגה אוטומטית ניתן להגדיל את הכמות באמצעות לחיצה על כפתור "אקסטרה".

- הגדרות חדשות ישומרו בפרופיל הנבחר בלבד.
- חמם מראש את ספל נסיעה באמצעות מים חמים לטובת לשמור על טמפרטורת המשקה.
- מומלץ להשתמש בספל נסיעה למשקאות המופיעים בעמוד הראשי בלבד.
- זכור, הגובה של ספל נסיעה חייב להיות מתחת ל-14 ס"מ.

חשוב!

- יש לפתוח פקק של המכסה לפני סגירת המכסה כדי לשחרר את הלחץ.
- כל פעם אחרי הכנת משקאות חלב, נקה את מיכל החלב לפי ההוראות בסעיף "[הערות כלליות על פעולות לאחר הכנת משקאות חלב](#)".
- יש להשתמש בתכולה תוך 2 שעות לכל היותר: לאחר זמן זה, רוקן ונקה את הספל כמתואר בסעיף הבא.
- מידע נוסף ראו. בחוברת המצורפת לספל הנסיעות.

ביקוי ספל הנסיעות של De'Longhi (נמכר בנפרד)

לאחר כל שימוש

- כדי לשמור על היגיינה, יש לנקות תמיד את ספל הנסיעות לאחר השימוש. אין להשתמש בחומרים שוחקים שעלולים לפגוע בפני השטח של הספל. בצע את השלבים הבאים:
1. פתח את המכסה ישטוף אותו במי שתייה חמים (בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס).
 2. השרו את המרכיבים במים חמים (בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס) עם נוזל כלים למשך 30 דקות לפחות. אין להשתמש בנוזלי כלים שמכילים תוספים ארומטיים.
 3. נקו את החלק הפנימי והמכסה בעזרת ספוג נקי ונוזל כלים, הסר לכלוך גלוי.
 4. שטוף את כל המרכיבים במי שתייה חמים (בטמפרטורה של 40 מעלות צלזיוס).
 5. יבש את כל המרכיבים עם מטלית נקיה ויבשה או מגבות נייר, ולאחר מכן הרכיב אותם בחזרה.
 6. פעם בשבוע שטוף את המכסה במדיח כלים. אין לשטוף את מיכל המתכת במדיח כלים.

פונקציית "טייק אווי" היא מושלמת במקרים כאשר צריך להכין משקה אישי "טייק אווי".

בדוק את delonghi.com עבור ספל הנסיעות המומלץ לרכב שלך:

	ספל נסיעות (לא כלול) (נפח: 236 מ"ל/130 מ"מ)
	סוג: DLSC074
	EAN: 8004399024465

באמצעות פונקציה "טייק אווי" ניתן להכין משקאות הבאים:




חם	קר	
✗	✓	קפה
✓	✓	אמריקנו
✓	--	קפוצ'ינו
✓	--	לאטה מקיאטו
✓	--	לאטה
✓	--	קפוצ'ינו מיקס
✓	--	פלאט וייט
✓	--	חלב

בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על לוח ההגדרות מתחת לתמונה המתאימה למשקה הרצוי (לדוגמה, אספרסו, ציון 21). האפשרויות שניתן לכוון בהתאם לעדיפויות מופיעים על המסך, כמו גם פונקציות שניתן לבחור:
2. לחץ על סמל  (ציור 39) כדי להפעיל את הפונקציה "טייק אווי".
3. לחץ על "המשך", לאחר מכן לחץ "OK".
4. בלחיצה על סמל  המידע על נפח המשקה ובהתאם, הגודל הנדרש של ספל הנסיעות יופיע על המסך (ציור 40).
5. לחץ על סמל  (ציור 41), כדי לבחור את נפח המשקה הרצוי: לחץ על "שמור".
6. הנפח החדש של המשקה תישמר ותוגדר אוטומטית בפעם להכנות הבאות. לחץ על "X".
7. לחץ על "מזיגה": המכונה תתחיל הכנת המשקה.

שימו לב:

- כל פעם בשימוש בספל אחר, מומלץ להישאר בקרבת המכונה כדי לבדוק שהוא מתאים לנפח המשקה.

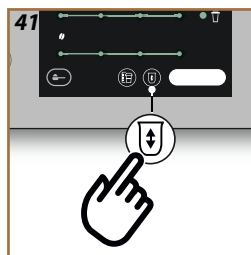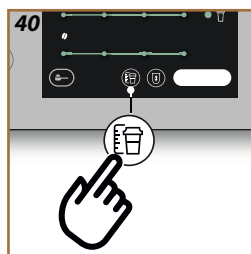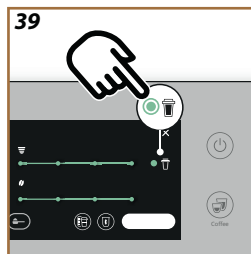

בהכנה מספר משקאות ברצף:

- להמשך ההכנה, בעת הופעת הודע על שטיפת המיכל (פונקציית שטיפה), לחץ על "ביטול". שטוף את המיכל לאחר סיום ההכנה.

אחרי מספר הכנות, מיכל החלב ריק או שהחלב הנותר אינו מספיק להכנת המשקאות נוספים:

- בצע תהליך שטיפה (באמצעות פונקציית "שטיפה"), פרק את מיכל החלב ונקה את כל המרכיבים כמו שתואר בסעיף ["שטיפת מיכל החלב אחרי השימוש"](#).

אחרי מספר הכנות, נשאר מספיק חלב במיכל להכנת המשקאות נוספים:



- אחרי השטיפה (באמצעות פונקציית "שטיפה"), הסיר מיכל החלב והכניס אותו למקרר. ניתן לאחסן את מיכל החלב במקרר עד יומיים ולאחר מכן יש לנקות את כל המרכיבים שלו כמתואר בסעיף ["ניקוי יסודי של מיכל החלב"](#).

חשוב:

במקרה ומיכל החלב נשאר מחוץ למקרר במשך יותר מ-30 דקות, פרק ונקה את כל המרכיבים כמתואר בסעיף ["ניקוי יסודי של מיכל החלב"](#).

הערות כלליות על פעולות לאחר הכנת משקאות חלב:

- במקרה ומיכל החלב אינו שטוף, על העמוד הראשי יופיע סמל  המזכיר על הצורך לשטוף את המיכל.
- במקרים מסוימים יש צורך לחמם את המכונה טרם השטיפה.
- כדי להבטיח את השטיפה הנכונה יש להמתין עד סוף תהליך של פונקציית "שטיפה". התהליך מתבצע בצורה אוטומטית. לא ניתן לעצור אותו במהלך הפעולה.

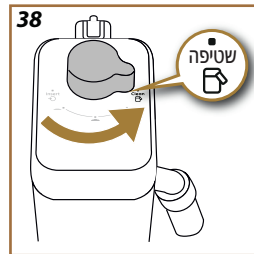
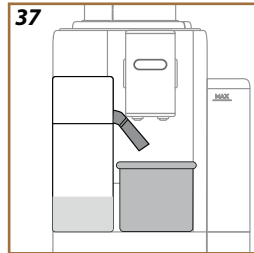


4. הורד את המכסה וצרף את המיכל למחבר, הכנס אותו במלואו למקומו (צויר 33). המכונה תצפץ (במקרה ופונקציית הצפצוף פועלת).
5. הניח כוס גדולה מספיק מתחת ליחידת מזיגת הקפה וצינור מזיגת החלב. ניתן להאריך את הצינור הנשלף של יחידת מזיגת החלב על ידי הארכתו למרחק הנדרש (צויר 34).
6. בחר את המשקה הרצוי כמתואר בשלבים הבאים.

התאמת כמות הקצף

סובב את כפתור הכוונת הקצף כדי לבחור את כמות קצף שתתווסף בהכנת משקאות חלב.

מומלץ ל...	מצב של ידית
LatteCrema HOT	
• לאטה	• עדין
• לאטה מקיאטו • פלאט וייט • קורטאדו	• קרמי
• קפוצ'ינו • קפוצ'ינו מיקס • אספרסו מקיאטו • חלב חם (מוקצף)	• מוצק

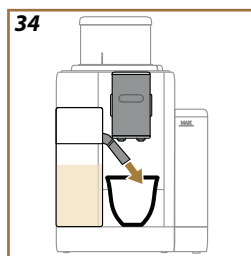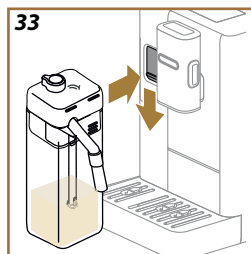

הכנה משקאות עם חלב
על העמוד הראשי לחץ על הצינור שמתאים למשקה הרצוי (צויר 35). בדומה למשקאות הקפה, ניתן לשנות את ההגדרות של המשקאות בלחיצה על הפנל מתחת לצינור על העמוד הראשי (צויר 36).
כדי להפסיק את מזיגת הקפה באופן ידני יש ללחוץ "סטופ" או "ביטול".

ביקוי של מיכל החלב אחרי השימוש

כל פעם אחרי מזיגת משקה חלב, המכונה תציעה לבצע שטיפה של מיכל (פונקציית שטיפה), כדי לוודא בניקוי מלא של מכסה המיכל. כדי להתחיל בשטיפה בצע פעולות הבאות:

1. תשאירו את מיכל החלב בתוך המכונה (בעוד שאין צורך לרוקן את המיכל).
2. הניח כוס או כלי אחר מתחת ליחידת מזיגת החלב (צויר 37).
3. סובב את כפתור כוונת קצפת/ניקוי במצב "ניקוי" (צויר 38): מים חמים ואדים יצאו מיחידת מזיגת החלב. תהליך הניקוי מפסיק בצורה אוטומטית.
4. סובב את כפתור ההכוונה לאחד מהמצבים של קצפת.



הכנת מיכל החלב

שימו לב:



כדי להימנע מחלב עם קצף לא מספיק או עם קצף עם בועות גדולות, נקו תמיד את מיכל הקצפת החלב כמתואר בסעיפים "ניקוי מיכל הקצפת החלב לאחר השימוש" ו- "ניקוי יסודי של מיכל הקצפת החלב".

החלב לשימוש במכונה

איכות הקצפת תלויה מדברים הבאים:

- טמפרטורת החלב או המשקה הצמחי בשימוש (לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש תמיד בחלב או במשקה צמחי ישירות מהמקרר בטמפרטורת 5 מעלות צלזיוס);
- סוג לחב או משקה צמחי;
- מותג;
- מרכיבים וערך תזונתי.

LatteCrema HOT	
חלב פרה	
✓	מלא (אחוזי שומן מעל 3,5%)
	רזה למחצה (אחוזי שומן בין 1,5% לבין 1,8%)
	רזה (אחוזי שומן מתחת ל-0,5%)
משקאות על בסיס צמחי	
✓	סויה
✓	שקדים
✓	שיבולת שועל

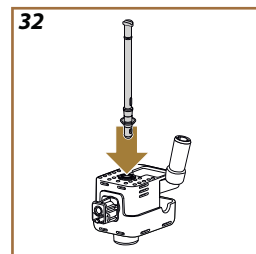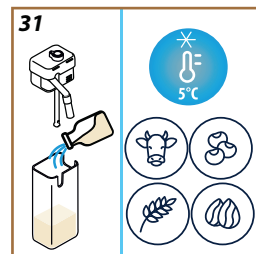

מיילוי והתקנה של מיכל חלב

1. הרים מכסה ומלא את מיכל החלב בכמות המספיקה מבלי לחרוג מהסימן "MAX" (ציור 31).
2. ודא שצינור איסוף החלב מחובר היטב למחבר הממוקם בצד התחתון של מכסה מיכל החלב (ציור 32).
3. התקן את המכסה אל מיכל החלב.

באמצעות פונקציית Mode Coffee, מכונת הקפה Rivelia יכולה לזכור את העדפות הקפה שלך לאורך כל היום ולעדכן את רשימת המשקאות שלך.

1. על העמוד הראשי לחץ על הסימון המתאים למצב הכנת הקפה הנוכחי (ציור 28).
2. הפעל את מצב הכנת הקפה (ציור 29) ולחץ על "כן" לאישור.
3. על העמוד הראשי יופיע סמל שמשנתנה בהתאם לשעה ביום (ציור 30).

בדרך זו, המכונה יכולה להציע המשקה המועדף שנשמר מההכנות הקודמות: הקפה האהוב עליך שהוכן בדרך המועדפת עליך.



שימו לב:

כדי לבטל את האפשרות הזאת עברו על עמוד ראשי, לחצו על הסמל המסמך את מצב הכנת הקפה הנוכחי ולאחר מכן לחצו על כפתור "מצב הכנת קפה" (תמונה 29). במקרה הזה:



- אשרו את הביטול של האפשרות בלחיצה על כפתור "כן".
- המכונה תציעה לבחור במצב ההכנה הקיים; אשרו את בכירתך בלחיצה על הכפתור "OK".

עם זאת, על העמוד הראשי מופיע סימן ★ במקום הסמל של המצב הכנת קפה הנוכחי.

לשירותך מומחה קפה שיעזור לך לייעל את תהליך הכנת הקפה ולקבל את התוצאה של כוס קפה בכמה שלבים בלבד.

הטכנולוגיה החכמה תעזור בכווןן ושימוש במכונה בהתאם לסוג פולי קפה הנבחר: היא תפקח על כל שלב, מטחינת הקפה עד מזיגה, לטובת לקבל תוצאה מושלמת לכל סוג קפה.

1. על המסך הראשי לחץ על סימן  (ציור 24).
2. הפעל את הפונקציה Adapt Bean (ציור 25).
3. תזכורת כי עליך להכין לפחות 3 מנות של קפה לפני כווןן המטחנה יופיע על המסך של המכונה. לחץ "OK".
4. בחר את סוג פולי הקפה שבהם אתה משתמש: 100 אחוז ערביקה או תערובת של ערביקה ורובוסטה (מידע זה מצוין על אריזת פולי הקפה). למידע נוסף לחצו על סמל . לחץ "המשך".
5. בחר את סוג הצלייה על ידי לחיצה על תיאור עומק הצבע הקרוב ביותר לצבע פולי הקפה (ציור 26). למידע נוסף לחצו על סמל . לחץ "המשך".
- כעת, על בסיס המידע הזה, המכונה תבדוק כיצד ניתן להתאים את ההגדרות כדי להשיג את התוצאה הטובה ביותר:
6. בדוק את ההגדרות הנוכחיות של מטחנת הקפה ובחר אותם מהתפריט הנפתח. למידע נוסף לחצו על סמל . לחץ "המשך".
7. לחץ על "מזיגה" כדי להכין קפה אספרסו. אחרי סיום של מזיגה לחץ על "המשך".
8. שאלה על טעם הקפה תופיע על המסך, בהתאם לבחירה ההמלצות על ההגדרות תוצג על המסך: לחץ על "המשך" על כל מסך כדי לעבור לשלב הבא:
 - טמפרטורת הקפה;
 - חוזק;
 - הגדרות מטחנת הקפה (סובב את טבעת המחווך רק בעת טחינת פולי הקפה בפועל, ציור 27).
9. לחץ על הסמל  על שם של פולי הקפה, לאחר מכן תופיע מקלדת קופצת לביצוע שינויים. כדי לאשר את השם הנוכחי לחץ על "OK".
10. לחץ על "שמור": המכונה תשמור את ההגדרות ובמקום סמל  יופיע שם של פולי הקפה.

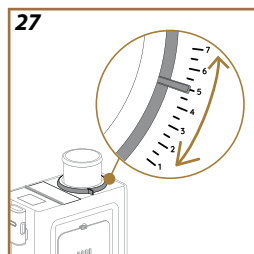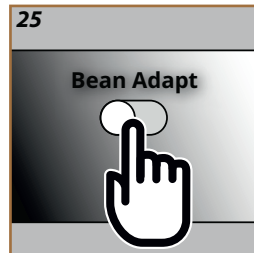

שימו לב:

- טכנולוגיית Adapt Bean משומשת להכנת אספרסו בלבד.
- יש אפשרות לשמור עד 6 פרופילים שונים של פולי קפה. הגישה לכל הפרופילים השמורים מתבצעת באמצעות לחיצה על הכפתור על המסך הראשי.

- בתהליך הכנת הקפה, ניתן לבטל את המזיגה בכל שלב על-ידי לחיצה על כפתור "סטופ" או "ביטול".
- כדי להגדיל את נפח הקפה בכוס אחרי המזיגה לחץ על "אקסטרה" (+). כאשר כמות הקפה היא מספיקה לחץ על "סטופ" (■) או "ביטול".
- במהלך השימוש במכונה, הודעות אזהרה שונות עשויות להופיע ("מלא את מיכל המים עד לקו "MAX" וכו'). משמעותם מתוארת בסעיף ["הודעות אזהרה נפוצות"](#).
- אם הקפה נמזג בצורה איטית, הוא חלש מדי, לא מספיק קרמי או קר מדי, ראה במדריך התאמת מטחנת הקפה (ראה סעיף ["הגדרות מטחנת הקפה"](#)) ובסעיף ["שאלות נפוצות"](#).
- במקרה ומצב "חיסכון באנרגיה" מופעל, עשוי להיות עיכוב של כמה שניות לפני מזיגה של מנת הקפה הראשונה.

המלצות להכנה קפה חם יותר

כדי להכין קפה חם יותר בצע פעולות הבאות:

- בצעו תהליך של שטיפה קלה לפני הכנה והגשה של קפה (ראה סעיף ["שטיפה קלה"](#) בתפריט ההגדרות .
- חמם את הכוסות באמצעות פונקציית חימום במים (ראה סעיף ["מים חמים"](#)).
- בחר בטמפרטורת הקפה גבוהה יותר (ראה סעיף ["טמפרטורת הקפה"](#) בתפריט ההגדרות .

יש אפשרות להכין משקאות הבאים עם מנת אספרסו נוספת:

חם	
✓	אספרסו
✓	אספרסו לונגו
✓	ארוך
✓	קפה
✓	אמריקנו
✓	קפוצ'ינו
✓	לאטה מקיאטו
✓	אספרסו מקיאטו
✓	לאטה
✓	קפוצ'ינו מיקס
✓	קורטאדו
✓	פלאט וייט

בצע את השלבים הבאים:



1. לחץ על לוח ההגדרות מתחת לתמונה המתאימה למשקה הרצוי (לדוגמה, אספרסו, ציון 21). אפשרויות שניתן להתאים אישית בהתאם לרצונך יופיעו על המסך:
2. לחצו "מנה נוספת" ולאחר מכן לחצו "OK".
3. בחר את הכמות והחוזק הרצויים. לחץ "מזיגה"
4. לחץ "OK" כדי לאשר את בחירתך. (במקרה ובחרת בתיבת הסימון, ההודעה לא תופיע שוב).
5. המכונה תתחיל תהליך ההכנה, תיאור של כל שלב יופיע על המסך.
6. אחרי המזיגה לחץ "שמור" כדי לשמור את ההגדרות החדשות או "ביטול" כדי לשמור את ההגדרות הקודמות. בנוסף, ניתן לשמור את ההגדרות בפרופיל אישי על-ידי סימון התיבה המתאימה. במקרה הזה מנה נוספת מסומנת בסמל ☐ בפנל ההגדרות של משקה.

שימו לב:

הגדרות חדשות ישומרו בפרופיל הנבחר בלבד.

המכונה מוכנה לשימוש נוסף.

1. לחץ על לוח ההגדרות מתחת לתמונה המתאימה למשקה הרצוי (לדוגמה, אספרסו, ציור 21). אפשרויות שניתן להתאים אישית בהתאם לרצונך יופיעו על המסך:
 2. לחץ "קפה טחון מראש" .
 3. בחר כמות ולחץ "מזיגה".
 4. הרם מכסה תא אביזרים (ציור 22).
 5. ודא כי משפך הקפה הטחון מראש מותקן ואינו סתום; כף מדידה אחת בדיוק של קפה טחון (ציור 23). לחץ "OK" כדי להתחיל מזיגת קפה.
 6. המכונה תמשיך בתהליך ההכנה, תיאור של כל שלב בנפרד (טחינת קפה, מזיגת קפה) יופיע על המסך.
- לאחר השלמת תהליך ההכנה, המכונה תהיה מוכנה לשימוש שוב.

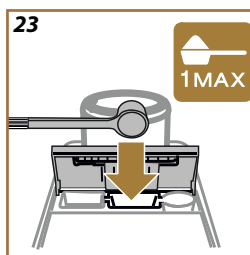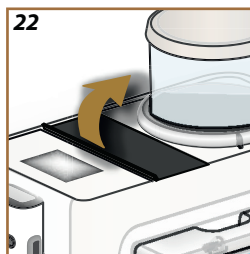

1. לחץ על לוח ההגדרות מתחת לתמונה המתאימה למשקה הרצוי (לדוגמה, אספרסו, ציין 21). אפשרויות שניתן להתאים אישית בהתאם לרצונך יופיעו על המסך:

כמות 	
חוזק 	



2. **משקאות קפה חמים:** אחרי לאחר הגדרת הפרמטרים, לחץ על כפתור "מזיגה": המכונה תמשיך בתהליך ההכנה, תיאור של כל שלב בנפרד (טחינת קפה, מזיגת קפה) יופיע על המסך.

משקאות קפה קרים: בחר כמות, אחרי זה לחץ "סטארט" ובצע פעולות הבאות:

- בחר באפשרויות קר או אקסטרה קר להכנת המשקה: לחץ על "המשך".
 - לפני המזיגה המכונה תציע להוסיף קוביות קרח בכמות הנדרשת: שים את הקוביות קרח לתוך הכוס (ציור 22): לחץ "מזיגה".
 - המכונה תתחיל בתהליך הבישול. תיאור של כל שלב בנפרד (טחינת קפה, מזיגת קפה) יופיע על המסך.
3. אחרי המזיגה לחץ "שמור" כדי לשמור את ההגדרות החדשות או "ביטול" כדי לשמור את ההגדרות הקודמות. בנוסף, ניתן לשמור את ההגדרות בפרופיל אישי על-ידי סימון התיבה המתאימה.

שימו לב:

הגדרות חדשות ישומרו בפרופיל הנבחר בלבד.

המכונה מוכנה לשימוש נוסף.

הכנת המשקה עם שימוש בקפה טחון מראש

חשוב!

- אין להוסיף קפה טחון מראש בעת המכונה דלוקה, זה יכול לגרום לדליפה ולכלוך של החלק הפנימי של המכונה. הדבר יכול לגרום נזק למכונה.
- אין לשים יותר מכפית מדידה אחת של קפה טחון מראש, הדבר עלול לגרום לכלוך של החלק הפנימי של המכונה או לסתימה של משפך.

- בהכנת משקה מקפה טחון מראש ניתן להכין מנה אחד בלבד.
- הכנת "קפה ארוך" או "אספרסו כפול": באמצע תהליך ההכנה, הוסף כף אחת של קפה טחון מראש ולחץ על כפתור "OK".

המכונה מתאימה להכנה משקאות שונים: דפדף את האפשרויות על המסך עד שאתם רואים את האפשרות הרצויה (ציור 17):

ק"ר	חם	
✓	✓	אספרסו
✗	✓	אספרסו כפול
✗	✓	אספרסו לונגו
✓	✓	קפה
✗	✓	ארוך
✓	✓	אמריקנו



הגדרות מכונה להכנת משקאות קפה

חשוב!

אין להשתמש בפולי קפה ירוקים, מקורמלים או מסוכרים מכיוון שהם עלולים להידיבק לטוהן ולהפוך אותו לבלתי שמיש.


1. הניח כוס 1 או 2 כוסות מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
2. הורד את היחידה קרוב ככל הניתן לכוס (תמונה 18): הדבר מאפשר להכין כפה עם טעם חלבי יותר.

בחירה ישירה במשקאות

1. בעמוד הראשי לחץ על התמונה המתאימה למשקה הרצוי (למשל אספרסו, תמונה 19).
2. משקאות קפה חמים: המכונה מתחילה בתהליך ההכנה. משקאות קפה קרים:
 - בחר באפשרויות קר או אקסטררה קר להכנת המשקה: לחץ על "המשך".
 - לפני תחילת ההכנה, המכונה תציעה להוסיף כמות קרח, בהתאם למשקה הנבחר: יש להוסיף מספר הנדרש של קוביות קרח לתוך הכוס (ציור 20):
 - המכונה תתחיל בתהליך הבישול.


תיאור של כל שלב בנפרד (טחינת קפה, מזיגת קפה) יופיע על המסך. לאחר השלמת תהליך ההכנה, המכונה תהיה מוכנה לשימוש שוב. התאמה אישית למשקאות קפה

כדי להכין משקאות לפי הגדרות אישיים בצע פעולות הבאות:

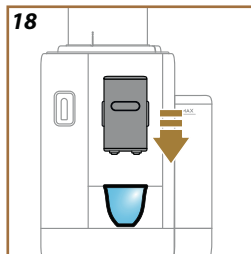

ריקון של הקונטור

במקרה שהמכונה לא תהיה בשימוש לאורך זמן רב או לפני הובלתה למרכז שירות, מומלץ לנקות את המים מהמעגל המים כדי למנוע לקפוא. בצע את השלבים הבאים:

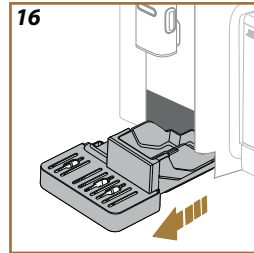

1. לחץ על סמל ⚙ כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "ריקון של הקונטור" מופיע.
3. לחץ על "OK" כדי להמשיך להליך שלב אחר שלב.
4. הסר, רוקן והחזר למקום את מיכל לעוגיות קפה משומשות ואת מגש טפטוף (ציון 16), לאחר מכן לחץ "המשך".
5. הנח מיכל בנפח 0.2 ליטר מתחת ליחידות המזיגה (ציון 11). לחץ "המשך".
6. המכונה תבצע תהליך של השטיפה הקלה שבמהלכו יוצאים מים חמים מפייית הקפה.
7. אחרי שטיפה קלה הסירו את מיכל המים (ציון 3) ורוקנו אותו.
8. הסר את המסנן (במידה והוא מותקן) ממיכל המים ולחץ על "המשך".
9. התקן את המיכל (ריק) למקום ולחץ "כן".
10. אחרי סיום של הפעולה לחץ "כן" לאישור.
11. המתן עד שהמכונה תרוקן את המעגל; (יש להיזהר ממים חמים מיחידות המזיגה!). ככל שמעגל המים מתרוקן בהדרגה, רמת הרעש עלולה לעלות. זהו מצב נורמלי.
12. אחרי שמעגל התרוקן, הסר את מגש טפטוף, רוקן אותו והחזר למקום, לאחר מכן לחץ "כן".
13. לחץ על הכפתור "OK": המכונה תכבה (תעבור למצב המתנה).
14. נתק את המכונה מהחשמל.
15. בהפעלה הבאה עקוב אחרי ההוראות המתוארות בסעיף ["שימוש ראשון במכונה"](#).

הגדרות ברירת מחדל

הפונקציה הזו מספקת איפוס של כל הגדרות תפריט והגדרות אישיות ומשחזרת אותן לברירת המחדל של היצרן (פרט לשפה, וסטטיסטיקה). בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על סמל ⚙ כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "הגדרות ברירת מחדל" מופיע.
3. לחץ "פרטים נוספים".
4. בחר את הפריטים שברצונך לאפס: פרופיל מכונה או פרופיל אישי ולאחר מכן לחץ על "המשך".
5. המשך כפי שצוין בהוראות עד שמופיעה בקשה לאישור, לחץ "OK".
6. לחץ "X" כדי לחזור לעמוד הראשי (C).

שימו לב:

כל פעם אחרי איפוס הגדרות המכונה (אך לא פרופיל אישי) לברירות המחדל של היצרן, המערכת תציע לבצע את ההפעלה הראשונה, כמתואר בסעיף ["הפרופילים"](#).

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "תאריך ושעה" מופיע.
3. לחץ על "התקן"
4. הן את השעה והדקות והתאריך ובחר בפורמט. לחץ "OK" לאישור (או "<" לביטול) והחזר לשלב הקודם.
5. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

הגדרות של מטחנת קפה

מדריך לשימוש נכון במטחנת קפה והבטחת תוצאות הטובות ביותר זמין במכונה.

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "הגדרות של מטחנת הקפה" מופיע.
3. לחץ "פרטים נוספים" לקבלת הדרכה כיצד להתאים את רמת הטחינה. לחץ "המשך" או "חזור" כדי לקרוא את ההמלצות.
4. בעמוד האחרון, לחץ על "OK" כדי לחזור לתפריט ההגדרות.
5. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

שימו לב:

- אחרי השלמת ההליך לעיל, עליך להכין ולהגיש לפחות 3 מנות קפה לפני התחלה בהתאמות נוספות של מטחנה. במקרה והגשת קפה עדיין לא מתבצעת נכון, יש לחזור על ההליך.
- ניתן להשתמש בטבעת הכוונן רק בשלב הראשוני של הכנת קפה, כאשר מטחנת הקפה פועלת.

טכנולוגיית Adapt Bean

מומלץ לבחור בטכנולוגיית Adapt Bean במסך הראשי כדי שיהיה אפשרות להגדיר אפשרות להתאים אותה לסוג הספיציפי של פולי הקפה שבהם אתם משתמשים.

רמת קשיות המים

כדי לשנות את הערך של קשיות מים, בצע פעולות הבאות:

1. מדד את רמת קשיות המים כפי שצוין לעיל (ראה סעיף "[בדיקת רמת קשיות המים](#)").
2. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
3. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "רמת הקשיות של המים" מופיע. לחץ על "התקן"
4. בחר ברמת קשיות המים בהתאם לתוצאות של מדידה באמצעות פס בדיקה.
5. לחץ על "<" כדי לשמור על הבחירה ולחזור לתפריט ההגדרות.
6. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

שימו לב:

התהליך מודגם בסעיף "ניקוי יסודי של מיכל הקצפת החלב".

טמפרטורת הקפה

כדי לשנות את טמפרטורת המים המשומשים להכנת כפה, בצע פעולות הבאות:

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "טמפרטורת הקפה" מופיע.
3. לחץ על "התקן".
4. בחר בטמפרטורה הנדרשת מהרשימה.
5. לחץ על "<" כדי לשמור על הבחירה ולחזור לתפריט ההגדרות.
6. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

שימו לב:

התוצאה של שינוי טמפרטורה בולטת ביותר בהכנת קפה ארוך.

טכנולוגיית Adapt Bean

מומלץ לבחור בטכנולוגיית Adapt Bean במסך הראשי כדי שיהיה אפשרות להגדיר אפשרות להתאים אותה לסוג הספציפי של פולי הקפה שבהם אתם משתמשים.

סטטיסטיקה

מציג נתונים סטטיסטיים הקשורים לתפעול המכונה: כדי לראות את הסטטיסטיקה בצע פעולות הבאות:

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "סטטיסטיקה" עם הנתונים הבסיסיים מופיע; כדי לראות את הנתונים הנוספים לחצו על "פרטים נוספים".
3. לחת על "<" כדי לסגור את העמוד.
4. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

שפות

כדי לשנות את השפה של העמוד הראשי בצע פעולות הבאות:

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "שפות" מופיע.
3. לחץ על "התקן".
4. סמן את השפה הנדרשת: התצוגה תתחדש מיד וכל המידע יהיה בשפה הנבחרת.
5. לחץ על "<" כדי לשמור על הבחירה ולחזור לתפריט ההגדרות.
6. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

תאריך ושעה

כדי לשנות את התאריך והשעה על העמוד הראשי, בצע פעולות הבאות:

כדי לתכנת כיבוי אוטומטי, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על סמל ⚙ כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "כיבוי אוטומטי" מופיע.
3. בחר בפרק זמן הנדרש (15 או 30 דקות או 1 או 3 שעות).
4. לחץ על כפתור "X" כדי לשמור את הבחירה החדשה שלך ולחזור לדף הראשי.



תמיכה

1. סרוק את קוד ה-QR כדי לעבור אל הוראות שימוש ולקב גישה לתמיכה.
2. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

טחינה וריקון

פונקציה זו נועדה להסיר שאריות של פולי קפה באמצעות טחינתם ויכולה לשמש לריקון המטחנה (לא ממיל הפולים).

1. לחץ על סמל ⚙ כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "טחינה וריקון" מופיע.
3. לחץ כפתור "פרטים נוספים".
4. סובב את מיכל פולי קפה למצב פתוח (י) (ציון 14) והשאירו אותו במצב זה עד להשלמת הפעולה.
5. לחץ כפתור "סטארט": המכונה תטחן את פולי הקפה שיכולים להישאר במטחנה.
6. בסוף המהלך הסיר מיכל לפולי הקפה והתקן מיכל אחר (ראה סעיף "[התקנת מיכל פולי קפה](#)") או התקן כיסוי מגן למטחנת קפה (ציון 15).
7. המסך הראשי יופיע שוב והמכונה תהיה מוכנה לשימוש.

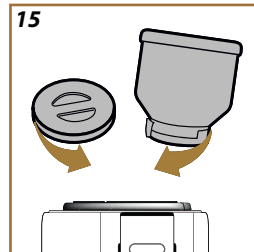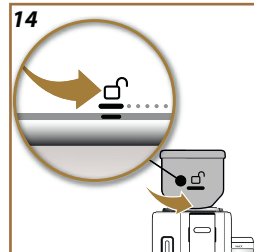

חשוב!

- מיכל הפולים עלול להכיל קפה טחון. זהו מצב נורמלי.
- במידה ולא ניתן להתקין את מיכל הפולים, ודאו שאין פולי קפה במסילת ההתקנה של מיכל הפולים. במידה וישנם שאריות של קפה בחיבור של מיכל הפולים, יש לנקות אותו באמצעות המברשת המצורפת ונגב אותו במטלית רכה ונקייה. יש להסיר את קפה טחון באמצעות שואב אבק.

ניקוי מיכל חלב

מדרוך לניקוי יסודי של מיכל חלב זמין במכונה, הוא מבטיח הפעלה ללא תקלות של מערכת LatteCrema לאורך זמן רב.


1. לחץ על סמל ⚙ כדי לחזור לפתוח תפריט ההגדרות (ציון 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "ניקוי מיכל החלב" מופיע.
3. לחץ על "המשך" או "חזור" כדי לקרוא את רצף הפעולות המוצע.
4. בשלב האחרון לחת על "מוכן" כדי לחזור לתפריט ההגדרות.
5. לחץ על "X" כדי לחזור לעמוד הראשי.

שטיפה קלה

פונקציה זו מספקת מים חמים מפיית הקפה לטובת ניקוי וחימום המעגל הפנימי של המכונה.

יש לשים מיכל בנפח מעל 0.2 ליטר מתחת לפיית הקפה (ציור 11). כדי להפעיל את הפונקציה הזו, בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט הגדרות (ציור 13).
2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "שטיפה קלה" מופיע.
3. לחץ על כפתור "כן" כדי להתחיל בפעולה: לאחר מספר שניות, מים חמים ייצאו מפיית הקפה כדי לנקות ולחמם את המעגל הפנימי של המכונה.
4. כדי להפסיק את התהליך של שטיפה קלה לחצו "סטופ", או המתינו אצירה אוטומטית של המהלך השטיפה הקלה.

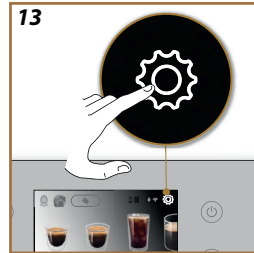

שימו לב:

- במידה ומכונת קפה לא הייתה בשימוש לאורך 3-4 ימים, מומלץ מאוד לבצע 2-3 מחזורי שטיפה קלה לפני השימוש.
- במהלך השטיפה הקלה, מים עלולים להיכנס למיכל עוגיות קפה משומשות: זהו מצב תקין.

הסרת אבנית

הנחיות על הסרת אבנית, ראה בסעיף "[הסרת אבנית](#)".

מסנן מים

הנחיות על שימוש במסנן מים ראה בסעיף "[מסנן להורדת רמה קשיות המים](#)".

מידע כללי

1. לחץ על סמל  כדי לחזור לפתוח תפריט הגדרות (ציור 13).
 2. דפדפו את המסכים עד שהסעיף "הגדרות כלליות" מופיע.
- בסעיף זה של התפריט ניתן להפעיל או לבטל בלחיצה אחת פונקציות הבאות:
- "התראה קולית": כאשר הפונקציה פועלת, המכונה תשמיע התראה קולית לאחר כל פעולה שהתבצעה.
 - "חיסכון באנרגיה": השתמש בפונקציה זו כדי להפעיל או לכבות את מצב חיסכון באנרגיה. כאשר הפונקציה פועלת היא מבטיח צריכת אנרגיה מופחתת בהתאם לתקנות האירופיות הנוכחיות: על המסך הראשי מופיע סמל .
 - 3. לחץ על כפתור "א" כדי לשמור את הבחירה החדשה שלך ולחזור לדף הראשי.

שימו לב:

המספר הסידורי של המכונה מוצג על המסך: הדבר יכול להשתמש לזהותו של המכונה.

כיבוי אוטומטי

ניתן להגדיר כיבוי אוטומטי לכיבוי לאחר 15 או 30 דקות או לאחר 1 או 3 שעות שלאורכם המכונה לא הייתה בשימוש.

כל פעם אחרי הדלקת המכונה מתבצעת שטיפה קלה אוטומטית.

1. כדי לכבות את המכונה לחץ כפתור  (ציור 12).
2. במידה ומוגדר, המכונה מתחילה מחזור של השטיפה הקלה שבמהלכו יוצאים מים חמים מפייט הקפה, ולאחר מכן נכבית (מצב המתנה).

חשוב!

אין לנתק את המכונה מהחשמל בעת פעולתה.

כיבוי המכונה לתקופה הממושכת

במידה והמכונה לא תהיה בשימוש לפרק זמן מסוים (כגון חגים, חופשה), פעל לפי ההוראות הניתנות בסעיף "[ריקון המעגל](#)". במידה והמכונה לא תהיה בשימוש מספר ימים, יש לבצע פעולות הבאות:

- לחץ על הכפתור  להדלקת המכונה.
- רוקן מיכל לעוגיות קפה משומשות ומיכל מים (ציור 16).
- נתק את כבל החשמל מהשקע.


שימו לב:

בהדלקה חוזרת של המכונה מלאו מיכל מים, יש לבצעה תהליך של שטיפה קלה 3 פעמים לפני הכנת קפה, כפי שצוין בסעיף "[שטיפה קלה](#)".

שימו לב:

בכל הדלקה של המכונה, היא תבצעה תהליך אוטומטי של שטיפה קלה וחימום שאינם ניתנים להפרעה. המכונה לא תהיה מוכנה לפעילות טרם סוף השלב הזה.

1. כדי להדליק את המכונה לחץ כפתור  (צויר 12): המכונה תדלק.
2. אחרי החימום, המכונה מתחילה מחזור של השטיפה הקלה שבמהלכו יוצאים מים חמים מפיית הקפה. הדבר גורם לא רק לחימום של המאגר, אלא גם לחימום של המעגל הפנימי, הודות לזרימה של מים חמים בתוכו.

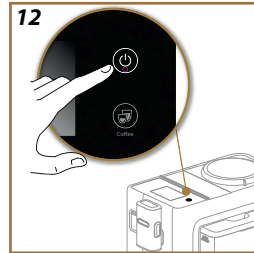



פרופילים

1. הזן מספר המשתמשים במכונה. לחץ "המשך".
2. כדי לשנות את מספר המשתמשים לחץ על סמל ✎ בפרופיל, בחר באפשרות הרצויה, לאחר מכן לחץ על כפתור עם שם, לחץ "שינוי", אחרי זה לחץ "שמור".
3. לחץ "המשך". פרופילים יאושרו.

הדרכה

1. לחץ "המשך": המכונה מוכנה להציג סרטון היכרות קצר.
 2. לחץ על "סטארט" ועקוב אחרי הוראות על המסך.
 3. פונקציות עיקריות יופיעו על המסך. לחץ "המשך" כדי לעבור בין המסכים לפי הסדר.
- לאחר סוף שלב הכרות לחץ "סטארט".

שימו לב:

- בהפעלת המכונה הראשונית צריך להכין 4-5 מנות של קפוצ'ינו לפני שהמשקה יצאה עם הטעם הרצוי.
- בהפעלת המכונה הראשונית מעגל המים יהיה ריק, הדבר עלול לגרום לרעש חזק. במהלך המילוי של מעגל המים, רמת הרעש תלך ותרד.

15. לחץ "כן" כדי להתחיל בפונקציית השטיפה הקלה. המזיגה נעצרת באופן אוטומטי.

המלצות

על הצג יופיעו המלצות לשימוש. אנא קרא אותם בעיון: הם עוזרים בעת השימוש במכונה. לחץ על "המשך" להמשך.

בדיקת קשיות המים

כעבור פרק הזמן הנקבע, יופיע על המסך הודעה על הסרת אבנית תוך כדי שימוש בהגדרת הנומינלית של קשיות המים. ניתן לתכנת את המכונה גם בהתאם לרמת קשיות המים האמיתית של מי הברז המקומיים, מה שהופך את תהליך הסרת האבנית לפחות תכוף. בצע את השלבים הבאים:

1. לחץ על כפתור "התחל" והסר את פס הבדיקה הכללית של קשיות המים (מהערכת האבזורים). לחץ "המשך".
 2. הכנס את פס הבדיקה במלואו לתוך כוס מים למשך כשנייה אחת.
 3. הוציא את פס הבדיקה מהמים ונער אותה קלות. לחץ "המשך".
- כעבור כדקה אחת, יופיעו 1, 2, 3 או 4 ריבועים אדומים, בהתאם לרמת קשיות המים; כל ריבוע מתאים לרמה שלו.

הגדרות של רמת קשיות המים

4. לחץ על הנקודה המתאימה לקשיות המים שנמדדה קודם לכן, כפי שמוצג בטבלה הבאה:


רמת קשיות המים	פס הבדיקה
רמה 1	
רמה 2	
רמה 3	
רמה 4	

5. לחץ "OK".
6. הגדרות המכונה השתנו בהתאם לרמת קשיות המים החדשה.

שימו לב:

ניתן לשנות את רמת קשיות המים בהגדרות (ראו סעיף "[קשיות המים](#)") בכל רגע נתון.

לאחר מכן המכונה מוכנה לכוונן בהתאם לצרכים ולעדיפויות שלך: לחץ על כפתור "התחל".

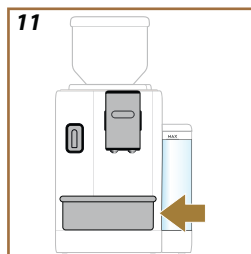










מיילוי מיכל המים

5. נתקו את מיכל המים.

שימו לב:

הטה מעט את מיכל המים כדי להבטיח את הניתוק הנכון שלו מהמכונה (צויר 3).

6. מלאו את מיכל המים במי שתייה טריים עד לסימון "MAX". (צויר 4) והתקנו אותו במקומו במכונה, ולאחר מכן לחץ על כפתור "הבא".

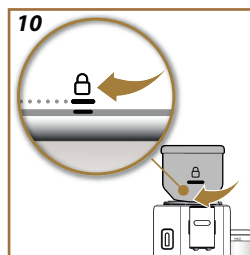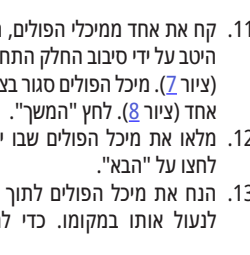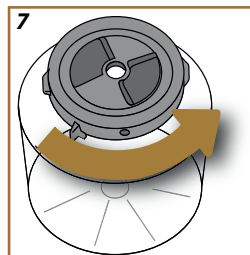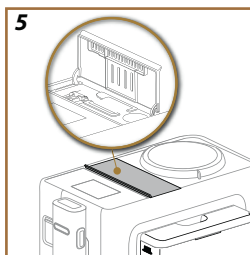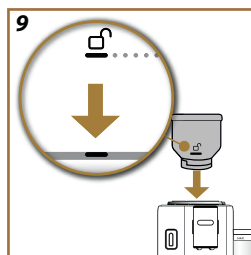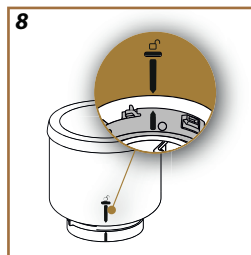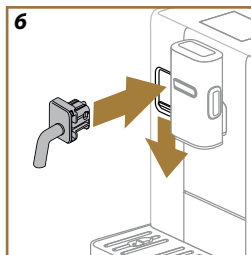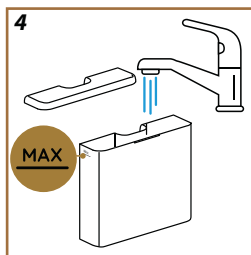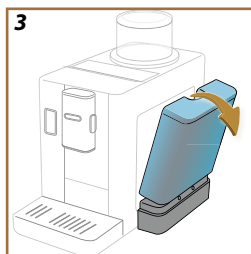

הכנת המכונה לעבודה

7. פתחו את מכסה תא האביזרים והוציאו ממנו את יחידת אספקת מים חמים (צויר 5).

8. הורד את המכסה של חיבור מיכל החלב/יחידת המים החמים והצמד אליו את יחידת אספקת המים החמים (צויר 6). לחץ "המשך".

התקנת מיכל הפולים

9. ודא שמחוון של רמת הטחינה מוגדר ל-"5"; אחרת, הגדר אותו ל-"5". לחץ "המשך".

10. הסר את כיסוי המגן של מטחנת הקפה ממחבר של מיכל הפולים.

11. קח את אחד ממכלי הפולים, הפוך אותו וודא שהחלק התחתון סגור היטב על ידי סיבוב החלק התחתון נגד כיוון השעון עד שיינעל בנקישה (צויר 7). מיכל הפולים סגור בצורה הנכונה אם כל החצים נמצאים בקו אחד (צויר 8). לחץ "המשך".

12. מלאו את מיכל הפולים שבו יעשה השימוש וסגרו אותו היטב שוב: לחצו על "הבא".

13. הנח את מיכל הפולים לתוך החרץ וסובב אותו בכיוון השעון כדי לנעול אותו במקומו. כדי להבטיח שהוא מותקן נכון, ישר את הסמל ים עם הסימון על הטבעת התחתונה (צויר 9) ולאחר הכנסתו, סובב את מיכל הפולים למצב B (צויר 12). לחץ "המשך".

הפעלה ראשונה


14. הנח מיכל בנפח של מעל 0.2 ליטר מתחת ליחידת מזיגת קפה ומים חמים (צויר 13).



שימו לב:

- נוכחות אפשרית של עקבות קפה במטחנה היא תוצאה של בדיקת הגדרות שבוצעו במכונה לפני המכירה. זוהי הוכחה לטיפול הקפדני ולתשומת הלב שאנו מקדישים למוצרים שלנו.
- לפני השימוש הראשון במכונה, יש לשטוף את כל החלקים הנשלפים הבאים במגע עם מים או חלב (מיכל חלב, מיכל מים) במים חמים. לקבלת התוצאה הטובה ביותר, יש לשטוף את מיכל החלב במדיח הכלים.

1. חבר קבל חשמל לשקע (ציון 1).

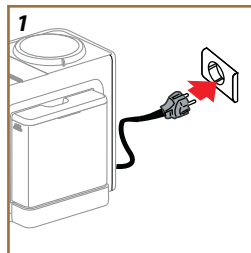

המכונה תידלק ויופיעו טיפים לשינוי הגדרות בהתאם להעדפותיך: עקוב אחר ההוראות על המסך כדי להכין את מכונת הקפה Rivelia שלך לשימוש!

מרכיבים עיקריים:


מים מתוקים לשתיה	
יחידה מזיגת מים חמים	
מיכל הפולים (כלול בערכת האביזרים)	
פולי קפה המועדפים	
מיכל (בנפח לא פחות מ-2.0 ליטר)	
פס חיישן לקביעה רמת הקשיות של מים (כלול בערכת האביזרים)	


בחירת שפה

2. דפדפו את המסכים (ציון 2) עד שמופיעה השפה הנדרשת, לאחר מכן בחר בתיבת הסימון המתאימה.
3. לחץ על "בוצע" כדי לעבור לשלב הבא.


בחר תאריך ושעה

4. בחר את התאריך והשעה המדויקים ולחץ על "הבא": בחר את מצב תצוגת התאריך והשעה ולחץ על "הבא".

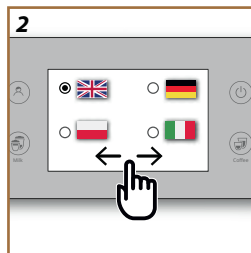

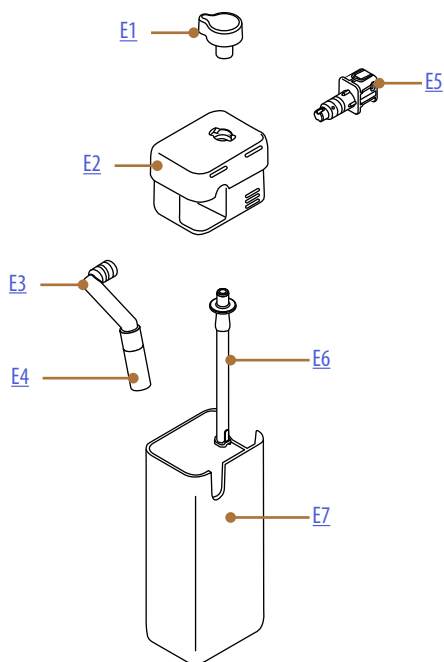

- E1.** כפתור כוונון רמת הקצף/ניקוי
- E2.** מכסה של מיכל חלב
- E3.** יחידת מזיגת חלב (המתכווננת לגובה)
- E4.** צינור נשלף של יחידת מזיגת חלב
- E5.** המחבר של יחידת מזיגת חלב (הנשלף לטובת הניקוי)
- E6.** צינור איסוף חלב (סיליקון)
- E7.** מיכל חלב

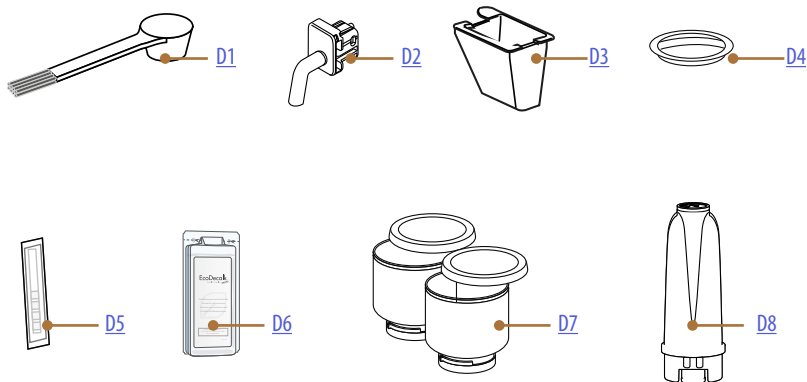

החלק הפנימי של תא האביזרים של המכונה **A2**

D1. כפית/מברשת לקפה טחון מראש

D2. יחידה מזיגת מים חמים

D3. משפך נשלף להוספת קפה טחון מראש

על המחבר להתקנת מיכל הפולים

D4. כיסוי מגן מטחנת קפה


כלול עם אביזרים

D5. פס חיישן לקביעה רמת הקשיות של מים


D6. חומר להסרת אבנית

D7. מיכל פולים נשלף


D8. מסנן להורדת רמת קשיות המים

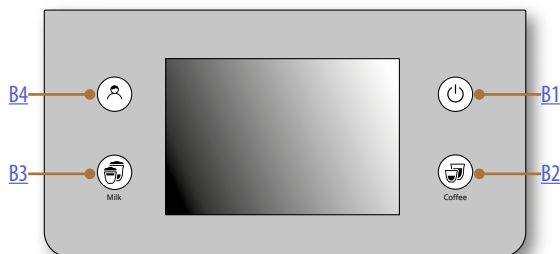


- B1.** לחצן הדלקה וכיבוי מצב ההמתנה
- B2.** לחצן בחירה במשקאות קפה
- B3.** לחצן בחירה במשקאות חלב
- B4.** לחצן בחירת פרופיל

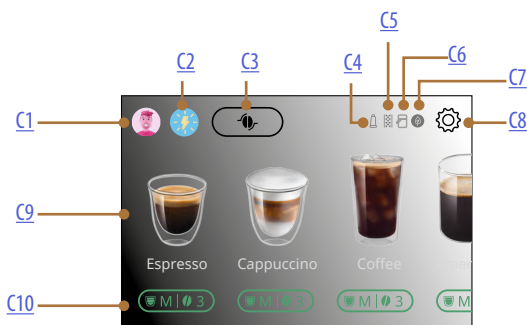

- C1.** הפרופיל הנבחר
- C2.** מצב הכנת קפה
- C3.** טכנולוגיית Bean Adapt
- C4.** מחוון רמת השימוש במסנן
- C5.** מחוון אזהרה על הסרת אבנית
- C6.** מחוון ניקוי מיכל חלב
- C7.** מחוון מצב חיסכון בחשמל
- C8.** תפריט הגדרות
- C9.** בחירה במשקה ישירה
- C10.** לוח התאמה של משקה

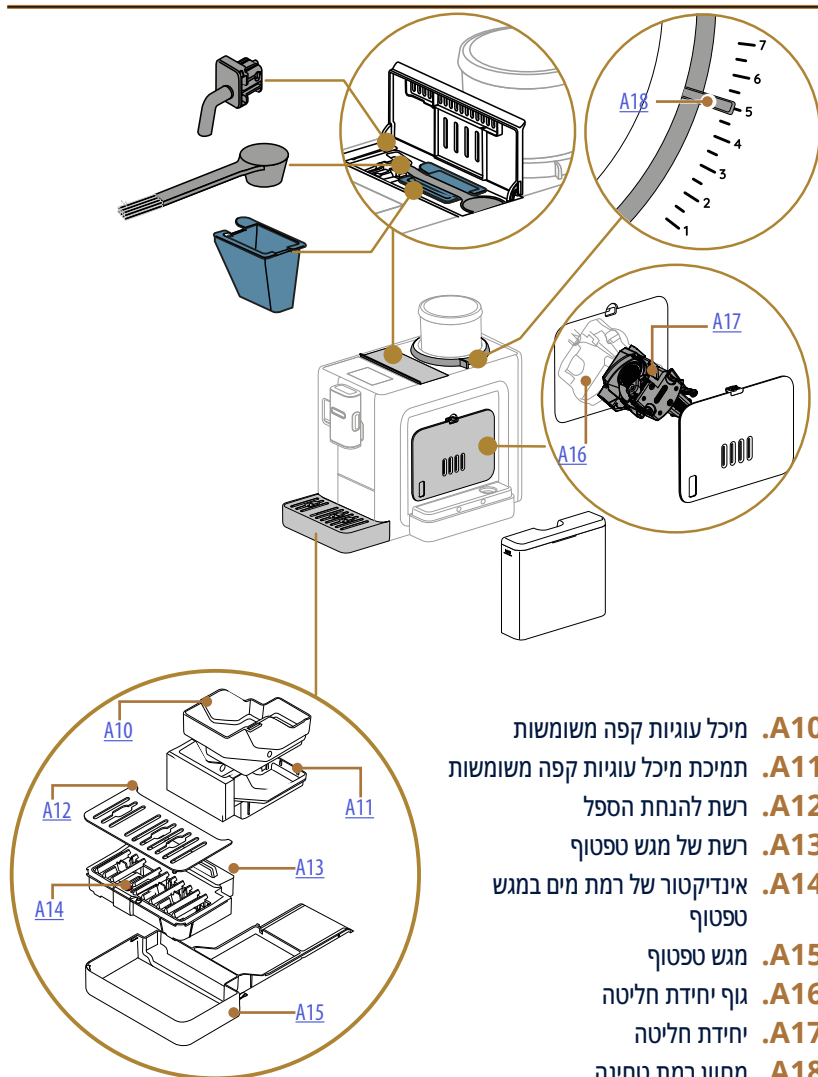

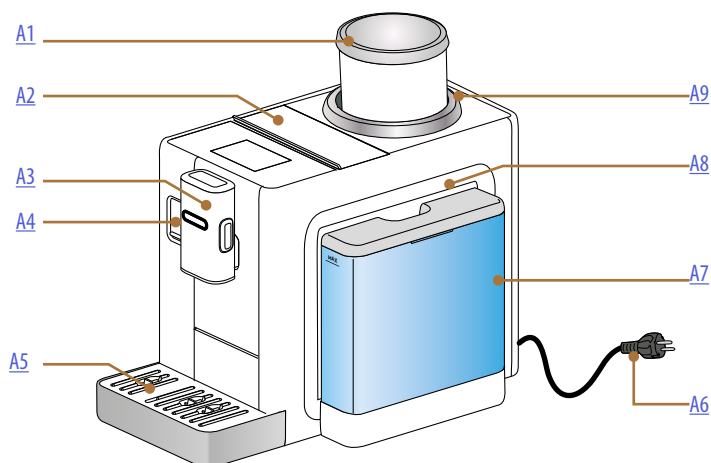

- A1.** מכסה של מיכל פולים
- A2.** מכסה לתא אביזרים/קפה טחון מראש
- A3.** יחידת מזיגת קפה (מתכווננת לגובה)
- A4.** כיסוי המכסה את החיבור בין מיכל החלב למתקן המים החמים
- A5.** מגש טפטוף
- A6.** כבל חשמל
- A7.** מיכל מים עם מכסה
- A8.** מכסה גישה ליחידת חליטה (נגיש כאשר מיכל המים מוסר)
- A9.** מתג שינוי רמת הטחינה של פולי קפה

23.....	מנה נוספת.....
24.....	הוראות להכנת משקאות קפה.....
24	המלצות להכנה קפה חם יותר
25.....	טכנולוגיית Bean Adapt
26.....	מצב הכנת קפה.....
27.....	משקאות חלב.....
27	הכנת מיכל החלב.....
27	החלב לשימוש במכונה.....
27	מילוי והתקנה של מיכל חלב.....
28	התאמת כמות הקצף.....
28	הכנה משקאות עם חלב.....
28	ניקוי של מיכל החלב אחרי השימוש
30.....	הכנת משקאות "טייק אווי".....
31	ניקוי ספל הנסיעות של De'Longhi (נמכר בנפרד) לאחר כל שימוש
32.....	מים חמים.....
33.....	פונקציית "שלי".....
35	בחירת משקה (הכנת המשקה מפולי קפה שנשארו במטחנת קפה):.....
35	טחינה וריקון (הפעלת תהליך טחינה ללא הכנת משקה לטובת ריקון המטחנה מתכולתה).....
35	אפשרות בחירה במיכל הפולים.....
36.....	ניקוי של המכונה.....
37	פריטים שניתן לשטוף במדיח כלים.....
37	מעגל הפנימי של המכונה
37	מיכל הפולים.....
38	מיכל עוגיות קפה משומשות
38	מגש טפטוף ורשת של מגש טפטוף.....
39	החלק הפנימי של המכונה
39	מיכל מים.....
40	יחידת מיזוג קפה.....
40	משפך למילוי קפה טחון מראש.....
40	יחידת חליטה נשלפת.....
41	ניקוי קפדני של מיכל חלב.....
43.....	הסרת אבנית.....
46.....	מסנן להורדת רמת קשיות המים.....
46	החלפה או הסרה של המסנן
48.....	הודעות אזהרה תכופות.....
54.....	שאלות נפוצות.....

4.....	תיאור המכונה.....
6.....	תיאור הפאנל והעמוד הראשי.....
7.....	תיאור של אביזרים.....
8.....	תיאור מיכל החלב.....
9.....	שימוש ראשון במכונה.....
9.....	בחירת שפה.....
9.....	בחר תאריך ושעה.....
10.....	מילוי מיכל המים.....
10.....	הפעלה ראשונה.....
10.....	הכנת המכונה לעבודה.....
10.....	התקנת מיכל הפולים.....
11.....	המלצות.....
11.....	בדיקת קשיות המים.....
11.....	הגדרות של רמת קשיות המים.....
12.....	פרופילים.....
12.....	הדרכה.....
13.....	הדלקה של המכונה.....
14.....	כיבוי של המכונה.....
15.....	הגדרות של התפריט.....
15.....	שטיפה קלה.....
15.....	הסרת אבנית.....
15.....	מסנן מים.....
15.....	מידע כללי.....
15.....	כיבוי אוטומטי.....
16.....	תמיכה.....
16.....	טחינה וריקון.....
16.....	ניקוי מיכל חלב.....
17.....	טמפרטורת הקפה.....
17.....	סטטיסטיקה.....
17.....	שפות.....
17.....	תאריך ושעה.....
18.....	הגדרות של מטחנת קפה.....
18.....	רמת קשיות המים.....
19.....	ריקון של הקונטור.....
19.....	הגדרות ברירת מחדל.....
20.....	משקאות קפה.....
20.....	הגדרות מכונה להכנת משקאות קפה.....
20.....	בחירה ישירה במשקאות.....
20.....	כדי להכין משקאות לפי הגדרות אישיים בצע.....
21.....	הכנת המשקה עם שימוש בקפה טחון מראש.....

תפעול המכונה

⚠ אין לטבול את גוף המכשיר במים.

⚠ אין לחבר למכשיר אביזרים רטובים.

⚠ אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא קרוב לקצה משטח העבודה, סכנת נפילה ופציעה.

⚠ אין להפעיל את המכשיר ללא מכל מים, כאשר מיכל המים ריק או שכמות המים בו אינה מספקת.

⚠ אין להשאיר את המכשיר בתנאי קיפאון. קיפאון המים בתוך המכשיר עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר.

⚠ חלקים מהמכשיר חמים מאוד למגע, אין לגעת בהם עם ידיים חשופות, סכנת כוויה! יש להיזהר שלא לבוא במגע עם מים חמים וקיטור הנוצרים במהלך פעולת המכשיר.

⚠ אין לכסות את המכשיר במגבות וכדומה, פליטת החום והקיטור עלולה לגרום להתלקחות של שריפה.

⚠ אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.

סכנה- מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת שרות מוסמכת.



חשמל



וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230 V עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.



יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.



מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.



במידה וכבל החשמל מגיע בנפרד, יש לחברו לגוף המכשיר תחילה ורק לאחר מכן לשקע החשמל בקיר.



יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.



זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע של הכבל או כל חלק חשמל אחר עם מקור מים או נוזל אחר. במידה והמכשיר נפל למים או שהותזו עליו נוזלים יש לנתק אותו מיד מאספקת החשמל מבלי לבוא במגע עם המים.



אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.



יש לנתק את המכשיר מהחשמל בעת העברתו ממקום למקום.



אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת השימוש. אין להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או מערכת לשליטה מרחוק.



יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה וכן בעת השארתו ללא השגחה.



יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל עם סיום השימוש.

כללי

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה



משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.



מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות ירודות, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.



זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.



אין להפעיל את המוצר לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים כראוי במקומם – סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!



אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן – סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!



אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.



השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.



אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).



אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.



הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב.



אין להפעיל את המכשיר כאשר פעילותו אינה תקינה (כגון פליטת ריח לא נעים, עשן או התחממות יתר), או במקרה של פגיעה בגוף המכשיר (כדוגמת חדירת נוזלים), הכבל או תקע החשמל. יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולהעבירו למרכז שירות.



חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- הקפידו לנקות היטב את כל החלקים הבאים במגע עם המזון.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

הוראות הפעלה



EXAM440.55.W/B/BG/G

RIVELIA

