




BRIMAG

מותרים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il



57132C9270_00_1224

[illegible]

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכונת הקפה במקרה שכבל החשמל ניזוק. יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה.

פתרון	גורם	בעיה
וודאו שהסורג ממוקם מחדש במגש הטפטוף.	סורג מגש הטפטוף לא הוחזר לאחר הניקוי.	המכשיר פולט נשיפות אדים ממגש הטפטוף ו/או יש מים על פני השטח שבו מוצב המכשיר.

19. נתונים טכניים







מתח:	220-240V~ 50-60Hz מקסימום. 10A
הספק:	1450 וואט
לחץ:	1.5 MPa (15 בר)
קיבולת מיכל מים:	1.8 ליטר
גודל אורך*רוחב*גובה:	240x440x350 מ"מ
אורך כבל:	1250 מ"מ
משקל (משתנה בהתאם לדגם):	8.8 ק"ג
קיבולת מיכל פולים:	250 גרם
De'Longhi שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט הטכני והסגנון של מוצריה בכל רגע, מבלי לפגוע בפונקציונליות ובאיכותם.	




בעיה	גורם	פתרון
קפה לא יוצא מפיה אחת או משתייה.	זרבוביות קפה חסומות	נקו את הזרבוביות עם מטלית. ניתן להסיר כל משקעים חוסמים בעזרת קיסם, במידת הצורך.
הקפה שמסופק מימי.	משפך קפה טחון מראש סתום.	פתחו את הדש ונקו את המשפך בעזרת מברשת.
לא ניתן להסיר את האינפיוזר.	המכשיר לא כובה כראוי.	כבו את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור  .
עם השלמת הליך הסרת האבנית, המכשיר מבקש שטיפה שלישית	במהלך שני מחזורי השטיפה, מיכל המים לא התמלא עד לרמת ה-MAX	הפעילו מחדש את הליך הסרת האבנית מ"שלב 3: שטיפה שנייה".
החלב מכיל בועות גדולות, או ניתזים מהזרבובית (E3), או שהוא מוקצף נמוך.	החלב אינו קר מספיק, או שאינו רזה למחצה או רזה.	השתמשו בחלב דל שומן או דל שומן ישר מהמקרר (טמפרטורה של כ-5 מעלות צלזיוס). אם התוצאה עדיין לא כצפוי, נסו לשנות את מותג החלב.
	מכסה קנקן חלב מלוכלך.	פרקו את הרכיבים ונקו היטב כמתואר בסעיף "9.6 ניקוי קנקן החלב לאחר כל שימוש". היזהרו במיוחד בעת ניקוי מחבר קנקן החלב (E6).
	נעשה שימוש במשקאות צמחיים.	התוצאה הסופית משתנה מאוד בהתאם לתכונות התזונתיות של המשקאות. מומלצות גרסאות "בריסטה" של משקאות אלו.
משקאות על בסיס חלב אינם מופעלים	קנקן חלב חסר או לא במקומו.	הכינו את קנקן החלב ומקמו אותו נכון במכשיר.
	מספר משקאות חלב הוכנו ברצף והמכשיר צריך להתחמם לטמפרטורה הנכונה על מנת להכין את המשקאות הבאים.	המתינו עד שמשקאות מבוססי חלב יופעלו שוב בלוח הבקרה.
מגש הכוסות על גבי המכשיר חם	כמה משקאות הוכנו ברצף מהיר	
המכשיר פולט רעשים או נשימות אדים קטנות בזמן שאינו בשימוש	המכשיר מוכן לשימוש או שזה עתה כובה, וכמה טיפות של עיבוי נופלות לתוך מיכל הקיטור, שעדיין חם.	יש לצפות לכך כהיבט של פעולה רגילה: כדי למזער את ההשפעה, רוקנו את מגש הטפטוף באופן קבוע.





18. פתרון תקלות






תקלות אפשריות של המכשיר מפורטות להלן.
אם לא ניתן לפתור את הבעיה כמתואר, פנו לשירות הלקוחות.

בעיה	גורם	פתרון
המכשיר אינו מופעל.	הכבל אינו מחובר לשקע החשמל.	חברו לשקע החשמל.
הקפה לא חם.	הכוסות לא חוממו מראש.	חממו את הכוסות על ידי שטיפתן במים חמים (שימו לב: ניתן להשתמש בפונקציית המים החמים).
	המעגלים הפנימיים של המכשיר התקררו מכיוון שחלפו 2-3 דקות מאז הכנת הקפה האחרון.	לפני הכנת קפה, חממו את המעגלים הפנימיים על ידי לחיצה ארוכה על הכפתור  (B4) למשך מספר שניות כדי להפעיל מחזור שטיפה.
	הגדרת טמפרטורת הקפה נמוכה מדי.	בחרו טמפרטורת קפה חמה יותר בתפריט ההגדרות (ראו "12. תפריט הגדרות").
	המכשיר זקוק להסרת אבנית	הפעילו את הליך הסרת האבנית. לאחר מכן, בדקו את קשיות המים ("5. מדידת קשיות המים") וודאו שהגדרת המכשיר תואמת את קשיות אספקת המים המקומית ("12. תפריט הגדרות").
הקפה חלש או לא מספיק קרמי.	קפה טחון גס מדי.	כווננו את רמת הטחינה ("8.8 התאמת מטחנת הקפה"). ההשפעה לא תהיה מורגשת עד להכנת 2 קפה לפחות.
	קפה לא מתאים.	השתמשו בקפה עבור מכונות אספרסו.
	קפה לא טרי.	אריזת הקפה נפתחה לפני יותר מדי זמן ואיבדה את טעמה.
הקפה מסופק לאט מדי או טיפה אחר טיפה.	קפה טחון דק מדי.	כווננו את רמת הטחינה ("8.8 התאמת מטחנת הקפה"). ההשפעה לא תהיה מורגשת עד להכנת 2 קפה לפחות.
	זיהומים זוהו במעגלים הפנימיים	המתינו עד שהמכשיר יהיה מוכן לשימוש שוב, והמשיכו לבחירת המשקה הרצוי. פנו למרכז שירות מורשה אם הבעיה נמשכת.

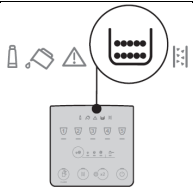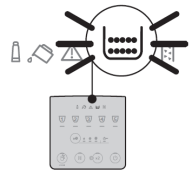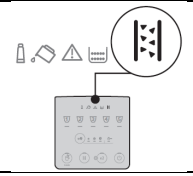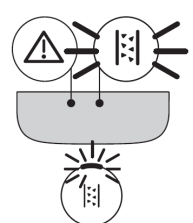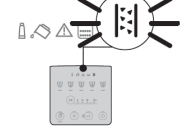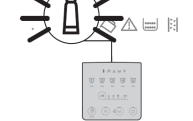
מיכל הטחינה זקוק לריקון (A10)	
מיכל הטחינה (A10) חסר, או לא הונס כהלכה: הכניסו את מגש הטפטוף עם מיכל הטפטוף ולחצו עד הסוף	
נדרשת הסרת אבנית ("16. הסרת אבנית")	
הסרת האבנית הופסקה. השלימו את המחזור, התחילו מחדש מהשלב המצוין על ידי נוריות ה-LED בחירת העוצמה.	
הסרת האבנית מתבצעת	
התקדמות התקנה / החלפה של מסנן מרכז מים	

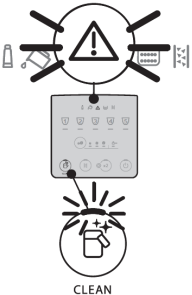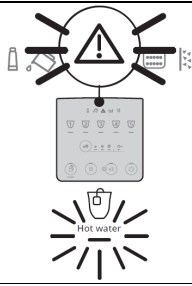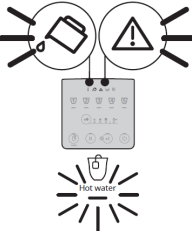מחוו / LED	משמעות
	- משקה חלב נבחר, אך המחבר (E6) לא הונס כהלכה: בדקו שקנן החלב שלם עם כל הרכיבים מורכבים כהלכה (ראו סעיף "14. ניקוי יסודי של קנן חלב") - קנן החלב הוסר במהלך אספקת החלב. מקמו מחדש את קנן החלב: המכשיר מוכן לשימוש שוב - התבקש משקה חלב, אך אין מספיק חלב במיכל (ראו סעיף "9.2 כמה חלב?")
	מים חמים נבחרו, אך הפיה אינה במקומה: התקינו את פיה
	מעגל המים ריק. ספקו מים חמים על ידי לחיצה על הכפתור המתאים מים חמים

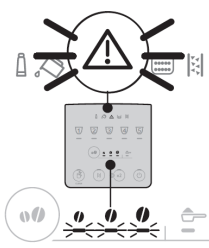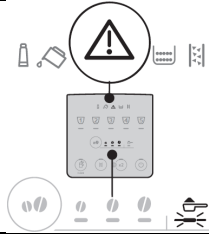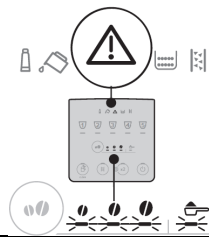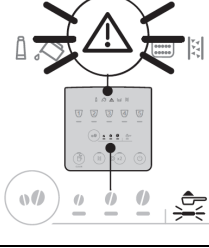הפולים טחונים דק מדי, כך שהקפה מועבר לאט מדי או בכלל לא. כווננו את מטחנת הקפה (A2) (סעיף 8.8 כוונן טחנת הקפה").	
בוצעה בחירה באמצעות קפה טחון מראש מבלי להכניס את הקפה למשפך היחסי (A4)	
נעשה שימוש ביותר מדי קפה. בחרו עוצמה עדינה יותר או הפחיתו את כמות הקפה הטחון מראש	
הקפה מסופק לאט מדי או טיפה אחר טיפה. הקפה נטחן דק מדי. השתמשו בקפה עבור מכונת אספרסו.	

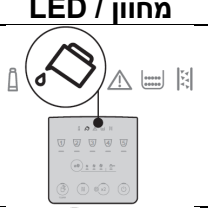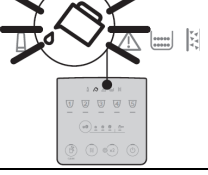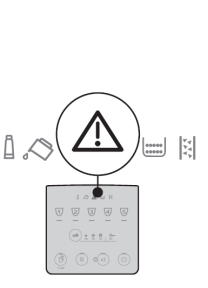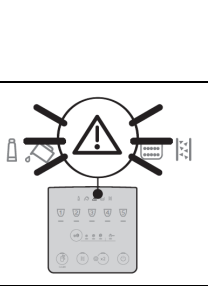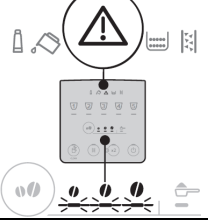מחונן / LED	משמעות
	אין מספיק מים במיכל: מלאו את המיכל
	מיכל המים חסר, או אינו ממוקם כראוי: וודאו שהמיכל נמצא במקומו כהלכה
	התראה כללית: פנים המכשיר מלוכלך מאוד. נקו את המכשיר ביסודיות. אם ההודעה עדיין מוצגת לאחר הניקוי, פנו לשירות הלקוחות של De'Longhi ו/או למרכז שירות מאושר
	האינפיוזר לא הוחזר לאחר הניקוי: החזירו את האינפיוזר כמתואר בסעיף 15. ניקוי האינפיוזר"
	אין פולי קפה: מלאו את מיכל הפולים ולאחר מכן לחצו על כפתור כלשהו כדי לצאת ממצב ההתראה.

MAX (איור 45) והחזירו אותו למכשיר;
מקמו מחדש את המיכל מתחת לפיות;

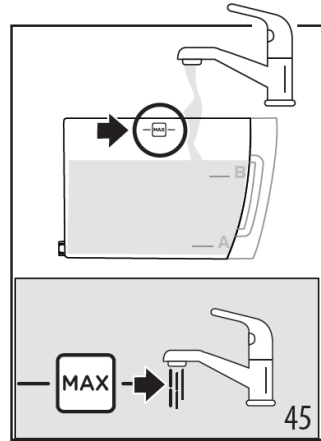

9. לחצו על הכפתור (מהבהב במהירות) כדי להתחיל את השטיפה: נורית ה-LED עוצמה בינונית מהבהבת כדי לציין ששלב 2 של מחזור הסרת האבנית מתבצע;
10. המכשיר יתקדם אוטומטית עם שטיפת הקפה והמים החמים; כאשר השלב השני של מחזור הסרת האבנית הושלם, מחוון מפלס המים הנמוך (C2) יואר.

שלב 3: שטיפה שנייה

11. רוקנו את המיכל המשמש לאיסוף המים מהשטיפה הראשונה. הסירו ורוקנו את מיכל המים, ולאחר מכן מלאו במי שתייה טריים עד לרמת MAX (איור 44) והחזירו את המסנן המרכזי, אם בשימוש; החזירו את המיכל למכשיר ומקמו מחדש את המיכל מתחת לפיות;

12. לחצו על הכפתור (מהבהב במהירות) כדי להתחיל את השטיפה: נורית העוצמה החזקה מהבהבת כדי לציין ששלב 3 של מחזור הסרת האבנית מתבצע; נוזל השטיפה יזרום מפית המים החמים; (*)


שלב 4: השלמת הליך הסרת האבנית


13. כאשר נורית ה-LED המתאימה לתפקוד הטחינה מאירה, מחזור הסרת האבנית הסתיים כהלכה;
14. המחוון של מיכל הטחינה (C4) מאיר: הסירו את המיכל שבו נאספים מי השטיפה ורוקנו אותו; הוציאו את מגש הטפטוף ורוקנו את מיכל הטפטוף, שם יאספו חלק ממי השטיפה. מקמו מחדש את כל החלקים במכשיר.
15. מחוון "אין מים" (C2) מאיר: הסירו את המיכל ומלאו במי שתייה טריים. מקמו מחדש את מיכל המים במכשיר. המכשיר מוכן לשימוש.

שימו לב:


- זה נורמלי שמיכל הטחינה מכיל מים לאחר מחזור שטיפה.
- (*) אם מיכל המים לא התמלא עד לרמת MAX, בתום הסרת האבנית, המערכת מבקשת שטיפה שלישית כדי להבטיח שתמיסת מסיר האבנית סולקה לחלוטין מהמעגלים הפנימיים של המכשיר. במקרה זה, חזרו על שלב 3 מנקודה 11.

17. הסבר נורות

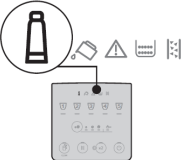
משמעות	מחוון / LED
המכשיר מתחמם: המתינו	מחווני שתייה מהבהבים
המכשיר מוכן לשימוש: בחרו את המשקה הרצוי ואת האפשרויות המתאימות	מחווני שתייה והגדרות מאירים באופן קבוע
החליפו את המסנן (ראו סעיף 4. מסנן מרכזי מים)	

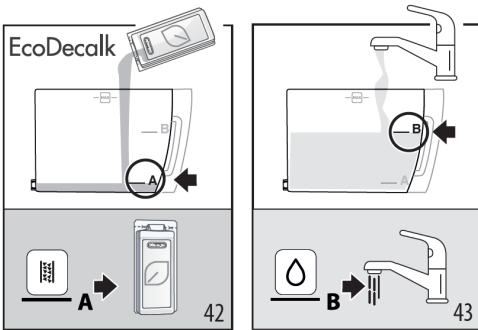

5. הניחו מיכל ריק בנפח של לפחות 2 ליטר מתחת לפיות הקפה (A16) ולפיית המים (D5) (איור 44).

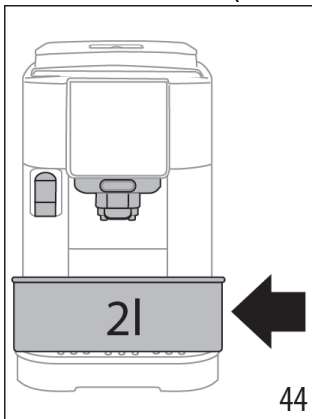

6. לחצו על הכפתור  כדי להתחיל את מחזור הסרת האבנית; נורית החיווי  מהבהבת כדי לאשר ששלב 1 מתבצע;
7. במשך 15 דקות לערך, המכשיר עובר לסירוגין אוטומטית בין השהייה לשחרור נוזל מפית המים החמים ומפיית הקפה. כאשר השלב הראשון של מחזור הסרת האבנית הושלם, מחוון מפלס המים הנמוך (C2) יואר.



8. רוקנו את המיכל המשמש לאיסוף תמיסת מסיר האבנית. הסירו ורוקנו את מיכל המים, שטפו תחת מים זורמים, ולאחר מכן מלאו במי שתייה טריים עד לרמת ה-

הסירו אבנית מהמכשיר כאשר המחווני נדלק בלוח הבקרה (C4). אותו מחווני יהבהב בזמן שמחזור הסרת האבנית מתבצע.

שימו לב:

- לאחר תחילת מחזור הסרת האבנית, לא ניתן להפסיק אותו ויש לסיים אותו במחזור השטיפה המלא. עם זאת, וודאו שיש מספיק מסייר אבנית. בצעו את הפעולות הבאות:
1. וודאו שפית המים (D5) מותקנת;


שלב 1: פעולת הסרת אבנית

- לחצו על הכפתור  (B5) והחזיקו אותו למשך 5 שניות לפחות, עד שנורית ה-LED המתאימה תתחיל להבהב במהירות. נורית החיווי  (C5) מהבהבת כדי לאשר שתוכנית הסרת האבנית מתבצעת. נורית ה-LED עוצמה קלה מאירה כדי לציין ששלב 1 של מחזור הסרת האבנית מתבצע;
- רוקנו את מגש הטפטוף (A14) ואת מיכל הטפטוף (A10) ומקמו אותם מחדש; רוקנו את מיכל המים לחלוטין (A9) והסירו את המסנן המרכזי (אם מותקן);
- שפכו את מסייר האבנית לתוך מיכל המים עד לרמה **A** (המקבילה לאריזה של 100 מ"ל) המסומנת על המשטח הפנימי של המיכל (איור 42), ולאחר מכן הוסיפו מים (1 ליטר) עד לרמה **B** (איור 43) ומקמו מחדש את מיכל המים במכשיר.

עם הסמל Ⓜ המסומן על מיכל החלב (E7) ואז סובבו לכיוון הסמל Ⓜ עד לנעילה (איור 22).

שימו לב:


אם מתגלה שקשה להחדיר את האינפיוזר, התאימו אותו (לפני ההכנסה) למצב הנכון על ידי לחיצה על שתי הידיות (איור 40).

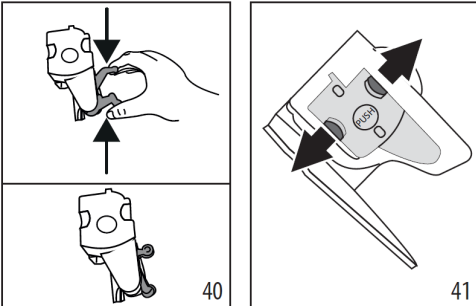

9. לאחר ההכנסה, וודאו ששני הכפתורים הצבעוניים יצאו החוצה (איור 41);
10. סגרו את דש האינפיוזר;
11. מקמו מחדש את מיכל המים במכשיר.

16. הסרת אבנית

- לפני השימוש, קראו את ההוראות ואת התווית על אריזת מסיר האבנית.
- השתמשו רק במסיר אבנית שסופק על ידי De'Longhi. שימוש במסיר אבנית לא מתאים ו/או ביצוע לא נכון של הסרת אבנית עלולים לגרום לתקלות שאינן מכוסות על ידי אחריות היצרן.
- מסיר אבנית עלול לגרום נזק למשטחים עדינים. אם המוצר נשפך בטעות, יבשו מיד.

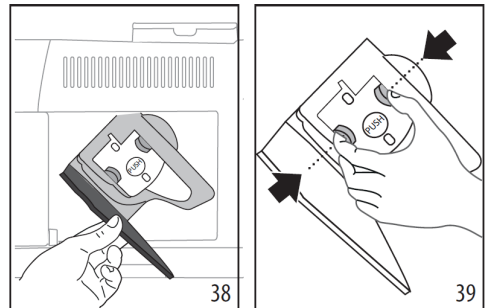

5. טבלו את האינפיוזר במים למשך כ- 5 דקות, ולאחר מכן שטפו מתחת לברז;

חשוב!

- שטפו במים בלבד ללא חומרי ניקוי - ללא מדיח כלים
6. אין להשתמש בחומרי ניקוי בעת ניקוי האינפיוזר, מכיוון שהם עלולים להזיק לו.
 7. השתמשו במברשת כדי להסיר שאריות קפה שנותרו בבית האינפיוזר, שניתן לראות דרך דש האינפיוזר;
 8. לאחר הניקוי, החזירו את האינפיוזר על-ידי החלקתו למקום, ולאחר מכן הפעילו לחץ על סמל PUSH עד שייכנס למקומו בנקישה;


כדי להסיר אבנית

מסיר אבנית	מסיר אבנית של De'Longhi
מיכל	קיבולת מומלצת: 2 ליטר
זמן	~ 30 דקות
אביזר	פיית מים חמים (5)

חשוב:



- אם מסנן מרכז המים מותקן, יש להסירו לפני הוספת תמיסת מסיר האבנית. לאחר מכן, החזירו את המסנן בתחילת שלב 3.

5. לחצו על הכפתור (E5) כדי להפריד את המחבר (איור 32).

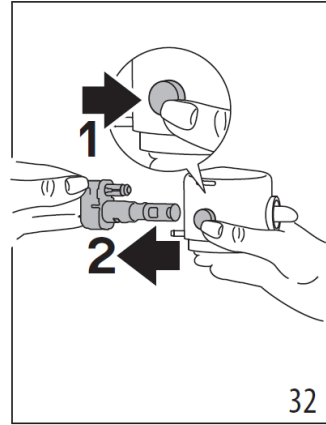


6. שטפו במדיח כלים (מומלץ) או ביד כפי שמצוין להלן:



- **במדיח כלים:** שטפו את כל הרכיבים הנ"ל ואת מיכל החלב תחת מי שתייה זורמים חמים (לפחות 40 מעלות צלזיוס), לאחר מכן הניחו אותם בסל העליון של המדיח והפעילו תוכנית שטיפה ב- 50 מעלות צלזיוס, למשל. ECO סטנדרטי.
- **ביד:** יש לשטוף היטב את כל הרכיבים ואת מיכל החלב במי שתייה זורמים חמים (לפחות 40 מעלות צלזיוס) כדי להסיר את כל שאריות החלב הנראות לעין, תוך הקפדה על הכוונת המים דרך כל החורים של המכסה (איור 33). לאחר מכן, טבלו את כל הרכיבים בתמיסה של מי שתייה חמים (לפחות 40 מעלות צלזיוס) ונוזל כלים למשך 30 דקות לפחות. יש לשטוף היטב את כל הרכיבים המתוארים לעיל תחת מי שתייה חמים, לשפשף כל אחד בנפרד בין האצבעות והאגודלים.

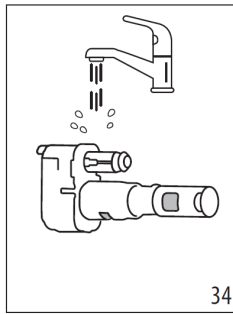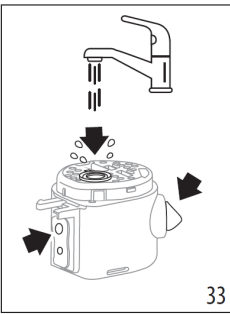




7. שטפו היטב את מחבר קנקן החלב (E6) (איור 34). הקפידו במיוחד לוודא שאין שאריות חלב בתעלת האוויר (ראו הגדלה) (איור 35): שחררו את התעלה לניקוי במידת הצורך, בעזרת קיסם;

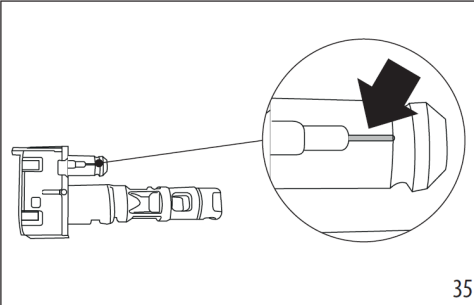


8. יבשו את כל הרכיבים עם מטלית יבשה נקייה;
9. דחפו את המחבר עד המקום (איור 36 ו-37): כאשר הוא מוכנס היטב, ניתן לנתק את המחבר רק על ידי לחיצה על לחצן השחרור במכסה.

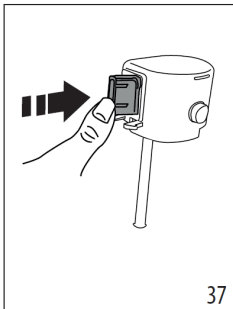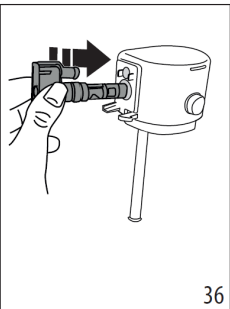

10. הרכיבו מחדש את כל רכיבי המכסה;
11. סגרו את הקנקן: החזירו את המכסה (סימן הייחוס על המכסה חייב להיות מיושר)

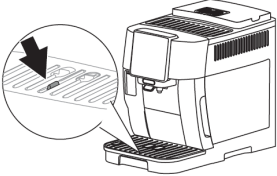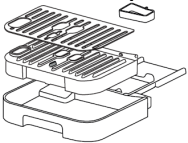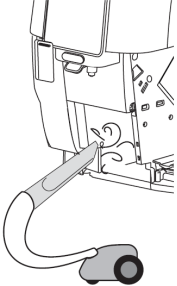• הסירו את מגש הטפטוף ואת מיכל הטפטוף; • הסירו את מגש הכוסות ואת סורג מגש הטפטוף, ולאחר מכן רוקנו את מגש הטפטוף ואת מיכל הטפטוף ושטפו את כל הרכיבים; • בדקו את מגש העיבוי האדום ואם הוא מלא, רוקנו אם יצא; • מקמו מחדש את מגש הטפטוף עם הסורג ואת מיכל הטחינה. • בעת הוצאת מגש הטפטוף, יש לרוקן גם את מיכל הטחינה, גם אם אינו מלא לגמרי.	מגש הטפטוף מצויד במחווון מפלס (צבע אדום) המראה את רמת המים שהוא מכיל. לפני שהמחווון יוצא ממגש הכוסות, יש לרוקן ולנקות את מגש הטפטוף 	רכיבי מגש טפטוף 
• כבו את המכשיר ובודדו אותו מאספקת החשמל. לעולם אל תטבלו את המכשיר במים. • הסירו משקעי קפה עם מברשת וספוג; • הסירו את כל השאריות בעזרת שואב אבק	בדקו מעת לעת (בערך פעם בחודש) שחלקו הפנימי של המכשיר (נגיש באמצעות הסרת מגש הטפטוף) אינו מלוכלך. 	בתוך המכשיר
• נקו את פיות הקפה מעת לעת עם ספוג או מטלית; • בדקו שהחורים בפייט הקפה אינם חסומים. במידת הצורך, הסירו משקעי קפה בעזרת קיסם.	נקו את פיות הקפה מעת לעת (פעם בחודש)	פיות קפה 

3. משכו החוצה את צינור צריכת החלב (30);

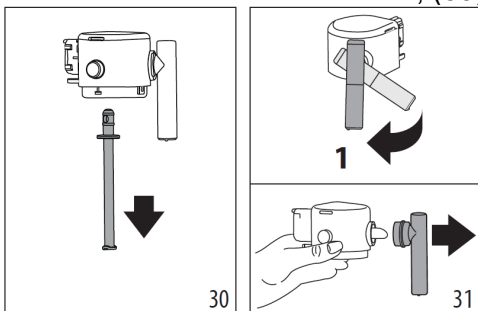

4. סובבו את פייט החלב בזווית ישירה לגוף ומשכו עד לניתוק מוחלט (איור 31);

14. ניקוי יסודי של קנקן החלב

חשוב מאוד

כדי להבטיח תוצאות מיטביות ממערכת Lattecrema לאורך זמן, נקו את קנקן החלב ביסודיות על בסיס קבוע.

נקו את קנקן החלב כמתואר להלן:

1. שחררו את המכסה (E1) על ידי סיבוב עם כיוון השעון: סימן הייחוס על המכסה חייב להיות מיושר עם הסמל (איור 18);
2. כעת הרימו את המכסה (איור 19).



13. ניקוי המכשיר




חשוב!

- אין להשתמש בממיסים, בחומרי ניקוי שוחקים או באלכוהול לניקוי המכשיר. עם מכשירי קפה סופר-אוטומטיות של De'Longhi, אין צורך בתוספים כימיים למטרות ניקוי.
- אל תשתמשו בחפצי מתכת כדי להסיר כתמים או משקעי קפה מכיוון שהם עלולים לשרוט משטחי מתכת או פלסטיק.












	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

תהליך	תדירות	רכיב
• הסירו את מגש הטפטוף, רוקנו ונקו. • רוקנו את מיכל הטחינה ונקו ביסודיות כדי להסיר את כל השאריות שאולי נאספו בתחתית. • בדקו את מגש העיבוי (צבע אדום) ואם הוא מלא, רוקנו אם יצא.	כאשר המחווה מואר, יש לרוקן את מיכל הטחינה: המכשיר אינו יכול כעת להכין קפה.	 מיכל טחינה
לא ניתן להשתמש במכשיר להכנת קפה שוב עד שתנקו את מיכל הטחינה. המכשיר יציג את ההודעה המציינת את הצורך לרוקן את מיכל הטחינה 72 שעות לאחר הכנת הקפה הראשון, גם אם המיכל אינו מלא (כדי ש- 72 השעות יחושבו נכון, אסור לנתק את המכשיר מהחשמל).		

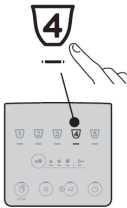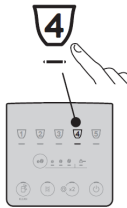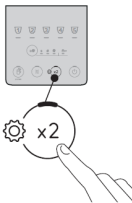אשרו את הבחירה 	15 דקות  30 דקות  1 שעה  3 שעות 	לחצו שוב ושוב על כפתור העוצמה עד שנוריות ה-LED המתאימות להגדרה הרצויה מוארות 	כיבוי אוטומטי 
3. יציאה מהתפריט			
לחצו על הכפתור  x2: המכשיר מוכן לשימוש שוב. שימו לב! לאחר 30 שניות ללא לחיצה על כפתור, המכשיר יוצא מתפריט ההגדרות באופן אוטומטי.			


12.1 שחזור הגדרות היצרן

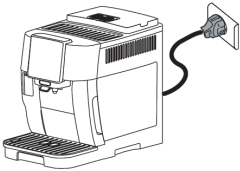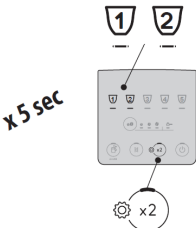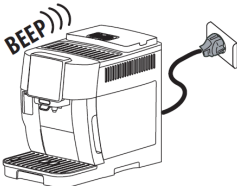	וודאו שהמכשיר במצב המתנה (כבוי, אך מחובר לאספקת החשמל).
	לחצו על כפתורי המשקאות 1, 2 ו-  x2 החזיקו אותם למשך 5 שניות: כל ההגדרות וכמויות המשקאות יאופסו לערכי ברירת המחדל של היצרן.
	המכשיר משמיע צפצוף ארוך וכל נוריות החיווי מהבהבות כדי לאשר את האיפוס

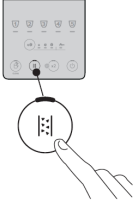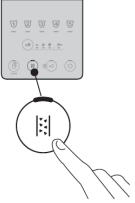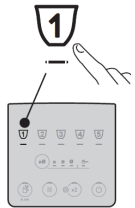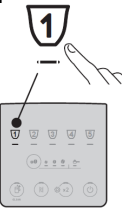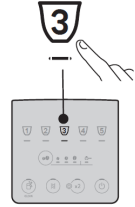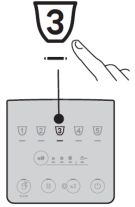אשרו את הבחירה 	מופעל  כבוי 	לחצו שוב ושוב על כפתור העוצמה עד שנוריות ה-LED המתאימות להגדרה הרצויה מוארות 	צפצוף 
אשרו את הבחירה 	נמוך  בינוני  גבוה 	לחצו שוב ושוב על כפתור העוצמה עד שנוריות ה-LED המתאימות להגדרה הרצויה מוארות 	טמפרטורת הקפה 
אשרו את הבחירה 	פעיל  כבוי 	לחצו שוב ושוב על כפתור העוצמה עד שנוריות ה-LED המתאימות להגדרה הרצויה מוארות 	חיסכון באנרגיה 
אשרו את הבחירה 	רמה 1  רמה 2  רמה 3  רמה 4 	לחצו שוב ושוב על כפתור העוצמה עד שנוריות ה-LED המתאימות להגדרה הרצויה מוארות 	קשיות המים 

12. תפריט הגדרות


לאחר הגישה לתפריט, ניתן להשתמש בכפתורים שנותרו פעילים לבחירת הפונקציות המתאימות:

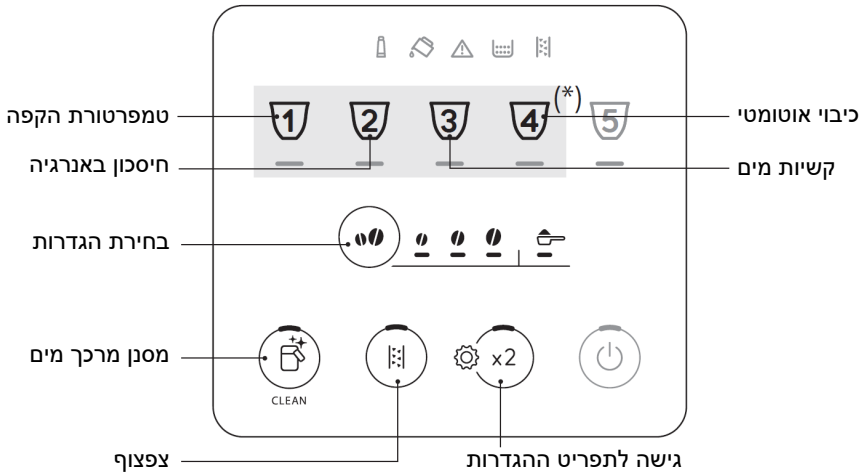

(*) משקאות שונים בהתאם לדגם


1. גשו לתפריט:

לחצו והחזיקו את הכפתור למשך מספר שניות: הכפתורים המשמשים לבחירת הגדרות יוארו. המשיכו בלחיצה על הכפתור לשינוי ההגדרה.

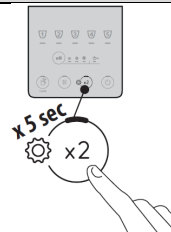

2. שנו את הגדרות המכשיר:

אשרו את הבחירה

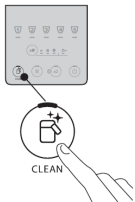

מסנן במקום

(ראו: 4" מסנן מרכז מים" ו- 4.1" החלפת המסנן")


מסנן הוסר

(ראו 4.2" הסרת המסנן")

לחצו שוב ושוב על כפתור העוצמה עד שנורות ה-LED המתאימות להגדרה הרצויה מוארות



מסנן מרכז מים

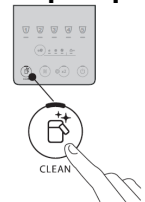

הרכיבים, המשיכו כמתואר בסעיף "14".
ניקוי יסודי של קנקן חלב".

לאחר הכנת משקאות על בסיס חלב - הערות כלליות:

- במקרים מסוימים, המכשיר יצטרך להתחמם לפני שניתן לבצע ניקוי.
- המתינו לסיום הניקוי. הפונקציה נפסקת אוטומטית, אסור להפסיק אותה בזמן ביצועה.

9.7 התאמה אישית של הכמות בכוס



1. לחצו על הכפתור המתאים למשקה על בסיס חלב המתוכנת, והחזיקו אותו למשך מספר שניות. הנורית מהבהבת במהירות כדי לציין שתפריט התכנות פעיל. אספקת המרכיב הראשון תתחיל;
 2. לאחר מילוי הכוס לרמה הרצויה, לחצו על כפתור השתייה פעם שנייה: אספקת המרכיב הראשון נעצרת ומתחילה אספקת המרכיב השני;
 3. לאחר מילוי הכוס לרמה הרצויה, לחצו שוב על הכפתור: המשלוח נפסק והכמות נשמרת.
- שימו לב!**
- לביטול ההגדרה הנוכחית, לחצו על כפתור המתאים למשקה אחר.

10. אספקת מים חמים

סכנת כוויה!

לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר מים חמים משתחררים.

1. הורידו את הדש והתקינו את פיית המים החמים (איור 28).

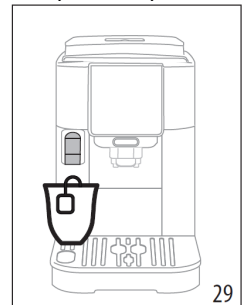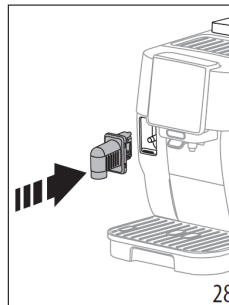

2. הניחו מיכל מתחת לפיית המים החמים (איור 29) (קרוב ככל האפשר כדי למנוע התזות).

3. לחצו על כפתור מים חמים.
4. האספקה תופסק אוטומטית. כדי להפסיק את האספקה מוקדם יותר, לחצו על הכפתור פעם שנייה.

שימו לב:

במצב חיסכון באנרגיה, עשויות לחלוף מספר שניות לפני שהמים החמים יצאו, מכיוון שהמכשיר צריך להתחמם.

10.1 התאמה אישית של כמות המים החמים

1. לחצו על כפתור המים החמים והחזיקו אותו למשך מספר שניות: הנורית מהבהבת במהירות כדי לציין שתפריט התכנות פעיל. האספקה מתחילה;
2. לאחר מילוי הכוס לרמה הרצויה, לחצו שוב על הכפתור: האספקה נפסקת והכמות נשמרת.

ברירת מחדל (מ"ל)	ניתן לתכנות (מ"ל)	
250	מ-20 ל-420	מים חמים


שימו לב!

כדי לבטל את ההגדרה הנוכחית, לחצו על כפתור המתאים לכל משקה.

11. טיפים לחיסכון באנרגיה

- כדי להפחית את צריכת האנרגיה, הסירו את קנקן החלב לאחר אספקת משקה אחד או יותר;
- הגדירו את הכיבוי האוטומטי ל-15 דקות (ראו "12. תפריט הגדרות");
- אפשרו חיסכון באנרגיה (ראו "12. תפריט הגדרות");
- בצעו תמיד את מחזור הסרת האבנית כאשר תתבקשו מהמכשיר.

3. לחצו על הכפתור  :מים חמים ואדים ישתחררו מפיית החלב. הניקוי מפסיק אוטומטית;
4. לחצו על כפתור השחרור (E5) במכסה (E1) ומשכו את הקנקן כדי להסירו (איור 27).

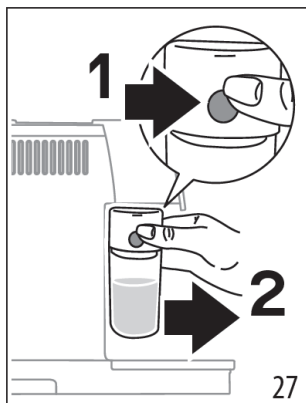

- היכן מכינים משקאות שונים ברצף:**
- יש להמשיך בניקוי הקנקן לאחר ההכנה הסופית.
 - לאחר הכנות מרובות, קנקן החלב ריק או שהחלב שנשאר אינו מספיק להכנת משקאות נוספים**
 - לאחר ביצוע שלב הניקוי באמצעות

- הכפתור , פרקו את קנקן החלב ונקו את כל הרכיבים, המשיכו כמתואר בסעיף "14. ניקוי יסודי של קנקן חלב".
- לאחר הכנות מרובות, נשאר מספיק חלב בקנקן להכנת משקאות נוספים**
- לאחר ביצוע שלב הניקוי באמצעות


- הכפתור , הסירו את קנקן החלב והכניסו אותו ישר למקרר. הקנקן שעדיין מכיל חלב יכול להישמר במקרר לא יותר מיומיים, ולאחר מכן יש לנקות את כל הרכיבים, המשיכו כמתואר בסעיף "14. ניקוי יסודי של קנקן חלב".

חשוב:

אם קנקן החלב נשאר מחוץ למקרר במשך יותר מ- 30 דקות, יש לפרק ולנקות את כל

9.5 אספקת משקאות על בסיס חלב

1. הניחו כוס בגודל מתאים מתחת לפיית הקפה (A16) ומתחת לפיית החלב המוקצף (E3) (איור 24).
2. בחרו את המשקה על בסיס חלב מלוח הבקרה

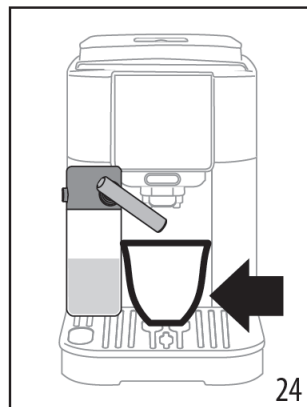



שימו לב:

אם מצב "חיסכון באנרגיה" מופעל (ראו סעיף "12. תפריט הגדרות"), עשוי להיות עיכוב של מספר שניות לפני אספקת המשקה.



9.6 ניקוי קנקן החלב לאחר כל שימוש

לאחר כל אספקה של משקה על בסיס חלב,

נורית ה- LED המשוכת לכפתור  תהבהב בלוח הבקרה (B4) (איור 25).

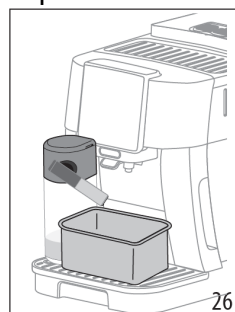
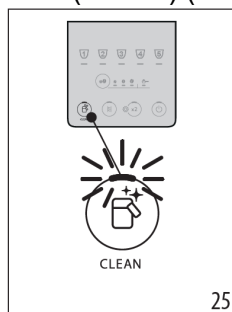


1. השאירו את קנקן החלב במכשיר (אין צורך לרוקן את מיכל החלב);
2. הניחו כוס או מחזיק אחר מתחת לפיית החלב (איור 26);

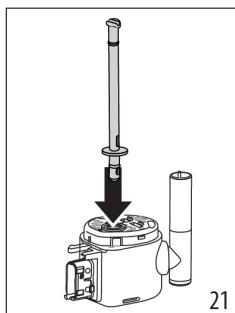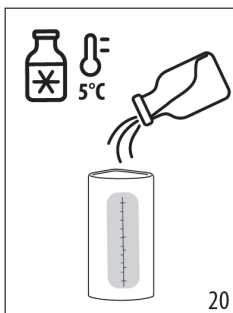


5. סגרו את הקנקן: החזירו את המכסה (סימן ההתייחסות על המכסה חייב להיות מיושר עם הסמל ) ולאחר מכן סובבו לכיוון הסמל  עד לנעילה במקומו (איור 22);

6. הנמיכו את הדש וחברו את הקנקן למחבר, דחפו אותו לגמרי למקום (איור 23). המכשיר משמיע צפצוף (אם פונקציית הצפצוף מופעלת).

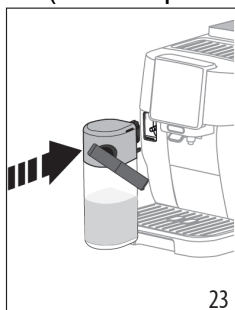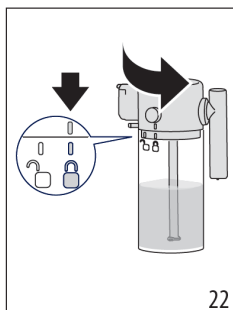

9.4 בחירת עוצמת הקפה או שימוש בקפה טחון מראש

לאחר הכנת קנקן החלב, לפני בחירת המשקה המבוקש על בסיס חלב, ניתן להתאים את עוצמת הקפה כמתואר בסעיף "8.5 שינוי עוצמת הקפה" או לחילופין לבחור קפה טחון מראש (ובזה למשל, המשיכו להוסיף מידה אחת של קפה כפי שמצוין בסעיף "8.3 הכנת קפה באמצעות קפה טחון מראש").


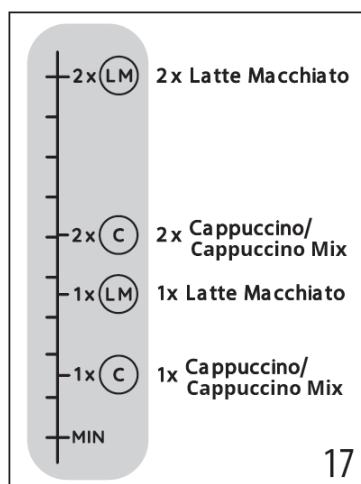


שימו לב:

- בהתאם לסוג וטמפרטורת החלב המשמש, המתכון יכול להיות שונה מעט ממשקה אחד למשנהו.
- אם אין מספיק חלב בקנקן, פיית החלב תייצר נשיפה יבשה.

9.3 מילוי וחיבור קנקן החלב

1. שחררו את המכסה (E1) על ידי סיבוב עם כיוון השעון: סימן ההתייחסות על המכסה חייב להיות מיושר עם הסמל  (איור 18);
2. לאחר מכן הרימו את המכסה (איור 19)

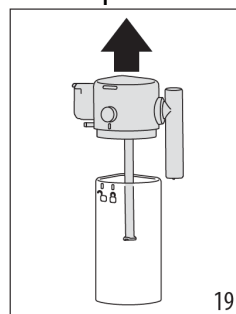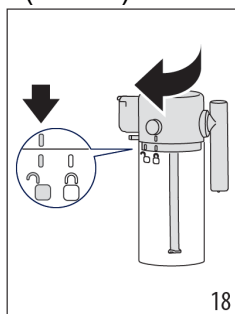

3. מלאו את מיכל החלב (E7) בכמות מתאימה של חלב (איור 17 ו-20);
4. וודאו שצינור צריכת החלב (E4) מחובר כהלכה לשקע בצד התחתון של מכסה קנקן החלב (איור 21);

- כדי להבטיח שהחלב לא מוקצף או מעליו בועות גדולות, נקו תמיד את מכסה מיכל החלב (E1) ואת מחבר הקנקן (E6) כמתואר בסעיפים 9.6 ו-9.7. ניקוי קנקן החלב לאחר כל שימוש, ו-14. ניקוי יסודי של קנקן חלב.

9.1 באיזה חלב להשתמש?

- איכות הקצף תשתנה בהתאם ל:
 - טמפרטורת החלב או משקה צמחי המשמשים (לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמשו תמיד בחלב או במשקה צמחי ישר מהמקרר, 5 מעלות צלזיוס);
 - סוג חלב או משקה צמחי;
 - המותג בו נעשה שימוש;
 - מרכיבים וערכים תזונתיים.

סובבו קליק אחד לעבר המספר "7" 	אם הקפה מסופק לאט מדי, או בכלל לא. ההשפעה של התאמה זו לא תהיה מורגשת עד שתכינו לפחות 2 ספלי קפה נוספים.
סובבו קליק אחד לעבר המספר "1" 	לקפה בעל גוף מלא וקרמי יותר ההשפעה של התאמה זו לא תהיה מורגשת עד שתכינו לפחות 2 ספלי קפה נוספים.

שימו לב:

- כדי להפסיק את האספקה, לחצו על כל כפתור בחירת משקה.
- בסיום המשלוח, כדי להגדיל את כמות הקפה בכוס, פשוט לחצו והחזיקו את כפתור בחירת המשקה (בתוך 3 שניות); נורית ה-LED תהבהב במהירות.

8.9 התאמה אישית של הכמות בכוס

1. לחצו על הכפתור ביחס למשקה המתוכננת והחזיקו אותו למשך מספר שניות: כאשר נורית ה-LED המתאימה לבחירה מהבהבת במהירות, המכשיר במצב תכנות. המשלוח מתחיל;
2. לאחר מילוי הכוס לרמה הרצויה, לחצו שוב על הכפתור: האספקה נפסקת והכמות נשמרת.

שימו לב:

- כדי לבטל את ההגדרה הנוכחית, לחצו על כפתור המתאים למשקה אחר.

9. הכנת משקאות על בסיס חלב

שימו לב:

- לפני השימוש בקנקן, בדקו שכל הרכיבים מנוקים ומורכבים כמתואר בסעיף 14. ניקוי יסודי של קנקן חלב.

LatteCrema HOT
חלב פרה Cow's milk
→

LatteCrema HOT

✓	מלא (שומן מעל 3.5%)
	חצי רזה (שומן בין 1.5 ל-1.8%)
	דל (שומן >0.5%)
משקאות צמחיים	
✓	סויה
✓	שקדים
✓	שיבולת שועל

שימו לב:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש במשקאות צמחיים, בחרו בגרסאות "בריסטה" של מוצרים אלה כדי לייעל את איכות הקצף.

9.2 כמה חלב?

- מיכל החלב (E7) מסומן בסולם מדורג (איור 17) כדי להבטיח שהכמות האידיאלית של חלב תישפך בעת הכנת המשקה. סימני הביניים מתאימים למרווחים של 20 מ"ל.

חשוב!

- לא ניתן להכין קפה Doppio+ ☕ במצעות קפה טחון מראש.

8.4 אינדיקציות כלליות להכנת משקאות על בסיס קפה

- נוריות חיווי עשויות להופיע בלוח הבקרה (B) במהלך השימוש. משמעותם ניתנת בסעיף "17. הסבר על נורות".
- להכנת קפה חם יותר, ראו סעיף "8.7 טיפים לקפה חם יותר".
- אם הקפה מסופק טיפה בכל פעם, חלש מדי ולא מספיק קרמי או קר מדי, קראו את הטיפים בסעיף "18. פתרון תקלות".
- להתאמה אישית של משקאות לפי טעם אישי, ראו סעיפים "8.5 שינוי עוצמת הקפה" ו"8.9 התאמה אישית של הכמות בכוס".

שימו לב:

במצב חיסכון באנרגיה, עשויות לחלוף מספר שניות לפני מתן הקפה הראשון, מכיוון שהמכשיר חייב להתחמם שוב.

8.5 שינוי עוצמת הקפה

1. לחצו על הכפתור (B5) ☹️ שוב ושוב עד שנורות ה-LED ביחס לעוצמה הרצויה מוארות (B6):

מתון	● ● ●
בינוני	● ● ●
חזק	● ● ●

2. בחרו את משקה הקפה הרצוי.

שימו לב:

- בעת הכנת הקפה הבא, המכשיר יציג את הגדרת העוצמה האחרונה שנבחרה.
- במקרה של הפסקת חשמל, המכשיר יחזור להגדרת ברירת המחדל: בינונית.

8.6 שטיפה ☹️

באמצעות פונקציה זו, ניתן לספק מים חמים מפיות הקפה לניקוי וחימום המעגל הפנימי של המכשיר.

1. הניחו מיכל בקיבולת 100 מ"ל לפחות מתחת לפיות הקפה (A16) (איור 5).
2. לחצו על הכפתור (B4) ☹️ והחזיקו אותו למשך 5 שניות לפחות: המחזור יתחיל וייעצר אוטומטית (כדי לסיים את המחזור מוקדם יותר, לחצו על אותו כפתור פעם שנייה).

שימו לב:

- אם המכשיר אינו בשימוש יותר מ-4-3 ימים, רצוי מאוד, בעת הפעלה מחדש, להפעיל 2/3 מחזורי שטיפה לפני הכנת משקאות;
- זה נורמלי שמיכל הטחינה (A10) יכיל מים לאחר מחזור שטיפה.

8.7 טיפים לקפה חם יותר

- כדי להכין קפה חם יותר, בצעו את הפעולות הבאות:
- הפעילו מחזור שטיפה (ראו סעיף "8.6 שטיפה");
 - חממו את הכוסות באמצעות פונקציית המים החמים;
 - הגדירו טמפרטורת קפה גבוהה יותר באמצעות התפריט (ראו סעיף "12. תפריט הגדרות").

8.8 התאמת מטחנת הקפה

מטחנת הקפה אינה דורשת כל התאמה, לפחות בהתחלה, שכן היא הוגדרה במפעל כדי להבטיח שהקפה מוכן כהלכה.

שימו לב:

- יש לסובב את חוגת הכוונון רק כאשר מטחנת הקפה פועלת במהלך השלב הראשוני של הכנת הקפה.
- כדי לבצע התאמה בזמן שמטחנת הקפה פועלת, סובבו את החוגה (A2) באופן הבא:

5. ההכנה מתחילה ונורית ה-LED המתאימה לכפתור האספרסו מהבהבת בלוח הבקרה (B).

8.3 הכנת קפה באמצעות קפה טחון

מראש חשוב!




- לעולם אל תוסיפו קפה טחון מראש כשהמכשיר כבוי, אחרת הוא עלול להתפשט וללכלך את פנים המכשיר. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.
- לעולם אל תשתמשו ביותר ממד פלס אחד (D2), מכיוון שהדבר עלול ללכלך את פנים המכשיר או לחסום את המשפך (A4).



שימו לב:

בעת שימוש בקפה טחון מראש, ניתן להכין רק כוס אחת בכל פעם.

1. לחצו שוב ושוב על הכפתור (B5) עד שנורית ה-LED תואר (B7).
2. וודאו שהמשפך אינו חסום, ולאחר מכן הוסיפו מידה אחת של קפה טחון מראש (איור 16).

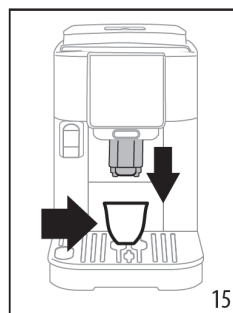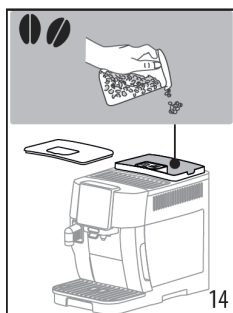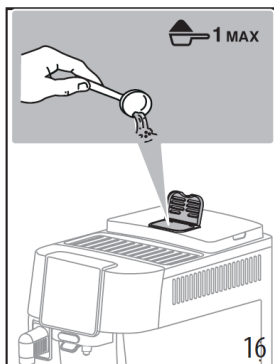

2. הניחו כוס מתחת לפיות הקפה (A16) (איור 15);

3. הנמיכו את הפיות קרוב ככל האפשר לכוס: זה עושה קפה קרמי יותר (איור 15);

4. בחרו את המשקה הרצוי:

משקה (*)	כמות ברית מחדל (מ"ל)	כמות לתכנות (מ"ל)
אספרסו	40	מ $\approx$ 20 עד $\approx$ 180
קפה	180	מ $\approx$ 100 עד $\approx$ 240
Doppio+	120	מ $\approx$ 20 עד $\approx$ 180

(*) מספר וסוגי המשקאות שונים בהתאם לדגם.

5. ההכנה מתחילה ונורית ה-LED המתאימה לבחירה מהבהבת בלוח הבקרה (B).

8.2 הכנת 2 כוסות קפה

1. הניחו את הכוסות מתחת לפיות הקפה (A16);

2. הנמיכו את הפיות קרוב ככל האפשר לכוסות: זה עושה קפה קרמי יותר;

3. לחצו על הכפתור (B2) $\times 2$: נורית ה-LED המתאימה מוארת;

4. לחצו על הכפתור Espresso (B8);

3. הניחו כוס מתחת לפיות הקפה (A16) (איור 15);
4. בחרו את המשקה הדרוש (B8);
5. ההכנה מתחילה ונורית ה-LED המתאימה לבחירה מהבהבת בלוח הבקרה (B).

7. כיבוי המכשיר

בכל פעם שהמכשיר כבוי לאחר השימוש להכנת קפה, הוא מבצע מחזור שטיפה אוטומטי.

סכנת כוויה!

במהלך השטיפה זורמים מעט מים חמים מפיות הקפה (A16). הקפידו להימנע ממגע עם נתזי מים. כדי למנוע את הצורך בריקון תכוף של מגש הטפטוף (A14), הניחו מיכל מתחת לפיות לאיסוף מי השטיפה.

- כדי לכבות את המכשיר, לחצו על

הכפתור  (B1);

- נוריות חיווי LED המשקאות בלוח הבקרה יבהבו כעת: המכשיר מבצע מחזור שטיפה, אם הוא מתכוון, ולאחר מכן נכבה (המתנה).

7.1 כיבוי לתקופות ממושכות

אם המכשיר לא יהיה בשימוש למשך זמן כלשהו (כגון חגים, תקופות היעדרות), המשיכו כדלקמן:

- כבו את המכשיר על ידי לחיצה על הכפתור  (B1);
- רוקנו ונקו את מיכל הטחינה (A10) ואת מיכל המים (A9);
- נתקו את כבל החשמל (A7) מהשקע.

שימו לב:

בעת הפעלת המכשיר שוב, מלאו את מיכל המים, ולפני הכנת כל סוג של משקה, הפעילו 3 מחזורי שטיפה כפי שמצוין בסעיף "8.6 שטיפה".

8. הכנת משקאות קפה

8.1 הכנת קפה באמצעות פולי קפה



חשוב!

אין להשתמש בפולי קפה ירוקים, מקורמלים או מסוכרים מכיוון שהם עלולים להידבק למטחנת הקפה ולהפוך אותה לבלתי שמישה.

1. מלאו את המיכל (A3) בפולי קפה (איור 14);

3. הוציאו את הרצועה מהמים ונערו קלות (איור 13). לאחר כדקה מופיעים 1, 2, 3 או 4 ריבועים אדומים, תלוי בקשיות המים. כל ריבוע מתאים לרמה אחת.

קשיות	בדיקת קשיות מלאה
1 נמוכה	
2 בינונית	
3 בינונית/ גבוהה	
4 גבוהה	

ראו הוראות בסעיף "12. תפריט הגדרות" כדי להגדיר את המכשיר בהתאם.

6. הפעלת המכשיר

סכנת כוויה!

במהלך השטיפה זורמים מעט מים חמים מפיות הקפה (A16). הקפידו להימנע ממגע עם נתזי מים. כדי למנוע את הצורך בריקון תכוף של מגש הטפטוף (A14), הניחו מיכל מתחת לפיות לאיסוף מי השטיפה.

- כדי להפעיל את המכשיר, לחצו על


הכפתור  (B1): נורית ה-LED של כפתור ההפעלה / כיבוי מוארת ונוריות LED המשקאות מהבהבות בלוח הבקרה (B) כדי לציין שהמכשיר מתחמם.

במהלך שלב זה, המכשיר מבצע מחזור שטיפה. מלבד חימום הדוד, זה גם משמש להזרמת מים חמים דרך המעגלים הפנימיים כך שגם הם יועלו לטמפרטורה. המכשיר מוכן לשימוש כאשר נוריות LED המשקאות והעוצמה נשארות מוארות קבוע.

הקנקן הנקי/ השטיפה הידנית (B4)

מהבהבת במהירות;

10. לחצו על כפתור הקנקן הנקי / השטיפה הידנית (איור 11);

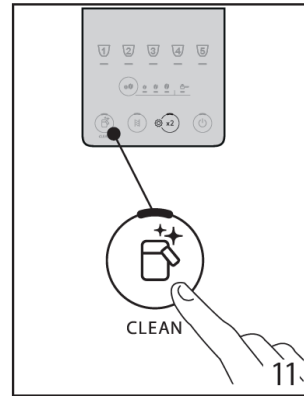

11. המכשיר מספק מים חמים, מפסיק אוטומטית;

12. כאשר הזרימה נעצרת, נורית חייו המסנן נכבית: המסנן פעיל כעת וניתן להשתמש במכשיר.

שימו לב:

- אם נורית ה-LED של הכפתור (B4) מהבהבת במהירות, לחצו על הכפתור. זה יגרום למעגלים הפנימיים של המכשיר להתחיל להתמלא, להוציא את בועות האוויר שנוצרו ולאפשר להתקנה להתקדם.
- עם סיום ההתקנה, נוריות ה-LED משקאות מהבהבות כדי לציין שהמכשיר מתחמם ומוכן לשימוש רגיל.

4.1 החלפת המסנן

החליפו את המסנן (D4) כאשר המחוון (C1) מואר.

1. הסירו את מיכל המים (A9) ואת המסנן המושקע;

2. בצעו את הפעולות המתוארות בסעיף

הקודם כדי להפעיל את המסנן;

3. ראו הוראות בסעיף "12. תפריט

הגדרות" כדי להגדיר את המכשיר וחזרו על שלבים 9 עד 12 בסעיף הקודם.

שימו לב:

לאחר חודשיים (ראו מחוון תאריך), או לאחר 3 שבועות אם המכשיר לא היה בשימוש, יש להחליף את המסנן גם אם הודעת האזהרה טרם הוצגה.

4.2 הסרת המסנן

אם הכוונה היא להשתמש במכשיר ללא המסנן (D4), יש לציין את הסרתו בהגדרות המכשיר.

1. הסירו את מיכל המים (A9) ואת המסנן המושקע;

2. ראו הוראות בסעיף "12. תפריט הגדרות" כדי להגדיר את המכשיר בהתאם.


שימו לב:

לאחר חודשיים (ראו מחוון תאריך), או לאחר 3 שבועות אם המכשיר לא היה בשימוש, יש להחליף את המסנן גם אם הודעת האזהרה טרם הוצגה.

5. מדידת קשיות המים


הגדרת קשיות המים בהקדם האפשרי תאפשר למכשיר לייעל את תדירות הסרת האבנית. משמעות הדבר היא שמחוון הסרת האבנית (C5) יואר לפי הצורך בהתאם לקשיות בפועל של אספקת המים המקומית.

בצעו את הפעולות הבאות:

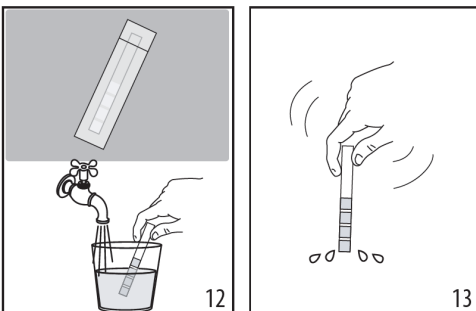

1. אם רצועת בדיקת קשיות כוללת (D1) מסופקת עם דגם המכשיר המדובר, הוציאו אותה מהעטיפה שלה.

2. טבלו את הרצועה במלואה בכוס מים למשך כשנייה אחת (איור 12).

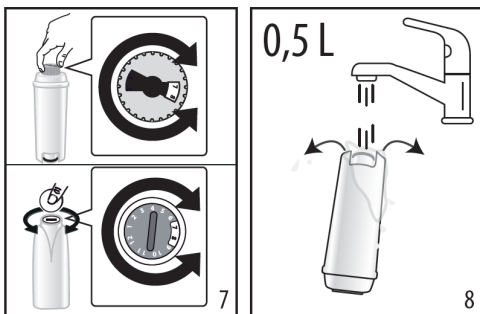


5. לחצו על הכפתור (x2) (איור 6): מעגלי המים הפנימיים מתחילים להתמלא והמכשיר ישחרר מים חמים מפיית המים. 6. הזרימה תופסק, ואז לאחר מספר שניות, המכשיר משחרר מים מפיית הקפה, כאשר זרימת המים נעצרת לחלוטין, המכשיר מוכן לשימוש.

שימו לב:

- בפעם הראשונה בשימוש במכשיר, יהיה צורך להכין 4-5 קפוצ'ינו לפני שהמשקה שבכוס יטעם כמו שצריך.
- מומלץ להתקין מיד את מסנן המים המצורף. לאחר חודשיים (ראו מחוון תאריך), או לאחר 3 שבועות אם המכשיר לא היה בשימוש, יש להחליף או להסיר את המסנן גם אם מחוון האזהרה (C1) אינו מואר.
- בחרו את הגדרת קשיות המים המתאימה בהקדם האפשרי (סעיף 5. "מידת קשיות המים").

4. מסנן מרכז מים

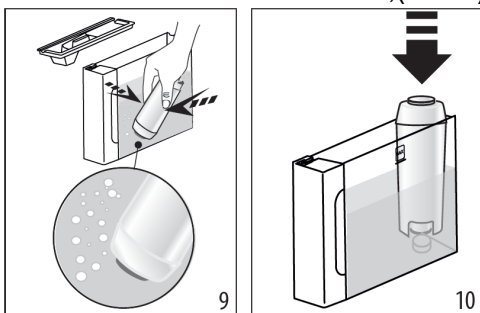

4. הכניסו את המסנן למארז המתאים ולחצו עד הסוף (איור 10);
5. סגרו את המיכל עם המכסה (A8), ולאחר מכן מקמו מחדש את המיכל במכשיר;
6. אם עדיין לא במקום, התקינו את פיית המים (D5).
7. הניחו מיכל ריק בנפח של לפחות 0.5 ליטר מתחת לפיית המים החמים (איור 5).
8. ראו הוראות בסעיף "12. תפריט הגדרות" להתקנת המסנן;
9. בלוח הבקרה, נורית חייוי המסנן (C1) מהבהבת בהתמדה והנורית של כפתור

כדי להבטיח שביצועי המכשיר יישארו קבועים לאורך זמן, אנו ממליצים להשתמש במסנן מרכז מים De'Longhi למידע נוסף, בקרו באתר www.delonghi.com




EAN: 8004399327252


- כדי להשתמש במסנן בצורה נכונה, בצעו את ההוראות שלהלן.
1. הסירו את המסנן (D4) מהאריזה וסובבו את מחוון התאריך כך שיראה את החודשיים הבאים (איור 7);

- בעת הפעלת המכשיר בפעם הראשונה, וודאו שפיית המים (D5) מותקנת.

1. חברו את המכשיר לאספקת החשמל (איור 1).

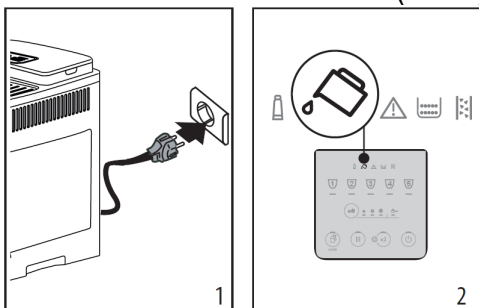


2. המחוון (C2) יואר בלוח הבקרה (B) (איור 2): הסירו את מיכל המים (A9) (איור 3), מלאו עד לרמת MAX במי שתייה טריים (איור 4), ואז מקמו מחדש במכשיר.

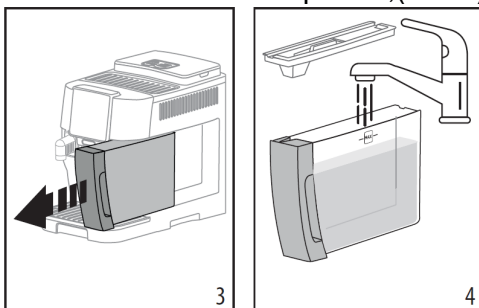

3. נורית ה-LED (B2)  x2 תהבהב במהירות.

4. מקמו מיכל מתחת לפיית הקפה (A16) ולפיית המים (D5) (איור 5).

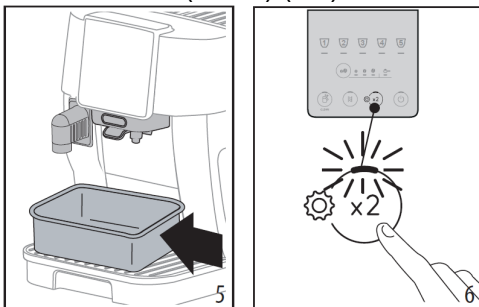

C4. מחוון מיכל טחינה:

המחוון מאיר באופן קבוע: מיכל הטחינה (A10) זקוק לריקון

מחוון מהבהב: מיכל הטחינה אינו במקום C5. מחוון הסרת אבנית:

המחוון מאיר באופן קבוע: המכשיר זקוק להסרת אבנית

מחוון מהבהב: הסרת האבנית מתבצעת

2.4 תיאור האביזרים - D*

(*) מספר וסוג שונים בהתאם לדגם)

D1. רצועת "בדיקת קשיות כוללת".

D2. מדידת קפה טחון מראש

D3. מסיר אבנית

D4. מסנן מרכזי מים

D5. פיית מים חמים

2.5 תיאור קנקן חלב - E

E1. מכסה עם מקציף חלב

E2. מחבר פיית חלב (לא ניתן להסרה)

E3. פיית חלב מוקצף

E4. צינור צריכת חלב

E5. כפתור הסרת הקנקן / הסרת מחבר

הקנקן

E6. מחבר לקנקן חלב

E7. מיכל חלב



3. התקנת המכשיר

שימו לב:

- בעת שימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש לשטוף את כל האביזרים הנשלפים היוצרים מגע עם מים או חלב במים חמים. רצוי לשטוף את קנקן החלב (E) (ראו סעיף 14. ניקוי יסודי של קנקן חלב).
- כל שרידי קפה שעלולים להימצא במטחנה נותרו על ידי בדיקות המפעל שבוצעו במכשיר לפני המכירה - עדות לטיפול הקפדני שיש לנו במוצר.
- בפעם הראשונה שמשתמשים במכשיר, מעגל המים יתרוקן והמכשיר עלול להיות רועש מאוד. הרעש הולך ופוחת ככל שהמעגל מתמלא.

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, הקפידו לקרוא את אזהרות הבטיחות.

1. הקדמה

הקדישו מספר דקות לקריאת הוראות שימוש אלו. זה ימנע את כל הסיכונים והנזק למכשיר.

נוריות ה-LED ונוריות החיווי על הפאנל יסייעו בהבטחת אינטראקציה נכונה עם המכשיר:

	כבוי	--
	מאירה באופן קבוע	פונקציה זמינה
	מהבהבת	פונקציה בתהליך
	מהבהבת מהר	נדרשת פעולת משתמש

אותם סמלים משמשים גם במדריך המהיר המצורף למוצר.

1.1 אותיות בסוגריים

האותיות בסוגריים מתייחסות לתיאור המכשיר בעמודים 2-3.

1.2 פתרון תקלות ותיקונים

במקרה של בעיות, נסו תחילה לפתור אותן על ידי קריאת המידע המופיע בסעיפים "17. הסבר על נורות" ו"18. פתרון תקלות". אם זה לא פותר את הבעיה או שנדרש מידע נוסף, פנו למחלקת שירות הלקוחות במספרים המצוינים באתר

www.delonghi.com

אם נדרש תיקונים, פנו לשירות הלקוחות של De'Longhi בלבד. ניתן למצוא כתובות באתר www.delonghi.com.

2. תיאור

2.1 תיאור המכשיר - A

A1. מכסה מיכל פולים

A2. חוגת כוונן של מטחנת קפה

A3. מיכל פולים

A4. משפך קפה טחון מראש

A5. דש אינפוזר

A6. אינפוזר נשלף

A7. כבל חשמל

A8. מכסה מיכל מים

A9. מיכל מים

A10. מיכל טחינת קפה

A11. מגש כוסות

A12. סורג מגש טפטוף

A13. מחוון מפלס המים במגש הטפטוף

A14. מגש טפטוף

A15. מגש עיבוי

A16. פיות קפה מתכווננות לגובה

A17. דש גישה למחבר אביזרים

A18. מדף כוסות

2.2 תיאור לוח הבקרה - B

B1. כפתור הפעלה / המתנה עם נורית

LED מובנה

B2. כפתור X2 עם נורית LED מובנה (אם

לוחצים לחיצה ממושכת למשך 5 שניות,

ניגש לתפריט ההגדרות)

B3. כפתור בחירת מחזור הסרת האבנית

B4. כפתור ניקוי (קנקן חלב) עם נורית

LED מובנה (אם לוחצים עליו ומחזיקים

אותו למשך 5 שניות, מפעיל שטיפה ידנית)

B5. כפתור בחירה של עוצמה או טחינה

מראש

B6. נורית LED בחירת עוצמה

B7. נורית LED בחירת טחינה מראש

B8. כפתור בחירת משקאות (*מספר וסוג

המשקאות משתנים בהתאם לדגמים)

2.3 תיאור נורות החיווי - C

C1. מסנן לא תקין:

המחוון מאיר באופן קבוע: יש להחליף מסנן

מחוון מהבהב: התקנת המסנן מתבצעת.

C2. אין מים:

המחוון מאיר באופן קבוע: אין מספיק מים

במיכל (A9)



מחוון מהבהב: המיכל אינו במקום.

C3. מחוון התראה כללי


17	בכוס.....
17	10. אספקת מים חמים.....
	10.1 התאמה אישית של כמות
17	המים החמים.....
17	11. טיפים לחיסכון באנרגיה.....
17	12. תפריט הגדרות.....
20	12.1 שחזור הגדרות היצרן.....
22	14. ניקוי יסודי של קנקן החלב.....
24	15. ניקוי האינפוזר.....
24	16. הסרת אבנית.....
26	17. הסבר נורות.....
29	18. פתרון תקלות.....
31	19. נתונים טכניים.....

7	1. הקדמה.....
7	1.1 אותיות בסוגריים.....
7	1.2 פתרון תקלות ותיקונים.....
7	2. תיאור.....
7	2.1 תיאור המכשיר - A.....
7	2.2 תיאור לוח הבקרה - B.....
7	2.3 תיאור נורות החיווי - C.....
8	2.4 תיאור האביזרים - D *.....
8	2.5 תיאור קנקן חלב - E.....
8	3. התקנת המכשיר.....
9	4. מסנן מרכז מים.....
10	4.1 החלפת המסנן.....
10	4.2 הסרת המסנן.....
10	5. מדידת קשיות המים.....
11	6. הפעלת המכשיר.....
11	7. כיבוי המכשיר.....
11	7.1 כיבוי לתקופות ממושכות.....
11	8. הכנת משקאות קפה.....
	8.1 הכנת קפה באמצעות פולי
11	קפה.....
12	8.2 הכנת 2 כוסות קפה.....
	8.3 הכנת קפה באמצעות קפה
12	טחון מראש.....
	8.4 אינדיקציות כלליות להכנת
13	משקאות על בסיס קפה.....
13	8.5 שינוי עוצמת הקפה.....
13	8.6 שטיפה.....
13	8.7 טיפים לקפה חם יותר.....
13	8.8 התאמת מטחנת הקפה.....
	8.9 התאמה אישית של הכמות
14	בכוס.....
14	9. הכנת משקאות על בסיס חלב.....
14	9.1 באיזה חלב להשתמש?.....
14	9.2 כמה חלב?.....
15	9.3 מילוי וחיבור קנקן החלב.....
	9.4 בחירת עוצמת הקפה או
15	שימוש בקפה טחון מראש.....
	9.5 אספקת משקאות על בסיס
16	חלב.....
	9.6 ניקוי קנקן החלב לאחר כל
16	שימוש.....


B-C

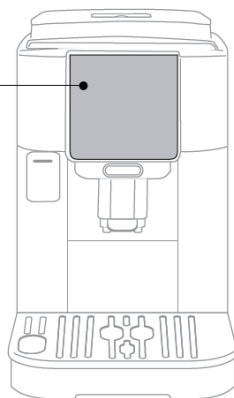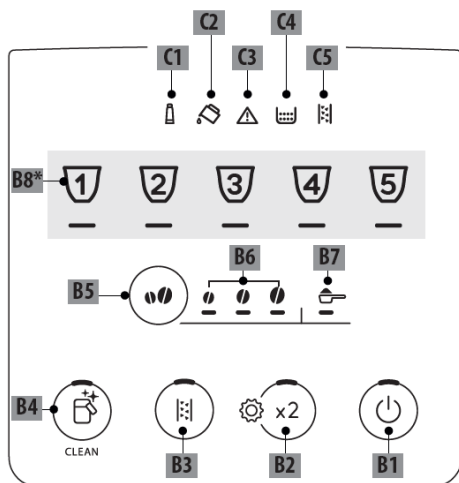

D*

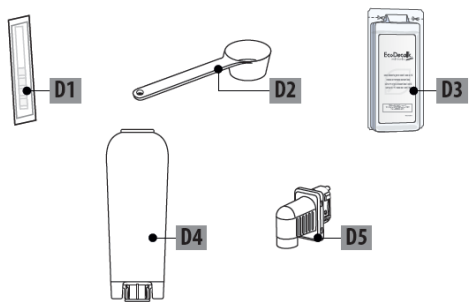


E

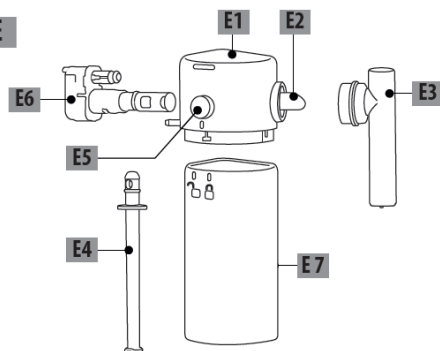

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

A

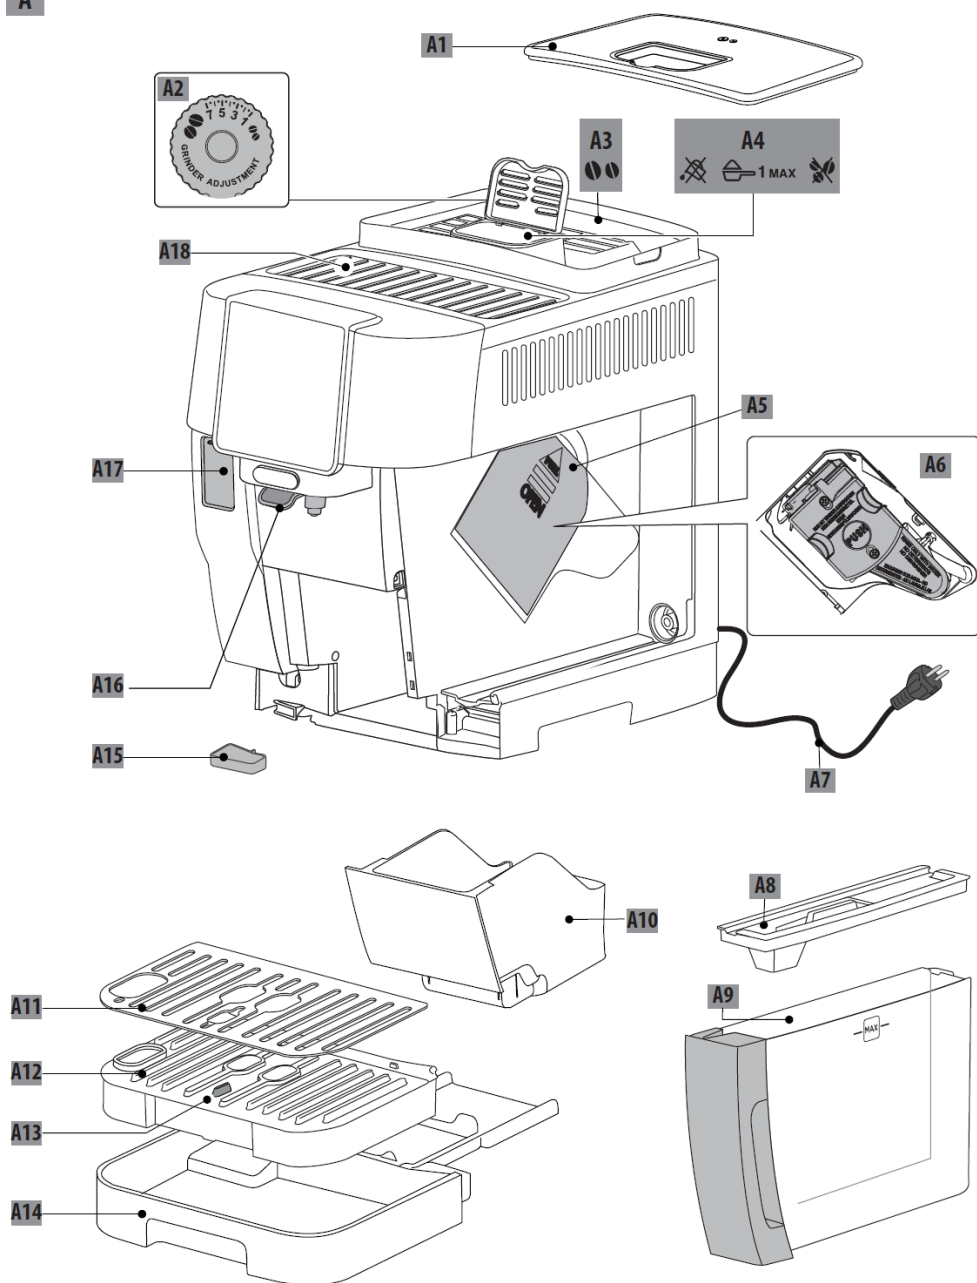

חשמל

- ⚠ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V-240V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ⚠ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ⚠ במידה וכבל החשמל מגיע בנפרד, יש לחברו לגוף המכשיר תחילה ורק לאחר מכן לשקע החשמל בקיר.
- ⚠ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ⚠ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע של הכבל או כל חלק חשמל אחר עם מקור מים או נוזל אחר. במידה והמכשיר נפל למים או שהותזו עליו נוזלים יש לנתק אותו מיד מאספקת החשמל מבלי לבוא במגע עם המים.
- ⚠ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ⚠ יש לנתק את המכשיר מהחשמל בעת העברתו ממקום למקום.
- ⚠ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת השימוש. אין להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או מערכת לשליטה מרחוק.
- ⚠ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה וכן בעת השארתו ללא השגחה.
- ⚠ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל עם סיום השימוש.

כללי



יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.



המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.



מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות ירודות, או היעדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה, ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.



זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.



אין להפעיל את המוצר לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים כראוי במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!



אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!



אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.



השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.



אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).



אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.



הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב.



אין להפעיל את המכשיר כאשר פעילותו אינה תקינה (כגון פליטת ריח לא נעים, עשן או התחממות יתר), או במקרה של פגיעה בגוף המכשיר (כדוגמת חדירת נוזלים), הכבל או תקע החשמל. יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי ולהעבירו למרכז שירות.

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכונת הקפה במקרה שכבל החשמל ניזוק. יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

לקוחות יקרים :

על מנת למנוע נזק למכונת הקפה:

יש להקפיד על ניקוי האבנית מיד בהידלק נורית החיווי/אזהרה

בצג המכשיר המורים על הצורך בניקוי האבנית,

ו/או לחילופין כל 3 חודשים – לפי המוקדם מבניהם.

יש להשתמש בחומר הניקוי המומלץ על ידי היצרן.

DeLonghi

הוראות הפעלה למכונת אספרסו

דגם:

ECAM220.80.SB

ECAM220.60.B

ECAM220.61.GB



BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי