

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Pažljivo pročitajte sve upute prije uporabe aparata.

Sačuvajte ove upute.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete ili informacije za korisnika.

- Ova mikrovalna pećnica je pogodna samo za zagrijavanje i kuhanje hrane i pića. Sušenje hrane i odjeće, grijanje jastuka za toplu i hladnu terapiju, grijanje papuča, spužvi, mokrih krpa i slično, mogu uzrokovati ozljede i opasnosti od požara. Ne smije se koristiti za druge svrhe i ne smije se mijenjati ili modificirati na bilo koji način. Ova mikrovalna pećnica nije osmišljena za uporabu unutar ormarića ili za ugradnju u kuhinjske elemente.
- Prije uporabe mikrovalne pećnice provjerite da li su posude i spremnici pogodni za mikrovalnu pećnicu (pogledajte odjeljak "Posude koje se smije upotrebljavati").
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili metalne strugače za čišćenje staklenih vrata pećnice, jer mogu oštetiti površinu i izazvati lomljenje.
- Sve mikrovalne pećnice su testirane i odobrene u skladu sa sigurnosnim propisima i propisima za elektromagnetsku kompatibilnost. Proizvođači pacemakera preporučuju, kao mjeru predostrožnosti, da se održava minimalna udaljenost od 20-30 cm između mikrovalne pećnice i pacemakera, kako bi se izbjegle moguće smetnje u radu pacemakera. Ako iz bilo kojeg razloga sumnjate u smetnje, odmah isključite mikrovalnu pećnicu i obratite se proizvođaču pacemakera.
- U slučaju pregrijavanja pećnice (dugotrajno korištenje, korištenje na prazno, itd.), pećnica može biti isključena od strane sigurnosnog termostata. Nakon hlađenja, pećnica će se normalno uključiti.
- Ovaj aparat je proizveden isključivo za kućansku uporabu. Ne predviđa se njegova uporaba u: ambijentima koji su pretvoreni u kuhinje, a koje koristi osoblje zaposleno u trgovinama, uredima i drugim radnim zonama, seoskom turizmu, hotelima, motelima i drugim smještajnim strukturama te sobama za iznajmljivanje.
- Uređaj se ne smije uključivati pomoću

vanjskog tajmera ili sa odvojenim sustavom za daljinsko upravljanje.

- Uređaj mora biti postavljen i mora se koristiti tako da je stražnjom stranom prislonjen uz zid.
- Kada uređaj pokrenete po prvi put, moguće je da u razdoblju od 10 minuta osjetite miris "novog" i da proizvede malo dima. To je normalno, a zbog prisutnosti zaštitnih tvari koje su primijenjene na grijačima.



Pozor!

Nepoštivanje sigurnosnih uputa može prouzrokovati povrede ili oštećenja uređaja.

- **Pozor!** Ako su vrata ili brtve na vratima oštećene, pećnica se ne smije koristiti dok ih stručna osoba (obučena od strane proizvođača ili od strane Korisničkog servisa) ne popravi.
- **Pozor!** Održavanje i popravak koji uključuje uklanjanje zaštite od izlaganja mikrovalovima je opasno za svakoga, osim za kvalificirano i stručno osoblje.
- **Pozor!** Aparat se ne smije koristiti od strane djece mlađe od 8 godina, starosti kao i osoba sa smanjenim psihičkim, fizičkim i senzornim kapacitetom, ili koje nemaju dovoljno znanja i iskustva, osim u slučajevima u kojima ih nadgleda ili obučava osoba koja je odgovorna za njih. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje koje treba da vrši korisnik ne smije biti izvođeno od strane djece, osim ako imaju više od 8 godina i pod stalnim su nadzorom. Držite uređaj i kabl za napajanje van dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Nemojte koristiti pećnicu, ako su prisutni bilo kakvi predmeti između pećnice i vrata. Uvijek držite unutrašnjost vrata čistom koristeći vlažnu krpu i ne abrazivne deterdžente. Ne dopustite da se prljavština i ostaci hrane

akumuliraju između otvora pećnice i vrata.

- Ne stavljajte okretni tanjur u vodu kada je vruć. Termalni šok može dovesti do loma.
- Kada koristite funkcije "Samo MIKROVALNO KUHANJE" i "KOMBINIRANO MIKROVALNO KUHANJE" nije potrebno prethodno zagrijati pećnicu (bez hrane), niti se smije uključiti kada je prazna, jer to može dovesti do stvaranja iskri.
- Nedostatak čišćenja pećnice može dovesti do propadanja površina. To može negativno utjecati na vijek trajanja uređaja, kao i na stvaranje mogućih opasnih situacija.
- Prilikom kuhanja s mikrovalovima, ne smiju se koristiti metalne posude za namirnice i piće, s izuzetkom dodatnog pribora za paru ili tanjura za pizzu, a koji se isporučuju s uređajem.
- Ne koristite pribor za paru za kuhanje jaja u ljuskama.



Opasnost od opekotina!

Nepridržavanje ovih upozorenja može izazvati opekline i opekotine.

- **Pozor!** Kada uređaj radi u kombiniranom načinu rada, djeca ga mogu koristiti samo pod nadzorom odraslih, a zbog razvijenih visokih temperatura.
- Ako dođe do izlaza dima iz pećnice, isključite je i izvučite utikač iz utičnice, ali bez otvaranja vrata kako bi ugušili eventualni plamen.
- Koristite samo posude za mikrovalne pećnice. Da bi se izbjeglo pregrijavanje, što može rezultirati požarom, poželjno je da provjeravate pećnicu za vrijeme kuhanja namirnice u posudama od plastike za jednokratnu uporabu, kartona ili drugih zapaljivih materijala ili kada zagrijavate male količine hrane.
- **Pozor!** Tekućine i druge namirnice se ne smiju zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati. Nemojte kuhati ili grijati u mikrovalnoj pećnici jaja u ljuskama jer mogu eksplodirati, čak i nakon kuhanja.
- **Pozor!** Tijekom uporabe uređaj se zagrijava. Ne stavljajte predmete na pećnicu kad je u uporabi. Nemojte dirati grijaće elemente unutar pećnice.

- Tijekom zagrijavanja tekućina (voda, kava, mlijeko, itd..) moguće je da, s obzirom na efekt kašnjenja ključanja, sadržaj počne iznenada ključati i da dođe do iznenadnog prelijevanja, što može uzrokovati opekline. Da bi se to izbjeglo, prije početka zagrijavanja tekućina, potrebno je staviti plastičnu žlicu ili staklenim štapić u posudu s tekućinom. U svakom slučaju je potrebno rukovati s posudom s puno pažnje.
- Nemojte zagrijavati pića visokog alkoholnog sadržaja, ili s velikim količinama ulja, jer mogu izazvati požar.
- Nakon grijanja hrane za bebe (sadržane u bočicama ili staklenkama), protresite ih ili promiješajte sadržaj i provjerite temperaturu prije konzumiranja, kako bi izbjegli opekline. Preporuča se protresanje ili miješanje hrane kako bi se osigurala ujednačena temperatura iste. U slučaju korištenja komercijalno dostupnih sterilizatora za bočice, prije uključivanja pećnice UVIJEK provjerite da je spremnik napunjen s količinom vode koju je odredio proizvođač.
- **Pozor!** Kad je uređaj u uporabi, na vratima i na vanjskim površinama može doći do visoke temperature.
- Tijekom kuhanja se proizvodi para na visokoj temperaturi. Budite oprezni pri otvaranju vrata pećnice i pribora za paru kako biste izbjegli rizik od opekline zbog oblaka pare.



Opasnost!

Nepoštovanje ovih uputa može biti uzrok povreda koje su posljedica električnog udara opasnih po život.

- Ne koristite pećnicu ako su kabel ili utikač oštećeni, jer to može dovesti do strujnog udara.
- U slučaju da dođe do oštećenja na utikaču ili na kabelu za napajanje, mora ih isključivo zamijeniti Korisnički servis, na način da se spriječi stvaranje bilo kakvog rizika.

TEHNIČKI PODACI

Dimenzije (ŠxDxV): 440x380x225mm

dimenzije prostora pećnice 310x295x205mm 18-20L

promjer okretnog tanjura: 24,5cm

težina: 11Kg

Za više informacija, pogledajte natpisnu pločicu smještenu na aparatu.

Izlazna snaga

Izlazna snaga pećnice u vatima se nalazi na natpisnoj pločici aparata, pod naslovom MICRO IZLAZ. Za vrijeme konzultacija

tablica uvijek slijedite snagu vaše pećnice! To će vam također biti korisno kada konzultirate recept za mikrovalne koji se mogu naći na tržištu.



U nekih modela najveća izlazna snaga u vati je navedena u simbolu koji se nalazi na strani i na upravljačkoj ploči.



Ovaj uređaj je sukladan s Direktivom 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti i Europskim propisom br.1935/2004 od 27/10/2004 za materijale namijenjene za kontakt s hranom. Proizvod je klasificiran kao pripadajući Grupi 2, Klase B ISM opreme. Grupa 2 uključuje svu ISM opremu (Industrial, Scientific and Medical) u kojem se radijske frekvencije namjerno generiraju i/ili se koriste u obliku elektromagnetskog zračenja za obradu materijala, kao i opremu za elektro-eroziju. U klasu B spada oprema za uporabu u kućanstvu ili koja se koristi u zgradama izravno priključenim na električnu mrežu niskog napona za opskrbu zgrada za kućansku uporabu.

ODLAGANJE



U skladu sa Europskom direktivom 2002/96/EZ, ovaj proizvod se ne smije odbacivati zajedno sa gradskim otpadom, već se mora dostaviti u prikladne centre za sakupljanje diferencijalnog otpada.

OPIS PEĆNICE I UPRAVLJAČKA PLOČA

- A Grijač roštilja
- B Svjetlo pećnice
- C Pokrivač izlaza mikrovalova
- D Pokretač okretnog tanjura
- E Unutrašnjost vrata
- F Metalna rešetka visoka (samo na nekim modelima)
- G Rotirajući tanjur
- H Nosač okretnog tanjura

1. Prikaz vremena i funkcija:



2. Tipka FUNKCIJA: odabir funkcija
3. Tipka : podesiti vrijeme
4. Tipka : posvećena i programabilna funkcijska tipka
5. Tipka START: početak kuhanja i brzog grijanja
6. Tipka RAZINA SNAGE: izbor snage mikrovalne pećnice
P20 = 140W
P25 = 175W
P30 = 210W
P50 = 350W
P70 = 490W
P80 = 560W
P100 = 700W
7. Tipka STOP: zaustavljanje kuhanja i otkaz postavki
8. Ručica za PODEŠAVANJE VREMENA: Postavljanje doba dana i trajanje kuhanja

INSTALACIJA I PRIKLJUČAK NA STRUJU

- Izvadite pećnicu iz pakiranja i uklonite zaštitu koja sadrži okretni tanjur (G), njegovu podršku (H/D) i svu opremu. Provjerite da li je podrška (H/D) ispravno umetnuta u njezino sjedište u središtu okretnog tanjura.
- Očistite unutrašnjost mekom i vlažnom krpom.
- Provjerite da nema oštećenja uslijed dostave i da se vrata otvaraju i zatvaraju ispravno.
- Postavite uređaj na stabilnu površinu visoku najmanje 85 cm, izvan dohvata djece, jer se vrata tijekom kuhanja mogu zagrijati do visokih temperatura.
- Nakon pozicioniranja aparata na radnu površinu, pobrinite se da ostane prostor od najmanje 5 cm između površina istog, stranica i pozadine, kao i slobodan prostor od najmanje 30 cm iznad peći.
- Nemojte blokirati otvore za dovod zraka. Konkretno, ne stavljajte ništa na pećnicu i provjerite da su otvori za izlaz zraka i pare (nalaze se iznad, ispod i iza uređaja) uvijek slobodne.
- Postavite u središte kružnog sjedišta podršku (H/D) te postavite na nju okretni tanjur (G). Podrška (H/D) se mora uklopiti u sjedište u središtu okretnog tanjura.




Napomena: ne postavljajte pećnicu na ili u blizini izvora topline (npr. iznad hladnjaka).

- Priključite uređaj samo na utičnicu s kapacitetom od najmanje 16A. Također, provjerite da i glavna sklopka u vašem domu ima minimalni kapacitet od 16A, kako bi se izbjegle nagle intervencije tijekom rada peći.
- Postavite uređaj tako da su utikač i utičnica lako dostupni i nakon instalacije.
- Prije uporabe, provjerite da li je mrežni napon isti kao što je naznačeno na pločici uređaja i da je utičnica pravilno uzemljena: Proizvođač odbija svaku odgovornost koja

proizlazi iz nepoštivanja ovog pravila.

- Većina suvremenih elektroničkih uređaja (TV, radio, stereo sustavi, itd.) je zaštićeni od radiofrekvencijskih (RF) signala. Međutim, izvjesna elektronička oprema ne može biti zaštićeni od RF signala iz mikrovalne pećnice. Preporuča se držati razmak od najmanje 1-2 metara između takvih uređaja i mikrovalne pećnice u radu.


ISPORUČENA DODATNA OPREMA

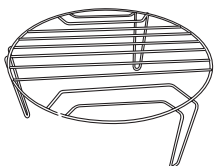

Metalna rešetka visoka (F)

(samo na nekim modelima)

Treba je koristiti u funkciji grill za brzo kuhanje mesa.

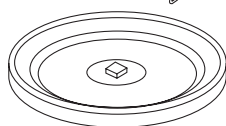

Rotirajući tanjur (G)

Rotirajući tanjur se koristi za sve funkcije.

POSUĐE ZA KUHANJE

U funkcijama mikrovalno kuhanje i kombinirano kuhanje možete koristiti sve vrste staklenog posuđa (preporuča se Pyrex), keramičko posuđe, porculansko posuđe, posuđe od te-rakote bez ukrasa ili metalne dijelove (zlatne niti, ručke, noge). Također možete koristiti plastične posude otporne na toplinu, ali samo za mikrovalno kuhanje. U slučaju da imate sumnji o korištenju određene posude, možete izvesti jednostavan test: Stavite praznu posudu u pećnicu na 60 sekundi na maksimalnu snagu (samo u funkciji mikrovalna kuhanje). Ako posuda ostane hladna ili se samo malo ugrije, to znači da je pogodna za mikrovalno kuhanje. Međutim, ako postane jako vruća (ili se jave iskre), posuda nije prikladna. Za kratke periode grijanja možete koristiti kao podlogu papirnate ubruse, kartonske posude i plastične tanjure "za jednokratnu upotrebu". Što se tiče veličine i oblika, neophodno je da omogućuju ispravnu rotaciju. Nisu prikladni za mikrovalno kuhanje posude od metala, drva, trske i kristala. Treba napomenuti da, budući da mikrovalna pećnica grije namirnice, a ne posuđe, možete kuhati namirnice izravno na okretnom tanjuru i na taj način izbjeći korištenje i naknadno čišćenje posuđa. Međutim, imajte na umu da je moguće da hrana postane jako vruća i da tako prenese toplinu na tanjur, što uvjetuje korištenje krpa za držanje. Ako je pećnica postavljena u funkcije Grill, možete koristiti sve vrste posuđa za pećnice. U svakom slučaju, slijedite upute navedene u sljedećoj tablici:

Funkcija	Staklo	Pyrex	Staklo-keramika	Zemljane posude	Aluminijska folija	Plastika	Papir ili karton	Spremišni metalni
Mikrovalno kuhanje Odmrzavanje	DA	DA	DA	DA	NE	DA	DA	NE
Mikrovalna pećnica + grill (samo na nekim modelima) Doručak	NE	DA	DA	DA	NE	NE	NE	NE
Grill (samo na nekim modelima)	NE	DA	DA	DA	DA	NE	NE	DA

PRAVILA I PREPORUKE ZA UPORABU PEĆNICE

Mikrovalovi su elektromagnetsko zračenje koje se nalazi u prirodi u obliku svjetlosnih valova (npr. sunčeva svjetlost) koji, u unutar pećnice, prodiru namirnice iz svih smjerova i griju molekule vode, masti i šećera. Toplina se proizvodi vrlo brzo samo u hrani, dok se posuda zagrijava samo posredno zbog prisutnosti tople hrane.

To sprječava da se hrana zalijepi na posudu te je zbog toga moguće koristiti (ili, u nekim slučajevima, ne koristiti uopće) vrlo malo masnoća tijekom kuhanja.

Budući da je s niskim udjelom masti, kuhanje u mikrovalnoj pećnici se smatra zdravim i dijetetskim. Nadalje, u odnosu na konvencionalne sustave, kuhanje se odvija na nižim temperaturama zbog čega namirnice gube manje vode, ne gube nutritivna svojstva i zadržavaju većinu okusa.

Osnovna pravila za ispravno kuhanje u mikrovalnoj pećnici

- Kuhanje je usko povezan s veličinom i ujednačenosti hrane koja se kuha: gulaš će se skuhati prije pečenja jer je sastavljen od manjih i ujednačenijih komada mesa. Za pravilno postavljanje vremena, imajte na umu da se odnosi u tablicama na sljedećim stranicama moraju mijenjati, jer ako se povećava količina hrane i vrijeme kuhanja mora biti proporcionalno povećano, i obrnuto. Važno je pridržavati se vremena "odmaranja" za vrijeme odmora podrazumijeva se vrijeme u kojem mora biti dopušteno da hrana stoji nakon kuhanja, kako bi se omogućilo daljnje širenje temperature unutar iste. Na primjer, temperatura mesa će se povećati za oko 5-8°C tijekom vremena odmaranja. Vrijeme odmaranja se može ostvariti i van same pećnice.
- Jedan od ključnih koraka je povremeno miješanje tijekom kuhanja: pomaže da se ravnomjerno distribuira toplina i smanji vrijeme kuhanja.
- Također je poželjno okretanje hrane tijekom kuhanja: to posebno vrijedi za meso, bilo u velikim komadima (pečeno meso, cijele kokoši...) bilo u manjim komadima (pileća prsa, pirjano meso...).
- Hrana s kožom, ljuskama ili korom (npr. jabuka, krumpir, rajčice, kobasice, riba) moraju biti probijeni vilicom na nekoliko mjesta, tako da para može izaći i spriječiti da koža ili ljuska ne eksplodira.
- Ako kuhate više porcija iste hrane, kao što je npr. kuhani krumpir, stavite ih u krugu u veliku posudu kako biste omogućili ravnomjernije kuhanje.
- Što je niža temperatura hrane koja se stavlja u mikrovalnu pećnicu, potrebno je duže vrijeme za kuhanje. Hrana na sobnoj temperaturi će se kuhati brže od hrane na temperaturi hladnjaka.
- Uvijek vršite kuhanje postavljanjem posude na središte okretnog tanjura.

- Formiranje kondenzacije u pećnici i u područjima vratima i izlaz za zraka je sasvim normalno. Kako bi ste je smanjili, pokrijte namirnice s plastičnom folijom, masnim papirom, staklenim poklopcem ili jednostavno s okrenutim tanjурom. Osim toga, hrana s visokim sadržajem vode (npr. povrće) se kuha bolje ako je pokrivena. Pokrivanje hrane također pomaže održavanje unutrašnjosti pećnice čistom. Koristite plastičnu foliju prikladnu za mikrovalne pećnice.
- Nemojte kuhati jaja u svojim ljuskama u mikrovalnoj pećnici: pritisak koji se stvara unutar jajeta će dovesti do eksplozije istog, čak i nakon kuhanja. Nemojte zagrijavati već kuhana jaja, osim ako nije već napravljena kajgana.
- Prije zagrijavanja ili kuhanja hrane koja se nalazi u zatvorenim ili zapečaćenim posudama, ne zaboravite otvoriti iste. Tlak unutar spremnika će rasti, dovodeći do njihove eksplozije i nakon kuhanja.

KAKO PODESITI SAT

Kada se uređaj spoji po prvi put na strujnu mrežu, ili nakon nestanka struje, na zaslonu će za 2-3 sekunde pojaviti poruka dobrodošlice 'delo', a zatim četiri crtice (---:--). Da biste postavili vrijeme dana, postupite kako slijedi:

- Pritisnite tipku  (3) (sl.1) dok na zaslonu ne zasvijetli ikona . Na zaslonu će treperiti sati (sl.2).
 - Okrenite ručicu TIME ADJUST (9) (sl.3) za postavljanje željenog vremena (npr. 13) (sl.4).
 - Pritisnite tipku START (5) (sl.5). Na zaslonu trepere minute (sl.6).
 - Postavite željene minute (sl.7) okretanjem ručice TIME ADJUST (9) (sl.3).
 - Pritisnite tipku START (5) (sl.5). Zaslon pokazuje određeno vrijeme (sl.8).
- Ako želite promijeniti jednom postavljeno vrijeme, pristupite podešavanje vremena kao što je gore opisano.

KAKO PROGRAMIRATI KUHANJE

- Pritisnite tipku FUNKCIJA (2) (sl.1) i odaberite željenu funkciju, koja će biti prikazana uključivanjem odgovarajućem ikone na zaslonu. Dostupne su slijedeće funkcije:



Mikrovalno kuhanje



Odmrzavanje



Grill (samo na nekim modelima)



Mikrovalna pećnica + grill (samo na nekim modelima)

- Podesite vrijeme kuhanja tako što ćete okrenuti ručicu TIME ADJUST (9) (sl.3).

Za podešavanje trajanja, uvijek konsultirajte tablice za kuhanje.

i Napomena: moguće je mijenjati postavljeno vrijeme, čak i tijekom kuhanja, jednostavnim prekidanjem kuhanja pritiskom na tipku STOP (8) (sl.10) jednom ili otvaranjem vrata pećnice.

- U funkcijama Mikrovalno kuhanje, kombinirano Mikrovalno kuhanje + grill, odaberite razinu snage mikrovalova uzastopnim pritiskom na tipku POWER LEVEL (6) (sl.11) sve dok željena snaga izražena u postotku ne počne blješati, a smještena je u središnjem dijelu zaslona (sl.12).

Za podešavanje snage, uvijek konsultirajte tablice za kuhanje.

i Napomena: nije potrebno odabrati razinu snage u funkciji automatskog odmrzavanja.

i Napomena: moguće je promijeniti postavke snage čak i tijekom kuhanja, jednostavnim pritiskom na tipku POWER LEVEL (6) (sl.11).

Jednim pritiskom na tipku će se prikazati trenutno odabrana razina snage, dok će vam daljnji pritisak omogućiti da promijenite razinu snage.

- Pokrenite proces kuhanja pritiskom na tipku START (5) (sl.5). Na zaslonu će se pojaviti vrijeme preostalo prije kraja kuhanja.

i Napomena: ako iz bilo kojeg razloga niste počeli proces kuhanja, sve postavke će se automatski obrisati nakon 2 minute.

- Na kraju kuhanja, čuti ćete zvučni signal (3 "bip"), a na zaslonu se pojavljuje natpis "End" (sl.13). Otvorite vrata i izvadite namirnice.

Pritiskom na tipku STOP (7) (sl.10) ili 3 minute nakon završetka kuhanja, zaslon će pokazati vrijeme dana.

i Napomena: možete provjeriti tijek kuhanja u bilo koje vrijeme, otvaranjem vrata i promatranjem hrane. Time se prekida emisija mikrovalova i rad pećnice koji će se ponovo uspostaviti zatvaranjem vrata i pritiskom na tipku START (5) (sl.5).

i Napomena: ako je potrebno iz bilo kojeg razloga prekinuti kuhanje bez otvaranja vrata, samo pritisnite tipku STOP (8) (sl.10).

i Napomena: da biste završili kuhanje, postupite kako slijedi:

Ako su vrata pećnice otvorena, pritisnite tipku STOP jednom (8) (sl.10).

Ako su vrata zatvorena i kuhanje je u tijeku, pritisnite tipku STOP dva puta (8) (sl.10). Zaslon će pokazati vrijeme.

BRZO ZAGRIJAVANJE

Ova funkcija je vrlo korisna za zagrijavanje male količine hrane ili pića. Pritisnite dva puta tipku START (5) (sl.5).

Pećnica će otpočeti sa radom u trajanju od 2 minute na najvećoj snazi. Brzo grijanje je također korisno za završetak kuhanja.

SIGURNOST DJECE

Mikrovalna pećnica je opremljena sa sigurnosnim uređajem koji sprječava neželjeno/slučajno pokretanje pećnicu od strane djece.

Za uključivanje sigurnosnog uređaja:

- Pritisnite i držite tipku STOP (8) (sl.10) 3 sekunde.
- Vi ćete čuti kratki "bip" i  ikona će zasvijetliti na zaslonu: ne možete pokrenuti pećnicu.
- Za deaktiviranje prethodno postavljene sigurnosti, pritisnite i držite tipku STOP (8) (sl.10) 3 sekunde.

FUNKCIJA UŠTEDE ENERGIJE

Tehnološki razvoj zahtijeva godišnji porast u proizvodnji električne energije.

To rezultira sve većim utjecajem na okoliš zbog povećanja štetnih tvari (CO₂, sumpora, itd.) i eksploatacije neobnovljivih prirodnih resursa (ugljen, plin, nafta).

Ušteda energije, smanjenje rasipanja električne energije (npr. smanjenjem potrošnje aparata u stand-by) je značajan "virtualni" izvor obnovljive energije, neposredan i dostupan svima.

Kako bi smanjili potrošnju električne energije pećnice tijekom razdoblja nerada.

- Pritisnite i držite tipku POWER LEVEL (6) (sl.11) 2-3 sekunde. Pećnica će se oglasiti s "bip".
- Ako ne pritisnete niti jednu tipku, zaslon će se automatski isključiti nakon 10 minuta (postavke sata će biti zadržane). Zaslon će pokazati crticu '-' koja se kreće.
- Ako su vrata ostala otvorena za više od 10 minuta, lampica pećnice (B) će se automatski isključiti.
- Za ponovno uključivanje zaslona, pritisnite bilo koju tipku.
- Da biste onemogućili uštedu energije i uvijek imali prikazano vrijeme, pritisnite i držite tipku POWER LEVEL (6) (sl.11) 2-3 sekunde; pećnica će se oglasiti s "bip".

ODLEĐIVANJE

- Hrana zamrznuta u vrećicama ili plastičnim folijama ili u njihovoj ambalaži može se staviti izravno u pećnicu, pod uvjetom da nema metalnih dijelova (npr., trake ili spojnice).

- Određene namirnice, kao što su povrće i riba, ne treba

odmrznuti u potpunosti prije nego što ih počnete kuhati.

- Vlažna hrana, gulaš, umak od mesa i variva se bolje i brže odleđuju ako se miješaju s vremenom na vrijeme, okrenuo i/ili odvoje.
- Tijekom odleđivanja, meso, riba i voće gube tekućinu: topiti u posudi.
- Preporučljivo je odvojiti svaki komad mesa u pojedinačnu vrećicu prije nego što ga stavite u zamrzivač. To će vam uštedjeti dragocjeno vrijeme u pripremi.
- Odmah nakon odleđivanja, a prije početka kuhanja, važno je pridržavati se vremena "odmaranja": za vrijeme odmora podrazumijeva se vrijeme u kojem mora biti dopušteno da hrana stoji, kako bi se omogućilo daljnje širenje temperature unutar iste.

ZAGRIJAVANJE

Zagrijavanje hrane je funkcija u kojoj vaša mikrovalna pećnica ističe svoju korisnost i učinkovitost.

U usporedbi s tradicionalnim metodama, pomoću mikrovalne pećnice, tu je očita ušteda vremena, a time i električne energije.

- Preporuča se zagrijavanje hrane (osobito smrznute) na temperaturu od najmanje 70°C (mora biti vruća!). Hranu nije moguće odmah jesti, jer je prevruća, ali će biti u potpunosti sterilizirana.
- Za zagrijavanje prethodno kuhane ili smrznute hrane, uvijek se držite sljedećih pravila:
 - izvadite namirnice iz metalnih spremnika;
 - pokriti s plastičnom folijom (tipa pogodnog za mikrovalne pećnice) ili masnim papirom i na taj način sav prirodni okus će biti sačuvan i pećnica će ostati čista; možete pokriti s okrenutim tanjурom;
 - ako je moguće, često promiješajte ili okrenite, što će ubrzati i izjednačiti proces zagrijavanja;
 - Pažljivo slijedite vrijeme koje je naznačeno na ambalaži; imajte na umu da, pod određenim uvjetima, navedeno vrijeme morati biti povećano.
- Smrznuta hrana se mora odlediti prije zagrijavanja. Što je niža početna temperatura hrane, potrebno je duže vrijeme za grijanje.

KUHANJE PREDJELA, GLAVNIH JELA

Juhe i bujon obično zahtijevaju manju količinu tekućine u mikrovalnoj pećnici jer je isparavanje prilično ograničeno.

Sol treba dodati samo na kraju kuhanja ili tijekom vremena odmaranja, jer je dovodi do isušivanja.

Pošteno je reći da je vrijeme potrebno za kuhanje riže u mikrovalnoj pećnici (poput tjestenine) otprilike jednako vremenu koje je potrebno kada se kuha na štednjaku na tradicionalan način. Prednost pripreme rižota u mikrovalnoj pećnici je činjenica da nije potrebno da se stalno miješa (dovoljno je samo 2-3 puta).

KUHANJE MESA

Kuhanje je usko povezan s veličinom i ujednačenosti hrane koja se kuha: različiti će se skuhati prije pečenja jer su sastavljeni od manjih i ujednačenijih komada mesa.

Kako bi pečenje, pileтина i različiti ostali mekani, preporučujemo da dodate 1/2 šalice vode na početku kuhanja.

KUHANJE PRILOGA I POVRĆA

Povrće kuhano u mikrovalnoj pećnici više zadržava boju i nutritivnu vrijednost u odnosu na tradicionalno kuhanje.

Prije početka kuhanja povrća, operite i očistite ga.

Povrće većih dimenzija treba izrezati na ujednačene komade. Na svakih 500 grama povrća, dodati oko 5 žlica vode (vlaknasto povrće treba više vode).

Povrće kuhano samo u funkciji Mikrovalno kuhanje, uvijek treba biti prekriveno plastičnim filmom za mikrovalne pećnice. Promiješati barem jednom na polovici kuhanja i dodajte malo soli tek na kraju.



Napomena: vremena kuhanja navedena u tablici su informativna i temelje se na težini, početnoj temperaturi namirnica, a također i od teksture i strukture.

KUHANJE RIBE

Riba se kuha veoma brzo i sa odličnim rezultatima.

Možete je začiniti s malo maslaca ili ulja (ili ostaviti nezačinjenu). Pokrijte s plastičnom folijom.

Naravno, ako postoji koža, treba je prerezati; filete treba rasporediti ravnomjerno. Ne preporuča se kuhanje pohane ribu s jajima.

KUHANJE KOLAČA I VOĆA

Kolači se nadimaju (s smanjenom snagom) puno više nego pri tradicionalnim kuhanjem.

Budući da ne stvaraju koru, poželjno je ukrasiti površine s kremom ili glazurom (npr. od čokolade); nakon kuhanja držite ih pokrivenima, jer imaju tendenciju da se osuše brže od onih pečenih u tradicionalnoj pećnici.

Voće treba biti probodeno ako se kuha u ljusci i mora biti pokrieno: važno je da poštuju vrijeme odmora (3-5 minuta).

FUNKCIJA "DORUČAK"

Funkcija "Doručak" omogućuje jednostavno i brzo zagrijavanje klasičnih komponenti doručka: šalicu kave/mlijeka/čaja i kroasane/peciva (svježih, a ne smrznutih), ili kriške kruha za tost. U prvoj fazi, brzo se zagrijava sadržaj šalice.

Zbog postignute visoke temperature vaš napitak će ostati za dugo vruć.

U drugoj fazi, namirnice se griju tradicionalnim električnim grijačima: to omogućuje da površina kroasana postane hrskava

ili da prepržite kriške kruha.

Postupite na sljedeći način:

- Pritisnite tipku  (4) (sl.14).
Na zaslonu se prikazuje "1" i svijetli ikona  (sl.15).
Možete zagrijati ono što je potrebno za jedan doručak (npr. šalicu mlijeka i kroasane).
Ukoliko je količina veća, ponovno pritisnite tipku  (4) (sl.14) za odabir drugog programa (zaslon prikazuje "2") (sl.16).
- Unesite šalicu s napitkom i postavite je izravno na okretni tanjur (G) (sl.17).
Pokrenite proces kuhanja pritiskom na tipku START (5) (sl.5).
Zaslon će prikazati vrijeme preostalo kraja kuhanja.
- Na kraju prve faze, pećnica će se automatski zaustaviti, emitirajući dva kratka "bip" i prikazati trepereće vrijeme kuhanja druge faze. Otvorite vrata i izvadite šalicu.
Sada možete staviti kroasane izravno na okretni tanjur (G), ili kriške kruha (preporučujemo korištenje mreže (F) (sl.18).
- Pokrenite ponovo funkciju "Doručak" pritiskom na tipku START (5) (sl.5). Ako u roku od 1 minute, ne pokrenete pećnicu pritiskom na START, pećnica će automatski nastaviti kuhanje.
- Na kraju druge faze, pećnica će se trajno zaustaviti i zaslon će prikazati natpis "End" (sl.13).
- Otvorite vrata za vađenje hrane.
Pritiskom na tipku STOP (8) (sl.10) ili 3 minute nakon završetka kuhanja, zaslon će pokazati vrijeme dana.



Opasnost od opekline! tijekom kuhanja/zagrijavanja u drugoj fazi, pećnica djeluje u modalitetu Grill i/ili Ventilirano: zbog toga treba biti vrlo oprezni prilikom vađenja jer će osim hrane biti veoma vruće rešetke i grijač na gornjem dijelu, kao i sama pećnica.

Programiranje s tipkom "Doručak"

Također je moguće programirati bilo koju drugu vrstu kuhanja u dvije faze u skladu s Vašim potrebama, koristeći tipku  (4).

Dva kuhanja će se izvršiti u nizu, a pećnica će se zaustaviti na 1 minut razmaka između dvije faze kako bi imali vremena da pregledate namirnice koje pripremate.

Novi program će zamijeniti funkciju "Doručak" postavljenu u tvornici.

Postupite na sljedeći način:

- Pritisnite i držite tipku  (4) (sl.14) najmanje 3 sekunde: zaslon će emitirati kratki "bip" i prikazati će poruku "FCT1" koja treperi (sl.19).
- Postavite željenu funkciju uporabom tipke FUNCTION (2) (sl.9) i potvrdite izbor pritiskom na tipku START (5) (sl.5).

- Čim potvrdite prvu funkciju, zaslon će prikazati poruku "Fct2" koja treperi.



Napomena: ako ne želite programirati drugi korak, pritisnite izravno tipku START (5) (sl.5).

- Postavite drugu funkciju uporabom tipke FUNCTION (2) (sl.9) i potvrdite izbor pritiskom na tipku START (5) (sl.5). Pećnica emitira kratki "bip" i vratit će se na prikaz lokalnog vremena.

Sada je tipka Doručak povezana s novo odabranim načinom kuhanja koji možete primijeniti pritiskom na tipku  (4) (sl.14).



Napomena: u slučaju nestanka struje ili isključenje pećnice iz utičnice, prilikom vraćanja napajanja, pećnica će se automatski vratiti na izvornu, tvorničku funkciju Doručak.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



Opasnost! prije bilo koje operacije čišćenja vanjskih dijelova aparata, isključite aparat, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite da se aparat ohladi.



Pažnja! ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, čeličnu vunu ili oštre metalne predmete.

Također, kada čistite pećnicu izvana, pazite da voda ili tekući deterdžent ne uđu u otvore za izlaz zraka i pare koji se nalaze na aparatu.

Također se preporuča da ne koriste alkohol, abrazivna sredstva ili deterdžente koji sadrže amonijak za čišćenje vrata.

Nemojte koristiti parne čistače za čišćenje unutrašnjosti pećnice.

Kako bi vaš uređaj radio u najboljim uvjetima, poželjno je redovito čistiti vrata, unutrašnjost i vanjski dio pećnice s vlažnom krpom i blagim sapunom ili tekućim deterdžentom.

Držite čistim i bez masti ili masnih mrlja poklopac izlaza mikrovalova (C).

Da bi se osiguralo savršeno zatvaranje, uvijek držite čistim unutrašnjost vrata te nemojte dopustiti da se prljavština i ostaci hrane zaglave između vrata i na prednjem dijelu pećnice.

Redovito čistite otvore za ulaz zraka na stražnjem dijelu pećnice tako da se vremenom ne začepi zbog prašine ili naslaga nečistoće.

S vremena na vrijeme potrebno je ukloniti okretni tanjur (G) i nosač (H/D) kako bi ih očistili, kao da bi ste očistili dno pećnice. Operite pokretni tanjur i njegov nosač u sapunici s blagim sapunom (mogu se prati u perilici posuđa).

Motor okretnog tanjura je zabrtvljen.

Međutim, kada čistite dno pećnice pazite da se voda ne zaluče ispod nosača (H/D).



Napomena: nemojte stavljati okretni tanjur u hladnu vodu nakon duljeg zagrijavanja jer nagla promjena u temperaturi može izazvati pucanje.

AKO NEŠTO NE RADI

Ako se čini da nešto ne radi ili ako dođe do kvara, obratite se ovlaštenom servisu od strane proizvođača. U svakom slučaju, prije nego što pozovete našeg tehničara, treba da obaviti sljedeće jednostavne provjere:

Problem	Uzrok/rješenje
Uređaj ne radi	• Resetirajte elektroničku upravljačku jedinicu tako što ćete odspojiti utikač na najmanje 1-2 minuta. • Možda je aktivirana funkcija za uštedu električne energije (zaslon isključen), pritisnite bilo koju tipku. • Vrata nisu pravilno zatvorena. • Utikač nije pravilno umetnut u utičnicu. • Utičnica nema napajanje (provjerite osigurač u stanu). • Uređaj za sigurnosti djece je aktiviran (simbol  na zaslonu).
Kondenzacija na okretnom tanjuru, u pećnici ili oko vrata	• Kada kuhate namirnice koje sadrže vodu sasvim je normalno da para generirana u pećnici izađe ili da se kondenzira u pećnici, na okretnom tanjuru ili oko okvira vrata.
Iskre u pećnici	• Ne koristite pećnicu bez namirnica za mikrovalno i kombinirano kuhanje. • Nemojte koristiti metalne posude ili vrećice ili kutije s metalnim spajalicama.
Hrana se ne zagrijava ili nije dovoljno kuhana	• Odaberite ispravnu funkciju ili povećajte vrijeme kuhanja • Hrana nije bila posve odmrznuta prije kuhanja.
Hrana je izgorjela	• Odaberite ispravnu funkciju ili smanjite vrijeme kuhanja
Hrana se ne kuha ravnomjerno	• Miješajte hranu tijekom kuhanja. Imajte na umu da se hrana kuha bolje kad je izrezana na komade ujednačenih veličina. • Okretni tanjur je zaglavljen



Napomena: u slučaju kvara žarulje pećnice (B), možete nastaviti koristiti uređaj bez problema. Za zamjenu žarulje, obratite se ovlaštenom servisu.