

UVOD

Zahvaljujemo se što ste odabrali proizvod tvrtke De'Longhi. Pozivamo vas da posvetite nekoliko minuta čitanju ovih uputa za uporabu kako biste izbjegli opasnosti i oštećenja uređaja.

Simboli korišteni u ovim uputama

Važna upozorenja označavaju dolje navedeni simboli.

Važno je pridržavati se upozorenja.

U slučaju nepridržavanja upozorenja može doći do strujnog udara, teških ozlijeđa, opekline, požara ili oštećenja uređaja.



Opasnost!

Nepoštovanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozlijeđe uslijed strujnog udara.



Oprez!

Nepoštovanje ovog upozorenja može uzrokovati ozlijeđe ili oštećivanje uređaja.



Opasnost od opekline!!

U slučaju nepridržavanja upozorenja, može doći do opekline ili oparotina.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne preporuke i informacije za korisnika.

VAŽNA UPOZORENJA

Sigurnosna upozorenja



Opasnost!

- Uređaj je namijenjen isključivo za tostiranje kruha. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač odbija svaku odgovornost za eventualne štete nastale neadekvatnom, nepravilnom ili neodgovornom uporabom i/ili zbog popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Prije uključivanja uređaja u struju, provjerite sljedeće: napon mreže mora odgovarati vrijednosti navedenoj

na pločici s tehničkim podacima smještenoj na donjoj strani uređaja; utičnica mora biti uzemljena. Proizvođač odbija svaku odgovornost u slučaju da se ova norma ne poštuje.

- U slučaju nepodudarnosti između utičnice i utikača na uređaju, kvalificirani stručnjak mora zamijeniti utičnicu odgovarajućom. Savjetujemo da ne upotrebljavate adaptere, višestruke utičnice i/ili proizvođače. Ako je njihova uporaba ipak nužna, koristite isključivo jednostavne ili višestruke adaptere ili proizvođače koji su usklađeni s važećim sigurnosnim normama, pazeći da ne prekoračite razinu snage označenu na adapteru i/ili proizvođaču. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegov ovlašten servisni centar, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Da ne bi došlo do strujnog udara, provjerite da toster, kabel za napajanje i utikač nisu mokri i NIKADA nemojte u unutrašnjost uređaja stavljati metalne predmete poput noževa ili aluminijske folije.
- Ne dirajte uređaj mokrim ili vlažnim rukama.
- Ne dodirujte uređaj ako su vam noge bose ili mokre.
- Uvijek iskopčajte utikač iz utičnice kad se uređaj ne koristi, prije čišćenja ili uklanjanja eventualnih naslaga hrane.



Oprez!

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije predviđena uporaba u kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima, sobama za iznajmljivanje i drugim smještajnim objektima.
- Da biste izbjegli opasnost od gušenja, plastičnu vrećicu u kojoj se nalazi proizvod držite dalje od dohvata djece.
- Uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem

pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca osim ako su starija od 8 godina i ako su pod stalnim nadzorom. Uređaj i kabel za napajanje držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.

- Ne iskopčavajte utikač iz utičnice povlačenjem kabela za napajanje.
- Ne ostavljajte uređaj izložen atmosferskim utjecajima (kiša, sunce, led itd.).
- Ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu.
- Uređaj se ne smije pokretati pomoću vanjskog tajmera ili pomoću odvojenog sustava za daljinsko upravljanje.
- U slučaju oštećenja priključnog kabela ili ako kabel treba zamijeniti, obratite se isključivo servisnom centru ovlaštenom od proizvođača.

Za druge pojedinosti pregledajte jamstveni list.

- Kao i kod drugih električnih uređaja, ove upute za uporabu imaju za cilj pokriti što više mogućih situacija. Ipak, pri uporabi uređaja savjetuje se oprez i razumnost, posebice u blizini male djece.



Opasnost od opekline!!

- Za vrijeme rada uređaja dijelovi oko otvora za punjenje vrlo su vrući: upravljajte uređajem dodirujući samo plastične regulatore i ručke.
- Kruh je namirnica koja se može zapaliti. Zato nemojte ovaj uređaj

upotrebljavati ispod ili uz zavjese i druge zapaljive materijale.

- Nemojte pokrivati uređaj dok je uključen: mogao bi se pregrijati i zapaliti.
- Preporučuje se da toster ne upotrebljavate ispod visećih ormarića.
- Pregorene namirnice mogu se zapaliti. Stoga toster ne ostavljajte uključen bez nadzora, a u slučaju tankih ili suhih kriški kruha koje se mogu lako zapaliti podesite niži stupanj zapečenosti.
- Nikada nemojte zagrijavati punjene namirnice ili one s nadjevom (npr. pizzu): to bi moglo uzrokovati požar.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice bi mogle uzrokovati dim ili vatru.



Napomena:

- Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li proizvod neoštećen i u dobrom stanju. Pazite da s tostera uklonite sve naljepnice i dijelove ambalaže.
- Za uklanjanje prašine nakupljene tijekom transporta dovoljno je obrisati uređaj mekom i suhom krpom.

C Ovaj uređaj usklađen je sa sljedećim direktivama EZ:

- Ovaj uređaj u skladu je s Direktivom 2004/108/EZ o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
- Materijali i dijelovi koji dolaze u dodir s hranom usklađeni su s Uredbom (EZ) 1935/2004.5.

OPIS

- A** Otvori za punjenje
- B** Poluga za uključivanje
- C** Indikator stupnja zapečenosti
- D** Regulator stupnja zapečenosti
- E** Posuda za skupljanje mrvica
- F** Dugme za odmrzavanje
- G** Dugme za zagrijavanje
- H** Dugme „bagel“
- I** Dugme stop/cancel
- L** Žaruljica (*)
- M** Grijač brioša (samo neki modeli)

(*) kod nekih modela žaruljica je vidljiva samo kad je pritisnuto odgovarajuće dugme.

UPORABA

Prije uporabe

- Višak kablov namotajte na držač za kabel koji se nalazi na dnu uređaja.
- Kao i kod svih grijaćih elemenata, toster pri prvom uključivanju može ispuštati lagani miris po zagorenom ili „po novom“.
- To je normalna pojava i ne treba vas zabrinjavati.
- Da biste uklonili miris „po novome“ pri prvoj uporabi, postavite uređaj da radi na srednjem stupnju zapečenosti i bez hrane.
- Tijekom tog postupka prozračujte prostoriju.

Uporaba

- Provjerite jesu li poluge za uključivanje (B) u gornjem položaju. Okrenite regulator stupnja zapečenosti (D) u željeni položaj.
- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.
- Umetnite kriške kruha u otvore za punjenje (A) i potpuno spustite polugu (B).

 **Napomena:** ako uređaj nije ukopčan u električnu utičnicu, poluga (B) neće ostati spuštена.

- Po završetku tostiranja poluga se vraća u gornji položaj, a tostirani kruh se istovremeno podiže.
- Ako tost nije poprimio zadovoljavajuću boju, odaberite veći stupanj zapečenosti okretanjem regulatora (D).
- Tostiranje se može prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na dugme stop/cancel (I). Ne pokušavajte prekinuti tostiranje tako da silom podižete polugu (B).

 **Opasnost od opekline!!** za vrijeme rada toster a otvori za punjenje vrlo su vrući. Ne dirajte ih.

Funkcija "odmrzavanje"

Možete tostirati i smrznute kriške kruha pritiskom na dugme za odmrzavanje (F) odmah nakon spuštanja poluge (B); ciklus tostiranja će se produžiti da bi se kruh ispekao do željene boje. Žaruljica će ostati upaljena dok je funkcija odmrzavanja aktivna.

Funkcija zagrijavanja

Za zagrijavanje već tostiranog, ali ohlađenog kruha spustite polugu za uključivanje (B) i pritisnite dugme za zagrijavanje (G).

Vrijeme zagrijavanja je fiksno i ne može se mijenjati

reguliranjem stupnja zapečenosti.

Funkcija zagrijavanja može se prekinuti u svakom trenutku pritiskom na dugme stop/cancel (I).

Kontrolna žaruljica ostat će upaljena dok je u uporabi funkcija zagrijavanja.

Funkcija "bagel" (žemlja)

Funkcija „bagel“ (žemlja) omogućava tostiranje kruha, lepinja i peciva samo s jedne strane (unutrašnje), dok druga strana (vanjska) ostaje vruća.

Prije tostiranja lepinje i peciva treba izrezati na pola; spustite polugu (B) i pritisnite dugme „bagel“ (žemlja) (H).


Žaruljica ostaje upaljena dok je ova funkcija aktivna.

Grijač brišoa (M) (samo neki modeli)

Grijač brišoa namijenjen je za grijanje više vrsta namirnica kao što su: brišoi ili već tostirana hrana.

Postupite na sljedeći način:

- Postavite grijač brišoa na otvore za punjenje kako je prikazano na slici.

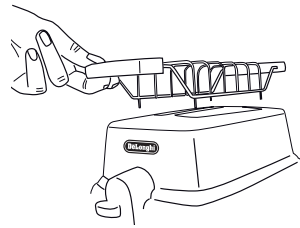

- Postavite hranu koju želite zagrijati.
- Okrenite regulator stupnja zapečenosti (D) u željeni položaj (1-6).
- Spustite polugu za uključivanje (B)
- Ako se hrana nije dovoljno zagrijala, sljedeći put odaberite jači stupanj zapečenosti

Savjeti

- Odaberite niži stupanj zapečenosti da bi kruh bio svjetliji ili za tostiranje samo jedne kriške kruha, odnosno suhog kruha.
- Ako tostirate samo jednu krišku kruha, možda ćete uočiti razliku u boji između jedne i druge strane: to je normalna pojava.
- Suhi/stari kruh brže će se ispeći od svježeg, a tanke kriške tostirat će se brže od debelih.
- Stupanj zapečenosti stoga valja podesiti na niži stupanj od uobičajenog.

- Za dobre rezultate provjerite jesu li kriške kruha jednake debljine, svježine i veličine.
- Da bi se dobila jednolika zapečenost, savjetuje se da pričekate najmanje 30 sekundi između dva tostiranja kako bi se mogla ponovno uspostaviti kontrola temperature.
Ili, za naredno tostiranje odaberite niži stupanj zapečenosti.

Mjere opreza

- Ne uključujte uređaj dok je prazan (odnosno bez kruha), osim pri prvoj uporabi.
- Ne upotrebljavajte jako tanke ili probušene kriške kruha.
- Ne stavljajte u toster hranu koja tijekom tostiranja može kapati.
Osim što otežava postupak čišćenja, postoji opasnost da se zapali.
- Redovito čistite posudu za skupljanje mrvica: mrvice mogu uzrokovati dim ili se zapaliti.
- Ne stavljajte (na silu) prevelike komade u otvore za punjenje.
- Ne umećite vilice ni drugi pribor u unutrašnjost uređaja kako biste izvadili kruh.
Osim što mogu oštetiti toster, postoji i povećan rizik od strujnog udara.
- Ako se kruh zaglavi u unutrašnjosti uređaja, iskopčajte utikač, ostavite toster da se ohladi, a zatim ga okrenite i lagano protresite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja uređaja iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite toster da se ohladi.

- Vanjski dio uređaja valja čistiti mekom krpom.
Nemojte koristiti abrazivne deterdžente koji mogu oštetiti vanjske površine.
- Za čišćenje koristite samo vodu
- NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU.
- Nakon svake uporabe iskopčajte utikač i ispraznite posudu za mrvice koja se nalazi na dnu uređaja.



**Opasnost! NIKADA NE DIRAJTE NIJEDAN DIO TOSTERA OŠTRIM PREDMETIMA, OSOBITO U UNUTRAŠNOSTI OTVORA ZA PUNJENJE.
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**