


VAŽNA UPOZORENJA

- **Prije nego što počete sa korištenjem ploče za pečenje da biste izbjegli greške i postigli bolje rezultate, pažljivo pročitajte ova uputstva.**
- Ovaj je aparat namijenjen pečenju hrane. Stoga se ne smije koristiti za druge svrhe niti izmijenjivati ili kvariti na nikakav na in.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu. Nije namijenjen za uporabu u: kuhinjskim prostorijama u trgovinama, uredima i drugim radnim prostorima, agroturističkim gospodarstvima, hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima, sobama za iznajmljivanje.
- **Ovaj aparat mogu koristiti djeca koja su starija od 8 godina kao također i osobe sa smanjenim psihičkim, fizičkim i senzornim sposobnostima ili ona koja nemaju dovoljno iskustva i znanja ako ih se nadzire te su dobili upute u svezi sa sigurnim korištenjem aparata kao također i ako su razumjeli kakvom se eventualno riziku izlažu. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje aparata osim u slučaju da su starija od 8 godina te ako ih se nadzire tijekom istih radova. Držite aparat i njegov kabel daleko od dosega djece mlađe od 8 godina.**
- Pripazite da kabel za napajanje nije u kontaktu s vrućim dijelovima kada aparat funkcionira. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvodom, kako bi se izbjegao svaki rizik od nezgode.
- Ne postavljajte ništa na otvore za ventilaciju. Ne začepljavajte ih.
- Ne ostavljajte aparat na doseg djece niti ga ostavljajte tijekom rada bez kontrole.
- Iskopčajte utikač iz utičnice:
 - prije nego što odložite aparat ili prije nego što izvadite ploče za pečenje
 - prije bilo koje operacije čišćenja ili održa-

- vanja odmah poslije uporabe
- Koristite samo produljivače koji su u skladu sa sigurnosnim propisima koji su na snazi
- Ne koristite aparat vani. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvodom, kako bi se izbjegao svaki rizik od nezgode.
- Nikada ne iskopčajvajte utikač iz utičnice na način da povlačite kabel.
- Nikada ne koristite aparat bez ploča za pečenje.
- Nikada ne uranjajte aparat u vodu.
- Odložite aparat tek kada se potpuno ohladi.
- Nikada ne koristite aparat bez žlijeba za otičanje masnoće **L**.
- Kada aparat radi, temperatura vanjske površine može biti vrlo visoka. Koristite uvijek ručice ili rukavice ako je potrebno.
- Ovi aparati su u skladu s propisom  EN 55014 o eliminaciji radio smetnji.
- Aparat ne smije raditi uz pomoć vanjskog timer-a ili pomoću odvojenog daljinskog sustava za komandu.
- Materijali i predmeti koji su namijenjeni kontaktu s prehrambenim proizvodima su u skladu s propisima Europskog pravilnika 1935/2004.

Upozorenja u svezi s pravilnim odbacivanjem proizvoda u skladu sa Europskom smjernicom 2002/96/EC i Zakonskim dekretom br. 151 iz 25 Srpnja 2005.



Na kraju svog životnog vijeka ovaj proizvod se ne smije odbacivati zajedno sa gradskim otpadom. Može se dostaviti u prikladne centre za sakupljanje diferencijalnog otpada koje su odredile općinske administracije ili u trgovinama koje pružaju ove usluge. Odbacite li odvojeno ovaj kućanski aparat onemogućujete stvaranje negativnih posljedica po okoliš i za zdravlje do kojih dolazi ako se aparat ne odbaci na pravilan način a omogućuje se i recikliranje materijala od kojeg se sastoji čime se postiže i ušteda energije. Da bismo istaknuli obavezu da se ovaj kuhinjski aparat odbaci odvojeno od ostalog otpada, na proizvod je stavljen prekriziženi znak sa mobilnim kontejnerom za smeće. Nepravilno odbacivanje ovog proizvoda ima kao posljedicu kažnjavanje korisnika preko administrativnih sankcija koje predviđaju propisi na snazi.

OPIS APARATA (MOD. CG4001)


- A** Izolacijska drška
- B** Indikaciona lampa
- C** Termostat koji se može regulirati
- D** Zaslon
- E** Kvačke za zatvaranje
- F** Gornja ploča protiv zagaranja, može se izvaditi
- G** Kvačke za vađenje ploča
- H** Baza
- I** Donja ploča protiv zagaranja, može se izvaditi
- L** Žlijeb za oticanje masnoće

OPIS APARATA (MOD. CG6001-CG6601)


- A** Izolacijska drška
- B1** Indikator odabrane funkcije za gornju ploču
- C1** Indikaciona lampa za uključivanje gornje ploče
- D1** Termostat koji se može regulirati za gornju ploču
- B2** Indikator odabrane funkcije za donju ploču
- C2** Indikaciona lampa za uključivanje donje ploče
- D2** Termostat koji se može regulirati za donju ploču
- E** Kvačke za zatvaranje
- F** Gornja ploča protiv zagaranja, može se izvaditi i (samo mod.CG6601) preokrenuti
- G** Kvačke za vađenje ploča
- H** Baza
- I** Donja ploča protiv zagaranja, može se izvaditi i (samo mod.CG6601) preokrenuti
- L** Žlijeb za oticanje masnoće

OPIS TERMOSTATA D1 - D2 (Mod. CG6001 – Mod.CG6601)**D1 – TERMOSTAT GORNJE PLOČE****D2 – TERMOSTAT DONJE PLOČE****K = Keep Warm (održavanje u toplom stanju)**

Treba se koristiti samo sa aparatom u polož. 3 postavljajući hranu na gornju ploču

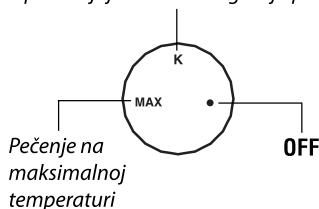

pečenje na minimalnoj temperaturi

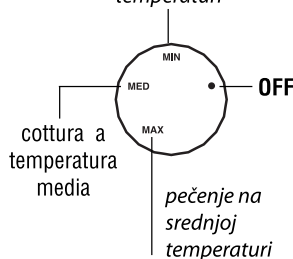**INSTALACIJA**

- Prije nego što počnete sa uporabom aparata uvjerite se da nije pretrpio oštećenja tijekom transporta.
- Instalirajte aparat na vodoravnoj površini, daleko od dosega djece budući da neki dijelovi aparata mogu dostići visoke temperature tijekom uporabe.
- Prije nego što ukopčate utikač u utičnicu, uvjerite se da:
 - se napon vaše mreže podudara sa vrijednošću izraženuj u V a koja se navodi na pločici sa karakteristikama; ista se postavlja ispod aparata;
- utičnica za struju ima minimalnu nosivost od 10A;
- je utičnica prikladnog tipa s obzirom na utikač, u suprotnom slučaju zamijenite je;
- je utičnica povezana sa efikasnim uzemljenjem. Poduzeće proizvođač otklanja sa sebe bilo koju odgovornost u slučaju u kojem se ovaj propis ne bude poštovao.
- Da biste eliminirali miris novog kada počnete sa prvim korištenjem aparata, postavite ga da radi u otvorenom položaju za barbecue (pogledajte str. 3, polož. 3) , bez hrane u trajanju od barem 5 minuta. Tijekom ove operacije provjetravajte prostoriju .

RADNI POLOŽAJI APARATA

Vaš je aparat prethodno pripremljen za korištenje u jednom od 3 slijedeća položaja:

U KONTAKTU

Idealan za sve vrste mesa, povrće, pulenta, sendviče (**polož. 1** na str. 3).

ZA PEČENJE

Idealan za ribu i pizzu (**polož. 2** na str. 3). Da biste postavili u ovaj položaj, jednom rukom **podignite** prema gore gornji dio aparata i **okrenite** prema sebi a drugom rukom pridržavajte aparat držeći ga za ručicu žlijeba za oticanje masnoće.

GRILL - BARBECUE

Ovaj se položaj može koristiti za sve vrste pečenja osim pizze (**polož. 3** na str. 3). Da biste postigli taj položaj otvorite aparat do kraja.

KORIŠTENJE (MOD. CG4001)

Uvjerite se da je žlijeb za oticanje masnoće postavljen na pravilan način.

- Ukopčajte utikač i regulirajte termostat (**C**) na temperaturu koju želite; (MIN/MED(SRED)/MAX) indikaciona lampa (**B**) će se upaliti. Obavite predzagrijavanje aparata sa zatvorenim pločama.
- Kada aparat postigne željenu temperaturu, indikaciona lampa će se isključiti.
- Stavite na ploče hranu koju želite ispeći
- Postavite aparat na jedan od tri moguća položaja, 1, 2, 3.
- Da biste isključili aparat, okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljki na satu sve do kraja.
- Kada završite sa pečenjem, iskopčajte utikač i ostavite aparat da se ohladi.

Ne dirajte ploče priborom koji siječe kako ne bi došlo do uništavanja njihovih obloga.

KORIŠTENJE (MOD. CG6001/6601)

Uvjerite se da je žlijeb za oticanje masnoće postavljen na pravilan način.

- Ukopčajte utikač i regulirajte dva termostata (donju i gornju ploču) u položaj koji želite s obzirom na vrstu hrane koju trebate ispeći (pogledajte tablicu s indikacijama). Načini predzagrijavanja aparata mogu varirati s obzirom na položaj ploča za pečenje: Polož.1-2: predzagrijte ploče u zatvorenom položaju sve dok ne dođe do intervencije termostata; Polož. 3: predzagrijte ploče u otvorenom položaju sve dok ne dođe do intervencije i jednog i drugog termostata. Kada se aparat

koristi u Polož.1, savjetujemo da regulirate oba termostata u položaj Max da bi se postiglo ujednačeno pečenje;

- Kada i jedna i druga ploča dostignu željenu temperaturu, odgovarajuća indikaciona lampa će se isključiti
- Stavite na ploče hranu koju želite ispeći
- Da biste isključili aparat, okrenite ručicu termostata u smjeru kazaljki na satu sve do kraja.
- Kada završite sa pečenjem, iskopčajte utikač i ostavite aparat da se ohladi.
- Da biste hranu koju ste tek ispekli održavali toplom (s aparatom u polož. 3), stavite termostat gornje ploče u položaj "K" i položite hranu na gornju ploču.

SAVJETI PRILIKOM PEČENJA

- Samo na mod. CG6601, ploče aparata imaju glatku stranu kako bi se mogli pripremati jaja, panceta i toast te drugu stranu nazubljenu za pečenje. Stoga možete odabrati stranu koju smatrate prikladnom za pečenje, otkačiti ploče pa ih zakačiti na strani koju želite; pri tom pripazite da žlijebovi za oticanje masnoće budu u unutrašnjoj strani (sl. 1).
- Osušite hranu koju odmrzavate prije nego što je položite na ploče. Stavite arome na meso prije pečenja, posolite ga u trenutku u kojem ga servirate. Kada se koristi položaj "u kontaktu" najbolje bi bilo da komadi hrane koja se peče budu iste debljine kako bi se postiglo ravnomjerno i ujednačeno pečenje.
- Kada pečete ribu, nauljite ploču na koju postavljate istu (**I**).
- U tablici, Vam dajemo neke primjere načina korištenja Vašeg aparata. Uzmite u obzir da je

vrijeme pečenja koje se navodi u tablici samo indikativno. Ono može varirati s obzirom na karakteristike hrane (početna temperatura, sadržaj vode) te na osobni ukus.

ČIŠĆENJE

- **Prije nego što počnete sa bilo kojom operacijom čišćenja, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite da se aparat ohladi.**
- Čišćenje nakon svakog pečenja onemogućuje stvaranje dima i neugodnih mirisa prilikom slijedećeg pečenja.
- 2 ploče se mogu razmontirati otkačivanjem prikladnih kvaka (G) te se mogu oprati bilo u toploj vodi bilo u perilici posuđa.
- Ostavite ploče da stoje u toploj vodi nekoliko minuta na način da se omekšaju tvrdi ostaci

hrane nakon pečenja.

- Ne koristite pribor ili deterdžente koji grebu jer bi moglo doći do oštećenja ili grebanja specijalne obloge protiv zagaranja.
- Ponovno postavite očišćene i perfektno osušenje ploče te pripremite da ih dobro zakačite.
- Da biste ispraznili ili očistiti žlijeb za oticanje masnoće, izvadite ga na način da povučete za to predviđenu ručicu. Da biste ga ponovno vratili na njegovo mjesto obavite suprotnu operaciju pritiskajući sve do kraja.

TABLICA KUHANJA

HRANA (Količ)	POLOŽ. TERMOST.	POLOŽ. GRILLA	VRIJEME	NAPOMENE I SAVJETI
Mesni odrezak (1)	max	1	6'-8'	Mesni odresci trebaju imati istu debljinu
Hamburger (2)	max	1	3'-5'	Ne otvarajte ploču prije nego što prođu 2'-3' u suprotnom bi moglo doći do drobljenja hrane
Biftek Roast-beef (1)	med	1	2'-3'	Vrijeme potrebno za pečenje polupečenog bifteka
Rebarca (3)	max	1	15'-18'	Okrenite rebarca nakon 10'
Ražnjići (3)	max	1	8'-10'	Okrenite ražnjiće nakon 4'-5'
Pile (1 kg)	med	1	75'-80'	Prepolovljeno, nikad preokrenuto
Kobasice/Hrenovke	max	1	4'-6'	Prepolovite ih
File komada ribe (1)	med	2	16'-20'	Nauljite ploču i preokrenite kada je poluispečeno
Povrće	max	1	6'-8'	Ravnomjerno prerežite
Pulenta (na kriške)	max	1	20'-25'	Prerežite je po debljini od 1,5 cm. Ne otvarajte ploču prije nego što prođe 15'.
Nadjevni sendviči	max	1	3'-9'	Koristite mekane sendviče
Toast	max	1	2'-3'	Stavite samo pola kriške sira na svaku stranu
Pizza	med	2	40'-45'	Nakon što ste izvadili donju ploču, stavite tijesto za pizzu i potom vratite ploču te začinite pizzu po Vašoj želji