

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Prije nego ukopčate utikač iz utičnice pažljivo provjerite odgovara li napon mreže u vašem kućanstvu vrijednosti u voltima naznačenoj na uređaju.
Provjerite ima li utičnica jakost od 10/16 ampera.
OVAJ UREĐAJ IZRAĐEN JE U SKLADU S DIREKTIVOM 89/336/CEE O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI.
- Uređaj priključite isključivo na ispravno uzemljene utičnice.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je oštećen.

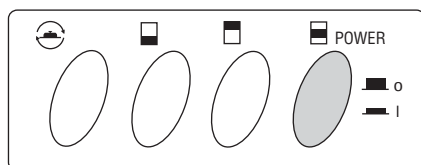
MONTAŽA

Montirajte postolje na uređaj slijedeći ove upute:

- odvijte dva vijka “**A**” pričvršćena za dno uređaja (sl. 1).
- Kabel za napajanje umetnite kroz otvor na sredini postolja. Pričvrstite postolje za dno uređaja pomoću dvaju vijaka koje ste prethodno skinuli.
- S postolja skinite plastični poklopac “**B**”, pažljivo namjestite kabel za napajanje i vratite poklopac na mjesto.

RAD I UPORABA

- Uređaj postavite na ravnu površinu na udaljenost od 150 cm od zida, namještaja ili drugog zapaljivog predmeta. NEMOJTE KORISTITI nestabilne površine poput pokrivača ili tepiha.
- Provjerite je li dugme za uključivanje “ POWER” u položaju “**0**”, zatim ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
- Da biste uključili uređaj, pritisnite dugme za uključivanje “ POWER”.
- Tako će se uključiti središnji grijači element.
- Da biste uključili gornji grijač  i donji grijač , pritisnite odgovarajuću dugmad.
- Pritisnite dugme  kako biste pokrenuli okretanje uređaja.
- Da biste isključili uređaj, pritisnite dugme “ POWER” (položaj “ 0”).
- Savjetujemo da iskopčate uređaj iz struje kad uređaj nije u uporabi.

**ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE**

- Provjerite je li dugme “ POWER” u položaju “ 0” pa iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
- Pričekajte da se uređaj ohladi.
- Vanjske površine uređaja moguće je očistiti suhom krpom. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI ABRAZIVNE OTOPINE I PRAŠKE.
- Ovaj uređaj se ne može rastavljati.

UPOZORENJA

- Prije uporabe uređaja pročitajte upute za uporabu.
- Uređaj koristite uvijek i isključivo u vertikalnom položaju.
- Nemojte ga upotrebljavati u kupaonici, praonici i sličnim prostorima.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja, nemojte prekrivati zaštitnu rešetku.
- Uređaj uvijek postavite na udaljenosti od najmanje 150 cm od zidova, zavjesa, namještaja i drugih predmeta.
- Uređaj se ne smije postavljati u neposrednu blizinu električne utičnice.

Važno: Ne upotrebljavajte uređaj za zagrijavanje s programatorima, tajmerima ili drugim napravama koje ga automatski uključuju jer postoji opasnost od požara u slučaju da je uređaj prekriven ili postavljen u neispravan položaj.

Nemojte prekrivati uređaj tijekom rada, da biste izbjegli opasnost od požara.

- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m².
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servisni centar.

SIGURNOSNI UREĐAJI

- Uređaj protiv okretanja

Ova grijalica opremljena je uređajem protiv okretanja, koji prekida njen rad u slučaju prevrtanja. Kad se grijalica ponovno postavi u vertikalni položaj, ponovno započinje s radom.

- Toplinski sigurnosni uređaj

Ova grijalica opremljena je toplinskim zaštitnim uređajem (termoosiguračem) koji prekida napajanje u slučaju pregrijavanja.

Ako se aktivira ovaj uređaj, grijalicu odnesite u ovlašteni servisni centar radi zamjene termoosigurača.



VAŽNO: Ni u kojem slučaju nemojte prekrivati grijalicu tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature i aktiviranja zaštitnog toplinskog uređaja.