

OPĆA UPOZORENJA

Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu. Samo tako ćete postići najbolje rezultate i maksimalnu sigurnost uporabe. Sačuvajte ovu knjižicu radi buduće uporabe.

1. Nakon što ste uklonili ambalažu, provjerite je li uređaj neoštećen. U suprotnom ga nemojte koristiti i obratite se kvalificiranom stručnjaku ili ovlaštenom servisnom centru. Dijelove ambalaže držite izvan dohvata djece jer predstavljaju mogući izvor opasnosti.
2. Ovaj uređaj valja koristiti samo u svrhu za koju je izričito namijenjen, a to je sušenje ručnika i odjeće. Svaka druga uporaba smatra se neprikladnom i stoga opasnom. Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete nastale uslijed neprikladne, neispravne i nerazumne uporabe. S vrlo osjetljivim tkaninama (vuna, svila, najlon itd.) uređaj upotrebljavajte s oprezom.
3. Uporaba svakog električnog uređaja zahtijeva poštivanje nekih osnovnih pravila, posebice sljedećih:
 - **NE DIRAJTE** uređaj mokrim ili vlažnim rukama i nogama;
 - **NE OSTAVLJAJTE** uređaj izložen atmosferskim utjecajima;
 - **NE DOZVOLITE** da uređaj bez nadzora upotrebljavaju djeca ili osobe koje ga nisu sposobne same koristiti;
 - **NE POVLAČITE** kabel za napajanje da biste iskopčali uređaj iz struje;
4. U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikačana uređaju, ovlašteni stručnjak mora zamijeniti utičnicu drugom odgovarajućega tipa.
5. Kad odlučite da više nećete koristiti uređaj, savjetujemo da ga, nakon što ste ga iskopčali iz struje, onespособite tako da prerežete kabel za napajanje.
6. Ne primijenjujte dijelove ili naprave koje nije predvidio proizvođač.
7. Nemojte preopteretiti uređaj.
8. Nemojte na uređaj stavljati tkanine koje se još cijede.
9. Za svaki tehnički postupak, uključujući i zamjenu kabla, obratite se isključivo servisnom centru ovlaštenom od proizvođača kako biste izbjegli opasnosti.
Ne koristite se vodom izravno na uređaju ili u njegovoj neposrednoj blizini. **NE URANJAJTE UREĐAJ U VODU.**

ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

- Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu pažljivo provjerite odgovara li napon Vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju.
- Provjerite ima li utičnica jakost koja odgovara vrijednosti na pločici s tehničkim podacima.
- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S PROPISIMA 89/336/CEE I 476/92 KOJI REGULIRAJU ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

POSTAVLJANJE

VAŽNO:

- **prije bušenja zida provjerite da na tom području nema električnih kablova ili cijevi;**
 - **postavljanje uređaja treba izvršiti kvalificirani stručnjak.**
1. Da biste grijač pričvrstili na zid upotrijebite priložene nosače "D", vijke i tiple (četiri za jednostruki model SCW100, šest za dvostruki model (SCW200) (vidi sl. 1).
VAŽNO: Preporučuje se da uređaj postavite izvan zaštitnih zona prikazanih na sl. 3.
 2. Položaj uređaja mora biti takav da ne može dozvoliti osobi koja se nalazi u kadi ili tušu da dodiruje kontrolnu ploču.

Uređaj držite najmanje 50 cm od zapaljivih predmeta ili tvari.

Utičnica u koju ćete ukopčati uređaj mora biti izvan područja u kojem prisutnost vode može predstavljati izvor opasnosti (Sl. 3).

Postupite na sljedeći način:

- Odaberite najprikladnije mjesto za postavljanje uređaja poštujući sigurnosne udaljenosti od okolnih predmeta, te tako da električno iskopčavanje uređaja bude jednostavno dostupno;
 - Učvrstite nosače "D" pažljivo slijedeći mjere označene na sl. 1;
 - Objesite grijač na dva nosača prethodno pričvršćena na zid. Na zidu označite položaje preostalih dviju točaka za pričvršćivanje (samo "B" za jednostruki model SCW100, otvori "B" i "C" za dvostruki model SCW200);
 - Skinite grijač, probušite rupe na zidu i umetnite tiple.
 - Ponovno objesite grijač na nosače i fiksirajte ga priloženim vijcima, zatim stavite priložene poklopce (sl. 2);
- Uređaj nemojte postavljati neposredno ispod fiksne električne utičnice.

OPIS

- A. Točke za pričvršćivanje (**SCW100/SCW200**)
- B. Točke za pričvršćivanje (**SCW100/SCW200**)
- C. Točke za pričvršćivanje (**SCW200**)
- D. Nosač
- E. Kontrolna lampica "**ON**"
- F. Lampica "**Timer on**"
- G. Program "**P1**"
- H. Program "**P2**"
- I. Dugme "**Mode**"
- L. Dugme "**Clock set**" (podešavanje sata)

RAD I UPORABA UREĐAJA

1. Podešavanje sata

Nakon ukopčavanja u električnu mrežu, kao i nakon svake ponovne uspostave napajanja, na displeju će treptati oznaka **00:00**.

U tom stanju moguće je podesiti sat pritiskom na dugme "**Clock Set**" i to na sljedeći način:

- **jedan pritisak na dugme "Clock Set"** *brojke na satu pokreću se u intervalima od 1 min;*
- **prvih 20 sekundi kontinuiranog pritiska** *brojke na satu pokreću se polako*
- **kontinuirani pritisak nakon 20 sekundi** *brojke na satu pokreću se brzo*

Za vrijeme podešavanja točnog vremena oznake na displeju pojavljuju se s prekidima.

Kad je podešavanje završeno treptanje se nastavlja još nekoliko sekundi, a zatim se fiksira točno vrijeme i sat počinje funkcionirati.

Da biste ponovno podesili sat dovoljno je nekoliko sekundi držati pritisnuto dugme "**Clock Set**" dok oznaka za sat ne počne treptati. Tada je moguće podesiti sat slijedeći prethodno opisane upute.

2. Manualni način rada

Nakon ukopčavanja u električnu mrežu, kao i nakon svake ponovne uspostave napajanja, uređaj je spreman za manualni rad (oznaka **"MAN"** na displeju gore desno). Također, uređaj je isključen (oznaka **"0"** na displeju dolje lijevo).

Pritiskom na dugme "Mode" možete uključiti grijač (oznaka "≡≡" na desnoj strani displeja i lampica **"ON"** uključena).

Ponovljenim pritiskanjem dugmeta **"Mode"** uređaj se vraća u početno stanje (uređaj je isključen, oznaka **"0"** na displeju).




3. Automatski način rada (TAJMER)

Elektroničko upravljanje uređajem omogućava programiranje dvaju neovisnih automatskih uključivanja (**P1** i **P2**) u razdoblju od 24 sata. Da bi uređaj prešao iz manualnog u automatski način rada pritisnite jedno od va dugmeta **"P1"** ili **P2"**

Pri prvom pritisku dugmeta **P1** ili **P2** na displeju će se pokazati:

- treptajuća poruka "--:--";
- poruka **"ON"** dolje lijevo
- simbol "≡" desno s oznakom aktiviranog programa (1 ako je pritisnuto dugme **"P1"**, 2 ako je pritisnuto dugme **"P2"**).

**Pritisnite dugme
P1/P2**

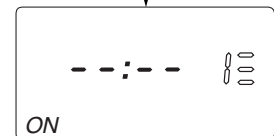

- Da biste namjestili vrijeme početka programa (npr. "P1"), pritisnite dugme **"Clock Set"** dok ne odaberete vrijeme kad želite da uređaj započne s radom, (vidi poglavlje **"Podešavanje sata"**), zatim potvrdite vrijeme uključivanja pritiskom na dugme **"P1"** (npr. 8.30)

Na displeju dolje lijevo pojaviti će se natpis **"OFF"** i (npr. **00.00**)


**Pritisnite dugme
"Clock set" + "P1"**



- Zatim podesite željeno vrijeme isključivanja uređaja (npr. 9.30) pritiskanjem dugmeta **"Clock Set"** (vidi odlomak o podešavanju sata). Ponovno pritisnite dugme **"P1"** da potvrdite vrijeme isključivanja, na displeju će se pojaviti natpis **"AUTO"** i upalit će se lampica "Timer on" koja označava da je uređaj spreman za programirani rad.

Napomena: ako se ne namjesti vrijeme isključivanja sustav automatski uzima vrijeme **00:00**.

**Pritisnite dugme
"Clock set" + "P1"**

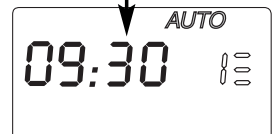

- Ako je poslije programiranja aktivan barem jedan automatski program (**P1** o **P2**) (oznaka "AUTO" i upaljena lampica "Timer on"), oznaka "  " trepće do vremena uključivanja uređaja (sustav je isključen i očekuje da se točno vrijeme poklopi s vremenom uključivanja), i postaje fiksna u razdoblju rada uređaja (grijač je uključen).
U svakom trenutku je moguće prijeći iz automatskog načina rada u manualni način rada pritiskom na dugme "Mode" (oznaka "MAN", uređaj isključen).
- Ako poslije programiranja nijedan automatski program (**P1** ili **P2**) nije aktivan, uređaj se vraća u manualni način rada i na displeju se pojavljuje oznaka "**MAN**" i "**0**".

ODRŽAVANJE

Prije bilo kojeg postupka održavanja provjerite je li utikač iskopčan iz struje.

Ovaj uređaj ne zahtijeva posebno održavanje; preporučuje se, međutim, da za čišćenje ne koristite abrazivne krpe ili alate koji ga mogu estetski oštetiti, već krpu navlaženu mlakom vodom i/ili neutralnim deterdžentom.