

OPIS

- A Tipka ON/STAND-BY
- B Tipke za podešavanje
- C Tipka za osciliranje
- D Tipka funkcije "ECO"
- E Tipka tajmera
- F Tipka MODE (za odabir načina rada)
- G Prijamnik daljinskog upravljača
- H Kontrolna lampica
- I Rešetka za ulaz zraka
- J Filtar

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU

- Prije nego ukopčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u voltima (V) označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja dimenzionirane za predviđeno opterećenje.
- OVAJ UREĐAJ ODGOVARA PROPISU 2004/108/EZ KOJA SE ODNOSI NA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

POSTAVLJANJE

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini. Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.

RAD I UPORABA

1. Ukopčajte utikač u električnu utičnicu.
2. Uređaj emitira akustični signal i uključuje se kontrolna lampica (H), koja ostaje uključena dok god uređaj radi.
3. Uređaj ulazi u stand-by način rada. Ako točka na displeju trepće, to znači da je aktiviran uređaj protiv prevrtanja. Vidi odlomak: "Ostale sigurnosne funkcije" na str. 57.
4. Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj. Na taj način počinje grijanje pomoću unaprijed definiranih postavki.
5. Pritisnite tipku MODE (F) za odabir sljedećih funkcija:
Ventilacija (☼) → Funkcija protiv smrzavanja (✕)
→ Grijanje najmanjom snagom (1) → Grijanje najvećom snagom (2)

5.1 Ventilacija (☼)

U ovom načinu rada uređaj uključen je samo ventilator, a uređaj ne zagrijava prostoriju.

5.2 Funkcija protiv smrzavanja (✕)

U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prostorije od 7°C (45°F), sprječavajući smrzavanje.

5.3 Grijanje 1 i Grijanje 2

U ovom načinu rada moguće je odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za podešavanje + i - (B).

Grijanje 1 (najmanja razina snage):

Uređaj radi pri najmanjoj snazi, potrošnja energije smanjena je na minimum

Grijanje 2 (najveća razina snage):

Uređaj radi pri najvećoj snazi da bi se prostorija brzo zagrijala.

6. Funkcija Eco

U ovom načinu rada uređaj automatski regulira razinu snage da bi se ostvario maksimalan stupanj ugrade i istovremeno smanjila potrošnja energije.

U ovom načinu rada uređaj može prijeći s najveće razine grijanja u najmanju i obratno nekoliko puta na sat. Najviša temperatura koju možete podesiti je 26°C (79°F).

Za aktivaciju ove funkcije pritisnite tipku ECO (D).

7. Ako želite da uređaj usmjerava zrak na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (C) (↺↻).

Uređaj se okreće s desna na lijevo.

Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju, jednostavno pritisnite tipku za osciliranje (C).

8. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku ON/STAND-BY (A).

Displej može prikazivati odbrojavanje oko 6 sekundi.

NAPOMENA: Displej može prikazivati temperaturu u stupnjevima °C i u stupnjevima °F.

Za promjenu jedinice mjerenja temperature pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.

DIGITALNI TAJMER 24H

Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.

Odgođeni start: dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera (E) (⌚).

Displej prikazuje simbol ⌚ i vrijeme do uključivanja uređaja.

Za podešavanje tajmera koristite tipke za podešavanje + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirane vrijednosti memoriraju.

Displej prikazuje simbol ⌚ koji pokazuje da je tajmer podešen.

Kad je postignuto programirano vrijeme, uređaj se uključuje s istim postavkama kao u prethodnom razdoblju rada.

Odgođeno isključivanje. Dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera (E) (⌚).

Displej prikazuje simbol ⌚ i vrijeme do isključivanja uređaja.

Za podešavanje tajmera koristite tipke za podešavanje + i - (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirane vrijednosti memoriraju.

Displej ponovno prikazuje aktualne postavke i simbol ⌚

koji pokazuje da je tajmer podešen.

Kad je postignuto programirano vrijeme, uređaj se automatski isključuje.

Ako želite uređaj vratiti u način rada bez tajmera, dvaput pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera  nestaje s displeja.

UPORABA DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja.

Za opis funkcija vidi odjeljak "Rad i uporaba" na prethodnoj stranici.

Umetanje i zamjena baterija


- Daljinski upravljač opremljen je litijском baterijom CR2032.

Za upravljanje uređajem, uklonite traku na poklopcu baterija tako da je povučete.

- Za zamjenu baterija, skinite poklopac baterija tako da ga okrenete.

Zamijenite bateriju pazeći na polaritet (vidi sliku 2).

- Vratite poklopac tako da ga okrenete prema položaju "CLOSE" (ZATVORENO).
- Prazne baterije treba ukloniti i zbrinuti u skladu s važećim zakonskim propisima jer su opasne za okoliš.

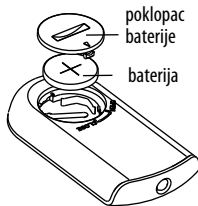

sl. 2

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- Usisavačem za prašinu redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka u razdoblju korištenja uređaja.**
- S vremena na vrijeme uklonite stražnju rešetku tako da je povučete prema van (sl. 1)
Izvadite filter za prašinu koji zadržava nečistoće iz zraka usisanog iz prostorije, lagano puhnite u njega i vratite ga u uređaj.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne praške ili otopine.

UKLANJANJE PROBLEMA

Kad se na uređaju prikaže "PF" i kad se oglasi zvučni signal, to znači da je došlo do greške na senzoru temperature.

Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru.

Ako se uređaj neočekivano isključi:

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite je li uređaj u vertikalnom položaju na rav-

noj površini, u suprotnom je možda došlo do aktiviranja uređaja protiv prevrtanja.

- Provjerite postavke temperature i tajmera.

Uređaj se možda isključio jer je dostignuta podešena temperatura ili je prošlo vrijeme podešeno tajmerom.

UPOZORENJA

- Nemojte koristiti ovaj uređaj za grijanje u neposrednoj blizini tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Uvijek koristite grijalicu u uspravnom položaju.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (ili djeca) smanjenih psihofizičkih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako ih pažljivo ne nadziru i daju im upute osobe zadužene za njihovu sigurnost.
Nadzirite djecu, pazeći da se ne igraju uređajem.
- Grijalica treba biti najmanje 50 cm udaljena od namještaja i drugih predmeta.
- Ne koristite grijalicu u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Uporaba produžnog kablja se ne preporučuje.
Ako je neophodna, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazeći da ne prekoračite razinu snage označene na kablju.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, **kako bi se izbjegla svaka opasnost.**
- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati u prostorijama površine manje od 4 m².
- Sigurnosna naprava: uređaj je opremljen sigurnosnom napravom koja će ga isključiti u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora).
Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite u struju.
- Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja: sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj preokrene, ili kad je nepravilno postavljen tako da ugrožava sigurnost.

Uređaj emitira zvučni signal, a na displeju se prikazuje treptajuća točka.

Nakon što ste uređaj vratili u vertikalni položaj, bit će potrebno nekoliko sekundi prije nego se uređaj ponovno uključi.

Prije spremanja uređaja, provjerite je li potpuno isključen i je li utikač iskopčan iz električne utičnice.

Zatim namotajte kabel oko postolja.

Ne ostavljajte uređaj u prašnjavim prostorijama.

Temperatura prostorije mora biti između 0 i 30° C (32-86°F). Ne stavljajte ništa na uređaj.



VAŽNO: Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature

UPOZORENJE: da biste izbjegli slučajno pokretanje sigurnosnog uređaja, ova grijalica ne smije se napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni ukopčavati u mrežu koja se često uključuje i isključuje iz izvora energije.

Ostale sigurnosne funkcije

- **Sigurnosna naprava:** uređaj je opremljen sigurnosnom napravom koja će prekinuti rad termovenitlatora u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora).

Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite u struju.

- **Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj preokrene, ili kad je nepravilno postavljen tako da ugrožava sigurnost.

Uređaj emitira zvučni signal, a na displeju se prikazuje treptajuća točka.

Nakon što ste uređaj vratili u vertikalni položaj, bit će potrebno nekoliko sekundi prije nego se uređaj ponovno uključi.