

UPOZORENJA



Opasnost!

- Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj blizu tuša, kade, umivaonika, bazena itd.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani stručnjak, kako bi se izbjegla svaka opasnost.



Oprez

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca koja nisu mlađa od 8 godina i osobe smanjenih psihofizičkih i osjetilnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem pod uvjetom da ih se pažljivo nadzire i da im se daju upute o sigurnoj uporabi uređaja i s njom povezanim opasnostima. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju provoditi djeca, čak ni ako su pod nadzorom.
- Uređaj držite dalje od djece mlađe od 3 godina, čak i ako su stalno pod nadzorom.
- Djeca starija od 3 i mlađa od 8 godina smiju samo uključivati/isključivati uređaj pod uvjetom da je spojen i postavljen u pravilan položaj te da ih se stalno nadzire i da dobivaju upute o tome kako sigurno koristiti uređaj i koje su moguće opasnosti.

Djeca između 3 i 8 godina ne smiju umetati utikač, podešavati i čistiti uređaj ili provoditi postupke održavanja. **VAŽNO** Neki dijelovi uređaja mogu postati jako vrući i uzrokovati opekline. Budite po-

seбно oprezni u prisustvu djece i ranjivih osoba.

- **VAŽNO:** Da biste izbjegli opasnosti vezane uz slučajno aktiviranje sigurnosnog uređaja, uređaj ne smijete napajati pomoću vanjskog uređaja za uključivanje/isključivanje kao što je tajmer, ni spajati na mrežu koja se redovito uključuje i isključuje iz napajanja električnom energijom.



Opasnost od opekline!

- **VAŽNO:** Da bi se izbjeglo pregrijavanje, ni u kojem slučaju nemojte pokrivati uređaj tijekom rada, jer bi moglo doći do opasnog povećanja temperature.



Napomena:

- Uvijek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodan, slijedite upute priložene uz produžni kabel, pazeći da ne prekoračite razinu snage označene na kابلu.
- Uređaj treba biti najmanje 50 cm udaljen od namještaja i drugih predmeta.
- Nemojte upotrebljavati ovaj uređaj u prostorijama površine manje od 4m².
- Prije premještanja uređaja provjerite je li isključen i je li utikač iskopčan iz utičnice. Ne čuvajte u prašnjavim prostorijama.
- Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje rublja. Ne stavljajte ništa na rešetke za ulaz i izlaz zraka (zbog opasnosti od pregrijavanja).
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini zidova, namještaja, zavjesa itd.

Sigurnosne funkcije

- **Sigurnosni uređaj:** uređaj je opremljen sigurnosnim uređajem koji će isključiti rad grijalice u slučaju pregrijavanja (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad uređaja, isključite ga iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju. Ako uređaj

i dalje ne radi, obratite se najbližem servisnom centru De'Longhi.

- **Sigurnosni uređaj protiv prevrtanja:** sigurnosni uređaj protiv prevrtanja prekida rad kad se uređaj prevrne ili je postavljen u neodgovarajući položaj čime je ugrožena sigurnost.
Nakon što ste ga ponovno postavili u uspravni položaj, uređaj će automatski početi s radom.

UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi.
Odvojite nekoliko minuta i pročitajte ove upute za uporabu.
Na taj ćete način izbjeći opasne situacije i oštećivanje uređaja.

Simboli koji se koriste u ovim uputama

Važna upozorenja označena su dolje navedenim simbolima.
Važno je pridržavati se upozorenja. U slučaju nepridržavanja upozorenja postoji opasnost od električnog udara, teških ozljeda, opekline, požara ili oštećenja uređaja.



Opasnost!

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati po život opasne ozljede uslijed strujnog udara.



Oprez

Nepridržavanje upozorenja može uzrokovati ili je uzrok po život opasnih ozljeda ili oštećenja uređaja.



Opasnost od opekline!

U slučaju nepridržavanja uputa moguće su oparotine ili opekline.



Napomena:

Ovaj simbol označava važne savjete i informacije za korisnika.

OPIS

(str. 3)

- A** Tajmer
- B** Termostad
- C** Dugme za odabir funkcija
- D** Kontrolna lampica
- E** Pedala prekidača (samo kod nekih modela)
- F** Podesivo postolje (samo kod nekih modela)

UPORABA

Priključivanje na električnu mrežu

- Prije nego upokčate uređaj u napajanje, pažljivo provjerite odgovara li napon vaše mreže vrijednosti u V označenoj na uređaju, te jesu li utičnica i linija napajanja

dimenzionirane za predviđeno opterećenje uređaja.

- OVAJ UREĐAJ U SKLADU JE S DIREKTIVOM 2004/108/EZ KOJA REGULIRA ELEKTROMAGNETSKU KOMPATIBILNOST.

Postavljanje

Uređaj možete koristiti kao prijenosni ili ga montirati na zid ako je opremljen nosačem; modele s motornim podnožjem ne možete montirati na zid. Za postavljanje na zid postupite na sljedeći način:

- Ako uređaj postavljate u kupaoonici s kadom ili tušem, valja poštivati «sigurnosni prostor» prikazan na sl. 1 te ga treba postaviti što dalje od slavina, umivaonika, tuševa i sl.
- Fiksirajte nosač na zid poštivajući minimalne udaljenosti navedene na sl. 2.
- Zatim postavite uređaj na gornju kvačicu nosača i polako ga okrećite dok se ne zakvači za donji zubac nosača (sl. 3).



Napomena: ako uređaj ne namjeravate postaviti na zid, nemojte zakvačiti nosač za uređaj.

Način rada i uporaba

MODELI S IZBORNIM FUNKCIJAMA I TERMOSTATOM

Prije upokčavanja utikača u struju provjerite je li uređaj isključen.

1. Upokčajte utikač u struju, kontrolna lampica će se uključiti. Ako je vaš uređaj opremljen tajmerom, pročitajte odlomak „Modeli s 24-satnim tajmerom“. Ipak, ako želite uređaj uključiti bez programiranja, namjestite sve zupce tajmera prema van.
2. Okrenite regulator termostata do maksimalnog položaja.
3. **Ljetni način rada (samo ventilacija):** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj
4. **Grijanje manjom snagom:** okrenite dugme u položaj **1** (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti manja).
5. **Grijanje srednjom snagom:** okrenite dugme u položaj **2** (kod modela opremljenih s 2 brzine ventilatora brzina će biti veća)
6. **Grijanje punom snagom:** okrenite dugme u položaj **3**. (veća brzina ventiliranja)
7. **Isključivanje:** okrenite dugme za odabir funkcija u položaj „0“.



Napomena: kod modela opremljenih s 2 razine snage, položaj 2 odgovara najvećoj snazi.

Podešavanje termostata

Postavite termostat u maksimalni položaj, kad je u prostoriji postignuta željena temperatura pažljivo okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne čuje 'klik' (ventilator će se isključiti). Tako podešenu temperaturu termostat će automatski regulirati i održavati.

Funkcija zaštite od smrzavanja

Okrenite dugme za odabir funkcija u položaj 3, zatim postavite regulator termostata u položaj ✱. Tako će uređaj održavati temperaturu prostora na oko 5° C sprječavajući smrzavanje uz minimalnu potrošnju energije.

Modeli samo s termostatom

Uređaj se uključuje okretanjem dugmeta u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi u krajnjem položaju; da biste potpuno isključili uređaj okrenite dugme termostata u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u najmanji položaj, zatim iskopčajte uređaj iz napajanja.

MODEL S 24-SATNIM TAJMEROM

Nakon što ste namjestili termostat i dugme za odabir funkcija u željeni položaj, grijanje programirajte na sljedeći način:

- okrenite disk tajmera u smjeru kazaljke na satu tako da se strelica utisnuta u tajmeru ▲ poklopi s odgovarajućim trenutnim vremenom.
- Podesite razdoblja u kojima želite da uređaj radi, tako da zupce pritisnete prema van. Svaki zubac odgovara intervalu od 30 minuta.

NA TAJMERU SU PRIKAZANA


SLJEDEĆA RAZDOBLJA RADA:

OD 10 DO 12: ON
OD 12 DO 18: OFF
OD 18 DO 20: ON
OD 20 DO 10: OFF

STRELICA NA
TRENUTNOM
VREMENU 10:00

ZUPCI U
POLOŽAJU „ON“

ZUPCI U
POLOŽAJU „ON“

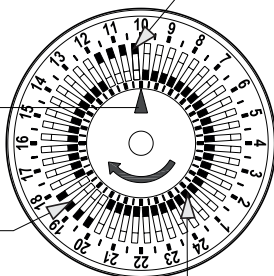

ZUPCI U POLOŽAJU
„OFF“

Kad se uređaj jednom programira na ovaj način, automatski će se uključiti svakoga dana tijekom označenog razdoblja.



Napomena: Ako želite uključiti uređaj bez programiranja, sve zupce gurnite prema van.

MODELI S PODESIVIM PODNOŽJEM (PEDALA S GLAVNIM PREKIDAČEM)

Neki modeli opremljeni su podesivim postoljem i pedalnim glavnim prekidačem.

Uređaj se može ručno okrenuti udesno ili ulijevo pod kutem od oko 30° te na taj način usmjeriti zrak u željenom smjeru. Da biste uključili uređaj nakon što ste podesili termostat i dugme za odabir funkcija (eventualno i tajmer) kao što je prethodno opisano, pritisnite pedalu na postolju. Da biste isključili uređaj dovoljno je ponovno pritisnuti pedalu.

Važno: uređaj se uključuje isključivo pritiskom na pedalu.

MODELI S POKRETNIM MOTORNIM POSTOLJEM

Neki modeli opremljeni su pokretnim postoljem. Da biste strujanje zraka usmjerili na šire područje pritisnite pedalu. Aktiviran na taj način, uređaj će se okretati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili okretanje jednostavno pritisnite pedalu. Modeli s motornim postoljem su opremljeni uređajem protiv prevrtanja koji isključuje uređaj u slučaju pada. Za ponovno pokretanje uređaja dovoljno je vratiti ga u vertikalni položaj.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja grijalice uvijek izvucite utikač iz struje.
- Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže
Ulazna snaga

Vidi pločicu s tehničkim podacima
“