

OPIS

- A** Tipka ON/STAND-BY
- B** Tipke za regulaciju +/-
- C** Tipka MODE (za odabir načina rada)
- D** Tipka funkcije "ECO plus"
- E** Tipka tajmera
- F** Tipka za osciliranje
- G** Senzor daljinskog upravljača
- H** Daljinskog upravljača
- I** Kontrolna lampica
- J** Rešetka za ulaz zraka
- K** Filtar

UPORABA

Instalacija

Uređaj se može koristiti na svakoj horizontalnoj površini. Da ne biste preopteretili strujni krug, nemojte koristiti istu utičnicu za druge uređaje.

Priključivanje na električnu mrežu

Prije nego ukopčate utikač u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon mreže vrijednosti navedenoj na pločici s tehničkim podacima i odgovaraju li utičnica i električna mreža predviđenom opterećenju.

Montiranje postolja na uređaj

- Spojite dva dijela postolja tako da priljubite kolčiće na prednjem dijelu uz uture na stražnjem dijelu i da dva zupca sjednu na mjesto SI. A i SI. B.
- Okrenite uređaj i sklopljenu bazu postavite tako da se dva otvora na bazi poklope s jezičcima na gornjem dijelu uređaja, naginjući ga kako je prikazano na slici C. Zatim pritisnite bazu prema dolje dok prednji zupci za pričvršćivanje ne iskoče (slika D).
- Vrijeme sklapanja: oko 5 minute.
- Opcionalni vijak
 - Uređaj pričvrstite za postolje priloženim vijkom kako biste povećali stabilnost (slika D).
 - Potrebni alati i vrijeme:
1 križni odvijač tipa PH 2x100
1 vijak (priložen)
Vrijeme sklapanja: oko 2 minute

Rad uređaja i uporaba

- Ukopčajte utikač u utičnicu.
- Uređaj će emitirati zvučni signal, uključiti će se kontrolna lampica (I) i ostat će uključena cijelo vrijeme dok je uređaj pod napajanjem.
- Uređaj ulazi u način rada stand-by.

Ako se na displeju pojavi treptajuća točka, to znači da je aktiviran uređaj protiv prevrtanja. Vidi odlomak: „Sigurnosne funkcije“:

- Pritisnite tipku ON/STAND-BY (A) da biste uključili uređaj.
Uređaj će početi zagrijavati prostoriju prema podešenim postavkama.
- Pritisnite tipku MODE (C) za odabir jednog od sljedećih načina rada:
- **Ventilacija** 
U ovom načinu radi samo ventilator, ali uređaj ne zagrijava prostoriju.
- **Zaštita od smrzavanja** 
U ovom načinu rada uređaj održava temperaturu prostora na 7°C i tako sprečava smrzavanje.
- **Grijanje**
U ovom načinu rada možete odabrati željenu temperaturu pritiskom na tipke za regulaciju + i - (B):
- **Grijanje Silent+** 
Uređaj radi na najmanjoj snazi, automatski smanjujući potrošnju energije i razinu buke. U tom načinu rada zvučni signali naredbe tiši su u odnosu na druge načine rada kako bi se zajamčila manja glasnoća rada.
- **Grijanje** 
Uređaj radi srednjom snagom.
- **Grijanje** 
Uređaj radi najvećom snagom i brzo zagrijava prostoriju.
- Da biste isključili uređaj pritisnite tipku ON/STAND-BY (A). Na displeju može biti prikazano odbrojavanje u trajanju od oko 6 sekundi.

 **Napomena:** Temperatura na displeju može biti prikazana i u stupnjevima °C i u stupnjevima °F. Da biste promijenili jedinicu za mjerenje temperature, pritisnite i držite pritisnutu tipku + nekoliko sekundi, zatim je pustite.

Funkcija Eco Plus

Funkcija "ECO plus" može se koristiti samo u načinima rada Grijanje 1, 2 i 3. Da biste aktivirali tu funkciju pritisnite tipku "ECO plus" (D). Kad je ta funkcija aktivna, uređaj automatski regulira najprikladniju razinu snage kako bi se postigla najveća udobnost, a istovremeno smanjila potrošnja energije. Dok je aktivna funkcija "ECO plus", uređaj može automatski prijeći u nižu razinu grijanja od prikazane. To se može dogoditi i više puta u jednom satu.

Tipka za osciliranje

Ako želite da uređaj usmjeri strujanje zraka na veću površinu, pritisnite tipku za osciliranje (F) . Uređaj se počinje okre-

tati udesno i ulijevo. Da biste zaustavili uređaj u određenom položaju jednostavno ponovno pritisnite tipku (F).

Digitalni tajmer 24h

Ova funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.

Odgođeni start: dok je uređaj u položaju STAND-BY pritisnite tipku tajmera (E).

Na displeju se prikazuje simbol (⌚) i preostalo vrijeme do uključivanja uređaja.

Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i – (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.

Na displeju će se pokazati kontrolna lampica (I) za način rada stand-by i simbol (⌚) koji pokazuje da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se uključiti s istim postavkama koje su korištene tijekom prethodnog razdoblja rada.

Odgođeno isključivanje: dok je uređaj uključen pritisnite tipku tajmera (E).

Na displeju se prikazuje simbol (⌚) i preostalo vrijeme do isključivanja uređaja.

Tajmer možete podesiti tipkama za regulaciju + i – (B), zatim pričekajte nekoliko sekundi se uređaj ne programira.

Na displeju će se ponovno pokazati trenutne postavke i simbol (⌚) koji označava da je tajmer podešen.

U programirano vrijeme uređaj će se automatski isključiti.

Ako se želite vratiti u način rada bez tajmera, dva puta pritisnite tipku tajmera (E).

Simbol tajmera (⌚) nestat će s displeja.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči uređaja. Za opis funkcija vidi odjeljak „Rad uređaja i uporaba“ na prethodnoj stranici.

Umetanje i zamjena baterija


- Daljinski upravljač opremljen je litijском baterijom CR2032.

Za upravljanje uređajem, uklonite traku na poklopcu baterija tako da je povučete.

- Za zamjenu baterija, skinite poklopac baterija tako da ga okrenete.

Zamijenite bateriju pazeći na polaritet (vidi sliku 1).

- Vratite poklopac tako da ga okrenete prema položaju .
- Prazne baterije treba ukloniti i zbrinuti u skladu s

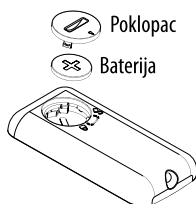

sl. 1

važnim zakonskim propisima jer su opasne za okoliš.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek izvucite utikač iz struje.
- U sezoni korištenja uređaja redovito usisavačem za prašinu čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.
- Za čišćenje filtra uklonite stražnju rešetku tako da je povučete prema van. Izvadite filtar za prašinu u kojem se nalaze nečistoće iz usisanog zraka, lagano ga propušite i vratite na mjesto.
- Za čišćenje uređaja nemojte koristiti abrazivne deterdžente ni otopine.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže	Vidi pločicu s tehničkim podacima
Ulazna snaga	“

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Prikaz poruke <i>PF</i> i oglašni zvučni signal	Senzor temperature ne radi ispravno	Vas da se obratite Korisničkoj službi
Uređaj se ne uključuje	Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu Aktivirano je automatsko uključenje Temperatura prostora dostigla je postavljenu vrijednost	Stavite utikač u utičnicu Pričekajte da istekne postavljeno vrijeme ili pritisnite dva puta gumb (E) za deaktiviranje automatskog uključanja, a zatim gumb (A) Za povećanje temperature pritisnite gumb "+"
Se uređaj iznenada isključi	Provjerite da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu Ako je postignuta podešena temperatura ili ako je prošlo vrijeme postavljeno na tajmeru.	Stavite utikač u utičnicu
Točka treperi i uređaj je isključen	Aktiviran je sigurnosni prekidač u slučaju prevrtanja uređaja	Provjerite da li je uređaj u uspravnom položaju na ravnoj podlozi. Ukoliko uređaj ne radi molimo vas da se obratite Korisničkoj službi
Zaslon prikazuje da "Ht" treperi	Unutarnja temperatura previsoka. Ulaz zraka ili rešetka za izlaz su začepljeni	Provjerite je li uređaj ispravno postavljen poštujući minimalne udaljenosti od zida, odnosno predmeta, kao što je navedeno u uputama, ako ne, postavite uređaj pravilno Uklonite prepreku Izducite utikač iz utičnice i ostavite aparat da se ohladi. Nakon nekoliko minuta ponovno priključite aparat. Ako aparat ne radi kontaktirajte službu za korisnike