

## OPIS

- A Tipka ON/STANDBY (Uključeno/U pripravnosti)
- B Tipke za podešavanje +/-
- C Tipka za podešavanje kuta ispuha
- D Tipka funkcije ECO
- E Tipka vremenskog programatora
- F Tipka MODE (odabir načina rada)
- G Lampica rada uređaja

## UPORABA UREĐAJA

### Instalacija

Uređaj se može upotrebljavati na svakoj horizontalnoj površini.

Strujni krug ne smije se preopteretiti. Ne upotrebljavajte istu utičnicu za druge uređaje.

### Priključivanje na električnu mrežu

Prije nego što ukopčate utikač u električnu utičnicu, provjerite je li napon mreže u skladu s vrijednosti navedenom na pločici s tehničkim podacima te odgovaraju li utičnica i mreža napajanja opterećenju koje se upotrebljava.

### Rad i uporaba


- Ukopčajte uređaj u električnu utičnicu.
- Uređaj emitira zvučni signal i uključuje se lampica rada uređaja (G), koja ostaje uključena dok je uređaj pod napajanjem. Uređaj prelazi u stanje pripravnosti (STANDBY).
- Pritisnite tipku ON/STANDBY (A) da biste uključili uređaj. Uređaj započinje grijati prema unaprijed definiranim postavkama.
- Pritisnite tipku MODE (F) za odabir jedne od sljedećih funkcija:
  - **Ventilacija** ✖  
U tom načinu rada uključen je samo ventilator i uređaj ne zagrijava prostor.
  - **Sprječavanje smrzavanja** ✖  
U tom načinu rada uređaj održava temperaturu prostora na temperaturi od 7 °C kako ne bi došlo do smrzavanja.
  - **Grijanje 1 i Grijanje 2**  
U tom načinu rada može se izabrati željena temperatura pritiskom na tipke za podešavanje + i - (B):
    - **Grijanje 1 (minimalna razina snage):**  
Uređaj radi minimalnom snagom, s najnižom razinom buke i potrošnjom energije.
    - **Grijanje 2 (maksimalna razina snage):**  
Uređaj radi maksimalnom snagom i omogućuje brzo grijanje prostora.

## FUNKCIJA ECO

Kada je aktivirana ta funkcija, uređaj automatski podešava razinu snage kako bi zajamčio najbolju razinu ugone uz istovremeno smanjenje potrošnje energije.

U tom načinu rada uređaj može više puta u satu mijenjati snagu grijanja od maksimalne do minimalne i obrnuto. Kada se upotrebljava funkcija ECO, maksimalna postavka temperature je 26 °C. Za aktivaciju te funkcije pritisnite tipku ECO (D).

### Tipka za podešavanje kuta ispuha

Pritisnite tipku za podešavanje kuta ispuha (C) ako želite da se tok zraka raširi na većem području . Uređaj ispuhuje zrak desno i lijevo. Kako biste zaustavili okretanje u određenom položaju, potrebno je ponovno pritisnuti tipku (C).

### Isključivanje uređaja


Da biste isključili uređaj, pritisnite tipku ON/STANDBY (A). Na zaslonu se može pojaviti odbrojavanje u trajanju od približno 6 sekundi. Za potpuno isključivanje uređaja iskopčajte utikač iz utičnice.





**Napomena:** Na zaslonu se može prikazivati temperatura u °C ili u °F. Za odabir željene mjerne jedinice pritisnite i držite tipku + približno 10 sekundi, a zatim je otpustite. Imajte na umu da prikazana temperatura ne mora u potpunosti odgovarati stvarnoj temperaturi.




## 24-SATNI DIGITALNI VREMENSKI PROGRAMATOR

Ta funkcija može se aktivirati u bilo kojem načinu rada.

**Odgoda uključivanja:** Dok je uređaju u stanju pripravnosti (STANDBY), pritisnite tipku vremenskog programatora (E) .

Na zaslonu se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do uključivanja. Za postavljanje vremenskog programatora upotrijebite tipke za podešavanje + i - (B), a zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirano vrijeme postavi.

Zaslon prelazi u stanje pripravnosti i prikazuje simbol , koji označava da je vremenski programator postavljen. Nakon isteka programiranog vremena uređaj se uključuje i radi prema prethodno definiranim postavkama.

**Odgoda isključivanja:** Dok je uređaj uključen, pritisnite tipku vremenskog programatora (E) . Na zaslonu se prikazuje simbol  i preostalo vrijeme do isključivanja. Za postavljanje vremenskog programatora upotrijebite tipke za podešavanje + i - (B), a zatim pričekajte nekoliko sekundi da se programirano vrijeme postavi. Na zaslonu se prikazuju trenutne postavke i simbol , koji označava da je vremenski programator postavljen. Kada se dosegne

programirano vrijeme, uređaj se automatski isključuje.

Ako se želite vratiti na način rada bez vremenskog programatora, dvaput pritisnite tipku vremenskog programatora (E). Simbol vremenskog programatora ⌚ nestaje sa zaslona.

**NAPOMENA:** Vremenski programator može se postaviti u trajanju od 30 minuta do 10 sati u razmacima od 30 minuta, a više od toga u razmacima od jednog sata.

## Uporaba daljinskog upravljača

Funkcije daljinskog upravljača odgovaraju onima na kontrolnoj ploči.

Za njihov opis provjerite odjeljak „Rad i uporaba“ na prethodnoj stranici.

**NAPOMENA:** Prije uporabe daljinskog upravljača treba ukloniti plastični jezičak s njegova donjeg dijela.



**Važno!** Ovaj uređaj sadrži gumbastu bateriju. Ako se proguta, može uzrokovati teške ozljede ili smrt u samo 2 sata. Ako se proguta, odmah potražiti liječničku pomoć.


## Zamjena baterije daljinskog upravljača

- Izvucite držač baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača (vidjeti sliku).
- Umetnite bateriju tipa 3V CR2025 u držač baterije pažeci na ispravnost polariteta (+ / -), a zatim ponovno umetnite držač baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač je spreman za uporabu.



**Važna napomena:** Budući da je štetna za okoliš, u slučaju zamjene ili odlaganja daljinskog upravljača baterija se mora ukloniti i odložiti u skladu s propisima o recikliranju. Bateriju nemojte baciti u vatru jer može eksplodirati ili otpustiti opasnu tekućinu.

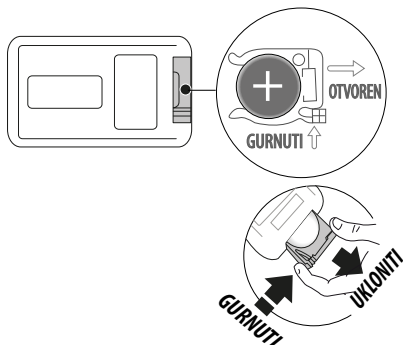

## DODATNE SIGURNOSNE FUNKCIJE

1. **Zaštita od pregrijavanja:** Sigurnosni mehanizam isključuje uređaj ako dođe do slučajnog pregrijavanja (npr.: ako su rešetke za usis ili ispuhivanje zraka blokirane). U tom slučaju isključite uređaj iz električne utičnice na nekoliko minuta, uklonite uzrok pregrijavanja, a zatim ponovno umetnite utikač ventilatorskog grijača u utičnicu i uključite ga. Ako uređaj i dalje ne radi, obratite se servisnom centru De'Longhi.
2. **Mehanizam za zaštitu od prevrtanja:** Mehanizam za zaštitu od prevrtanja prekida rad uređaja ako dođe do njegova pada ili ako je postavljen u neodgovarajući položaj koji može ugroziti sigurnost. Nakon vraćanja u okomiti položaj uređaj se automatski vraća u način rada u pripravnosti STANDBY.



**Važna napomena:** Kako ne bi došlo do pregrijavanja, nemojte prekrivati uređaj.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se na zaslonu prikazuje „PF“ i ako se emitira signal upozorenja, došlo je do greške senzora temperature. Ako se problem nastavi, obratite se servisnom centru De'Longhi.

Ako se uređaj neočekivano isključuje:

- Provjerite je li uređaj pod napajanjem
- Provjerite je li uređaj u okomitom položaju i na vodoravnoj površini jer je možda aktiviran mehanizam za zaštitu od prevrtanja.
- Uređaj se možda isključio jer je dosegnuta postavljena temperatura ili je isteklo vrijeme postavljenog vremenskog programatora.

## ODRŽAVANJE

- Prije bilo kojeg postupka održavanja uvijek isključite utikač iz električne utičnice.
- Tijekom razdoblja uporabe uređaja redovito čistite rešetke za usis i ispuhivanje zraka s pomoću usisivača.
- Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva ili otopine za čišćenje uređaja.

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon mreže  
Ulazna snaga

Vidjeti pločicu  
“

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
PF se prikazuje na zaslonu	Senzor temperature ne radi ispravno	Potrebno je servisirati uređaj – nazovite besplatni broj za podršku
Uređaj se ne uključuje	<p>Provjerite je li utikač ispravno umetnut u električnu utičnicu</p> <p>Postavljeno je odgođeno uključivanje uređaja</p> <p>U prostoriji je dosegnuta postavljena temperatura</p>	<p>Umetnite utikač u električnu utičnicu</p> <p>Pričekajte da prođe postavljeno vrijeme ili dvaput pritisnite tipku (E) da biste poništili funkciju odgođe uključivanja, a zatim pritisnite tipku (A)</p> <p>S pomoću tipke „+“ povećajte postavljenu temperaturu</p>
Uređaj se isključio.	Aktivirana je zaštita od prevrtanja	Provjerite je li uređaj u uspravnom položaju na ravnoj površini. Ako se problem nastavi, nazovite besplatni broj za podršku
„Ht“ treperina zaslonu	Unutarnja je temperatura previsoka. Blokiranje su rešetke za usis i ispuhivanje zraka	<p>Provjerite je li uređaj ispravno postavljen poštujući minimalne udaljenosti od zidova i okolnih predmeta kako je navedeno u uputama za uporabu. Ako nije, ispravno postavite uređaj</p> <p>Uklonite prepreku.</p> <p>Iskopčajte utikač iz električne mreže i pričekajte da se uređaj ohladi. Nakon nekoliko minuta ponovno ukopčajte uređaj. Ako uređaj i dalje ne radi, nazovite besplatni broj podrške De'Longhi.</p>