


Tehnički podaci

Tip	Plin Kategorija	Maksimalno Unošenje	S r e d n j e Unošenje	Nisko Unošenje	Pritisak plina
G30/G31	I3B/P	KW g/h	KW g/h	KW g/h	
		4,20 305	2,85 207	1,50 109	30mbara

Ovaj je uređaj namijenjen radu s BUTANOM-PROPANOM na nominalnom pritisku od 30 mbara. Da bi plin pravilno sagorijevao potrebna je količina zraka od 8,4 m³/h.

UPOZORENJA

- UVIJEK koristite grijalicu u skladu s uputama. Pozorno pročitajte knjižicu s uputama i čuvajte je na sigurnom mjestu.
- Ovaj uređaj ima potrebu za gumenom cijevi i za regulatorom pritiska u skladu sa zakonima na snazi. Ako niste opremljeni njima obratite se vašem opskrbljivaču plina.
- Koristite SAMO u dobro provjetrenim prostorima.
- Ovaj aparat ne smiju koristiti osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, mentalnim i osjetilnim sposobnostima ili one koja nemaju dovoljno znanja ili iskustva, osim u slučajevima u kojima ih nadgleda ili obučava osoba koja je odgovorna za njihovu neprovredivost. Trebate nadzirati djecu kako se ne bi igrala sa aparatom.
- Ova se aparat NE SMIJE koristiti u podrumima, povišenim potkrovljima, kupaćima ili spavaćim sobama koje imaju zapreminu manju od 15 m³ (30 m³ u dnevnim sobama).

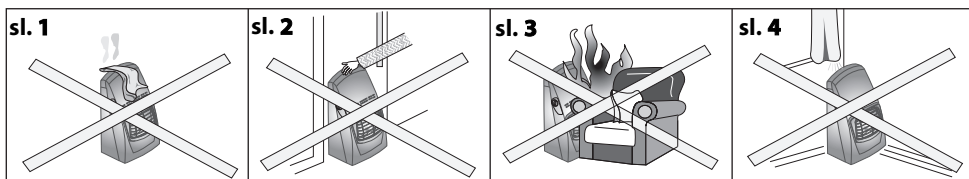

- Ovaj uređaj ispušta ostatke sagorijevanja u sobu u kojoj se koristi.
- NEMOJTE stavljati odjeću i druge materijale na grijalicu jer uz to što se stvara mogućnost nastajanja požara može također dovesti i do smanjenja efikasnosti istog uređaja (sl. 1).
- NE PREMJEŠTAJTE grijalicu iz sobe u sobu kada je ona uključena (sl. 2).
- NE POSTAVLJAJTE grijalicu duž zida ili blizu zavjesa ili naslonjača itd. (sl. 3 - 4).
- UVIJEK okrenite lice grijalice prema središtu sobe . Posebnu pozornost trebate posvetiti ako je grijalica na površini po kojoj se može pomicati ili kliziti na svojim kotačima ako u nju udari dijete ili pas itd.
- Minimalni slobodni prostor:
200 mm sa strane, 1500 mm sprijeda.
- Uvjerite se da je instalacija obavljena u skladu sa lokalnim propisima.
- Grijalica je opremljena sigurnosnim napravama koje interveniraju u slučajevima neispravnosti uređaja dok se on koristi. Ako se pilotno svjetlo (koje se nalazi nasuprot plamenika) slučajno ugasi ili ako se soba ne bude dovoljno provjetrala, sigurnosni uređaj će blokirati protok plina i uzrokovati isključenje grijalice.
- NEMOJTE koristiti u rekreativnim vozilima (karavanima i kamp-kućicama).

Propuštanje plina

Ako sumnjate da dolazi do propuštanja plina, zatvorite plinsku bocu i otvorite prozor te provjerite prostoriju. NE iskopčavajte regulator pritiska. Isključite sva svjetla. Polagano otvorite plin i namažite po spoju sapunicu ili neki tekući deterdžent- ako ima propuštanja plina doći će do stvaranja mjehurića. Kada pronađete mjesto propuštanja plina, isključite plin i informirajte vašeg Opskrbljivača plinom. NE koristite ponovno grijalicu prije nego što je Opskrbljivač ponovno pregleda.


MONTAŽA

- 1) Postavite plinski cilindar u odjeljak cilindra i povežite regulator s cilindrom.

odjeljak plinskog
cilindra

- 2) Da bi se stavio stražnji poklopac, poravnajte i umetnite dva vijka na lijevoj strani stražnjeg kućišta u prikladne utora na kućištu. Tada poravnajte i stavite vijak na desnoj strani u svoje mjesto.

VAŽNO: da biste uklonili stražnji poklopac, pažljivo podignite poklopac i povucite podalje od utora.

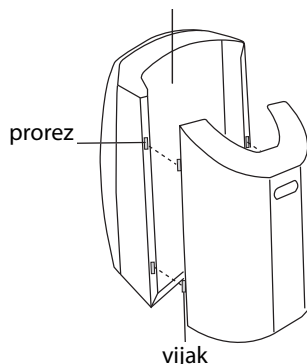

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

Plinska boca

Može se instalirati plinska boca sa maksimalnim kapacitetom od 15 kg. Zamjena plinske boce se ne smije obavljati ako ima slobodnog plamena.

Koristite plinsku bocu uvijek u uspravnom položaju. UVJERITE SE da je crna neoprenska "O –Prstenasta Brtva na svom mjestu.

Pregledavajte je u pravilnim vremenskim razmacima a ako je pretjerano komprimirana ili oštećena, zamijenite je.

Pridržavajte regulator jednom rukom dok poravnavate regulatorski dio(dio s navojima) s izlazom plina na ventilu cilindra.

Uvrnite Ručicu regulatora U SMJERU SUPROTNOM OD SMJERA KAZALJKI NA SATU) na izlaz plina.

Zategnite ručicu regulatora onoliko čvrsto koliko je to moguće rukama.

NE KORISTITE ALAT ILI POLUGE ZA STEZANJE.

Da biste stavili bocu u položaj, uklonite stražnju ploču;

tada stavite bocu u položaj i vratite ploču u prvobitni položaj.

POSTAVITE cilindar u kabinet grijalice na način da ventil bude okrenut u odjeljak.


Pri tome se uvjerite da ste ga postavili na takav način da crijevo ne dođe u kontakt s metalnom pločom grijalice te izbjegavajte uvrtnje fleksibilnog crijeva. OTVORITE ventil cilindra na način da okrenete ručicu U SMJERU SUPROTNOM OD SMJERA KAZALJKI NA SATU.

Sada pogledajte upute koje se odnose na samu grijalicu. Molino Vas da ih pažljivo pročitate i da ih se pridržavate.

Ne okrećite bocu naopačke da biste do kraja potrošili njezin sadržaj.

NIKADA NE KORISTITE ŠIBICE DA BISTE PRONAŠLI MJESTO NA KOJEM DOLAZI DO PROPUŠTANJA PLINA

Regulatori pritiska, crijeva i klipse

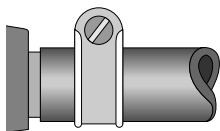

UVJERITE se da crijevo potpuno pokriva mlaznice na svakoj strani cijevi te da se čvrsto održava klipsama cijevi (Pogledajte sliku).

Pregledavajte crijevo u pravilnim vremenskim razmacima a zatražite od Vašeg prodavača novo crijevo dugo 400mm ako primijentite da je propalo, oštećeno ili istrošeno. Godina proizvodnje je otisnuta na cijevi. Savjetujemo Vam da zamijenite cijev svako 5 godina.

Koristite samo crijevi LPG u skladu sa standardom BS3212/EN 1763.

Prilikom sastavljanja regulatora pritiska i plinske boce izbjegavajte nepotrebno uvrtnje crijeva. Mjesto regulacije na $28 \div 30$ mbara (11.2 in r.s.) za Butan ili Propan u skladu sa lokalnim standardima se treba povezati na uređaj sa gore navedenim crijevom koristeći prikladne klipse za cijevi.

Ventilacija

KORISTITE U SAMO DOBRO PROVJETRENIM PROSTORIJAMA

U prostorijama u kojima se koristi grijalica treba postojati adekvatna ventilacija.

Tako nešto osigurava uklanjanje produkata sagorijevanja i omogućuje izmjenu zraka.

Slijedeća tablica prikazuje najmanje prikladne dimenzije sobe da bi se u nju mogla postaviti grijalica te dimenzije otvora koji se trebaju na pravilan način podijeliti između visoke i niske razine a u skladu sa maksimalnom, srednjom ili minimalnom snagom.

Postavka upravljačkih tipaka	Veličina Sobe	Otvor sobe
1) Položaj  mali plamen (niska razina)	15 m ³	105 cm ²
2) Položaj  veliki plamen (maksimalna razina))	42 m ³	
3) Položaj  srednji plamen (srednja razina)	28.5 m ³	

Sigurnosna zaštita

Zaštita ima zadatak da spriječi rizik od požara i niti jedan dio iste se ne bi trebao trajno uklanjati.

Ona ne daje potpunu zaštitu za mlađu djecu ili nemoćne osobe.

RADNE UPUTE

Uključivanje grijalice

1. Otvorite plin preko otvora na plinskoj boci.
2. SA «  » POLOŽAJA, pritisnite do kraja upravljačku tipku u trajanju od 10 sekundi i okrenite na položaj  (Mali Plamen). (Ako se pilotna vatra ne upali vratite u početni položaj i ponovite). Nastavite pritiskati do kraja tipku za još 20 sekundi kako biste omogućili termoparu sonde da zagrijava a potom okrenite tipku da biste izabrali postavke koje želite i to na slijedeći način:

 (Mali Plamen) Niski Unos

 (Srednji Plamen) Srednji Unos

 (Veliki Plamen) Maksimalni Unos,

U slučaju "vraćanja plamena" isključite i ponovno pokušajte.

Ako se to dogodi i po drugi put, vratite uređaj vašem trgovcu.

Pomoćno paljenje

Ako piezoelektrični starter ne bude radio, ponovite operaciju preko upravljačke tipke i koristite šibice da biste upalili pilotni plamen.

Isključivanje grijalice

Zatvorite slavinu plinske boce.

Grijalica će biti potpuno u stanju "OFF" samo ako je slavina plinske boce zatvorena.

Važno

Kada se operativna tipka otpusti na kraju vremena pokretanja(pogledajte pločicu sa natpisima) ona se mora vratiti gore za otprilike 5 mm na svoju početnu visinu.

Ako do toga ne dođe, zatvorite plinski ventil i kontaktirajte Vaš postprodajni servisni centar.

Ne dopustite rad cjeline kada je tipka silom pritisnuta dolje.

VAŽNO

NEMOJTE pokrivati uređaj dok radi, tako nešto bi moglo dovesti do požara.

VAŽNE NAPOMENE

- Koristite uređaj samo kada stoji na podu.
- Grijalica uvijek mora raditi u samo uspravnom položaju.
- Nikada ne usmjeravajte grijalicu prema namještaju, zavjesama, limenkama koje sadrže sprejeve ili zapaljivim materijalima.
- Ne instalirajte uređaj u sobama koje možda sadrže plinove, ulje ili sumpor ili u blizini izvora topline.
- Nakon duljeg perioda nekorisćenja kontrolirajte "O"-Prstenastu Brtvu prije nego što uključite grijalicu.
Zamijenite "O" Prstenastu brtvu ako je oštećena ili pukla.
- Ne koristite uređaj u planinama na visokim nadmorskim visinama.
- **PODSJETNIK: Svake godine tijekom ožujka/travnja kontrolirajte "O" Prstenastu Brtvu.**

ODRŽAVANJE

Očistite vaš aparat mekanom i ovlaženom krpom ali tek kada je isključen, hladan i iskopčan iz utičnice. Ne koristite otapajuća sredstva ili deterdžente koji grebu.

Kontrolirajte da prašina ne začepjava usis ili rešetke za ispuh.

Očistite uz pomoć usisavača.

Kada ne koristite grijalicu iskopčajte utikač iz utičnice.

Kada se grijalica ne bude koristila trebate je pokriti i držati na mjestu u kojem nema prašine. Što se tiče dodatnih objašnjenja o održavanju kontaktirajte Vašeg Ovlaštenog Zastupnika.

Glavno servisiranje treba obaviti svako 2 - 3 godine.

U slučaju bilo kakve sumnje kontaktirajte najbližeg ovlaštenog zastupnika.