



EXAM44X.5Y
FEB4455

RIVELIA


Upute za uporabu

DēLonghi


OPIS UREĐAJA	5
OPIS PLOČE I POČETNE STRANICE	7
OPIS PRIBORA*	8
OPIS BOKALA ZA MLIJEKO	9
PRVA UPORABA UREĐAJA	10
Odaberite svoj jezik	10
Odaberite dan i vrijeme	10
Napunite spremnik za vodu	11
Pripremite uređaj	11
Umetnite spremnik zrna	11
Prvo pokretanje	12
Savjeti	12
Provjera tvrdoće vode	12
Podesite tvrdoću vode	12
Profili	13
Vodič	13
UKLJUČIVANJE UREĐAJA	14
ISKLJUČIVANJE UREĐAJA	15
Isključivanje na dulja razdoblja	15
POSTAVKE IZBORNIKA	16
Ispiranje	16
Uklanjanje kamenca	16
Filtar vode	16
Općenito	16
Automatsko isključivanje	17
Potpora	17
Samlji i isprazni	17
Čišćenje bokala za mlijeko	18
Temperatura kave	18
Statistika	18
Jezici	19
Dan i vrijeme	19
Postavke mlinca	19
Tvrdoća vode	20
Ispuštanje vode	20
Zadane vrijednosti	20
PIĆA S KAVOM 	22
Namjestite uređaj za pravljenje kave	22
Izravni odabir pića s kavom	22
Prilagođena pića od kave	22

Priprema s prethodno mljevenom kavom.....	23
EXTRA SHOT	25
UPUTE ZA PRIPREMU PIĆA OD KAVE.....	26
Savjeti za topliju kavu.....	26
BEAN ADAPT TECHNOLOGY	27
COFFEE ROUTINE	28
PIĆA S MLIJEKOM 	29
Priprema bokala za mlijeko	29
Koje mlijeko koristiti?	29
Napunite i pričvrstite bokal za mlijeko.....	29
Prilagodite količinu pjene.....	30
Priprema mliječnih pića.....	30
Čišćenje bokala za mlijeko nakon svake uporabe	30
PRIPREMA PIĆA „TO GO“	32
Čišćenje travel mug De'Longhi nakon svake upotrebe (prodaje se zasebno)	33
VRUĆA VODA	34
FUNKCIJA „MY“	35
Izaberite piće (Za pripremu pića iskoristite zrna preostala u mlinu):	37
Samlji i isprazni (Izvršite mljevenje kako biste uklonili sva preostala zrna u mlinu za kavu)	37
Sada možete nastaviti sa zamjenom posude za zrna	37
BEAN SWITCH SYSTEM	37
ČIŠĆENJE APARATA.....	38
Unutarnji krug uređaja	39
Spremnik zrna kave	39
Spremnik taloga kave.....	40
Sabirnica kapljica i rešetka sabirnice.....	40
Unutarnji krug aparata	41
Spremnik za vodu	41
Mlaznice dozatora kave	42
Lijevak mljevene kave	42
Uklonjivi infuzer	42
Temeljno čišćenje bokala za mlijeko	43
UKLANJANJE KAMENCA.....	45
FILTAR ZA OMEKŠAVANJE VODE	48
Instaliranje filtra	48
Zamjena ili uklanjanje filtra	48


ČESTE I ALARMNE PORUKE	50
ČESTA PITANJA	57
TEHNIČKI PODACI	62
Savjeti za uštedu energije.....	62

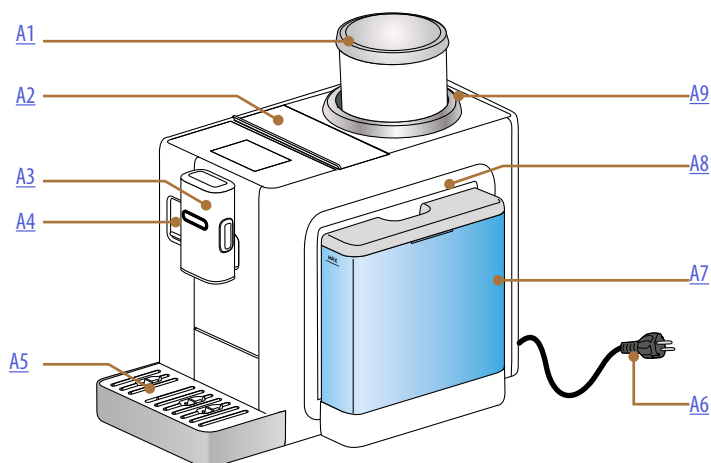

- A1.** Spremnik zrna kave s poklopcem
- A2.** Držač pribora / poklopac pretinca za prethodno mljevenu kavu
- A3.** Izljev kave (podesiv po visini)
- A4.** Vrata priključka bokala za mlijeko/dozatora vruće vode
- A5.** Posuda za prikupljanje kondenzata
- A6.** Kabel za napajanje
- A7.** Spremnik za vodu s poklopcem
- A8.** Vrata za pristup skupini infuzera (dostupna nakon uklanjanja spremnika za vodu)
- A9.** Prsten za podešavanje razine mljevenja

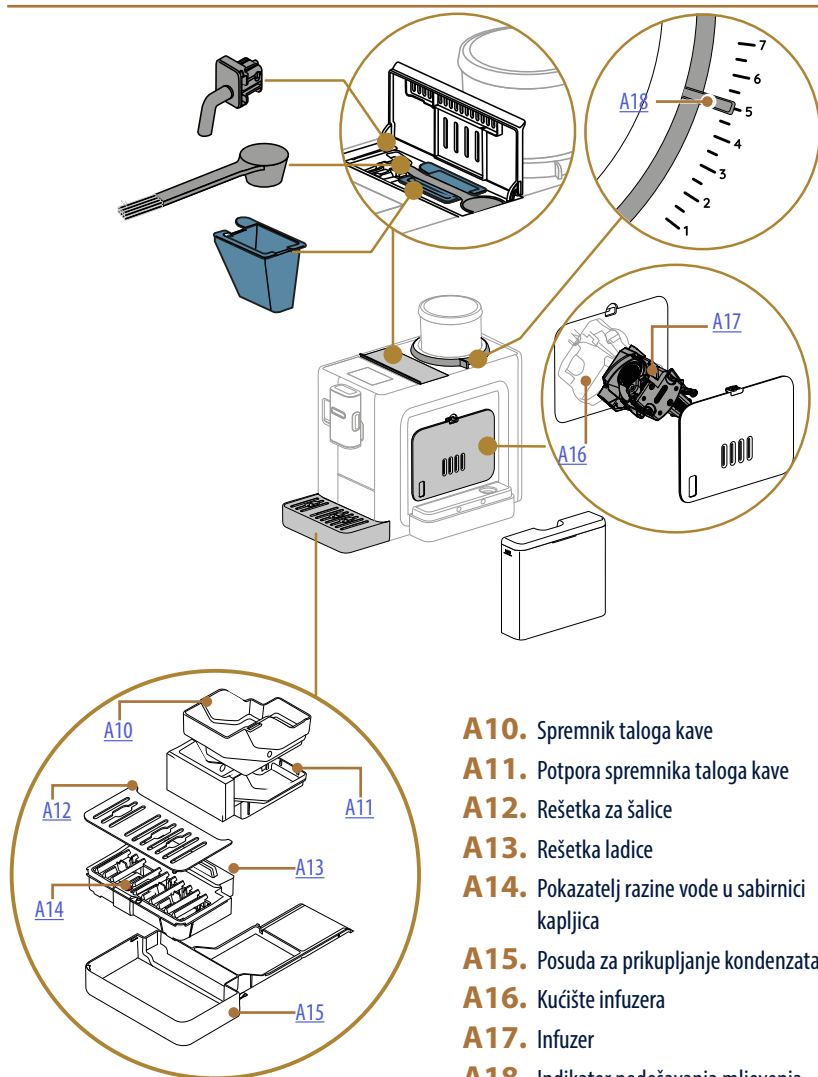


Rivelia Opis ploče i početne stranice

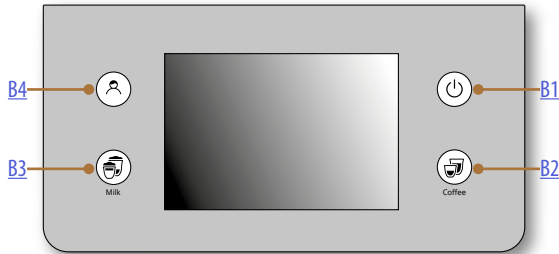

- B1.** Tipka ON/Standby (uključeno/stanje pripravnosti)
- B2.** Tipka za odabir pića od kave
- B3.** Tipka za odabir mliječnih pića
- B4.** Tipka za odabir profila



- C1.** Odabrani profil
- C2.** Coffee Routine
- C3.** Tehnologija Bean Adapt
- C4.** Pokazatelj istrošenog filtra
- C5.** Pokazatelj deklacifikatora
- C6.** Pokazatelj čišćenja bokala za mlijeko (Clean)
- C7.** Pokazatelj uštede energije
- C8.** Izbornik postavki
- C9.** Izravni odabir pića
- C10.** Traka za prilagodbu pića

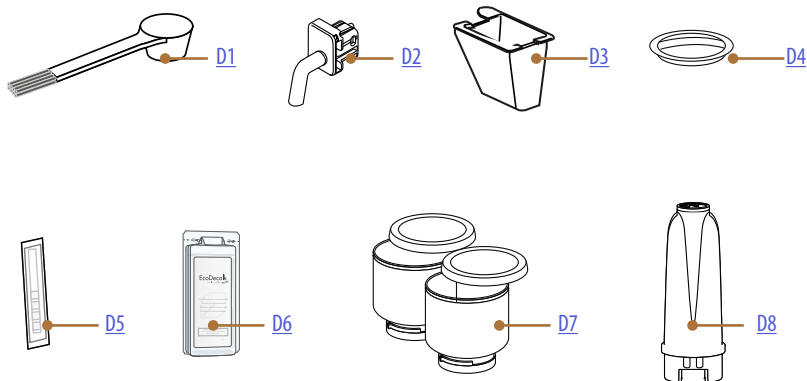

* Različiti pribor po vrsti i broju prema modelima

UNUTAR ODJELJKA ZA PRIBOR UREDAJA [A2](#)


- D1.** Mjerica za prethodno mljevenu kavu/kist
- D2.** Dozator za vruću vodu
- D3.** Uklonjivi lijevak za prethodno mljevenu kavu

NA MJESTU ZA UMETANJE SPREMNIKA ZA ZRNA NA UREDAJU

- D4.** Zaštitni poklopac mlina za kavu

U PAKIRANJU DODATNE OPREME

- D5.** Test traka "Water hardness test" (Test tvrdoće vode)
- D6.** Sredstvo za uklanjanje kamenca
- D7.** Izmjenjivi spremnici zrna kave
- D8.** Filtar za omekšavanje vode

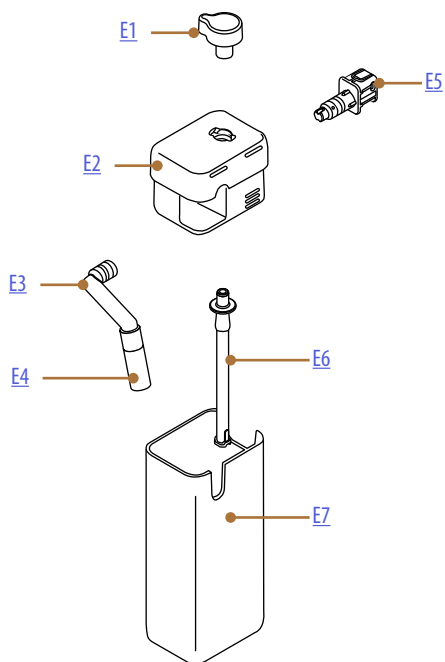


- E1.** Ručicu za podešavanje pjene/čišćenje (Clean)
- E2.** Poklopac bokala za mlijeko
- E3.** Izljev mlijeka (podesiv po visini)
- E4.** Produžetak izljeva mlijeka
- E5.** Priključak-spojnicu za bokal za mlijeko (uklonjivo za čišćenje)
- E6.** Cijev za dovod mlijeka (silikonska)
- E7.** Posuda za mlijeko

Rivelia Prva uporaba uređaja



Napomena:

- Svi tragovi kave na mlinu za kavu nastaju zbog testova podešavanja funkcioniranja uređaja prije nego što se proizvod stavi na tržište i dokaz su pažljive brige o istom.
- Prilikom prve uporabe isperite toplom vodom sav dodazni pribor (spremnik mlijeka, spremnik za vodu) koji je namijenjen za dodir s vodom ili mlijekom. Za bokal za mlijeko preporučamo pranje u perilici posuda.

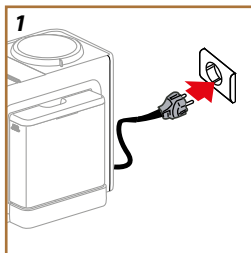


1. Spojite kabel za napajanje u struju (sl. 1).

Uređaj se uključuje i vodit će vas da ga postavite prema svojim potrebama: slijedite upute na zaslonu i Rivelia će biti spremna za upotrebu!

Evo svega što vam treba:

	Svježa voda za piće
	Dozator za vruću vodu
	Spremnik zrna kave (možete ga pronaći u paketu dodatne opreme)
	Vaša omiljena kava u zrnu
	Spremnik (provjerite da je kapacitet najmanje 0,2L)
	Test za ispitivanje tvrdoće vode (možete ga pronaći u paketu dodatne opreme)





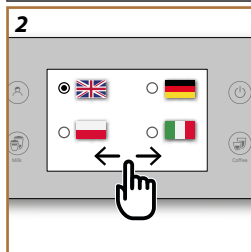


Odaberite svoj jezik

2. Na zaslonu se pomičite po stranicama (sl. 2) dok se ne prikaže vaš jezik, zatim odaberite odgovarajuću zastavicu;
3. Pritisnite „Gotovo” za sljedeći korak.

Odaberite dan i vrijeme

4. Odaberite točan dan i vrijeme i pritisnite „Dalje”: odaberite format i pritisnite “Dalje”.

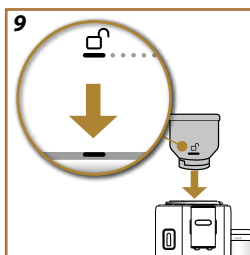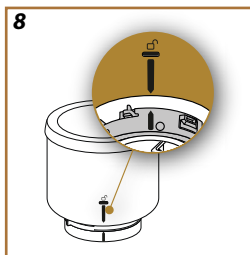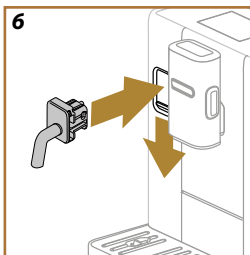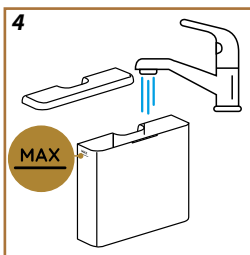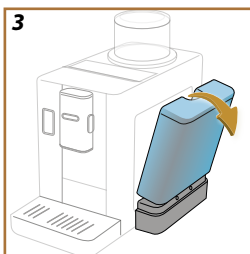


Napunite spremnik za vodu

5. Izvadite spremnik za vodu.

Napomena:

Lagano nagnite spremnik za vodu kako biste ga pravilno izvadili (sl. 3).


6. Napunite svježom vodom za piće do razine MAX (sl. 4) i ponovno umetnite spremnik za vodu u uređaj, zatim pritisnite „Dalje”.

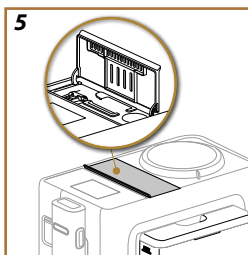

Pripremite uređaj

7. Otvorite poklopac držača pribora i izvadite dozator za vodu (sl. 5).

8. Gurnite vrata priključka bokala za mlijeko/dozatora vode prema dolje i umetnite dozator vruće vode (sl. 6). Pritisnite „Dalje”.

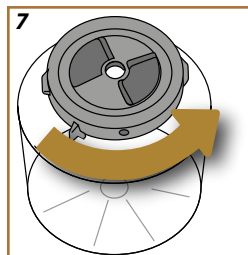


Umetnite spremnik zrna

9. Provjerite je li indikator razine mljevenja na „5”: ako nije, postavite ga na „5”. Pritisnite „Dalje”.


10. Uklonite zaštitni poklopac mlina za kavu sa sjedišta posude za zrna.

11. Uzmite jedan od spremnika za zrna kave, okrenite je naopako i provjerite je li donji dio dobro zatvoren: kako biste bili sigurni, okrenite donji dio u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne čujete klik (sl. 7). Spremnik za zrna kave je pravilno zatvoren kada su dvije strelice poravnate (sl. 8). Pritisnite „Dalje”.

12. Napunite spremnik zrna kave i zatvorite je: pritisnite „Dalje”.

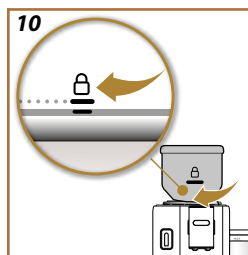

13. Umetnite spremnik za zrna u njegovo sjedište i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali. Kako biste ga pravilno umetnuli, poravnajte simbol ☐ s oznakom na donjem prstenu (sl.

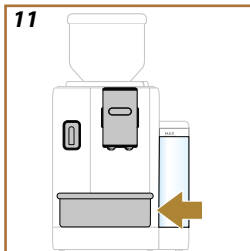

9) i, nakon umetanja, okrenite spremnik u položaj  (sl. 10). Pritisnite "Dalje".

Prvo pokretanje

14. Stavite posudu s minimalnim kapacitetom od 0,2L ispod dozatora za kavu i vruću vodu (sl. 11).
15. Pritisnite „Da” za ispiranje. Doziranje se automatski prekida.

Savjeti

Na zaslonu se pojavljuje savjet. Pažljivo pročitajte: oni će vam pomoći pri korištenju stroja. Pritisnite "Dalje" za nastavak.

Provjera tvrdoće vode

Uređaj zahtjeva uklanjanje kamenca nakon određenog perioda rada koji zavisi od tvrdoće vode. Ako želite, moguće je programirati uređaj na osnovu stvarne tvrdoće vode koju imate u različitim regijama, mijenjajući na taj način učestalost procesa uklanjanja kamenca. Postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite „Početak” i izvadite isporučenu testnu traku „Total hardness test” iz pakiranja (u pakiranju pribora). Pritisnite "Dalje".
2. Uronite traku potpuno u čašu vode na oko jednu sekundu.
3. Izvadite traku iz vode i lagano je protresite. Pritisnite „Dalje”. Nakon otprilike jedne minute pojavit će se 1, 2, 3 ili 4 crvena kvadrata, ovisno o tvrdoći vode, svaki kvadratić odgovara 1 razini.

Podesite tvrdoću vode

4. Pritisnite točku koja odgovara razini tvrdoće otkrivene u prethodnoj točki kako je navedeno u sljedećoj tablici:

Reaktivnu traku	Tvrdoća vode
	Razina 1
	
	Razina 2
	Razina 3
	Razina 4

5. Pritisnite „OK”.
6. Sada je uređaj programiran prema novoj postavci tvrdoće vode.

Napomena:

Razina tvrdoće vode može se promijeniti u bilo kojem trenutku u izborniku postavki (vidi "Tvrdoća vode").

Sada je uređaj spreman za konfiguriranje prema vašim potrebama: pritisnite „Početak“.

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)

Profili



1. Postavite broj korisnika za ovaj stroj. Pritisnite „Dalje“.
2. Za prilagodbu pritisnite  ikonu profila, napravite svoje odabire klikom na gumb sa svojim imenom i „Promijeni“, zatim pritisnite „Spremi“.
3. Pritisnite „Dalje“: profili su potvrđeni.


Vodič

1. Pritisnite „Dalje“: uređaj je spreman za kratki uvodni video.
2. Pritisnite „Početak“ i pogledajte zaslone.
3. Stroj ilustrira glavne funkcije. Pritisnite „Dalje“ za prelazak na sljedeće zaslone.

Nakon što je uvod završen, pritisnite „Početak“ i uživajte u svom uređaju.

Napomena:

- Pri prvom korištenju treba pripremiti 4-5 cappuccina prije nego što uređaj da zadovoljavajući rezultat u šalici.
- Prilikom prve uporabe, krug vode je prazan, tako da uređaj može biti vrlo bučan: buka će se ublažiti kao dolazi do punjenja kruga.

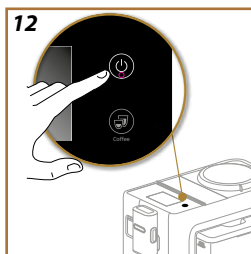

Napomena:

Svaki put kad se uređaj uključi, automatski se provodi ciklus predgrijavanja i ispiranja koji se ne mogu prekinuti. Uređaj je spreman za uporabu tek nakon dovršetka ovog ciklusa.

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku  (sl. 12): uređaj se uključuje.
2. Nakon završetka zagrijavanja započinje faza ispiranja vrućom vodom koja izlazi iz dozatora za kavu; na ovaj način, osim zagrijavanja kotla, vruća voda kruži kroz uređaj i tako ga zagrijava.

Prilikom svakog isključivanja, uređaj obavlja automatski ciklus ispiranja ako je pripremljena kava.

1. Za gašenje stroja pritisnite tipku  (sl.12).
2. Ako je predviđeno, uređaj obavlja ciklus ispiranja iz dozatora za kavu vrućom vodom, a zatim se isključuje (stanje pripravnosti).

Pozornost!

Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice dok je uređaj uključen.

Isključivanje na dulja razdoblja


Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme (primjerice prije godišnjeg odmora), slijedite upute u stav. [Ispuštanje vode](#).

Ako se uređaj ne koristi nekoliko dana, postupite na sljedeći način:

- pritisnite tipku  za isključivanje stroja;
- ispraznite i očistite spremnik za talog i spremnik za vodu (sl. 16);
- izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

Napomena:

Kada se aparat ponovno uključi, napunite spremnik za vodu i, prije točenja pića, isperite ga 3 puta kako je navedeno u paragrafu [Ispiranje](#).

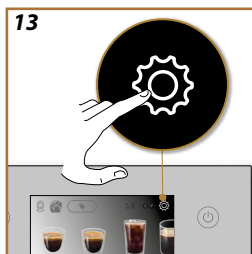

Ispiranje

Pomoću ove funkcije moguće je ispuštati vruću vodu iz dozatora za kavu, kako bi se očistio i zagrijao unutarnji krug aparata.

Postavite ispod dozatora spremnik minimalne zapremine od 0,2L (sl. 11).

Da biste aktivirali ovu funkciju, postupite na sljedeći način:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Ispiranje“.
3. Pritisnite „Da“ za početak doziranja: nakon nekoliko sekundi iz aparata za kavu izlazi vruća voda koja čisti i zagrijava unutarnji krug aparata.
4. Za prekid ispiranja pritisnite „Stop“ ili pričekajte automatski prekid.

Napomena:

- Za periode nekoristenja dulje od 3-4 dana preporuča se, kada se uređaj ponovo uključi, izvršiti 2-3 ispiranja prije ponovne upotrebe;
- Normalno je da nakon izvođenja te funkcije postoji voda u spremniku taloga kave.

Uklanjanje kamenca

Za upute o uklanjanju kamenca idite na [„Uklanjanje kamenca“](#).

Filtar vode

Za upute o instaliranju filtra vode idite na [„Filtar za omekšavanje vode“](#).

Općenito

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Općenito“.

U ovoj stavci možete aktivirati ili deaktivirati sljedeće funkcije:

- “Zvučni signal”: kada je aktivan, uređaj emitira zvučno upozorenje pri svakoj operaciji.
 - “Ušteda energije”: pomoću ove funkcije možete uključiti ili isključiti način rada za uštedu energije. Kada je funkcija aktivna, jamči nižu potrošnju energije u skladu s važećim europskim propisima: na početnoj stranici se pojavljuje .
3. Pritisnite “X” za povratak na početnu stranicu s pohranjenim novim odabirom.

Napomena:



Na ekranu se pojavljuje serijski broj stroja, što je korisno za identifikaciju uređaja.

Automatsko isključivanje

Možete postaviti automatsko isključivanje kako bi se uređaj isključio nakon perioda neaktivnosti.

Da biste programirali automatsko isključivanje, postupite na sljedeći način:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Automatsko isključivanje“.
3. Na prikazu se pokazuje trenutno odabrano vrijeme automatskog isključivanja kao i druge mogućnosti koje se mogu odabrati: odaberite željeno vrijeme automatsko isključivanja;
4. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu s pohranjenim novim odabirom.

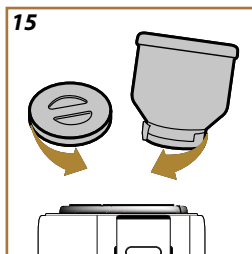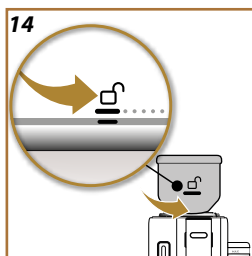

Napomena:

Stroj je postavljen na nisko vrijeme automatskog isključivanja kako bi se smanjila potrošnja energije. Odabir duljeg vremena automatskog isključivanja povećat će potrošnju energije uređaja.

Potpora

1. Skenirajte QR kod za pristup priručnicima i podršci.
2. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Samliji i isprazni

Za pražnjenje mlinca za kavu (ne posude za zrna), možete koristiti ovu funkciju koja vakuumom melje preostala zrna:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Samliji i isprazni“.
3. Pritisnite „Čitaj više“;
4. Okrenite spremnik zrna u položaj otključano () (sl. 14) i ostavite ga u ovom položaju dok se doziranje pića ne završi.
5. Pritisnite „Početak“: uređaj melje preostala zrna kave u mlinu za kavu.
6. Kada završite, izvadite posudu za zrna i umetnite drugu (pogledajte [„Umetnite spremnik zrna“](#)) ili umetnite zaštitni poklopac mlina za kavu (sl. 15).
7. Uređaj se vraća na početnu stranicu, spreman za upotrebu.

Pozornost!

- Normalno je pronaći ostatke kave u prahu u kućištu posude za zrna.
- Ako je umetanje spremnika u zrn u aparatu, provjerite nema li zrna kave u utoru spremnika u zrn u aparatu. U tom slučaju očistite kućište spremnika za zrna priloženom četkom i čistom mekom krpom. Za uklanjanje prašine od kave koristite ručni usisavač.

Čišćenje bokala za mlijeko

Stroj nudi upute za pažljivo čišćenje bokala kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje Lattecrema sustava tijekom vremena.

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Čišćenje bokala za mlijeko“.
3. Pritisnite „Dalje“ ili „Natrag“ za čitanje predloženog.
4. Na zadnjem koraku pritisnite „Gotovo“ za povratak na izbornik postavki.
5. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Napomena:

Postupak je ilustriran u stavku [Temeljno čišćenje bokala za mlijeko](#)

Temperatura kave

Ako želite li promijeniti temperaturu vode sa kojom se priprema kava, postupite na sljedeći način:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Temperatura kave“.
3. Pritisnite „Postavi“.
4. Odaberite željenu temperaturu među predloženima.
5. Pritisnite „<“ za povratak na postavke izbornika s novim pohranjenim izborom;
6. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Napomena:

Varijacija temperature ima veći učinak kod dugih pića.

Bean Adapt Technology :

Predlažemo da pristupite Bean Adapt Technology s početne stranice kako biste pravilno postavili ovaj parametar ovisno o korištenom zrnu kave.

Statistika

Ova funkcija prikazuje statističke podatke uređaja. Za prikaz, postupite na sljedeći način:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Statistika“ i glavne podatke. Za više informacija pritisnite „Čitaj više“.
3. Pritisnite „<“ za izlaz iz ekrana.
4. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Jezici

Ako želite promijeniti jezik početne stranice, postupite na sljedeći način:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Jezici.
3. Pritisnite „Postavi“.
4. Pritisnite zastavicu koja se odnosi na jezik koji želite odabrati: zaslon se odmah ažurira odabranim jezikom.
5. Pritisnite „<“ za povratak u izbornik postavki s novim pohranjenim izborom.
6. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Dan i vrijeme

Da biste promijenili dan i vrijeme na početnoj stranici, učinite sljedeće:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Dan i vrijeme“.
3. Pritisnite „Postavi“.
4. Postavite sat, minute, dan i odaberite format. Pritisnite „Ok“ za potvrdu (ili „<“ za odustajanje i povratak na prethodni korak.
5. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Postavke mlinca

Uređaj nudi upute za pravilno podešavanje mlinca za kavu i postizanje odličnih rezultata.

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Postavke mlinca“.
3. Pritisnite „Čitaj više“ da pogledate vodič o tome kako prilagoditi mljevenje. Pritisnite „Dalje“ ili „Natrag“ da pročitate savjet.
4. Na posljednjem zaslonu pritisnite „Ok“ za povratak na izbornik postavki.
5. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Napomena:

- Preporučamo daljnja podešavanja mlina za kavu tek nakon što ste ripremili najmanje 3 kave prema opisanom postupku. Ako se kava ponovno ne dozira pravilno, ponovite postupak.
- Prsten za podešavanje mora se zakretati samo dok je mlin za kavu u radu u početnoj fazi pripreme kave.

Bean Adapt Technology

Predlažemo da pristupite Bean Adapt Technology s početne stranice kako biste pravilno postavili ovaj parametar ovisno o korištenom zrnu kave.

Tvrdoća vode


Za postavljanje nove tvrdoće vode, postupite na sljedeći način:

1. Provjerite tvrdoću vode, kao što je gore navedeno u "[Provjera tvrdoće vode](#)".
2. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
3. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Tvrdoća vode“. Pritisnite „Postavi“.
4. Odaberite razinu koja odgovara rezultatu test trake.
5. Pritisnite „<“ za povratak na izbornik postavki sa spremljenim novim odabirom.
6. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu.

Ispuštanje vode

Prije razdoblja nekorisćenja, kako bi se spriječilo zamrzavanje vode u unutarnjim krugovima ili prije nošenja uređaja u servisni centar, preporučljivo je ispuštanje vode iz hidrauličkog kruga uređaja.

Postupite na sljedeći način:

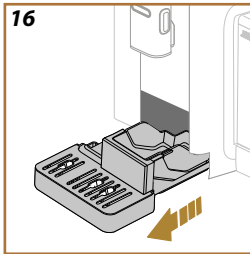

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Ispuštanje vode“.
3. Pritisnite „Da“ da započnete vodeni postupak;
4. Izvadite, ispraznite i vratite na mjesto posudu za talog i ladicu za sakupljanje kapi (sl. 16), nakon čega pritisnite „Dalje“;
5. Postavite ispod dozatora posudu od 0,2L (sl. 11). Pritisnite „Dalje“.
6. Uređaj vrši ispiranje vrućom vodom iz dozatora.
7. o završetku ispiranja izvadite spremnik za vodu (sl. 3) i ispraznite ga.
8. Ako je umetnut, uklonite filter iz spremnika za vodu i pritisnite „Dalje“.
9. Ponovno umetnite spremnik (prazan) i pritisnite „Da“.
10. Potvrdite da ste spremni i pritisnite „Da“.
11. Pričekajte da uređaj izvrši pražnjenje (Pozornost: vruća voda iz dozatora!). Kako se krug prazni, uređaj može povećati razinu buke: ovo je normalan rad uređaja.
12. Na kraju pražnjenja izvadite, ispraznite i ponovo umetnite ladicu za sakupljanje kapi, a zatim pritisnite „Da“;
13. Pritisnite „Ok“: uređaj se isključuje (stanje pripravnosti).
14. Isključite aparat iz električne mreže.
15. Kod sljedećeg uključivanja, postupite prema uputama u poglavlju [„Prva uporaba uređaja“](#).

Zadane vrijednosti

Ova funkcija će resetirati sve postavke izbornika i sve programirane vrijednosti korisnika će se vratiti na zadane vrijednosti (osim jezika, koji ostaje onaj koji je već postavljen i statistike).

Postupite na slijedeći način:

1. Pritisni  za ulaz u izbornik postavki (sl. 13).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Tvorničke postavke".
3. Pritisnite „Čitaj više“:
4. Odaberite ono što želite resetirati: uređaj ili jedan profil, a zatim pritisnite "Dalje";
5. Slijedite odgovarajuće upute dok ne potvrdite resetiranje s „Ok“;
6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu (C).

Napomena:

Nakon što se uređaj (ne pojedinačni profil) vrati na tvorničke vrijednosti, uređaj ponavlja radnje prvog pokretanja od [Profili](#)



Vaš uređaj omogućuje vam pripremu raznih pića: pomičite pića na zaslonu dok ne vidite ono koje želite (sl. 17):


	Vrući	Hladni
Espresso	✓	✓
2X Espresso	✓	✗
Espresso Lungo	✓	✗
Kava	✓	✓
Filter Style / Long	✓	✗
Americano	✓	✓

Namjestite uređaj za pravljenje kave

Pozornost!

Nemojte koristiti zelena zrna kave, karamelizirane ili kandirane jer se mogu zalijepiti za mlin za kavu i učiniti ga neupotrebljivim.

1. Stavite 1 ili 2 šalice ispod dozatora za kavu.
2. Spustite dozator što je bliže mogućće šalicama (sl. 18): na taj način se dobiva bolja krema.

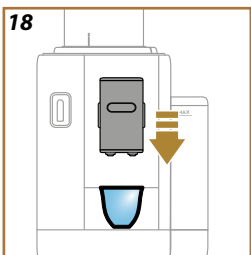

Izravni odabir pića s kavom

1. Pritisnite sliku koja se odnosi na željenu kavu izravno na početnoj stranici (npr. espresso, sl. 19).

2. **Vruća pića na bazi kave:** uređaj nastavlja s pripremanjem.

Hladna pića s kavom:

- Odaberite piće „Ice“ (ledeni) ili „Extra ice“ (dodatno leđeni): pritisnite „Dalje“;
- na temelju prethodnog odabira, aparat predlaže količinu kockica leda prije nego što nastavite s točenjem: u čašu ulijte naznačenu količinu kockica leda (slika 20): pritisnite „Pripremi“.
- Uređaj nastavlja s pripremanjem.



Na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema kave).

Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu.



Prilagođena pića od kave

Za pripremu pića od kave s prilagođenim parametrima postupite na sljedeći način:



1. Pritisnite prilagodbe u podnožju željenog pića (npr. espresso, sl. 21). Parametri se pojavljuju na zaslonu koje možete prilagoditi prema svom ukusu:

Količina	
Intenzitet	

2. **Vruća pića s kavom:** Nakon postavljanja parametara, pritisnite „Pripremi”: uređaj nastavlja s pripremanjem i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema kave).
Hladna pića s kavom: Odaberite količinu, zatim pritisnite „Početak” i nastavite na sljedeći način:
 - Odaberite piće „Ice” (ledeni) ili „Extra ice” (dodatno ledeni): pritisnite „Dalje”;
 - Prije ispuštanja, aparat predlaže količinu kockica leda prije nego što nastavite s točenjem: u čašu ulijte naznačenu količinu kockica leda (slika 22): pritisnite „Pripremi”.
 - Uređaj nastavlja s pripremanjem. Na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, doziranje kave).
3. Kada se završi s ispuštanjem, pritisnite „Spremi” da biste spremili nove postavke ili „Poništi” kako bi se zadržali prethodni parametri. Također ih možete spremiti u svoju rutinu ispijanja kave Coffee Routine označavanjem odgovarajućeg polja.

Imajte na umu



Ako se sprema, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.

Uređaj je spreman za novu uporabu.

Priprema s prethodno mljevenom kavom

Pozornost!

- Nikad ne stavljajte mljevenu kavu u aparat kako biste spriječili širenje unutar aparata i njegovo prljanje. U tom slučaju aparat se može oštetiti.
- Nikada nemojte stavljati više od 1 ravno napunjene mjerice, jer u suprotnom unutrašnjost aparata se može zaprljati ili se lijevak može začepiti.
- Ako koristite prethodno mljevenu kavu, možete pripremiti samo jednu šalicu kave.
- Pripremom **Filter Style / Long** ili **2X Espresso**: na pola pripreme, kada to uređaj traži, umetnite ravnu mjericu mljevene kave i pritisnite „Ok”.

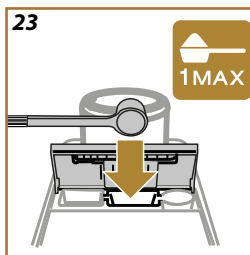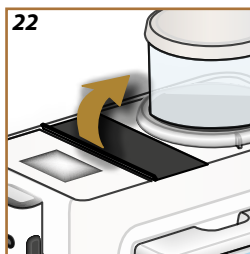

1. Pritisnite prilagodbe u podnožju željenog pića (npr. espresso, sl. [21](#)). Parametri se pojavljuju na zaslonu koje možete prilagoditi prema svom ukusu:
 2. Odaberite "Pre-mljevena" ;
 3. Odaberite duljinu i pritisnite "Pripremi".
 4. Podignite poklopac pretinca za pribor (sl. [22](#)).
 5. Provjerite je li lijevak za prethodno samljevenu kavu umetnut i uvjerite se da nije začepljen; dodajte ravnu mjernu šalicu prethodno samljevene kave (sl. [23](#)). Pritisnite „Ok“ za nastavak pripreme.
 6. Uređaj nastavlja s pripremanjem i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (zagrijavanje vode, priprema kave).
- Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu.

Dodajte još jedno punjenje pojačanje uz Espresso extra sljedećim pićima:

	Vrući
Espresso	✓
Espresso Lungo	✓
Filter Style / Long	✓
Kava	✓
Americano	✓
Cappuccino	✓
Latte macchiato	✓
Espresso Macchiato	✓
Caffelatte (bijela kava)	✓
Cappuccino Mix	✓
Cortado	✓
Flat white	✓

Postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite prilagodbe u podnožju željenog pića (npr. espresso, sl. 21). Parametri se pojavljuju na zaslonu koje možete prilagoditi prema svom ukusu:
2. Pritisnite "Extra Shot", zatim "Ok".
3. Odaberite željenu količinu i intenzitet. Pritisnite „Pripremi”.
4. Potvrdite pritiskom na "Ok". (Označavanjem kućice poruka se više neće prikazivati).
5. Uređaj nastavlja s pripremom i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedinačne faze.
6. Kada se završi s ispuštanjem, pritisnite "Spremi" da biste spremili nove postavke ili "Poništi" kako bi se zadržali prethodni parametri. Također ih možete spremi u svoju rutinu ispijanja kave Coffee Routine označavanjem odgovarajućeg polja. U ovom slučaju, Extra Shot je označen simbolom  na traci za prilagodbu pića.

Imajte na umu

Ako se spreme, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.




Uređaj je spreman za novu uporabu.

- Dok uređaj priprema kavu, doziranje se može zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na "Stop" ili "Poništi".
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite „ Dodatno". Nakon što postignete željenu količinu, pritisnite " Stop" ili "Poništi".
- Tijekom rada, na zaslonu se pojavljuju neke poruke ("Spremnik za vodu napunite svježom vodom do najviše došpuštene razine", itd.) čije je značenje objašnjeno u poglavlju "[Česte i alarmne poruke](#)".
- Ako kava izlazi u kapljicama ili slabija s malo kreme ili je previše hladna, pogledali vodič za prilagodbu mljevenja (pročitajte stavku "[Postavke mlinca](#)") i poglavlje "[Česta pitanja](#)".
- Ako je aktiviran način rada „Ušteda energije", prije doziranja prve kave može proći nekoliko sekundi.

Savjeti za topliju kavu

Da biste pripremili što topliju kavu, preporuča se da:

- prije pripreme kave izvršite ispiranje (vidi "[Ispiranje](#)" u izborniku postavki .
- zagrijte šalice toplom vodom (koristite funkciju vruća voda, vidi poglavlje "[Vruća voda](#)").
- povećajte temperaturu kave (vidi "[Temperatura kave](#)" u izborniku postavki .

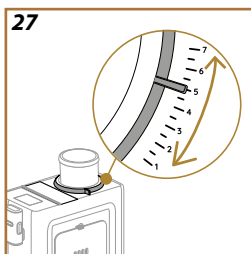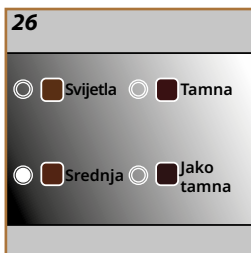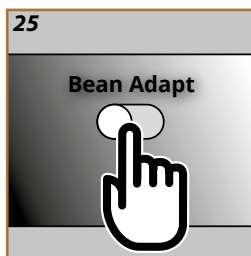

Stručnjak za kavu nadohvat ruke koji vam u samo nekoliko koraka omogućuje optimizaciju vađenja kave i rezultata u šalici.

Inteligentna tehnologija vodi vas u podešavanju uređaja prema zrnu kave: od stupnja mljevenja do doziranja, svaka faza prilagodit će se kako bi se na najbolji način iskoristilo zrno kave.



1. Na početnoj stranici pritisnite (sl. 24).
2. Omogućite Bean Adapt (sl. 25).
3. Uređaj vas podsjeća da pripremite najmanje 3 šalice kave prije svake promjene mlinca za kavu. Pritisnite Ok.
4. Odaberite vrstu zrna kave koju koristite: 100% Arabica ili mješavina Arabice i Robuste (ove informacije nalaze se na pakiranju kave). Pritisnite za daljnje informacije. Pritisnite „Dalje“.
5. Odaberite stupanj prženja pritiskom na nijansu boje koja najviše odgovara boji zrna (sl. 26). Pritisnite za daljnje informacije. Pritisnite „Dalje“.

Uređaj sada provjerava kako promijeniti postavke za postizanje optimalnog rezultata, počevši od trenutnih postavki:

6. Provjerite trenutnu postavku mlina za kavu i odaberite je iz padajućeg izbornika. Pritisnite za daljnje informacije. Pritisnite „Dalje“.
7. Pritisnite „Pripremi“ za pripremu Espresso. Nakon doziranja pritisnite „Dalje“.
8. Uređaj traži mišljenje o upravo ispuštenoj kavi i zatim na temelju njih preporučuje optimalne parametre: na svakom ekranu pritisnite „Dalje“ za prijelaz na sljedeći parametar:
 - Temperatura kave;
 - Intenzitet;
 - Položaj mlina za kavu (okrenite indikator kada mlin za kavu radi) (sl. 27).
9. Pritisnite na nazivu zrna i pojavit će se tipkovnica za uređivanje. Pritisnite „Ok“ za potvrdu.
10. Pritisnite „Spremi“: uređaj pohranjuje postavke i umjesto logotipa prikazuje se naziv .

Imajte na umu

- Tehnologija Bean Adapt primjenjuje se samo na Espresso piće.
- Možete spremati do 6 različitih profila graha. Svim spremljenim profilima može se pristupiti klikom na ime na početnoj stranici.

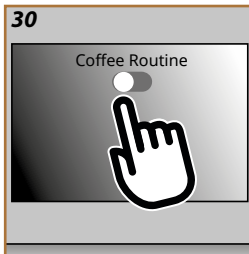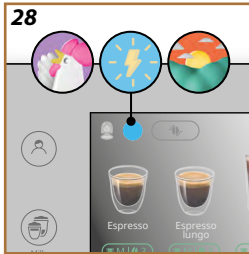

Sa značajkom Coffee Routine pamtim kako vam se sviđa kava tijekom dana i ažuriram vaš popis pića

1. Na početnoj stranici pritisnite simbol koji se odnosi na Coffee routine koja je u tijeku (sl. 28).
2. Aktivirajte coffee routine (sl. 29) i pritisnite "Da" za potvrdu.
3. Ovisno o vremenskom intervalu, na početnoj stranici pojavljuje se drugačiji simbol (sl. 30).

Na taj način uređaj predlaže prilagodbe spremljene za prethodne pripreme: kava baš kakvu volite.

Imajte na umu

Kako biste onemogućili ovu funkciju, pritisnite simbol koji se odnosi na rutinu ispijanja kave koja je u tijeku na početnoj stranici i pritisnite tipku „Coffee Routine“ (sl. 29). U ovom slučaju:

- potvrdite isključivanje funkcije pritiskom na "Da";
- uređaj traži da odaberete unaprijed definiranu rutinu i pritisnete „Ok“.

Umjesto simbola trenutne Coffee Routine, simbol se pojavljuje na početnoj stranici .



Priprema bokala za mlijeko



Imajte na umu

Kako biste izbjegli malo pjenasto mlijeko ili mlijeko s velikim mjehurićima, uvijek očistite bokale za mlijeko kako je opisano u stavcima ["Čišćenje bokala za mlijeko nakon svake uporabe"](#) i ["Temeljno čišćenje bokala za mlijeko"](#)

Koje mlijeko koristiti?

Kvaliteta pjene može varirati ovisno o:


- temperaturi mlijeka ili biljnog pića (za najbolje rezultate, mlijeko i biljno piće koristite na temperaturi, 5 °C);
- vrsti mlijeka ili vrste biljnog pića;
- marka koja se koristi;
- sastojcima i prehrambenim vrijednostima.

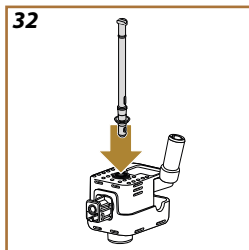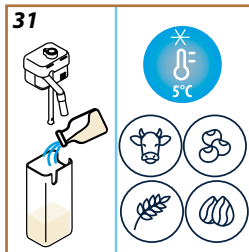

LatteCrema HOT 	
 Kravlje mlijeko	
Punomasno (mliječna mast > 3,5 %)	
Djelomično obrano (mliječna mast između 1,5 i 1,8 %)	
Obrano (mliječne masti <0,5%)	
Biljna pića	
 Soja	
 Badem	
 Zob	

Napunite i pričvrstite bokal za mlijeko

1. Napunite spremnik mlijeka s dovoljno mlijeka, ne premašujući MAX razinu koja je utisnuta na spremniku (sl. [31](#));

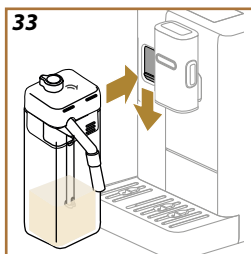


2. Uvjerite se da li je crijevo za pražnjenje mlijeka dobro postavljeno u odgovarajuće sjedište na dnu poklopca spremnika mlijeka (sl. 32);
3. Vratite poklopac na spremnika mlijeka;
4. Spustite poklopac i zakačite bokal pritiskanjem do kraja na priključak (sl. 33). Uređaj emitira zvučni signal (ako je aktivna funkcija zvučnog upozorenja);
5. Stavite dovoljno veliku šalicu ispod dozatora za izlaženje kave i ispod dozatora mlijeka. Moguće je produljiti dozator mlijeka djelovanjem na produžetak (sl. 34);
6. Odaberite željeno piće kako je navedeno u sljedećim odlomcima.

Prilagodite količinu pjene

Okretanjem ručice za podešavanje pjene, odaberite količinu mliječne pjene koja će se izaći tijekom pripreme mliječnih pića.

Položaj ručice	Preporučeno za...
	LatteCrema HOT 
 . Delikatna	• Caffelatte
 . Kremasta	• Latte macchiato • Flat white • Cortado
 . Gusta	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Vruće mlijeko (pjenasto)

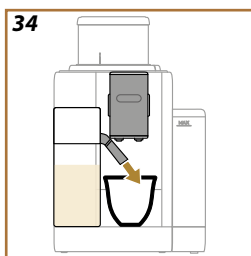

Priprema mliječnih pića

Pritisnite sliku koja se odnosi na željeno piće izravno na početnoj stranici (sl. 35).



Kao i kod pića za kavu, prilagođeno piće možete dobiti pritiskom na traku na dnu slike na početnoj stranici (sl. 36).

Za zaustavljanje ispuštanja vruće vode, pritisnite "Stop" ili "Poništi".

Čišćenje bokala za mlijeko nakon svake uporabe

Nakon svake pripreme mliječnog pića, uređaj traži da izvršite čišćenje bokala (funkcija Očisti) kako biste očistili poklopac bokala za mlijeko. Za pokretanje čišćenja, postupite na sljedeći način:



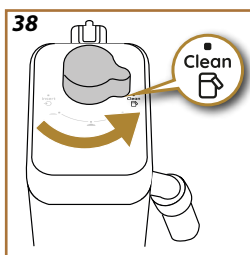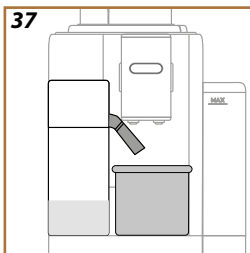

1. Ostavite priključenim bokal za mlijeko na uređaju (nije potrebno praznjenje spremnika za mlijeko);
2. Stavite šalicu ili drugu posudu ispod dozatora mlijeka (sl. 37);
3. Okrenite ručicu za podešavanje pjene u položaj „Očisti” (sl. 38): iz dozatora za mlijeko izlazi vruća voda i para. Čišćenje se automatski zaustavlja;
4. Vratite ručicu za podešavanje na jedan od izbora pjene;

Ako je potrebno napraviti nekoliko uzastopnih priprema:

- Da biste nastavili sa sljedećim pripremama, kada se pojavi poruka za čišćenje bokala (funkcija Očisti), pritisnite „Poništi”. Očistite bokal za mlijeko nakon posljednje pripreme.

Na kraju priprema spremnik za mlijeko je prazan ili nema dovoljno mlijeka za druge recepte

- Nakon čišćenja (pomoću funkcije „Očisti”), skinite bokal za mlijeko i očistite sve komponente kako je opisano u postupku u stavku [“Čišćenje bokala za mlijeko nakon svake uporabe”](#)

Na kraju priprema spremnik za mlijeko ima dovoljno mlijeka za druge recepte

- Nakon čišćenja funkcijom „Clean”, skinite bokal za mlijeko i stavite ga u hladnjak. Bokal „HOT” se može držati u hladnjaku najviše 2 dana: zatim nastavite s čišćenjem svih komponenti kao što je opisano u postupku u paragrafu [“Temeljno čišćenje bokala za mlijeko”](#).

Pozornost:




Ako ste bokal za mlijeko ostavili izvan hladnjaka više od **30 minuta**, rastavite i očistite sve komponente kako je opisano u stavku [“Temeljno čišćenje bokala za mlijeko”](#).

Općenite napomene nakon pripreme mliječnih pića:

- Ako se ne provede čišćenje, na zaslonu se pojavljuje simbol  kao podsjetnik da je potrebno nastaviti sa čišćenjem bokala za mlijeko.
- U nekim slučajevima, za vršenje čišćenja, potrebno je pričekati da se aparat zagrije.
- Da biste postigli ispravno čišćenje, pričekajte da funkcija OČISTI za vrši. Funkcija je automatska. Ne smije se zaustaviti dok je u tijeku.

„To go” je funkcija pogodna za one koji žele stvoriti prilagođeno piće koje će ponijeti sa sobom.

Na internet stranici delonghi.com potražite preporučenu putnu šalicu za vaš uređaj:

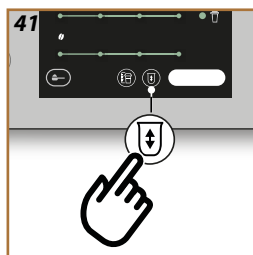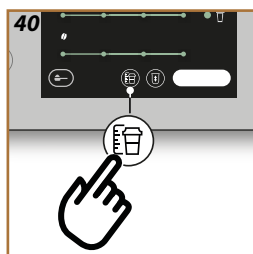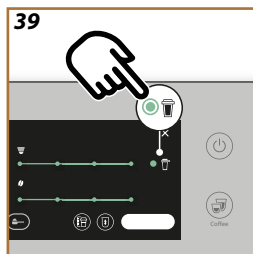

	Putna šalica (nije uključena) (kapacitet 236 ml/ 130mm)
	Tip: DLSC074
	EAN:8004399024465

Funkcija „To go” raspoloživa je za pripremu sljedećih pića:

	Vrući	Hladni
Kava	✗	✓
Americano	✓	✓
Cappuccino	✓	--
Latte macchiato	✓	--
Caffelatte	✓	--
Cappuccino Mix	✓	--
Flat white	✓	--
Mlijeko	✓	--

Postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite prilagodbe u podnožju željenog pića (npr. espresso, sl. 21). Parametri koji se mogu prilagoditi prema vašem ukusu i funkcije koje se mogu odabrati pojavljuju se na zaslonu:
2. Odaberite  (sl. 39): pristupa se funkciji „To go”.
3. Pritisnite „Dalje”, zatim „Ok”.
4. Pritiskom  se prikazuju informacije koje se odnose na količinu i posljedično točnu veličinu putne šalice (sl. 40).
5. Pritisni  (sl. 41) za odabir količine pića: pritisnite „Spremi”.
6. Nova količina pića „za ponijeti” je spremjena, te se automatski postavlja za sljedeću pripremu. Pritisnite „X”.
7. Pritisnite „Pripremi”: aparat nastavlja s pripremom pića.

Napomena:

- Kad god se koristi šalica koja se razlikuje od prethodno korištene, poželjno je biti blizu uređaja kako biste provjerili količinu pripremljenog pića.

- Ako se sprema, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- Za održavanje temperature pića, preporuča je predgrijati putnu šalicu s vrućom vodom.
- Uporaba putne šalice preporuča se samo za pića nazočna na početnoj stranici.
- Ako želite koristiti putnu šalicu koja nije isporučena, imajte na umu da ona mora biti visoka najviše 14 cm.

Pozornost

- Prije zavrtnja poklopca otvorite brtvenu kapicu da biste oslobodili tlak;
- Nakon pripreme pića s mlijekom, očistite bokal za mlijeko kako je gore navedeno "[Općenite napomene nakon pripreme mliječnih pića.](#)"
- Preporuča se uporaba pića u trajanju od najviše 2 sata: nakon toga ispraznite i očistite šalicu kako je navedeno u sljedećem odlomku.
- Za više informacija pogledajte letak priložen uz putnu šalicu.

Čišćenje travel mug De'Longhi nakon svake upotrebe (prodaje se zasebno)

Iz higijenskih razloga preporuča se čišćenje putne šalice nakon svake uporabe. Ne upotrebljavajte abrazivne materijale koji mogu oštetiti površinu spremnika.

Postupite na slijedeći način:

1. Odvijte poklopac i isperite posudu i poklopac vrućom, pitkom vodom (40-50°C).
2. Namočite komponente u vrućoj vodi (40-50°C) deterdžentom za posuđe najmanje 30 minuta. Nemojte koristiti mirisne deterdžente.
3. Očistite unutrašnjost posude i poklopac čistom spužvom i sapunom, uklanjajući vidljivu prljavštinu.
4. Isperite sve komponente vrućom, pitkom vodom (40-50°C).
5. Osušite sve komponente čistom, suhom krpom ili upijajućim papirom, a zatim ponovno sastavite.
6. Operite poklopac u perilici posuđa jednom tjedno. Metalna posuda nije pogodna za pranje u perilici posuđa.

1. Gurnite vrata priključka za pribor prema dolje i umetnite izljev za toplu vodu (sl. 6). Pritisnite „Dalje”.
2. Stavite šalicu ispod dozatora za vruću vodu.
3. Na početnoj stranici:
 - izravno pritisnite sliku koja odgovara vrućoj vodi: točenje počinje;
 - pritisnite traku za prilagodbu na dnu slike i odaberite duljinu za doziranje, zatim pritisnite „Pripremi”: doziranje počinje;
4. Doziranje se automatski prekida.

Imajte na umu

- Za zaustavljanje ispuštanja vruće vode, pritisnite „Stop” ili „Poništi”.
- Čim se automatski prekine, dostava se može povećati pritiskom na „Dodatno”.





Funkcija my omogućuje vam odabir količine svakog sastojka koji se koristi za pripremu željenog vrućeg pića.

1. Provjerite je li odabran odabrani profil za koji želite prilagoditi piće;
2. Pritisnite prilagodbe u podnožju željenog pića (primjerice espresso, sl. 21),
3. Pritisnite  ;
4. Pritisnite „Početak“;
5. U slučaju priprava na bazi kave odaberite intenzitet ili funkciju „Bean Adapt“: pritisnite „Dalje“;
6. Provjerite nalazi li se šalica odgovarajuće veličine ispod aparata za kavu i pritisnite „Pripremi“;
7. Kako ispuštanje napreduje, traka napredovanja se popunjava. Kada se dosegne minimalna programabilna količina, gumb „Stop“ je omogućen. Simbol „“ označava prethodnu količinu.
8. Kada je količina u šalici željena, pritisnite „Stop“;
9. Pritisnite „Spremi“ za spremanje novih parametara pića za odabrani profil: ako je uključena „Coffee Routine“, uređaj predlaže mogućnost spremanja pića za taj trenutak u danu.

Imajte na umu

- Ako se sprema, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- Prilagođavanjem jednog pića, također se automatski personalizira odgovarajuće dvostruko piće.
- Iz programiranja možete izaći u bilo kojem trenutku pritiskom na „X“: vrijednosti neće biti spremljene.
- Kako biste onemogućili funkciju i pripremili piće s drugim parametrima, pritisnite na traci za prilagodbu pića: na zaslonu pritisnite  za isključivanje funkcije () i povratak na tvorničke vrijednosti.
- Za ponovno programiranje my drink-a potrebno ga je vratiti na tvorničke vrijednosti: pritisnite traku za prilagodbu pića i provjerite je li funkcija uključena (). Pritisnite „Resetiraj“ za vraćanje pića na tvorničke vrijednosti. Zatim nastavite s reprogramiranjem pića.

Tablica količina		
Piće	Standardna količina	Količina koja se može programirati
Espresso	40 ml	20-180 ml
2X Espresso	40 ml + 40 ml	20-180 ml + 20-180 ml
Espresso Lungo	120 ml	60-180 ml
Kava	180 ml	100-270 ml
Filter Style / Long	160 ml	115-250 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Vruća voda	250 ml	20-420 ml

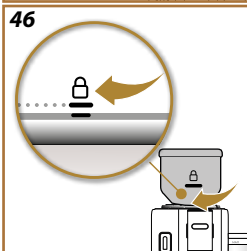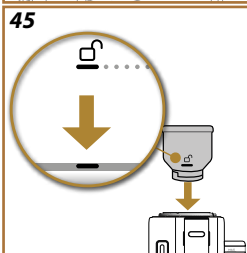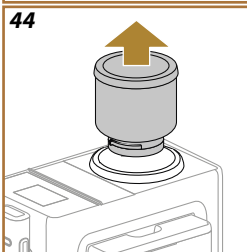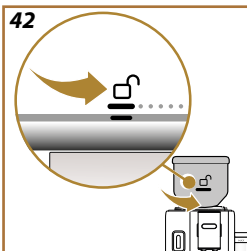

Promijenite spremnik zrna kave kako biste uživali u drugoj mješavini zrna. Postupite na sljedeći način:

1. Okrenite spremnik zrna u položaj otključano  (sl. 42) i ostavite ga u ovom položaju do kraja postupka;
2. Zaslom prikazuje opcije za „Promjenu zrna”: odaberite jednu od opcija i slijedite postupak (sl. 43):

Izaberite piće (Za pripremu pića iskoristite zrna preostala u mlinu):

3. Odaberite „Izaberite piće”.
4. Pritisnite „Početak”: početna stranica nudi pića koja možete odabrati (intenzitet je već postavljen i ne može se mijenjati).
5. Pritisnite „Ok” i pripremite piće kao i obično (ako označite polje, poruka se više ne prikazuje).

Samlji i isprazni (Izvršite mljevenje kako biste uklonili sva preostala zrna u mlinu za kavu)

3. Odaberite „Samlji i isprazni”;
4. Pritisnite „Početak” i pričekajte da stroj završi mljevenje;

Sada možete nastaviti sa zamjenom posude za zrna

5. Uklonite spremnik zrna kave (sl. 44);
6. Umetnite novi spremnik zrna kave i zakrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste ga blokirali. Za pravilno izvođenje operacije, poravnajte simbol za otključavanje s  urezom na prstenastoj matici (sl. 45) i, nakon umetanja, okrenite spremnik zrna kave u zaključani položaj  (sl. 46).

Imajte na umu


Ako zamijenite spremnik zrna kave bez pražnjenja mlina za kavu, ispuštena kava bit će dobivena mješavinom starih i novih zrna.

Pozornost!

- Normalno je pronaći ostatke kave u prahu u kućištu posude za zrna.
- Ako je umetanje spremnika u zrnju teško, provjerite nema li zrna kave u utoru spremnika u zrnju na aparatu. U tom slučaju očistite kućište spremnika za zrna priloženom četkom i čistom mekom krpom. Za uklanjanje prašine od kave koristite ručni usisavač.




Rivelia Čišćenje aparata

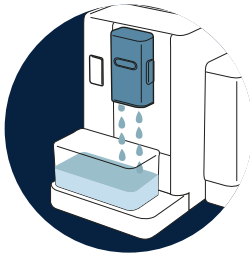


➔ [UNUTARNJI KRUG UREĐAJA](#)




➔ [SPREMIK ZRNA KAVE](#)

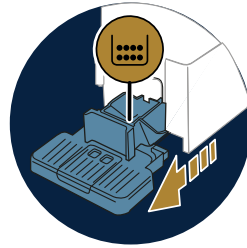


➔ [SPREMIK TALOGA KAVE](#)

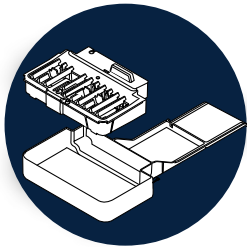

➔ [SABIRNICA KAPLJICA I REŠETKA SABIRNICE](#)

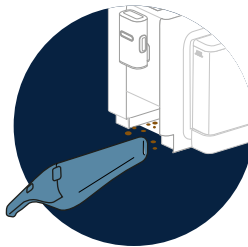


➔ [UNUTARNJI KRUG APARATA](#)

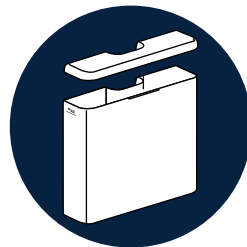

➔ [SPREMIK ZA VODU](#)




➔ [MLAZNICE DOZATORA KAVE](#)

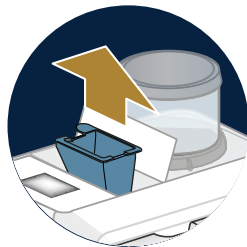

➔ [LIJEVAK MLJEVENE KAVE](#)



➔ [UKLONJIVI INFUZER](#)

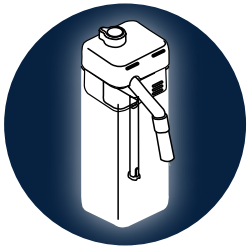


➔ ["TEMELJNO ČIŠĆENJE BOKALA ZA MLJEKO"](#)

Imajte na umu

- Za čišćenje aparata, ne koristite otapala, abrazivna sredstva niti alkohol. Sa superautomatskim uređajima De'Longhi, nije potrebna uporaba kemijskih aditiva za čišćenje uređaja.
- Za uklanjanje naslaga i taloga kave ne koristite metalne predmete jer mogu oštetiti metalne ili plastične površine.

Što prati u perilici posuđa

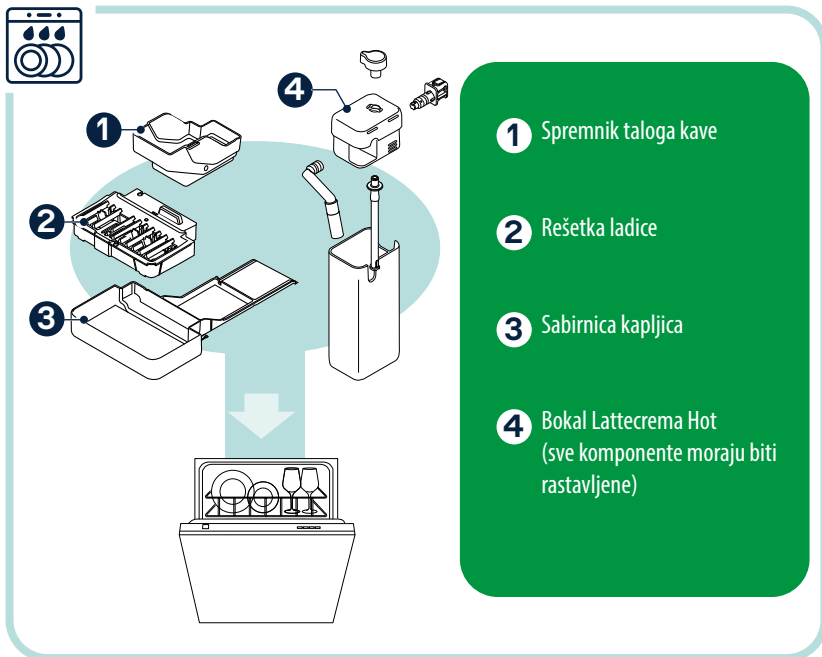

Unutarnji krug uređaja

Za periode nekorisćenja dulje od 3-4 dana preporuča se, prije uporabe uređaja, uključivanje i izvođenje 2-3 ispiranja odabirom funkcije ["Ispiranje"](#).

Imajte na umu

Normalno je da nakon izvođenja čišćenja postoji voda u spremniku taloga kave

Spremnik zrna kave

Povremeno očistite spremnik zrna kave. Postupite na sljedeći način:

1. Okrenite spremnik zrna kave suprotno od kazaljke na satu u otključani položaj  (sl. [42](#)) i ostavite ga u tom položaju do kraja postupka: ulazite u način rada „Promjena zrna“ (sl. [43](#));
2. Odaberite jedan od načina ([Izaberi piće](#) ([Za pripremu pića iskoristite zrna preostala u mlinu](#)); ili [Samlji i isprazni](#) ([Izvršite mljevenje kako biste uklonili sva preostala zrna u mlinu za kavu](#))) i izvršite postupak;
3. Zatim uklonite spremnik zrna kave;

4. Uklonite poklopac spremnika zrna kave. Ispraznite spremnik tako da preostala zrna kave stavite u dodatnu posudu;
5. Očistite unutarnju i vanjsku stranu spremnika mekom vlažnom krpom, uklanjajući sve ostatke kave.
6. Očistite sjedište spremnika zrna kave na stroju četkom i mekom čistom krpom. Za uklanjanje prašine od kave koristite ručni usisavač.
7. Pažljivo osušite spremnik zrna kave i njegov poklopac čistom, suhom krpom ili papirom: provjerite jesu li potpuno suhi.
8. Spremnik napunite kavom u zrnju i zatvorite poklopcem. Za pravilno izvođenje operacije, poravnajte simbol za otključavanje s  urezom na prstenastoj matici (sl. 45) i, nakon umetanja, okrenite spremnik zrna kave u zaključani položaj  (sl. 46).

Spremnik taloga kave


Kada aparat to zahtijeva, mora se isprazniti i očistiti. Sve dok se spremnik taloga kave ne očisti, uređaj ne može praviti. Aparat ukazuje na potrebu pražnjenja spremnika, čak i ako nije pun, ako je od prve pripreme proteklo 72 sata (kako bi mjerenje 72 sata bilo ispravno aparat uvijek mora biti priključen na napajanje).

Pozornost! Opasnost od opekotina

Ako napravite uzastopno nekoliko pića s mlijekom, metalni pladanj za šalice postaje vruć. Pričekajte da se ohladi prije dodirivanja i samo ga uhvatite s prednje strane.

Za vršenje čišćenja (uređaj uključen):

1. Izvadite ladicu za sakupljanje kapi i spremnik za talog;
2. Ispraznite i pažljivo isperite ladicu za sakupljanje kapi i spremnik za talog, vodeći računa da uklonite sve ostatke koji su se nataložili na dnu.
3. Vratite ladicu za sakupljanje kapi zajedno sa rešetkom i spremnikom taloga kave.

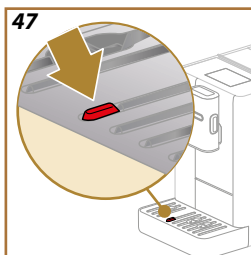

Pozornost!

Kada izvučete ladicu za sakupljanje kapi obavezno je uvijek isprazniti i spremnik za talog, iako je tek malo napunjen. Ako se to ne učini, prilikom spremanja sljedećih kava, spremnik se može napuniti više nego što se očekivalo i dovesti do začepljenja uređaja.

Sabirnica kapljica i rešetka sabirnice

Posuda za prikupljanje kondenzata je opremljena s pokazivačem razine (crvene boje) vode (sl. 47).

Prije nego što pokazatelj izviri iz pladnja za šalice, ispraznite i očistite posudu, jer se voda može preliti s ruba i oštetiti uređaj, radnu površinu ili okolno područje. Za uklanjanje ladice za sakupljanje kapi postupite na sljedeći način:

1. Uklonite sabirnicu kapljica sa svim komponentama;
2. Uklonite spremnik za talog i njegov nosač: ispraznite spremnik za talog;
3. Uklonite rešetku za držanje šalice i rešetku pladnja i pažljivo operite sve komponente: rešetka za držanje šalice ne može se prati u perilici posuđa;
4. Ponovno umetnite posudu za sakupljanje skupa sa svim komponentama u uređaj.

Pozornost!

Kada izvučete ladicu za sakupljane kapi obvezno uvijek ispraznite i spremnik za talog, iako je tek malo napunjen. Ako se to ne učini, prilikom spremanja sljedećih kava, spremnik se može napuniti više nego što se očekivalo i dovesti do začepjenja uređaja.

Unutarnji krug aparata

Opasnost od strujnog udara!

Prije bilo kojeg postupka čišćenja unutarnjih dijelova morate isključiti aparat (vidi *"Isključivanje uređaja"*) i iskopčajte utikač iz utičnice. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu


1. Provjerite povremeno (jednom mjesečno) da unutrašnjost stroja (dostupna nakon vađenja za sabirnice kapljica) nije prljava;
2. Ručnim usisavačem usisajte sve ostatke

Spremnik za vodu

Povremeno očistite (otprilike jednom mjesečno) i pri svakoj zamjeni filtra za vodu spremnik za vodu.

1. Izvadite spremnik za vodu, uklonite filtar omekšivača (ako postoji) i isperite ga pitkom vodom;
2. Ispraznite spremnik za vodu i očistite ga vrućom vodom (40–50°C), koristeći, ako je potrebno, čistu, neabrazivnu krpu. Temeljito isperite tekućom vodom;
3. Ako je prethodno uklonjen, ponovno umetnite filtar, napunite svježom pitkom vodom do razine MAKŠ i ponovno umetnite spremnik u stroj;
4. (Samo ako ste umetnuli filtar za omekšavanje vode) Ispustite 100 ml vruće vode za ponovno aktiviranje filtra.

48

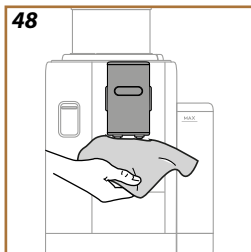


Napomena:

Ako se uređaj ne koristi dulje od 3 dana, očistite spremnik za vodu kako je gore opisano.

Mlaznice dozatora kave

1. Redovito očistite mlaznice dozatora kave pomoću spužve ili krpe (sl. 48);
2. Provjerite da rupe za raspršivanje kave nisu začepjene. Ako je potrebno, uklonite naslage kave pomoću čačkalice (sl. 49).

49

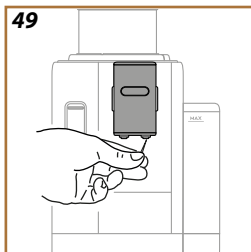

Lijevak mljevene kave


Redovito čistite odvojni lijevak za prethodno mljevenu kavu (otprilike 1 mjesечно). Postupite na slijedeći način:

1. Isključite uređaj (vidi "[Isključivanje uređaja](#)");
2. Podignite poklopac pretinca za pribor (sl. 22).
3. Uklonite mjernu posudu/kist;
4. Izvadite uklonjivi lijevak;
5. Operite lijevak vrućom tekućom vodom (40-50°C), te ga osušite čistom krpom. Lijevak se također može prati u perilici posuđa, uz ciklus pranja na 50 °C.
6. Ponovno umetnite lijevak u njegovo sjedište i zamijenite četku;
7. Zatvorite poklopac.

Pozornost!

Nakon čišćenja pazite da u lijevku ne ostane pribor. Prisutnost stranih tijela tijekom rada može oštetiti uređaj.

50

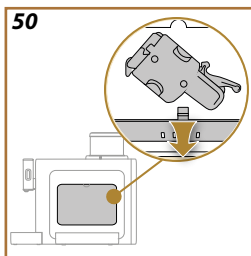


Uklonjivi infuzer

Infuzer se mora očistiti barem jednom mjesечно.






Pozornost!

Infuzer se ne može izvaditi kada je uređaj uključen.

51

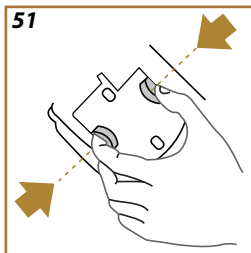

1. Provjerite je li uređaj pravilno isključen (pogledajte poglavlje "[Isključivanje uređaja](#)");
2. Izvadite spremnik za vodu (sl. 3);
3. Otvorite vrata infuzera (sl. 50) postavljena s desne strane, djelujući na gornju kuku;
4. Pritisnite prema unutra dvije obojene tipke 8sl. 51) za otpuštanje i istovremeno izvucite infuzer van (sl. 51);
5. Potopite infuzer na oko 5 minuta u svježju vodu, a zatim ga isperite tekućom vodom;

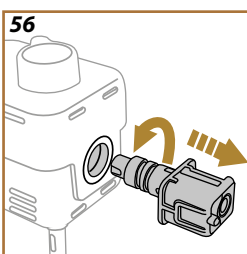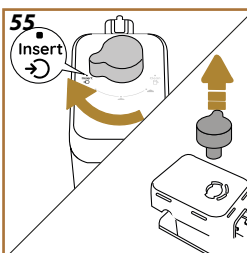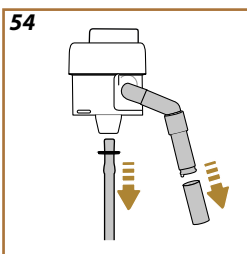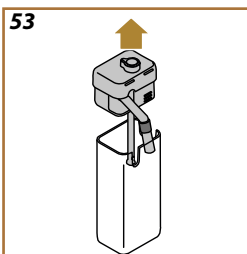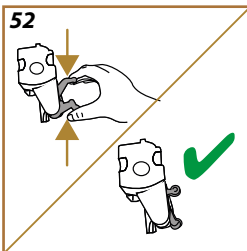

Pozor!

ISPERITE SAMO S VODOM
BEZ DETERDŽENATA - BEZ PERILICE POSUĐA

6. Očistite infuzer bez upotrebe deterdženta jer bi ga mogli oštetiti.
7. Pomoću četke očistite moguće naslage kave na sjedištu infuzera, koji se mogu vidjeti kroz otvor infuzera;
8. Nakon čišćenja, vratite infuzer postavljanjem u nosač; zatim pritisnite infuzer sve dok ne čujete klik;

Napomena:

Ako je vraćanje infuzera teško, potrebno je (prije postavljanja) njegovo vraćanje na ispravnu veličinu istodobnim jakim pritiskanjem na dvije poluge (sl. 52).

9. Jednom postavljen, uvjerite se da su dvije obojene tipke iskočile prema vani;
10. Zatvorite vrata infuzera i provjerite jesu li dobro pričvršćena;
11. Vratite spremnik za vodu.


[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)



Temeljno čišćenje bokala za mlijeko

Ova operacija jamči optimalne rezultate tijekom vremena. Postupite na slijedeći način:


1. Uklonite poklopac bokala za mlijeko (sl. 53);
2. Skinite izljev mlijeka, produžetak izljeva mlijeka i odvodnu cijev mlijeka (sl. 54);
3. Okrenite smjeru kazaljke ručicu za podešavanje pjene u položaj "Umetni" (sl. 55) i izvucite je;
4. Okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite priključak spojnice s bokala za mlijeko (sl. 56).
5. Operite u perilici posuđa (preporučeno) ili ručno, na sljedeći način:
 - **U perilici posuđa:** Isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (40-50°C), zatim stavite komponente na gornju policu perilice posuđa i pokrenite program na 50 °C, npr.: Eco Standard.
 - **Ručno:** Pozorno isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (40-50°C) kako biste uklonili sve vidljive ostatke: pazite da voda prolazi između rupa (sl. 57). Uronite sve komponente (uključujući posudu za mlijeko) u vruću vodu za piće (40-50 °C) i deterdžent za suđe na najmanje 30 minuta. Sve komponente temeljito isperite toplom vodom za piće, trljajući ih pojedinačno rukama.

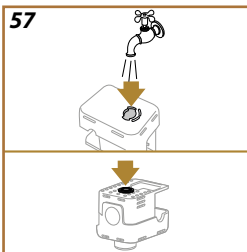

6. Uvjerite se da nema ostataka mlijeka u šupljini i utoru na dnu gumba (sl. 58). Po potrebi ostružite čačalicom;
7. Provjerite da usisna cijev i izlazna cijev nisu blokirane ostacima mlijeka
8. Osušite komponente čistom, suhom krpom;
9. Ponovno sastavite sve komponente bokala za mlijeko.

Napomena:

Uređaj vas povremeno podsjeća na potrebu pažljivog čišćenja bokala i ponavlja slijed za potpuno čišćenje.

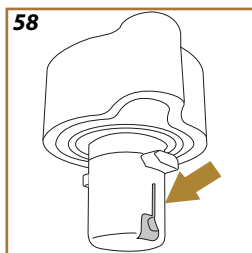

**Pozornost!**

- Prije uporabe uvijek pročitajte upute i oznake na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca.
- Preporučuje se isključiva uporaba sredstva za uklanjanje kamenca De'Longhi. Uporaba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovito provođenje uklanjanja kamenca, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetljive površine. Ako se proizvod slučajno prolije, odmah ga osušite.

Za uklanjanje kamenca	
Sredstvo za uklanjanje kamenca	Sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi
Spremnik	Preporučeni kapacitet: 1,5 L
Vrijeme	~30min

Uklonite kamenac iz stroja kada se na početnoj stranici pojavi odgovarajuća poruka: ako već posjedujete sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi i ako želite odmah pristupiti uklanjanju kamenca, pritisnite „Da“ i pratite upute korak po korak na prikazu stroja.



Ako nemate sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi, posjetite stranicu delonghi.com ili, ako se pojavi na vašem stroju, skenirajte QR kod svojim pametnim telefonom.

Da biste odgodili uklanjanje kamenca za kasnije, pritisnite "Poništi": na početnoj stranici simbol  (C5) podsjeća da treba izvršiti uklanjanje kamenca iz uređaja. (Poruka se ponavlja pri svakom uključivanju).

Za ulaz u izbornik za uklanjanje kamenca:

1. Pritisnite  (C8) na početnoj stranici;
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Uklanjanje kamenca";
3. Pritisnite „Početi“ (ili „Da“ ako je alarm aktivan, nakon čega pratite od tačke 6) kako biste započeli postupak uklanjanja kamenca sa smjernicama;
4. Samo kod nekih modela: stroj prikazuje QR kod za informacije koje se odnose na kupnju sredstva za uklanjanje kamenca u slučaju da ga nemate: u tom slučaju pritisnite „<“ i „x“ za povratak na početnu stranicu i kasnije pristupanje uklanjanju kamenca. Ako već imate ovo sredstvo, pritisnite „Dalje“ za nastavak;
5. Pritisnite „Da“ za početak: umetnite dozator za vruću vodu (D2), sl. 6) (nalazi se u odjeljku za pribor (A2) iznad stroja);
6. Izvucite i ispraznite ladicu za sakupljanje kapi (A15) i spremnik talog kave (A10) (sl. 16): zatim ponovo vratite obje i pritisnite „Dalje“;

7. Izvadite rezervoar za vodu (A7), podignite poklopac (ako je umetnut), uklonite filtar (D8), nakon čega pritisnite „Dalje“.
8. Ispraznite do kraja spremnik i sipajte sredstvo za uklanjanje kamenca do razine A (odgovara 100 ml. ili jednoj jednostrukoj dozi sredstva za uklanjanje kamenca De'Longhi) utisnutoj na unutarnjoj strani spremnika; zatim dodajte pitku vodu (jednu litru) dok ne dosegnete razinu B (sl.59). Ponovno umetnite spremnik za vodu (s poklopcem) i pritisnite „Početak“;
9. Postavite pod dozatore (A3) i (D2) praznu posudu minimalnog kapaciteta jednagog 1,5 litara (sl. 60). Pritisnite „Gotovo“ za početak postupka.

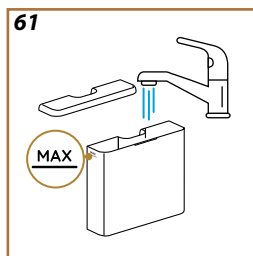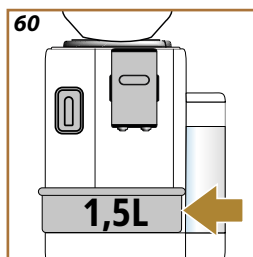

Pozornost! Opasnost od opekotina

Iz dozatora izlazi voda koja sadrži kiseline. Stoga, obratite pozornost da ne dođete u kontakt sa vrućom vodom.

10. Pokreće se program za uklanjanje kamenca i otopina za uklanjanje kamenca izlazi iz dozatora za vruću vodu i dozatora za kavu, automatski vršeći niz ispiranja u intervalima kako bi se uklonili ostatci kamenca iz unutrašnjosti;
- Nakon nekoliko minuta, uređaj dovršava prvu fazu uklanjanja kamenca, nakon koje će uslijediti faze ispiranja. Pogledajmo kako:
11. Uređaj je spreman za ispiranje sa svježom vodom. Ispraznite posudu koja se koristi za sakupljanje otopine za uklanjanje kamenca; izvadite spremnik za vodu, ispraznite ga, isperite ga pod tekućom vodom, napunite ga do MAKŠ razine (sl. 61), vratite ga u uređaj. Pritisnite „Dalje“
 12. Vratite praznu posudu koja se koristi za sakupljanje otopine za uklanjanje kamenca ispod dozatora i pritisnite „Da“ za pokretanje postupka prvog ispiranja;
 13. Vruća voda izlazi i iz dozatora za kavu i iz dozatora za vruću vodu;;
 14. Kada voda u spremniku završi, ispraznite spremnik upotrebljen za sakupljanje vode ispiranja;
 15. Izvadite spremnik za vodu, vratite filtar, ako je prethodno uklonjen. Pritisnite „Dalje“ za nastavak;
 16. Napunite spremnik svježom vodom do MAX razine, umetnite ga u uređaj. Pritisnite „Dalje“ za nastavak;
 17. Vratite praznu posudu koja se koristi za sakupljanje otopine za uklanjanje kamenca ispod dozatora i pritisnite „Da“ za pokretanje drugog ciklusa ispiranja;

-
18. Kada voda u spremniku završi, ispraznite spremnik upotrebljen za sakupljanje vode ispiranja, uklonite, ispraznite i vratite posudu za prikupljanje kapljica i spremnik taloga kave, zatim ih vratite u aparat;
 19. Izvadite spremnik za vodu, napunite ga do maksimalne razine i vratite u uređaj, a zatim pritisnite „Dalje“;
 20. Postupak uklanjanja kamenca sada je završen: pritisnite „Ok“;
 21. Uređaj se brzo zagrijava i na kraju vraća na početnu stranicu.





Napomena:

- Ako se ciklus uklanjanja kamenca ne završi ispravno (primjerice nestane električne energije), kada se stroj ponovo uključi on će zahtijevati ponovno pokretanje ciklusa od trnutka kada je prekinut.
- Normalno je da nakon izvođenja ciklusa dekalcfikacije postoji voda u spremniku taloga kave ([A10](#)).
- U slučaju da je spremnik za vodu nije napunjen do MAX razine, uređaj zahtijeva treće ispiranje: ovo je potrebno kako bi se osiguralo da nema sredstva za uklanjanje kamenca u unutarnjim krugovima uređaja. Prije početka ispiranja, ne zaboravite isprazniti ladicu za sakupljanje kapi.

Kako biste tijekom vremena održali dobru uporabu uređaja, preporučujemo korištenje De'Longhi filtera za omekšavanje vode [\(D8\)](#).

Za više informacija posjetite delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

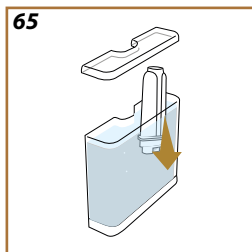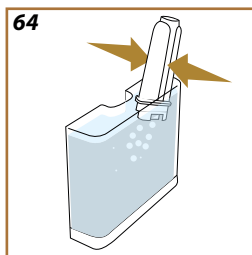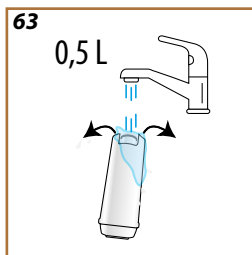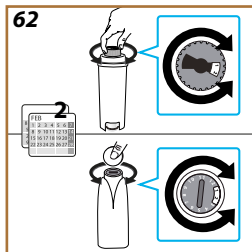

Za ispravnu upotrebu filtra učinite sljedeće:

Instaliranje filtra

1. Pritisnite  [\(C8\)](#) na početnoj stranici;
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Filtar za vodu“;
3. Pritisnite „Da“ za ulazak u vođeni postupak;
4. Samo kod nekih modela: mašina prikazuje QR kod za informacije koje se odnose na kupnju filtera za omekšavanje vode De'Longhi [\(D8\)](#) u slučaju da ga nemate: u tom slučaju pritisnite „<“ i „x“ za povratak na početnu stranicu i kasnije postavljanje. Ako već imate filter za omekšavanje vode, pritisnite „Dalje“;
5. Uklonite novi filter iz pakiranja i zakrenite datumski disk dok se ne prikažu sljedeća 2 mjeseca korištenja (sl. [62](#));

Napomena:

Filtar traje dva mjeseca ako se uređaj koristi normalno, ali ako uređaj ostaje neupotrebljen s instaliranim filtrom, traje maksimalno do 3 tjedna.

6. Pritisnite „Dalje“ za nastavak;
7. Da biste aktivirali filter za vodu, pustite vodu iz slavine u središnji otvor filtra sve dok voda ne počne izlaziti iz bočnih otvora dulje od jedne minute (sl. [63](#)). Pritisnite „Dalje“, „Natrag“ ili „X“ za izlaz;
8. Izvadite spremnik za vodu [\(A7\)](#) iz stroja i napunite ga svježom pitkom vodom; uklonite poklopac iz spremnika za vodu, uronite filter u spremnik za vodu i pritisnite središte filtra 2-3 puta kako biste omogućili da izađi mjehurići zraka (sl. [64](#)). Pritisnite „Dalje“;
9. Umetnite filter u odgovarajuće sjedište (sl. [65](#)) i pritisnite ga do kraja. Ponovo zatvorite spremnik poklopcem; pritisnite „Dalje“;
10. Umetnite spremnik za vodu u stroj i pritisnite „Da“;
11. Postavite pod dozator za vruću vodu [\(D2\)](#) praznu posudu minimalnog kapaciteta 0,5 l i pritisnite „Da“;
12. Uređaj priprema vruću vodu i automatski se zaustavlja. Pritisnite „Ok“ za povratak na početnu stranicu;
13. Sada je filter aktiviran i može se pristupiti korištenju uređaja.

Zamjena ili uklanjanje filtra

Zamijenite filter kada se na početnoj stranici pojavi odgovarajuća poruka: ako već imate filter za omekšavanje vode De'Longhi i želite odmah pristupiti zamjeni, pritisnite „Da“ i pratite upute korak po korak na stroju.

Ako nemate filter za omekšavanje vode, posjetite stranicu delonghi.com ili, ako se pojavi na vašem stroju, skenirajte QR kod pametnim telefonom. Za odlaganje postavljanja za kasnije pritisnite „Poništiti“: na početnoj stranici simbol  (C4) podsjeća da je potrebna zamjena ili uklanjanje filtra za omekšavanje vode. (Poruka se ponavlja pri svakom uključivanju).

Za zamjenu, slijedite ove korake:

1. Pritisnite  (C8) na početnoj stranici;
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Filter za vodu“;
3. Pritisnite na „Pročitaj sve! (ili „Da“ ako je alarm već aktivan, nakon čega pratite od točke 6) za ulazak u postupak sa smjernicama;
4. Samo kod nekih modela: mašina prikazuje QR kod za informacije koje se odnose na kupnju filtra za omekšavanje vode De'Longhi (D8) u slučaju da ga nemate: u tom slučaju pritisnite „<“ i „x“ za povratak na početnu stranicu i kasnije postavljanje. Ako već imate filter za omekšavanje vode, pritisnite „Dalje“ za nastavak.
5. Pritisnite „Da“ za nastavak;
6. Izvadite spremnik za vodu (A7), uklonite poklopac i istrošeni filter i pritisnite „Ok“ (ili „Završeno“ ako ste prešli na točku 3 nakon što ste pritisnuli „Da“ dok je alarm već aktivan) za uklanjanje filtra;
7. Za zamjenu filtra novim, pritisnite „Da“ i pratite radnje prikazane u prethodnom paragrafu od točke 5, ako ne, pritisnite „Ne“ za povratak na početnu stranicu.

Napomena:


Kada su protekla dva mjeseca (vidi datum), ili ako se aparat ne koristi 3 tjedna, pristupite zamijeni filtra čak i ako stroj to ne zahtijeva.

Vrijeme je da napunite spremnik za vodu svježom vodom i umetnete ga



- Voda u spremniku nije dovoljna
Izvadite spremnik za vodu (sl. [3](#)), napunite svježom vodom za piće do razine MAX (sl. [4](#)) i ponovno umetnite spremnik
- Spremnik nije pravilno umetnut
Ispravno postavite spremnik

Možete li isprazniti ladicu za sakupljanje kapi i spremnik za talog? Napunite spremnik za vodu svježom vodom i umetnite ga

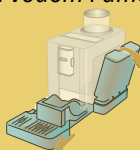


- Voda u spremniku nije dovoljna za pripremu pića i uskoro će biti zatraženo da ispraznite posudu s talogom
Uređaj odmah zahtijeva obje operacije kako bi pripremio nekoliko pića u nizu, bez prekida

Možete li umetnuti jedinicu za vrenje?




- Nakon čišćenja infuzer nije umetnut
Postavite infuzer kao što je opisano u st. "[Uklonjivi infuzer](#)"

Vrijeme je da ispraznite spremnik za talog i ladicu za sakupljanje kapi. Čak i ako nisu puni, redovito ih praznite

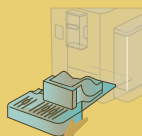


- Spremnik taloga kave je pun.
Izvršite čišćenje kao što je navedeno u stav. "[Spremnik taloga kave](#)"

Ispraznite sabirnicu kapljica. Kada je umetnete, ako i dalje vidite poruku, zatvorite bočna vrata

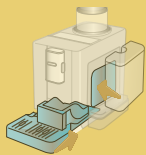

- Spremnik taloga i/ili ladicu za sakupljanje kapi nisu ispravno umetnute ili nisu prisutni. Spremnik taloga i/ili ladicu za sakupljanje kapi nisu ispravno umetnuti ili nisu nazočni.
- Bočna vrata nisu prisutna ili nisu ispravno umetnuta. Umetnite vrata ili ih pravilno zatvorite. Ispraznite spremnik za talog kako bi uređaj nastavio pravilno brojati

Jeste li dodali mljevenu kavu? Dodaj sada. Samo jednu mjericu!

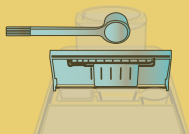

- Izabrana je priprema s mljevenom kavom, ali u lijevak nije stavljeno dovoljno mljevene kava. Uvjerite se da lijevak nije začepjen a zatim umetnite ravnu mjericu mljevene kave i pritisnite „Ok“ na prikazu sledeći indikacije iz par. [“Priprema s prethodno mljevenom kavom”](#).

Ups, čini se da je ponestalo kave u zrnju. Vrijeme je da dodate još kave u zrnju



- Nedostaju zrna kave. Napuni spremnik zrna kave i pritisnite “Gotovo”

Nove postavke nisu spremljene

- Tijekom prilagođavanja pića (vidi pogl. "[Funkcija „my“](#)"), priprema je namjerno prekinuta pritiskom na „X“ ili se oglasio alarm. Pritisnite „X“ za povratak na početnu stranicu (C) da biste pogledali alarm koji je uzrokovao prekid. Slijedite upute u vezi s prikazanim alarmom (vidi pogl. "[Česte i alarmne poruke](#)")

*Provodim čišćenje.
Za trenutak ću opet biti s tobom*

- Uređaj otkriva nečistoće u svojoj unutrašnjosti. Pričekajte da uređaj postane spreman za uporabu i ponovno odaberite željeno piće. Ako problem i dalje postoji obratite se ovlaštenom servisu.




*Ne mogu dovršiti piće. Smanjite
količinu prethodno mljevene i
pokušajte ponovno*

Ok

- Upotrijebljeno je previše prethodno mljevene kave. Smanjite količinu prethodno mljevene kave (maksimalno 1 mjerica). Pritisnite „Ok“ za povratak na početnu stranicu
- Ako je prisutan filter za omekšavanje vode unutar kruga može doći do zračnog mjehura koji je blokirao doziranje. Pritisnite „Ok“ i ispuštite malo vode (vidi pogl. "[Vruća voda](#)") sve dok protok ne postane regularan. Ako se problem nastavi, uklonite filter (vidi stav. "[Zamjena ili uklanjanje filtra](#)")

Ne mogu dovršiti piće. Smanjite količinu prethodno mljevene kave, ispraznite spremnik za talog i pokušajte ponovno

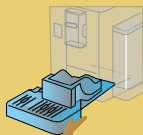

- Upotrijebljeno je previše prethodno mljevene kave
Smanjite količinu prethodno mljevene kave (maksimalno 1 mjerica). Izvršite čišćenje kao što je navedeno u pog. [“Spremnik taloga kave”](#)



Žao mi je, ne mogu dovršiti piće. Povećajte razinu mljevenja za 1 (+1)

Ok

- Mljevenje je prefino te kava izlazi presporo ili uopće ne izlazi. Pritisnite „Ok”, „Dalje” i nastavite s prilagodbom mljevenja za kavu (vidi stav. [“Postavke mlinca”](#)).



Žao mi je, ne mogu dovršiti piće. Smanjite intenzitet i pokušajte ponovno

Ok

- Upotrijebljeno je previše kave. Odaberite blaži „Intenzitet” (vidi [“Prilagođena pića od kave”](#)). Pritisnite „Ok” za povratak na početnu stranicu.

Ne zaboravite staviti bokal za mlijeko u hladnjak



Ok

- Pripremljeno je piće s mlijekom, a bokal za mlijeko i dalje je umetnut u uređaj
Uklonite bokal za mlijeko i stavite ga u hladnjak.

Vrijeme je za uklanjanje kamenca.
Skenirajte QR kod ukoliko nemate
sredstva za uklanjanje kamenca.
Spreman? (~ 30 min)



Poništi

Da

- Označuje da je potrebno izvršiti uklanjanje kamenca iz uređaja.
Postupite kako je opisano u pog. ["Uklanjanje kamenca"](#).
Ako odgađate uklanjanje kamenca za kasnije, na početnoj stranici pali se lampica (C5) kako bi podsjetila da je potrebno ukloniti kamenac iz stroja.

Vrijeme je za uklanjanje kamenca.
Spreman? (~ 30 min)

Poništi

Da

- Označava da je potrebno izvršiti uklanjanje kamenca iz uređaja.
Postupite kako je opisano u pog. ["Uklanjanje kamenca"](#).
Ako odgađate uklanjanje kamenca za kasnije, na početnoj stranici pali se lampica (C5) kako bi podsjetila da je potrebno ukloniti kamenac iz stroja.

Ups, proces je prekinut

- Uklanjanje kamenca je prekinuto ili nije pravilno dovršeno
Pritisni nastavak (vidi pogl. ["Uklanjanje kamenca"](#)).


Vrijeme je za zamjenu filtra za vodu. Skenirajte QR kod ukoliko ga nemate. Spreman?




Poništi

Da


- Filtar za omekšavanje vode je istrošen.
Postupite kako je naznačeno u pogl. ["Zamjena ili uklanjanje filtra"](#). Ako radnju odgađate za kasnije, na početnoj stranici pali se lampica (C4) koja podsjeća da je potrebna zamjena filtra.

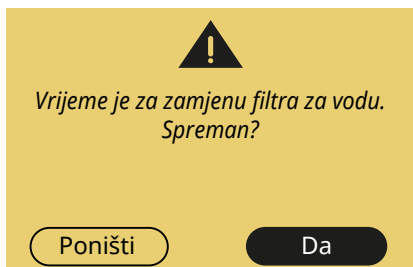

- Filtar za omekšavanje vode je istrošen.
Postupite kako je naznačeno u pogl. [“Zamjena ili uklanjanje filtra”](#). Ako radnju odgađate za kasnije, na početnoj stranici pali se lampica (C4) koja podsjeća da je potrebna zamjena filtra.

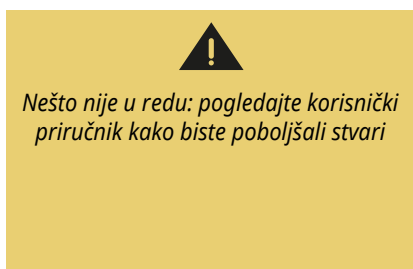

- Unutrašnjost uređaja je vrlo prljava.
Pažljivo očistite aparat kao što je opisano u stavku [“Opis uređaja”](#). Ako nakon čišćenja aparat još uvijek prikazuje poruku, obratite se servisnom centru i/ili ovlaštenom servisu

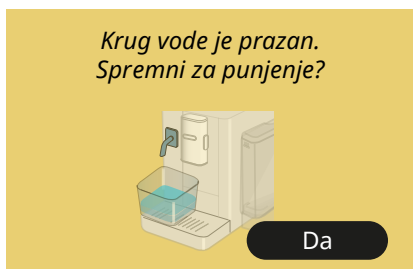

- Hidraulički krug je prazan
Pritisnite „Da“ da napunite krug vode: ispuštanje se automatski zaustavlja.
Ako problem i dalje postoji, provjerite je li spremnik za vodu u potpunosti umetnut.
- Umetnut je novi filter za omekšavanje
Provjerite jeste li ispravno slijedili upute za umetanje novog filtra (stav. [“Instaliranje filtra”](#) i [“Zamjena ili uklanjanje filtra”](#)). Ako se problem nastavi, uklonite filter.

Pripremite najmanje 3 kave prije ponovne promjene


- Potrebna su 3 doziranja prije promjene postavke pomoću „Bean Adapt”
Pripremite najmanje 3 kave i zatim nastavite s podešavanjem/pročišćavanjem.



-  Podsjeća da treba izvršiti zamjenu filtra
Zamijenite ili uklonite filter slijedeći upute u pog. [“Zamjena ili uklanjanje filtra”](#).
-  Ne zaboravite da je potrebno izvršiti uklanjanje kamenca iz uređaja.
Potrebno je što prije izvršiti program za uklanjanje kamenca opisan u pogl. [“Uklanjanje kamenca”](#)

-  Ne zaboravite da je potrebno očistiti unutarnje cijevi bokala za mlijeko
Vidi poglavlje [Čišćenje bokala za mlijeko nakon svake uporabe](#)
-  Označava da je aktivirana ušteda energije.
Da biste deaktiviranje uštede energije, nastavite kako je opisano u stav. [“Opcenito”](#).

- Spremnik za vodu se teško uklanja

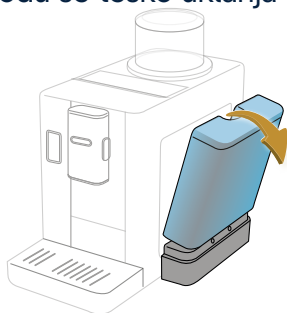

Nagnite spremnik prema van: kada se otpusti, može se lako ukloniti.


- Nakon pripreme kave, para izlazi s vrha




To je para koja se oslobađa iz korištene doze kave i automatski se odlaže u spremnik za talog u aparatu. To je dio normalnog i ispravnog rada uređaja.

- Spremnik zrna kave je teško umetnuti


*Provjerite je li sjedište spremnika za zrna čisto i nema zrna:
četkom uklonite ostatke kave.*

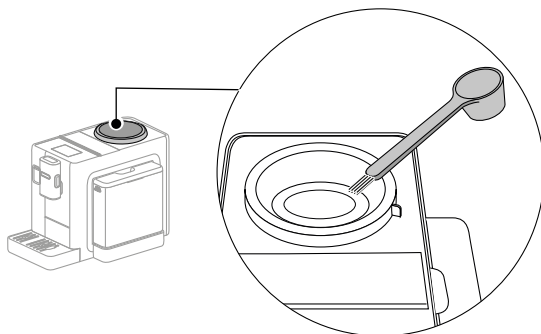

*Umetnite spremnik za zrna pazeći da položaj za otključavanje
☞ poravnate s urezom na uređaju*

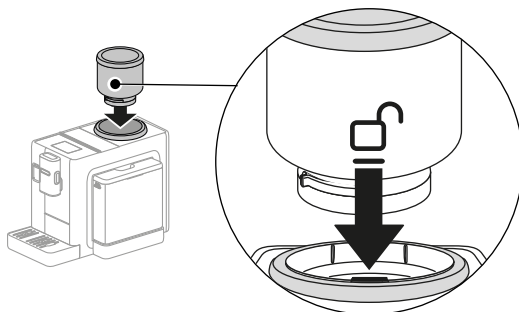

*Okrećite spremnik zrna kave u smjeru kazaljke na satu dok se
položaj brave ne poravna s urezom ☞ za blokiranje na uređaju*

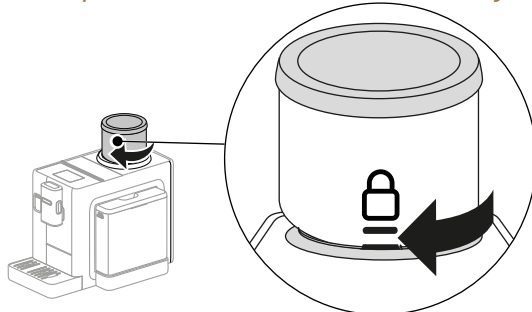


- Kava nije vruća (1)

Prošle su 2-3 minute od zadnje pripreme i unutarnji krug stroja se ohladio: preporučljivo je isprati vrućom vodom.

Na početnoj stranici, pritisni  za ulaz u izbornik postavki:



Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Ispiranje“ i pritisnite „Da“ za početak točenja: nakon nekoliko sekundi iz uređaja za kavu izlazi vruća voda koja čisti i zagrijava unutarnji krug uređaja.

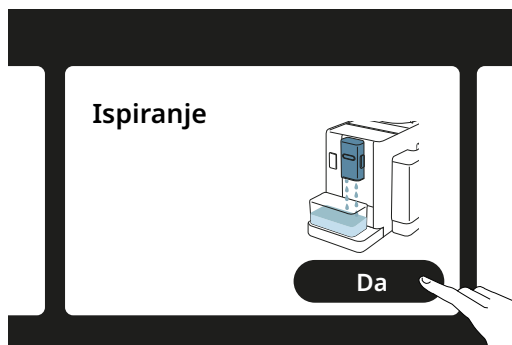

- Kava nije vruća (2)

Postavljena temperatura za pripremu kave je niska. Odaberite višu temperaturu na sljedeći način:

Na početnoj stranici, pritisni  za ulaz u izbornik postavki:



Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Temperatura kave“ i pritisnite “Postavi” za promjenu temperature.



Odaberite višu temperaturu (Srednja ili Max).

- Kava nije vruća (3)

Potrebno je izvršiti uklanjanje kamenca: nastavite kako je prikazano u poglavlju [Uklanjanje kamenca](#).

Zatim provjerite odgovara li postavljena tvrdoća vode onoj koja se koristi u vašoj vodovodnoj mreži (vidi [Provjera tvrdoće vode](#) i [Podesite tvrdoću vode](#)).

- Mlijeko ima velike mjehure ili izlazi prskanjem iz dozatora mlijeka ili ima malo pjene (1)

		LatteCrema HOT 	
 Kravlje mlijeko			
Punomasno (mliječna mast > 3,5 %)			
Djelomično obrano (mliječna mast između 1,5 i 1,8 %)			
Obrano (mliječne masti <0,5%)			
Biljna pića			
 Soja			
 Badem			
 Zob			

Koristite kravlje mlijeko ili biljna pića na temperaturi hladnjaka (oko 5 °C).

Ako nije postignut željeni rezultat, pokušajte promijeniti marku mlijeka.

Za biljna pića preporučamo uporabu inačice „Barista“.

- Mlijeko ima velike mjehure ili izlazi prskanjem iz dozatora mlijeka ili ima malo pjene (2)


Pozorno očistite poklopac bokala za mlijeko kako je navedeno u poglavljima ["Čišćenje bokala za mlijeko nakon svake uporabe"](#) i ["Temeljno čišćenje bokala za mlijeko"](#).

Napon:	220-240 V ~ 50-60 Hz maks. 10 A
Snaga:	1450W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Kapacitet spremnika za vodu:	1,4 l
Dimenzije ŠxDxV:	250x430x390 mm
Duljina kabla:	1200 mm
Težina:	11 kg
Maks. kapacitet spremnika zrna:	250 g

Tvrta De'Longhi zadržava pravo promjene, u bilo kojem trenutku, tehničkih i estetskih karakteristika, zadržavajući funkcionalnost i kvalitetu proizvoda.

Savjeti za uštedu energije

- Kako biste smanjili potrošnju energije, nakon doziranja jednog ili više pića uklonite bokal za mlijeko.
- Postavite automatsko isključivanje na 15 minuta (vidi stavak ["Automatsko isključivanje"](#));
- Aktivirajte uštedu energije (vidi paragraf ["Općenito"](#));
- Kad aparat zatraži, izvršite uklanjanje kamenca.

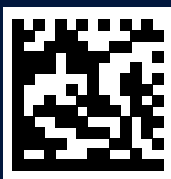

57132C8962_02_0425