
EC9455 EX:2

La Specialista


TOUCH




APARAT ZA KAVU
Upute za uporabu



De'Longhi

A

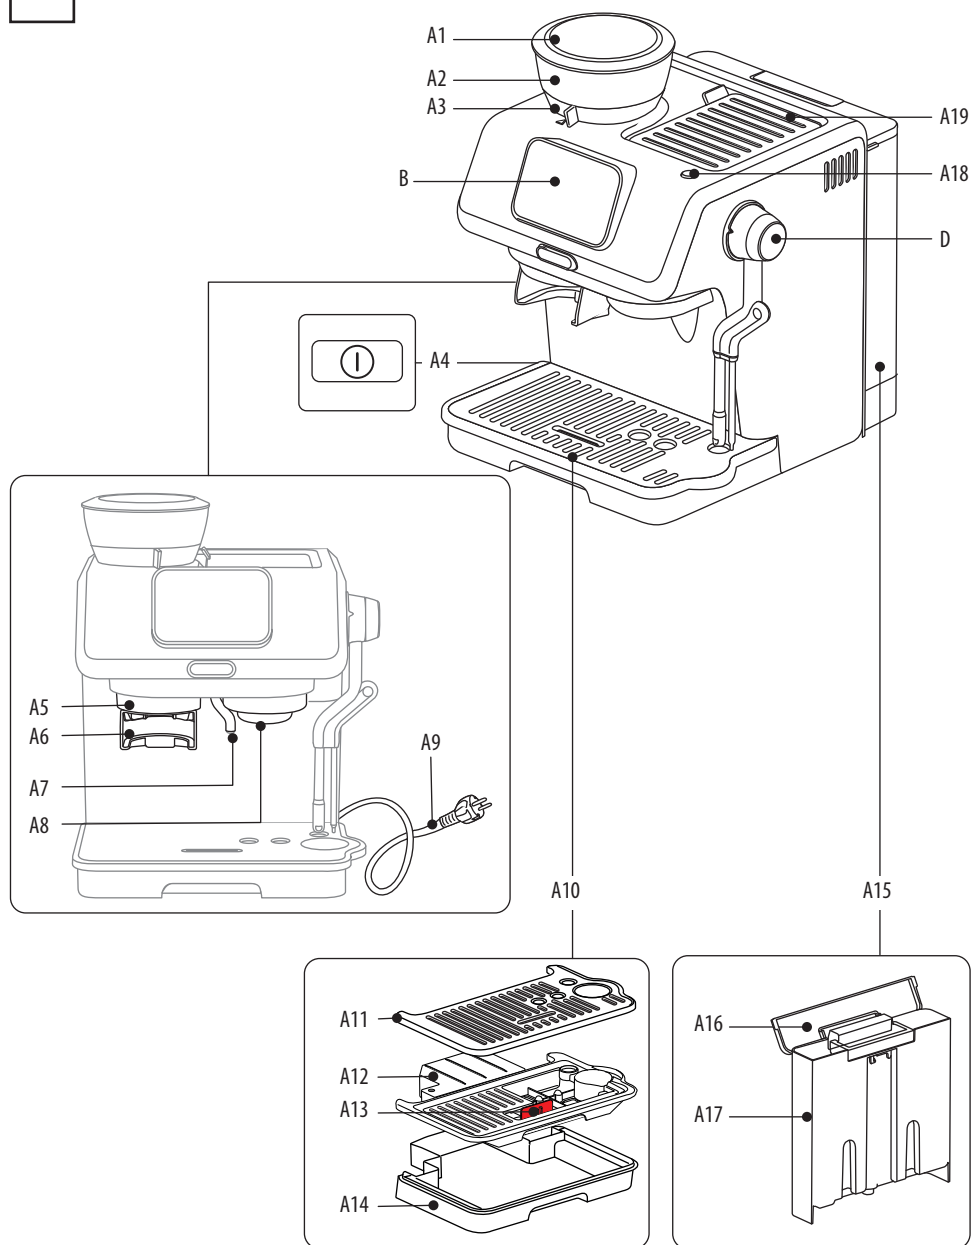

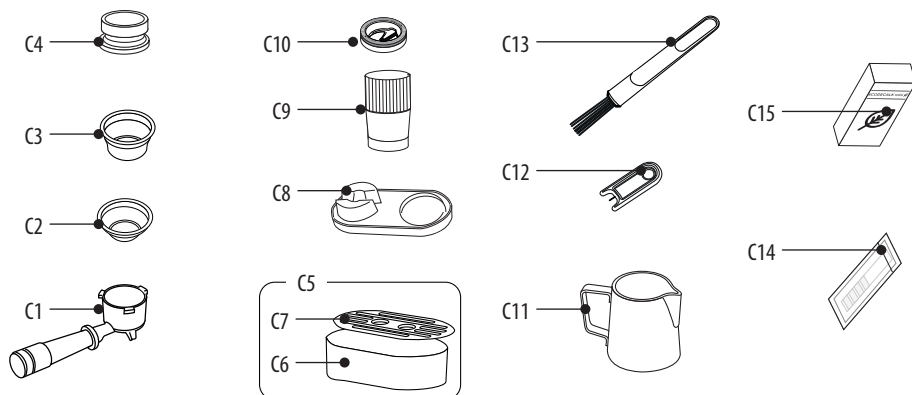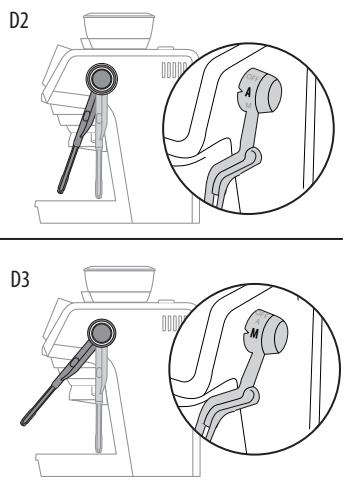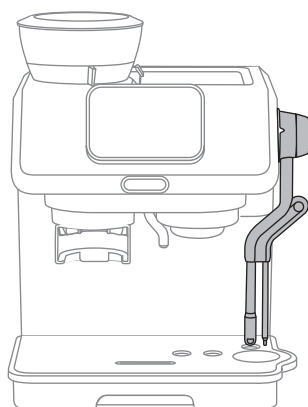B**C*****D**

1. OPIS

1.1 Opis uređaja - A

- A1. Poklopac spremnika zrna
- A2. Spremnik zrna
- A3. Izbornik stupnja finoće mljevenja (od finog do grubog)
- A4. Glavna sklopka (I/O)
- A5. Izlaz mlina za kavu
- A6. Potpora držača filtra
- A7. Dozator za vruću vodu
- A8. Jedinica za isporuku
- A9. Kabel za napajanje
- A10. Posuda za prikupljanje kondenzata
- A11. Rešetka za šalice za čaše ili šalice
- A12. Rešetka sabirnice
- A13. Indikator razine vode u sabirnici kapljica
- A14. Posuda za prikupljanje kondenzata
- A15. Spremnik za vodu
- A16. Poklopac spremnika za vodu
- A17. Posuda za vodu
- A18. Tipka ON/Stand-by
- A19. Pretinac za pribor

1.2 Opis početne stranice - B

- B1. Tehnologija Bean adap
- B2. Izbor napitaka (aparatus će voditi korisnika korak po korak)
- B3. Izbornik postavki

1.3 Opis dodatnog pribora - C*

(* različiti po vrsti i broju ovisno o modelu)

- C1. Nosač filtra
- C2. Filtar za kavu za 1 šalicu
- C3. Filtar za kavu za 2 šalice
- C4. Lijevak za doziranje
- C5. Držak malih šalice
- C6. Posuda za prikupljanje kondenzata
- C7. Držak rešetke za šalice
- C8. Podmetač za prešanje
- C9. Pritiskač
- C10. Dodatak „Dose Adjust“ - podešavanje doze
- C11. Vrč za mlijeko
- C12. Igla za čišćenje parne cijevi
- C13. Četka za čišćenje
- C14. Test traka „Water hardness test“ (Test tvrdoće vode)
- C15. Sredstvo za uklanjanje kamenca

1.4 Opis sustava Auto Latte Art - D

- D1. Cijev za paru
- D2. Pozicija „A“: automatska funkcija
- D3. Pozicija „M“: ručna funkcija


1.5 Preporučeni dodatni pribor za čišćenje

Posjetite Delonghi.com za više informacija.


ECO MULTICLEAN  **Deterdžent:**

EAN: 8004399333307


2. PRIPREMA UREĐAJA ZA PRVU UPORABU

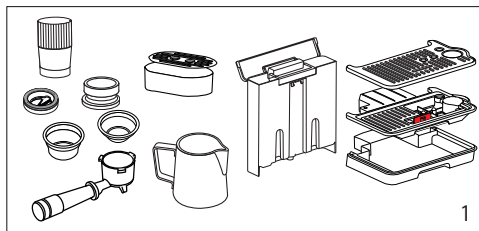


1. Operite i osušite sav pribor (uključujući spremnik za vodu (A15)) toplom vodom i tekućinom za pranje posuđa.

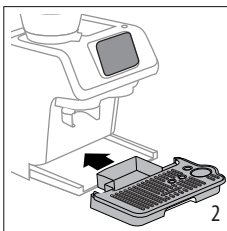


2. Umetnite sabirnicu kapljica (A10) skupa s rešetkom za šalice i uklonite naljepnicu sa zaslona.

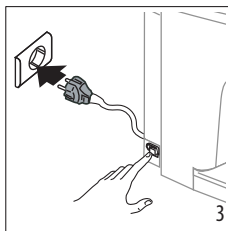


3. Uključite uređaj i uključite ga pritiskom na glavni prekidač (A4) na bočnoj strani stroja.

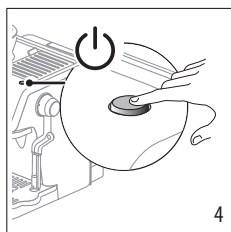

4. Pritisnite tipku ON/Stand-by. (A18). Zaslona se uključuje.

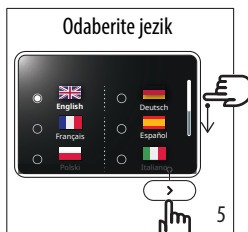


5. Odaberite jezik: potražite jezik pomicanjem linije udesno, odaberite grafičku oznaku koja odgovara zastavi i pritisnite > za potvrdu odabira.

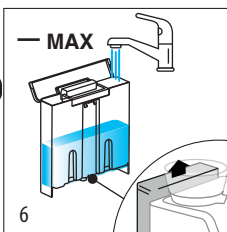

6. Stroj će voditi korisnika korak po korak. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga svježom, čistom vodom*, pazite da ne prijeđete razinu MAX (maksimalno). Vratite spremnik za vodu i pritisnite >.


* *Koju vodu koristiti*

- Obavezno je koristiti svježu vodu za piće.
- Nemojte koristiti gaziranu ili destiliranu vodu
- **Tehnologija hladne ekstrakcije:**
 - kada prvi put pripremate "Cold Brew" - Hladni napitak, isperite unutarnji krug pripremom 4 dupla napitka "Cold brew" bez mljevene kave.
 - Prije pripreme hladnih napitaka uvijek ispraznite posudu za vodu (A17), temeljito je isperite i napunite svježom vodom za piće.

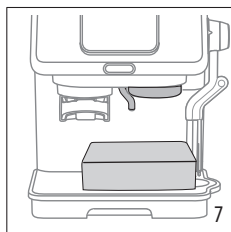


7. Stavite posudu ispod grla za vruću vodu (A7) i pritisnite "Start" za ispiranje.

8. Ispiranje počinje i prestaje automatski. Zatim nastavite s postavljanjem tvrdoće vode: programiranje aparata na temelju stvarne tvrdoće vode u dovodu vode u različitim regijama omogućuje vam uklanjanje kamenca s ispravnom učestalošću.

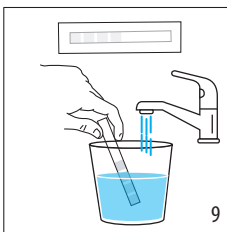


9. Izvadite indikatorski papir "TOTAL HARDNESS TEST" (Ukupna tvrdoća vode) (C14) iz pakiranja. Pritisnite "Start": potpuno uronite papir u čašu vode na jednu sekundu.

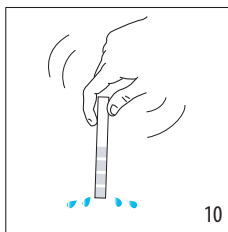


10. Izvadite indikator papir iz vode i lagano protresite. Pritisnite >.

Priprema stroja za prvu uporabu

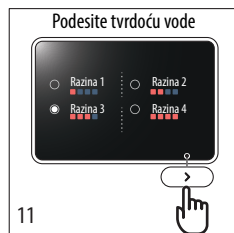

11. Nakon otprilike jedne minute formiraju se 1, 2, 3 ili 4 crvena kvadrata, ovisno o tvrdoći vode. Odaberite odgovarajuću razinu na zaslonu. Pritisnite >.

BEAN ADAPT TECHNOLOGY Inteligentna Bean Adapt tehnologija jednostavno prilagođava postavke aparata posebnostima zrna kave, osiguravajući idealnu ekstrakciju kave koja čuva i pojačava sve arome zrna. Ako želite nastaviti, pritisnite "Start". Ako želite kasnije istražiti ovu tehnologiju, pritisnite "Preskoči". Tehnologiji Bean Adapt možete pristupiti bilo kada slijedeći upute "9. Tehnologija Bean Adapt".

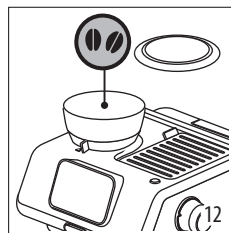

12. Napunite spremnik zrna. Pritisnite >.

13. Na zaslonu, vodič objašnjava kako koristiti stroj: pritisnite "Start" za pokretanje vodiča.


14. Pritisnite ">" nakon svakog zaslona za pomicanje naprijed.

15. Nakon zadnjeg ekrana pritisnite "Start" i stroj će biti spreman za korištenje.


3. OPĆE POSTAVKE NAPITAKA

1. Uđite u izbornik postavki pića:			
Na početnoj stranici pritisnite  (B1): kada je Bean Adapt onemogućen, možete pristupiti postavkama pića:			
2. Odaberite željenu postavku:			
Temperatura infuzije vode	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite željenu postavku Napomena: varijacija temperature ima veći utjecaj na duge napitke.	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Duljina predinfuzije	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite duljinu od kratke do duge	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Tajmer (s) doze	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite filter (jednostruki ili dvostruki) i podesite vrijeme mljevenja	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
3. Pritisnite "<" za povratak na početnu stranicu			


4. ISPORUKA KAVE

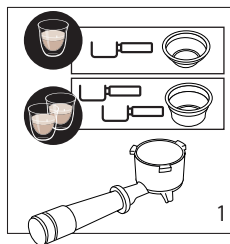

1. Odaberite filter s 1 (C2) ili 2 (C3) šalice i stavite ga u držač filtra (C1).

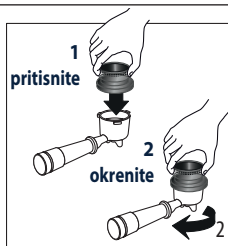

2. Umetnite mjerni lijevak (C4) u držač filtra: 1 pritisnite i 2 okrenite dok se ne zaključa.

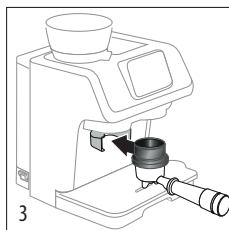

3. Umetnite držač filtra




4. Na početnoj stranici pritisnite napitak (B2) koji želite pripremiti (npr. Espresso).



5. Pritisnite okvir na dnu slike držača filtra za pristup postavci doze.



6. Odaberite filter koji koristite (jednostruki: 1 šalice; dvostruki: 2 šalice). Možete podesiti vrijeme mljevenja pritiskom na tipku ⊖ ili ⊕ (vrijeme se povećava ili smanjuje za 0,5 sekundi odjednom).

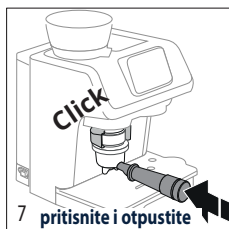


7. Pritisnite "⏪" za povratak na početnu stranicu. Gurnute držač filtra dok ne čujete klik, zatim ga pustite: mljevenje počinje i prestaje automatski.


Napomena: za ručno zaustavljanje mljevenja samo ponovno pritisnite držač filtra (dok ne čujete "klik") ili pritisnite [Stop] na zaslonu.




8. Kada je mljevenje završeno, prijedite na prešanje.

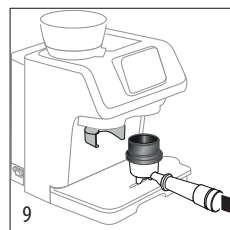


9. Uklonite držač filtra.

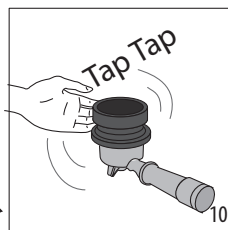

10. Nježno dodirnite mjerni lijevak (C4) kako biste poravnali mljevenu kavu unutra.

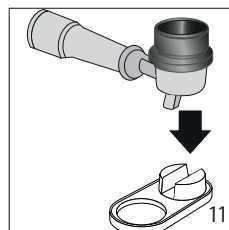

11. Umetnite držač filtra u odgovarajuće ležište na podlozi za prešanje (C8).

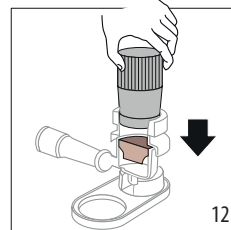

12. Čvrsto pritisnite kavu i provjerite je li doza ispravna (vidi [Kako provjeriti dozu](#)).

4.1 Kako provjeriti dozu

Provjerite položaj pritiskača (C9) kako biste shvatili je li dosegnuto "Savršena doza".



Niska doza

Ako pritiskač pokazuje "-1" ili "-2", količina mljevene kave nije dovoljna i potrebno je nadopunjavanje.



1. Namjestite držač filtra (C1): gurnite i otpustite za početak mljevenja.

2. Nakon nekoliko sekundi zaustavite mljevenje, ponovno pritisnite i provjerite dozu nabijačem.

 Koristeći tehnologiju Bean Adapt, aparat će voditi korisnika da dobije savršenu dozu.




Savršena doza

Ako pritiskač pokazuje "OK", doza je ispravna.




Pretjerana doza

Ako pritiskač pokazuje "+1" ili "+2", količina mljevene kave je prevelika i mora se prilagoditi dodatkom "Dose Adjust" (C10) na sljedeći način:

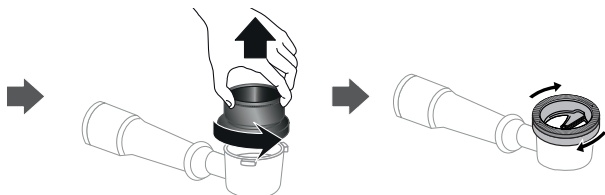


1. Uklonite mjerni lijevak (C4) okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i povlačenjem prema gore
2. Postavite dodatak "Dose Adjust" na držač filtra i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu kako biste uklonili višak mljevene kave. Napravite barem 1 cijeli okret.


Isporuka kave

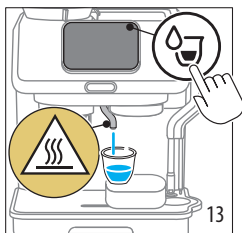

13. Barmen preporučuje: zagrijte šalicu vrućom vodom pritiskom na gumb "vođeni mlaz" na početnoj stranici. Vruća voda će se ispuštati iz odgovarajućeg izljeva (A7)

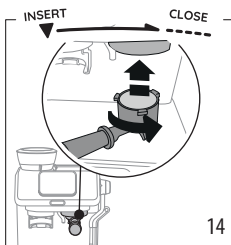

14. Uklonite mjerni lijevak (C4) i zakačite držač filtra na jedinicu za doziranje.

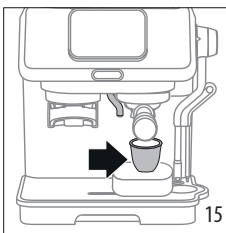

15. Stavite čašu ispod držača filtera. Za male čaše koristite odgovarajući nosač (C5)).



16. Izravni odabir: pritisnite strelicu "play": **počinje isporuka.** Prilagođena količina: pritisnite okvir na dnu slike pića za pristup postavci količine i prelazak na sljedeći korak.



17. Odaberite željenu duljinu za jednu ili dvostruku dozu: zatim pritisnite <. Pritisnite strelicu "play": **počinje isporuka.**

Napomena: pogledajte poglavlje (11) za odabir količine "My".

5. "LONG BLACK (DUGA CRNA)" ILI "AMERICANO (AMERIČKA KAVA)" PRIPREMA

1. Uklonite mjerni lijevak (C1) i postavite držač filtra u jedinicu za doziranje (A8).
2. Stavite veliku šalicu ispod grlića vruće vode (A7) i grlića kave (ispod držača filtra).
3. Pritisnite strelicu "play" na slikama kave i vode.

Americano (američka kava): prvo se mora ispuštiti kava, a zatim topla voda.

Long Black (duga crna): prvo se mora ispuštiti vruća voda, a zatim kava.

6. PRIPREMA "VRUĆE VODE"


1. Stavite veliku šalicu ispod grlića vruće vode (A7).
2. Izravni odabir: pritisnite strelicu "play": **počinje isporuka.**

Prilagođena količina: pritisnite kutiju na dnu pića. Odaberite željenu duljinu, zatim pritisnite "<". Pritisnite strelicu "play": **počinje isporuka.**

Napomena: pogledajte poglavlje (11) za odabir količine "My".

7. ZA SAVRŠEN ESPRESSO

Priprema savršenog espresso je umjetnost i može potrajati nekoliko pokušaja. Budite spremni prilagoditi veličinu mljevenja i uvijek pazite da mljevena kava bude pritisnuta na crtu indikatora u filtru (savršena doza) kako biste postigli savršenu ekstrakciju.

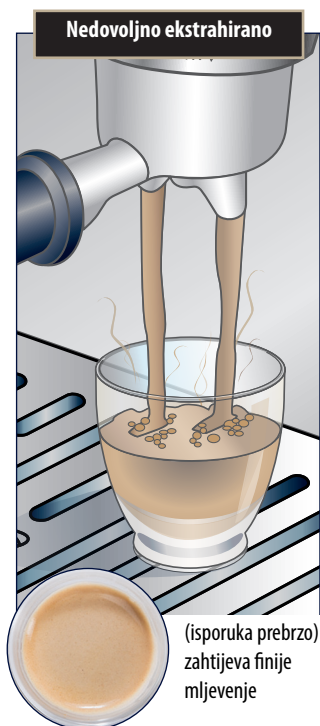


- Teče brzo kao voda
- Svijetla i blijeda krema

Za postizanje savršenstva:

- Podesite mljevenje na finije korak po korak. Varirajte samo tijekom mljevenja.




- Pazite da količina mljevene kave dosegne "savršenu dozu" (vidi "4.1 Kako provjeriti dozu").

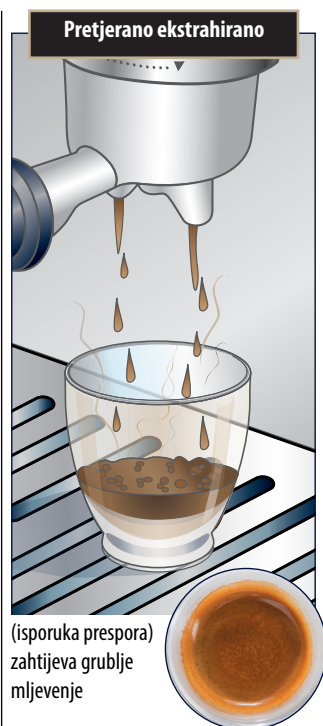

- Teče u kapima ili nikako
- Jako tamna i neujednačena krema

Za postizanje savršenstva:

- Podesite mljevenje na grublje korak po korak. Varirajte samo tijekom mljevenja.

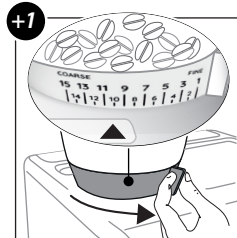

- Pazite da količina mljevene kave dosegne "savršenu dozu" (vidi "4.1 Kako provjeriti dozu").


8. PRIPREMA COLD BREW NAPITKA




Tehnologija Cold Extraction (hladne ekstrakcije) omogućuje metodu kuhanja kave koja koristi hladnu vodu ili vodu sobne temperature. Umjesto topline, za izdvajanje svojstava zrna kave koristi se dulje vrijeme kuhanja.




1. Odaberite "Cold Brew" na početnoj stranici.

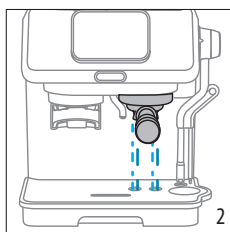


2. Preporučuje se hladno ispiranje: montirajte držač filtra (C1) s praznim filtrom i pričvrstite ga na jedinicu za isporuku. (A8). Pritisnite "OK": voda će se ispustiti iz jedinice za točenje. (Ovaj korak možete preskočiti pritiskom na "Preskoči").

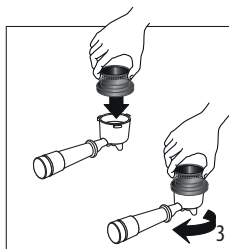

3. Odvojite držač filtra od jedinice za doziranje i spojite mjerni lijevak (C4). Nastavite s mljevenjem doze kako je objašnjeno u "4. Isporuka kave"

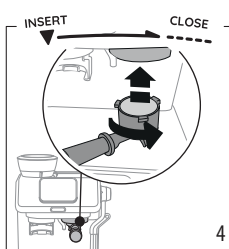

4. Pričvrstite držač filtra (C1) sa savršenom dozom na jedinicu za doziranje.

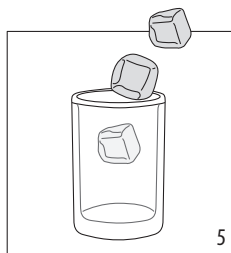

5. Dodajte nekoliko kockica leda u čašu: preporučuju se 3 kockice leda za jednu dozu i 5 za dvostruku dozu.



6. Izravni odabir: pritisnite strelicu "play": **počinje isporuka.** Prilagođena količina: pritisnite okvir na dnu slike pića da postavite količinu i prijeđete na sljedeći korak.



7. Odaberite željenu duljinu za jednu ili dvostruku dozu: zatim pritisnite <. Pritisnite strelicu "play": **počinje isporuka.**

Napomena: pogledajte poglavlje "11. Programiranje količine "My"" za odabir količine "My".

Napomena:


- Prije pripreme hladnih napitaka uvijek ispraznite posudu za vodu (A15), temeljito je isperite i napunite svježom vodom za piće.
- Obavezno je koristiti svježiju vodu za piće.



Stručnjak za kavu pri ruci koji pomaže korisniku optimizirati pripremu kave i rezultat u šalici u samo nekoliko koraka. Inteligentna tehnologija vodi korisnika u podešavanju i korištenju aparata, ovisno o odabranim zrnima kave: od mljevenja do kuhanja, svaki korak je kontroliran kako bi se izvuklo najbolje iz bilo koje vrste zrna kave.



1. Pritisnite ikonu tehnologije Bean Adapt.

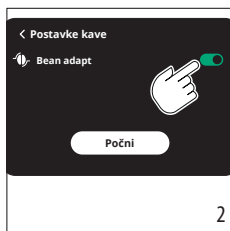

2. Omogućite Bean Adapt odgovarajućim gumbom: postupak će trajati otprilike 10 minuta. Pritisnite "Start" (ako se želite vratiti, pritisnite "<").




3. Provjerite vrstu kave koju koristite na pakiranju kave (ako ste u nedoumici, odaberite "Mješavina Arabica i Robusta"). Pritisnite >.




4. Provjerite razinu prženja na pakiranju kave: također možete usporediti kavu s vodičem na zaslonu. Pritisnite >.



5. Odaberite filter koji koristite: 1 šalica (C2) ili 2 šalice (C3). Umetnite filter u držač filtra. (C1). Pritisnite >.

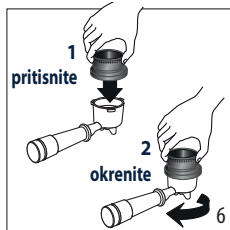


6. Umetnite mjerni lijevak (C4) u držač filtra: 1 pritisnite i 2 okrenite dok se ne zaključa. Pritisnite ">" na zaslonu.

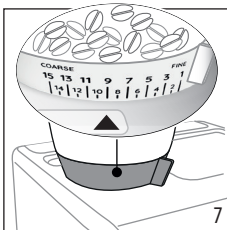


7. Provjerite je li birač razine mljevenja (A3) na broju prikazanom na zaslonu. Pritisnite ">".

Napomena: pomičite birač razine samo tijekom mljevenja.

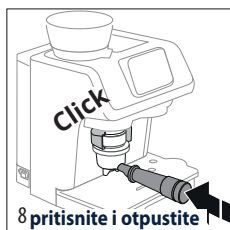


8. Gurnite držač filtra dok ne "klikne", zatim ga otpustite: mljevenje počinje i prestaje automatski.

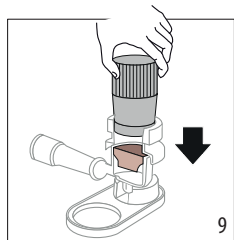


9. Pritisnite kavu. Pritisnite ">" i provjerite dozu.



10. Provjerite dozu kave (vidi "4.1 Kako provjeriti dozu"). Pritisnite >.

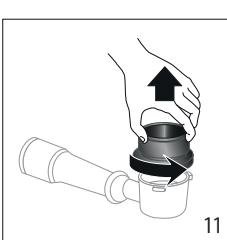

11. Uređaj prikazuje sve postavke na zaslonu. Pritisnite >. Uklonite lijevak za doziranje. (C4).

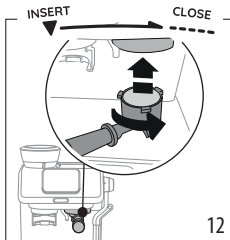

12. Postavite držač filtra u jedinicu za isporuku (A8).

Tehnologija Bean Adapt



13. Pritisnite strelicu "play" za početak infuzije. Aparat analizira espresso i daje rezultat:



14. Espresso je OK. Pritisnite >.

15. Vaš profil u zrnju kave sprema se i prikazuje na početnoj stranici pored logotipa Bean Adapt.

14. Kušajte svoj Espresso.

15. Ako želite završiti, pritisnite odgovarajuću tipku i ponovite pripremu, postavljajući stroj kako je predloženo na zaslonu.

16. Ako je u redu, pritisnite "OK za mene" i spremite.

14. Vaš espresso teče prebrzo ili presporo i morate promijeniti postavke aparata.

15. Pritisnite ">": stroj vas vodi za savršenu ekstrakciju.

Pritisnite "X": izađite iz funkcije Bean Adapt bez spremanja.


9.1 Opće informacije o tehnologiji Bean Adapt

- Za pripremu espressa sa zadanim postavkama, pritisnite profil kave u zrnju i onemogućite Bean Adapt.
- Ako želite napraviti male promjene u profilu, pritisnite "Pročisti" i stroj će vam pomoći da napravite te promjene. U tom slučaju također možete promijeniti temperaturu kuhanja (promjena temperature ima veći utjecaj na duge napitke).
- Možete dodati do 6 profila kave u zrnju: pritisnite ikonu Bean Adapt na početnoj stranici i pritisnite "Dodaj". Slijedite čarobnjaka (do 10 minuta).
- Za odabir profila za korištenje pristupite popisu pritiskom na ikonu Bean Adapt i odaberite željeni profil.

10. AUTO LATTEART

AUTO LatteArt


Auto LatteArt automatski pjenu mlijeko na odabranoj temperaturi i željenoj konzistenciji za pravi barista doživljaj.

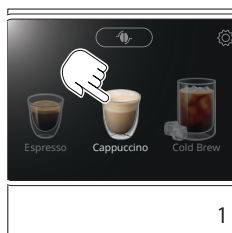


1. Odaberite piće na bazi mlijeka (npr. cappuccino).



2. Pripremite savršenu dozu (mljevenje i prešanje).

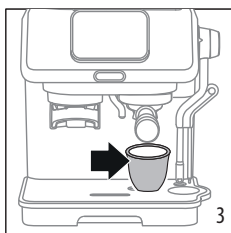


3. Pričvrstite držač filtra (C1) na jedinicu za isporuku (A8). Stavite čašu ispod izljeva za kavu, imajući na umu da njen kapacitet mora biti dovoljan za kavu i mlijeko.

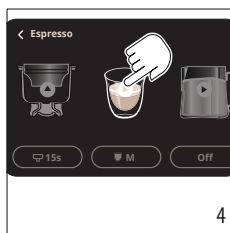

4. Pritisnite strelicu "play": počinje točenje.

Auto Latteart

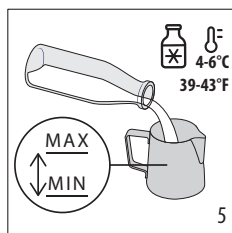


Napitak mora biti na temperaturi hladnjaka (4-6 °C/39-43 °F)	
Mlijeko	
	Kravlje
Napitak biljnog podrijetla	
	Soja
	Zob
	Badem

5. Ulijte mlijeko ili željeni biljni napitak u vrč za mlijeko (C11). Količina mora biti između Min (minimalne) i Max (maksimalne) razine.




6. Pritisnite gumb na dnu ikone mlijeka za pristup postavci i optimiziranje rezultata pjenjenja.

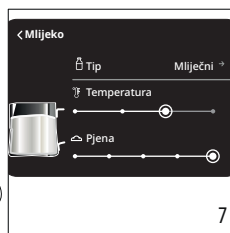

7. Odaberite napitak koji koristite (mliječni ili biljni), temperaturu (minimalna, srednja, visoka) i željenu razinu pjene. Pritisnite >.

Automatsko pjenjenje mlijeka

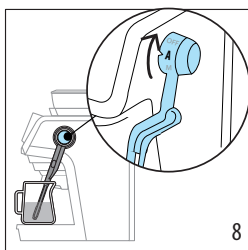


8. Stavite vrč za mlijeko ispod cijevi za paru (D1) i okrenite je u položaj "A" (D2).



9. Pritisnite strelicu "play": pjenjenje počinje i prestaje automatski.

Dodajte mliječnu pjenu u kavu i uživajte u cappuccinu. Mlijeko uvijek stavite u hladnjak odmah nakon upotrebe


Ručno pjenjenje

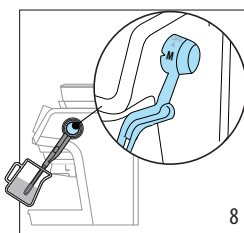


8. Stavite vrč za mlijeko ispod cijevi za paru (D1) i okrenite ga u položaj "M" (D3).



9. Pritisnite strelicu "play": počinje stvaranje pjene

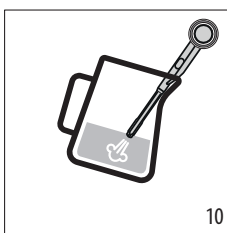

10. Za stvaranje pjene postavite mlaznicu na površinu mlijeka: zrak će biti zarobljen mješavinom mlijeka i pare.

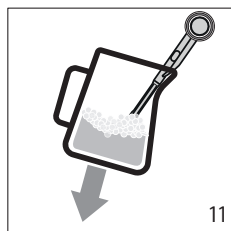

11



12




13

11. Držite mlaznicu za paru malo iznad površine, pazite da ne uđe previše zraka i ne stvorite velike mjehuriće.


12. Umetnite mlaznicu za paru točno ispod mlijeka - to će stvoriti vrtlog.

13. Kada se dobije željena temperatura i pjena, zaustavite pjenjenje pritiskom na simbol "stop". Dodajte mliječnu pjenu u kavu i uživajte u cappuccinu. Mlijeko uvijek stavite u hladnjak odmah nakon upotrebe.


Automatsko čišćenje nakon svake upotrebe

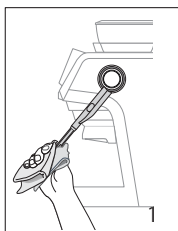

1

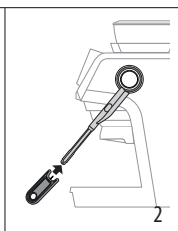

2

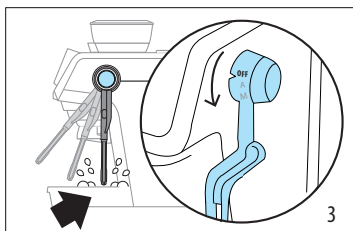


3

1. Nakon svake uporabe uklonite ostatke mlijeka s cijevi za paru mekom vlažnom krpom.


2. Pričekajte da se cjevčica za paru ohladi i iglom za čišćenje (C12) očistite otvor mlaznice.

3. Nakon svake upotrebe, kada paru vratite na "ISKLJUČENO", cijev za paru ispušta malu količinu vruće vode i pare za čišćenje unutarnjeg kruga pare.

11. PROGRAMIRANJE KOLIČINE "MY"

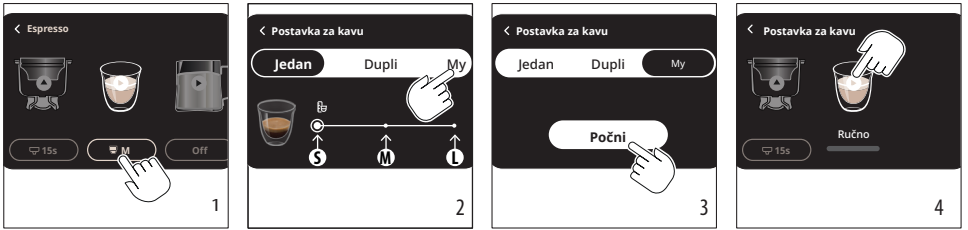

1. Kada prilagođavate svoje piće, možete odabrati duljinu ili je programirati odabirom "My".
2. Pritisnite "My".
3. Pritisnite "Start", a zatim "Nastavi".
4. Pritisnite strelicu "play" za početak točenja.

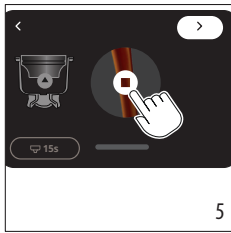

5. Kada postignete željenu duljinu, pritisnite simbol "stop".
6. Pritisnite ">": ako želite spremiti ovu postavku kao novo piće, pritisnite ikonu "pencil".
7. Unesite naziv naotika putem tipkovnice i pritisnite "ok".
8. Pritisnite ">": aparat potvrđuje da je novi napitak spremljen i bit će prikazan na početnoj stranici.

Napomena:

Ako želite promijeniti ili izbrisati napitak:

1. Odaberite piće;
2. Pritisnite "..." u gornjem desnom kutu ili na zaslonu;
3. Odaberite "Edit" ako želite preimenovati piće (upišite na tipkovnici i spremite);
3. Odaberite "Izbriši": ako želite trajno izbrisati piće, pritisnite "Nastavi".

Napitak	Duljina (ml/fl.oz)			Programabilna količina (ml/fl.oz)
	S	M	L	
Espresso (jedan)	20/ 0,68	35/ 1,18	50/ 1,69	od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
Espresso (dvostruki)	40/ 1,35	60/ 2,03	80/ 2,70	
Americano (jedan)	(kava) 20/ 0,68	(kava) 35/ 1,18	(kava) 50/ 1,69	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
	(voda) 50/ 1,69	(voda) 85/ 2,87	(voda) 110/ 3,72	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
Americano (dvostruki)	(kava) 40/ 1,35	(kava) 60/ 2,03	(kava) 80/ 2,70	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
	(voda) 100/ 3,38	(voda) 170/ 5,75	(voda) 220/ 7,44	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
Long Black (Duga crna kava - jedna)	(voda) 35/ 1,18	(voda) 65/ 2,20	(voda) 95/ 3,21	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(kava) 20/ 0,68	(kava) 35/ 1,18	(kava) 50/ 1,69	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
Long Black (Duga crna kava - dvostruka)	(voda) 70/ 2,37	(voda) 130/ 4,39	(voda) 190/ 6,42	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 240/ 8,11
	(kava) 40/ 1,35	(kava) 60/ 2,03	(kava) 80/ 2,70	(kava) od ≈ 20 / 0,68 do ≈ 110/ 3,72
Hladni napitak	90/ 3,04	110/ 3,72	130/ 4,39	od ≈ 90 / 3,04 do ≈ 220/ 7,44
	150/ 5,07	180/ 6,09	220/ 7,44	od ≈ 90 / 3,04 do ≈ 220/ 7,44
Vruća voda	150/ 5,07	250/ 8,45	350/ 11,83	od ≈ 25 / 0,84 do ≈ 420/ 14,20

12. STVARANJE VLASTITOG NAPITKA

Moguće je kreirati do 9 novih napitaka s prilagođenim parametrima.



1. Pomičite se kroz pića na početnoj stranici i odaberite "Dodaj". Zatim pritisnite "Nastavi".
2. Odaberite početni napitak (npr. Cappuccino).
3. Nastavite prilagođavanjem postavki svake faze (mljevenje, doziranje, pjenjenje).
4. Pritisnite ">": ako želite spremi novo piće, pritisnite ikonu "✎" i unesite naziv putem tipkovnice.
5. Pritisnite „Ok“.
6. Pritisnite ">": aparat potvrđuje da je novi napitak spremljen i bit će prikazan na početnoj stranici.

13. POSTAVLJANJE STROJA

1. Uđite u izbornik postavki:			
Na početnoj stranici pritisnite  (B3)			
2. Odaberite željenu postavku:			
Jezici	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite jezik	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Automatsko isključivanje	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite željeno vrijeme automatskog isključivanja	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Tvrdoća vode	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite tvrdoću vode na temelju rezultata ispitivanja tvrdoće vode ("2. Priprema uređaja za prvu uporabu")	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Uklanjanje kamenca	Zelena traka pokazuje da je stroj u redu. Kada se pojavi ikona za uklanjanje kamenca, vrijeme je da nastavite s uklanjanjem kamenca.	Ako želite nastaviti, pritisnite "Start" (vidi "16. Uklanjanje kamenca")	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Vraćanje na tvorničke postavke	Pritisnite desnu strelicu	Pritisnite "Reset" i "Yes" (ili "No" ako ne želite vratiti zadane vrijednosti stroja)	Ako resetirate uređaj, uređaj se pokreće kao i prvi put kad je korišten
Celzijus/Fahrenheit	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Odaberite mjernu jedinicu	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Zvučni signal	Pritisnite strelicu pored trenutnog odabira	Omogućite ili onemogućite zvučni signal pritiskom na odgovarajuću kontrolu	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
...			



Pražnjenje kruga vode <i>Ova funkcija se preporučuje ako ne koristite stroj određeno vrijeme (npr. praznici)</i>	Pritisnite desnu strelicu	Slijedite postupak korak po korak (vidi "14. Pražnjenje kruga vode")	Aparat se isključuje. Kada ga ponovno uključite, uređaj će isporučiti malu količinu vode za punjenje kruga
Podrška/vodiči	Pritisnite desnu strelicu	Skenirajte QR kod i pristupite priručnicima i vodičima	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
Statistika	Pritisnite desnu strelicu	Stroj broji sve aktivnosti	Pritisnite "<" za povratak na izbornik postavki
3. Pritisnite "<" za povratak na početnu stranicu (ako je stroj još uvijek u izborniku postavki)			

14. PRAŽNJENJE KRUGA VODE

Kako biste spriječili smrzavanje vode u krugu ako stroj ostane neaktivan dulje vrijeme ili prije nego što ga odnesete u servis, preporučujemo da ispraznite krug vode.

Postupite na slijedeći način:

1. Na početnoj stranici pritisnite  (B3) za ulazak u izbornik postavki.
2. Odaberite "Krug pražnjenja vode".
3. Izvadite i ispraznite spremnik za vodu. (A17). Vratite ga na njegovo mjesto.

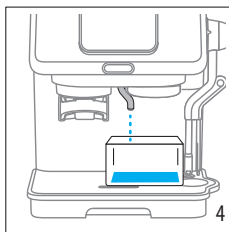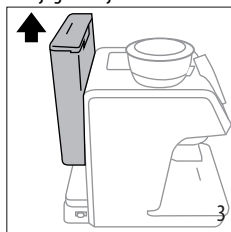

4. Pritisnite "Start": stroj prazni krugove vode iz mlaznice za vruću vodu (A7). Kako se krug vode prazni, stroj može postati bučniji: ovo je normalan aspekt postupka.
5. Nakon završetka procesa, uređaj se vraća na početnu stranicu i zatim se automatski isključuje.
6. Kada ga ponovno uključite, stroj izvodi ispiranje kako bi ponovno napunio krug vode.

Napomena:

Ako se stroj nije koristio nekoliko dana, a da nije ispražnjen krug vode, kada se ponovno uključiti:

- izvadite i ispraznite spremnik za vodu (A15);
- pažljivo očistite spremnik za vodu (pogledajte "15.5 Čišćenje spremnika za vodu");
- napunite spremnik za vodu svježom pitkom vodom;
- prije pripreme bilo koje vrste napitka, napravite 3 doze espressa bez mljevene kave u filtru kako biste očistili krug vode.





15. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Važno!


- Nemojte koristiti otapala, abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol za čišćenje aparata za kavu.
- Ne koristite metalne predmete za uklanjanje naslaga ili naslaga kave jer mogu izgrebati metalne ili plastične površine.
- Ako se uređaj ne koristi dulje od tjedan dana, preporuča se provesti ciklus ispiranja prije ponovne uporabe.

Opasnost!

- Prilikom čišćenja nikada nemojte uranjati aparat za kavu u vodu. Radi se o električnom uređaju.
- Prije čišćenja izvana uređaj isključite, izvucite utikač iz utičnice i ostavite da se ohladi.

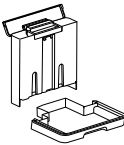		ECO MULTICLEAN 			
	×	✓	✓	×	×
	×	×	✓	×	×
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	×	×	×	✓	✓
	✓	×	×	✓	✓
	×	×	✓	✓	×
	✓	×	×	✓	✓

15.1 Čišćenje sabirnice kapljica

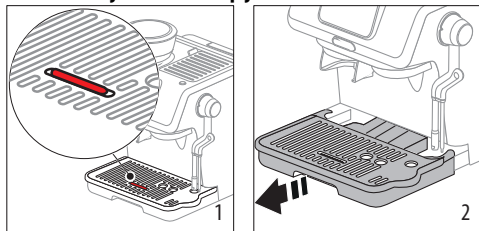

1. Sabirnica kapljica je opremljena indikatorom razine (A13) koji signalizira kada je posuda za kapanje puna. Prije nego indikator viri iz ladice za čašu (A11), sabirnicu kapljica (A14) treba isprazniti i očistiti, inače bi voda mogla preći preko ruba i oštetiti uređaj, površinu na kojoj se nalazi ili okolno područje. Uklonite sabirnicu kapljica (A10).
2. Uklonite ladicu za čašu (A11) i nosač čaše ili ladice za čaše (A12), ispraznite vodu i očistite sve komponente vodom, zatim ponovno sastavite sabirnicu kapljica. Provjerite gornju tablicu za komponente koje se mogu prati u perilici posuđa.
3. Zamijenite sabirnicu kapljica.

15.2 Čišćenje filtra za kavu


Filtre uvijek čistite vrućom vodom i tekućinom za pranje posuđa i provjerite jesu li na njima ostaci kave.

Isperite filtre pod tekućom vodom.

15.3 Napunite posudu za grah

Očistite posudu za zrna čistom, suhom i mekom krpom.

15.4 Čišćenje mlinca za kavu

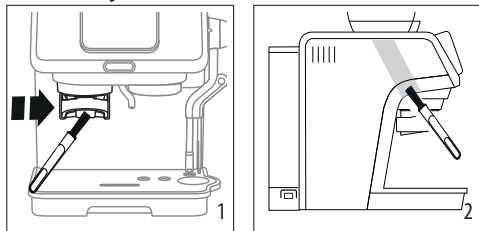

1. Očistite područje pričvršćenja filtra (A5) četkom (C13).
2. Koristite četku za čišćenje lijevka za kavu.

15.5 Čišćenje spremnika za vodu

Povremeno (otprilike jednom mjesečno) očistite spremnik za vodu (A15).

1. Izvadite spremnik za vodu i isperite ga pitkom vodom.
2. Ispraznite spremnik za vodu i očistite ga vrućom vodom (približno 40 °C/104 °F), po potrebi ga obrišite čistom, neabrazivnom krpom. Isperite filtre pod tekućom vodom. Pažljivo temeljito očistite područje senzora razine vode.
3. Napunite spremnik za vodu svježom pitkom vodom do razine MAX i ponovno ga umetnite u stroj.

Napomena:



Ako stroj nije korišten dulje od 3 dana, očistite spremnik za vodu kako je gore opisano.

16. UKLANJANJE KAMENCA






Imajte na umu





- Prije uporabe pročitajte upute i naljepnicu na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca.
- Važno je koristiti samo De'Longhi sredstvo za uklanjanje kamenca. Korištenje neprikladnog sredstva za uklanjanje kamenca i/ili nepravilno uklanjanje kamenca može uzrokovati kvarove koji nisu pokriveni jamstvom proizvođača.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetljive površine. Ako se proizvod slučajno prolje, odmah osušite.

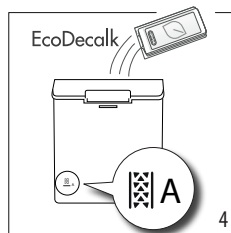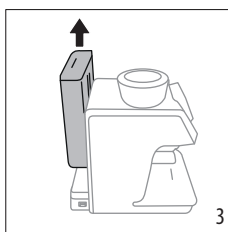

1. Alarm se pojavljuje na zaslonu kada dođe vrijeme za uklanjanje kamenca iz aparata. Ako ste spremni za uklanjanje kamenca, pritisnite "Da".
2. Ako se uklanjanje kamenca preskoči, indikator uklanjanja kamenca pojavljuje se na početnoj stranici. Kada ste spremni, pokrenite operaciju iz izbornika postavki (vidi "13. Postavljanje stroja").
3. Stroj navodi što vam je potrebno: pritisnite ">" i nastavite s uklanjanjem i pražnjenjem spremnika za vodu (A15).
4. Ulijte De'Longhi sredstvo za uklanjanje kamenca u spremnik za vodu do razine A: pritisnite ">"

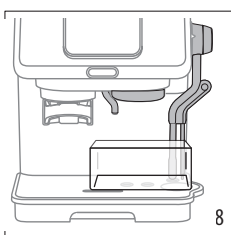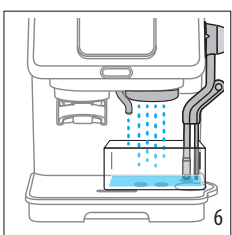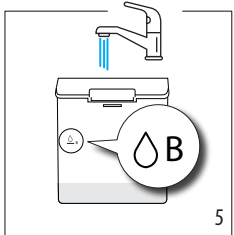

5. Dodajte vodu do razine B, zatim ponovno umetnite spremnik za vodu: pritisnite ">". Uvjerite se da držač filtra (C1) nije postavljen na uređaj: pritisnite ">".
6. Postavite praznu posudu (minimalnog kapaciteta 1,5 l / 0,40 fl oz) ispod jedinice za isporuku (A8), mlaznice za vruću vodu (A7) i cijevi za paru (D1). Pritisnite "Da".
7. Aparat nastavlja s uklanjanjem kamenca (otprilike 20 minuta). Nakon što se sredstvo za uklanjanje kamenca dozira, uređaj je spreman za ispiranje. Pritisnite "Nastavi".
8. Ispraznite posudu i vratite je ispod jedinice za točenje, grlića tople vode i cijevi za paru. Pritisnite ">" za nastavak ispiranja.

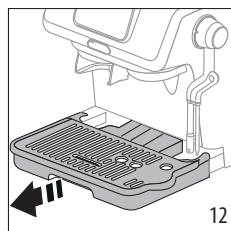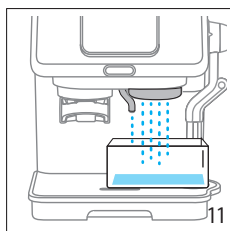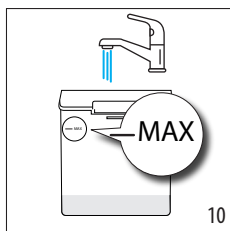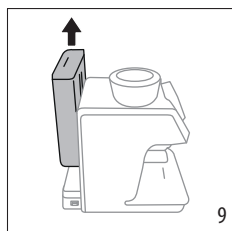

9. Izvadite spremnik za vodu, ispraznite ga i isperite vodom iz slavine.

10. Napunite spremnik za vodu do razine MAX i umetnite ga u njegovo ležište na stroju. Pritisnite "Da" kako biste potvrdili da ste spremni za ispiranje.

11. Počinje ispiranje. Kada završite, pritisnite "Nastavi".

12. Uklonite i ispraznite sustav sabimice kapljica (A10). Pritisnite >. Izvadite spremnik za vodu, ispraznite ga i isperite vodom iz slavine. Pritisnite "Gotovo": uređaj je spreman za korištenje i vraća se na početnu stranicu.

16.1 Alarm za uklanjanje kamenca

Alarm	Uzrok	Rješenje
1 Vrijeme je da očistite uređaj od kamenca. Počnimo? (~20 min) Ne Da	• Uređaj mora izvršiti uklanjanje kamenca	• Pritisnite "Da" i nastavite slijedeći korak-po-korak upute na zaslonu ili pritisnite "Ne" da odgodite za drugo vrijeme
1 Napunite spremnik vodom ili provjerite je li pravilno umetnut Da	• Spremnik nije dovoljno pun ili nije pravilno spojen	• Provjerite je li spremnik pun ili pravilno umetnut i pritisnite "Da" za nastavak
1 Uklanjanje kamenca nije pravilno obavljeno, ponovite postupak Vrati se na početak	• Proces uklanjanja kamenca je prekinut ili nije ispravno dovršen	• Pritisnite "Povratak na početak" i ponovite operaciju
1 Dodajte još vode da završite ispiranje	• Spremnik nije dovoljno pun ili nije pravilno spojen	• Provjerite je li spremnik pun ili pravilno umetnut
1 Ispiranje nije pravilno izvedeno, ponovite postupak Vrati se na početak	• Premalo vode u spremniku za pravilno dovršenje ispiranja	• Napunite spremnik za vodu do razine MAX i pritisnite "Povratak na početak"

17. ALARMI

Alarm	Uzrok	Rješenje
! Napunite spremnik vodom ili provjerite je li pravilno umetnut 	Spremnik za vodu (A15) je prazan	Napunite spremnik za vodu
Nešto nije u redu. Mora se izvršiti brzo ispuštanje vode. Jeste li spremni? 	Spremnik za vodu (A15) nije pravilno umetnut	Izvadite i ispravno umetnite spremnik za vodu
	Krug vode je prazan	Pritisnite "Da" za punjenje kruga vode
! Pregrijan sam	Uređaj se mora ohladiti	Molimo pričekajte. Nakon hlađenja, uređaj je spreman za upotrebu
! Aparat je suviše hladan	Uređaj se mora zagrijati	Molimo pričekajte. Nakon što se zagrije, uređaj je spreman za upotrebu
! Nešto nije u redu: Pogledajte odjeljak za održavanje na web stranici Delonghi.com 	Uređaj ne radi ispravno	Pogledajte odjeljak za održavanje na stranici za podršku. Ako se problem nastavi, obratite se centru za podršku

18. RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Uzrok	Rješenje
U sabirnici kapljica (A14)	To je normalno: to je zbog funkcioniranja unutarnjih hidrauličkih krugova	Redovito praznite i čistite sabirnicu kapljica
Ne isporučuje se espresso kava	Filtar za kavu je začepljen	Isperite filtre pod tekućom vodom.
Nije moguće postaviti držač filtra (C1) na uređaj	Mljevena kava nije prešana ili je količina prevelika	Ako koristite filtarski od 1 šalice (C2), svakako odaberite mljevenje s jednim filtrom: ponovite mljevenje
Espresso kava kapa sa rubova nosača filtra (C1) umjesto iz rupica	Držač filtra nije ispravno postavljen	Ispravno postavite držač filtra
	Brtna izljeva kave izgubila je fleksibilnost ili je prljava	Za zamjenu kontaktirajte centar za korisničku podršku
	Začepljenje filtra za kavu (C2) ili (C3)	Isperite filtre pod tekućom vodom
Krema espresso kave je presvijetla (prebrzo izlazi iz mlaznice)	Pregledajte postavke uređaja	Pogledajte "Niska doza" na stranici 8
Krema za espresso je pretamna (izljeva se presporo iz mlaznice)	Pregledajte postavke uređaja	Pogledajte "Pretjerana doza" na stranici 8
Napitak Cold Brew je vruć	Neposredno prije napitka Cold Brew pripremljen je vrući napitak	Prije pripreme napitka, preporučljivo je ohladiti krug kave izvođenjem hladnog ispiranja, kao što sugerira aparat
	Voda u spremniku nije svježija	Ispraznite spremnik za vodu, isperite i ponovno napunite svježom vodom
	Nema leda u čaši	Stavite 3-4 kockice leda u čašu kao što je opisano za pripremu Cold Brew napitaka
Na kraju ciklusa uklanjanja kamenca, stroj zahtijeva dodatno ispiranje	Tijekom ciklusa ispiranja, spremnik za vodu nije bio napunjen do razine MAX	Ponovite ciklus ispiranja prema potrebi stroja
Aparat ne melje kavu	U mlinu za kavu ima stranih tijela	Okrenite kotačić na (A3) od 16 i uklonite sva zrna usisavačem dok posuda za zrna (A2) ne bude prazna i čista. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
Napitak Cold Brew je vruć	Neposredno prije napitka Cold Brew pripremljen je vrući napitak	Prije pripreme napitka, preporučljivo je ohladiti krug kave izvođenjem hladnog ispiranja, kao što sugerira aparat
	Voda u spremniku nije svježija	Ispraznite spremnik za vodu, isperite i ponovno napunite svježom vodom
	Nema leda u čaši	Stavite 3-4 kockice leda u čašu kao što je opisano za pripremu Cold Brew napitaka
Na kraju ciklusa uklanjanja kamenca, stroj zahtijeva dodatno ispiranje	Tijekom ciklusa ispiranja, spremnik za vodu nije bio napunjen do razine MAX	Ponovite ciklus ispiranja prema potrebi stroja



Problem	Uzrok	Rješenje
Aparat ne melje kavu	U mlinu za kavu ima stranih tijela	Okrenite kotačić na (A3) od 16 i uklonite sva zrna usisavačem dok posuda za zrna (A2) ne bude prazna i čista. Ako se problem nastavi, obratite se službi za korisnike.
Nakon mljevenja, filter za kavu je prazan	Lijevak mlina za kavu je začepljen	Očistite ga kako je opisano u odjeljku "15.4 Čišćenje mlina za kavu".
Nakon mljevenja, količina kave u filteru ne daje "savršenu dozu"	Potrebno je podesiti količinu mljevene kave	Vidi stav. "Kako provjeriti dozu" na stranici 8
	Koristite filter za 2 šalice (C3)	Provjerite jeste li odabrali mljevenje s dvostrukim filtrom
	S vremenom se mlinovi istroše	Kontaktirajte službu za korisnike
Mlijeko sadrži velike mjehuriće i ima malo pjene	Mlijeko nije dovoljno hladno ili nije prikladno za traženi napitak	Za najbolje rezultate, pobrinite se da koristite pravu vrstu mlijeka za pripremu napitaka (vidi odjeljak "10. Auto Latteart"). Za najbolje rezultate koristite napitke na temperaturi hladnjaka (približno 4-6 °C/39-43 °F).
	Cijev za paru (D1) nije čista	Pažljivo očistite cijev za paru kako je opisano u "Automatsko čišćenje nakon svake upotrebe"
	Korištena su pića na biljnoj bazi.	Za najbolje rezultate koristite napitke na temperaturi hladnjaka (približno 4-6 °C/39-43 °F). Podesite količinu pjene kako je predloženo na zaslonu
	Neispravan "Ručni" postupak pjenjenja	Vidi "Ručno pjenjenje" na stranici 14


19. TEHNIČKI PODACI

Napon:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Snaga:	1450W
Tlak:	1,5 MPa (15 bar)
Kapacitet spremnika za vodu:	1,8 l
Dimenzije ŠxDxV:	323x460x400 mm
Težina:	10,5 kg
Kapacitet spremnika zrna kave:	180 g

De'Longhi zadržava pravo promjene tehničkih specifikacija i stila svojih proizvoda u bilo kojem trenutku, bez ugrožavanja njihove funkcionalnosti i kvalitete.

Register Now

www.delonghi.com/register

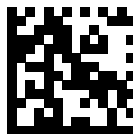

57132C9313_00_1124