



Upute za uporabu

ECAM45X.5Y
ECAM45X.6Y
ECAM45X.8Y

ELETTA
EXPLORE

DēLonghi

Sadržaj

1	OPIS DIJELOVA	6
1.1	Opis uređaja	6
1.2	Opis ploče i početne stranice.....	8
1.3	Opis dodataka.....	9
1.4	Opis vrča za mlijeko	10
2	PRVO KORIŠTENJE UREĐAJA 	11
2.1	Postupak početnog pokretanja	11
3	KAKO KORISTITI UREĐAJ	13
3.1	Uključivanje i isključivanje	13
3.1.1	Uključivanje 	13
3.1.2	Isključivanje	13
3.1.3	Isključivanje na dulja razdoblja	13
3.2	Početna stranica i zaslon.....	14
3.2.1	Uvod u početnu stranicu	14
3.2.1.1	Navigacija kroz valjak napitaka.....	14
3.2.1.2	Postavke, obavijesti i radna svjetla	14
3.2.1.3	Ikona profila	15
3.2.2	Uvod u upravljačku ploču	16
3.2.2.1	Izbornik "Hot" (vrućih) napitaka	16
3.2.2.2	Izbornik "Cold" (hladnih) napitaka	16
3.2.2.3	Izbornik napitaka "To go" (za ponijeti)	16
3.2.2.4	Izbornik "Favourites" (omiljenih) napitaka	17
3.2.3	Preuzmite aplikaciju!	17
4	NAPITCI	18
4.1	Vrući napitci s kavom * 	18
4.1.1	Izravan odabir vrućih napitaka s kavom	18
4.1.2	Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave	19
4.1.3	Upotreba mljevene kave u vrućim napitcima od kave	20
4.1.4	Vrč kave	22
4.2	Hladni napitci s kavom (Cold Brew i Over Ice) * 	23
4.2.1	Direktan izbor hladnih napitaka od kave (Cold Brew i Over Ice)	24
4.2.2	Prilagodba hladnih napitka s kavom (Cold Brew i Over Ice)	25


4.2.3	Upotreba mljevene kave u hladnim napitcima od kave (samo Over Ice)	26
4.2.4	Vrč za Cold Brew***	27
4.3	Topli napitci s mlijekom ☼	29
4.3.1	Koje mlijeko koristiti u vrču "LatteCrema Hot"?	29
4.3.2	Priprema i pričvršćivanje vrča "LatteCrema Hot"	30
4.3.3	Podešavanje pjene vrča "LatteCrema Hot"	30
4.3.4	Izravan izbor toplih napitaka s mlijekom	31
4.3.5	Prilagodba toplih napitka s mlijekom	32
4.3.6	Upotreba mljevene kave u vrućim napitcima od mlijeka	33
4.4	Hladni napitci s mlijekom*☼	35
4.4.1	Koje mlijeko koristiti u vrču "LatteCrema Cool"?	35
4.4.2	Priprema i pričvršćivanje vrča "LatteCrema Cool"	36
4.4.3	Podešavanje pjene vrča "LatteCrema Cool"	36
4.4.4	Izravan izbor hladnih napitaka s mlijekom.....	37
4.4.5	Prilagodba hladnih napitka s mlijekom	38
4.4.6	Upotreba mljevene kave u hladnim napitcima s mlijekom.....	39
4.5	Isporuka vruće vode.....	40
4.6	Funkcija čaj.....	41
4.7	Savjeti za savršenu kavu	41
5	TO GO ☼	43
6	FAVOURITES ☼	46
7	DODATNE FUNKCIJE	47
7.1	Bean Adapt Technology**☼	47
7.1.1	Funkcija "my" (samo "vrući" napitci) ☼	47
8	POSTAVKE ☼	50
8.1	Ispiranje	50
8.2	Uklanjanje kamenca	50
8.3	Povezivanje **	50
8.4	Prilagodba mljevenja.....	51
8.5	Temperatura kave	52
8.6	Jezici.....	53
8.7	Stvaranje i uređivanje profila.....	53

8.8	Podrška.....	53
8.9	Post. auto. isključivanja	53
8.10	Općenito	54
8.11	Filter za vodu	54
8.12	Tvrdoća vode.....	54
8.13	Zadane vrijednosti	55
8.14	Ispuštanje vode	55
8.15	Statistika	56
9	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 	57
9.1	Čišćenje uklonjivih elemenata	57
9.1.1	Metode čišćenja	57
9.2	Komponente koje se mogu prati u perilici posuđa	57
9.2.1	Čišćenje rešetke i sabirnice kapljica i vrata za potporu rešetke	58
9.2.2	Čišćenje vrča za mlijeko.....	59
9.2.2.1	<i>Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe</i>	<i>59</i>
9.2.2.2	<i>Temeljno čišćenje vrča za mlijeko.....</i>	<i>60</i>
9.3	Komponente koje se peru namakanjem.....	62
9.3.1	Spremnik taloga kave	62
9.3.2	Čišćenje pladnja za šalice i rešetke vrata	63
9.3.3	Čišćenje mlaznice za vodu	64
9.4	Komponente koje treba oprati tekućom vodom.....	64
9.4.1	Čišćenje spremnika za vodu s poklopcem.....	64
9.5	Čišćenje glavnog tijela	65
9.5.1	Čišćenje unutrašnjosti uređaja	65
9.5.2	Čišćenje upravljačke ploče.....	65
9.6	Temeljito čišćenje uređaja.....	65
9.6.1	Čišćenje skupine infuzera.....	65
9.6.2	Uklanjanje kamenca	67
9.6.3	Upravljanje tvrdoćom vode.....	70
9.6.3.1	<i>Mjerenje tvrdoće vode</i>	<i>70</i>
9.6.3.2	<i>Postavljanje tvrdoće vode.....</i>	<i>70</i>
9.6.4	Upravljanje filtrom za vodu.....	70
9.6.4.1	<i>Ugradnja filtra za vodu.....</i>	<i>71</i>


9.6.4.2	<i>Zamjena filtra za vodu</i>	<i>71</i>
9.6.4.3	<i>Uklanjanje filtra za vodu</i>	<i>72</i>
10	ČESTE I ALARMNE PORUKE	74
10.1	Poruke koje se odnose na spremnik za vodu i spremnik taloga kave	74
10.2	Poruke koje se odnose na infuzor.....	75
10.3	Poruke o cijelom zrnu i prethodno mljevenoj kavi	76
10.4	Poruke o vrčevima	77
10.5	Alarmne poruke	80
10.6	Poruke koje se odnose na čišćenje i uklanjanje kamenca	83
11	ČESTA PITANJA	84
12	TEHNIČKI PODACI	87
11.1	Savjeti za uštedu energije.....	87

1 OPIS DIJELOVA


1.1 Opis uređaja

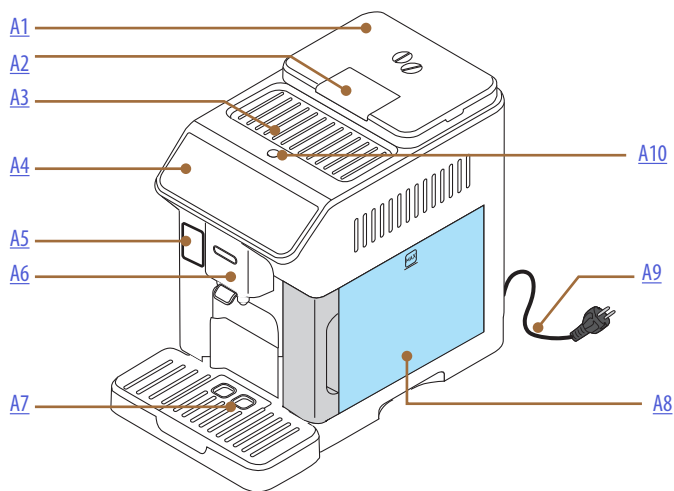


- A1.** Poklopac spremnika zrna s brtvom
- A2.** Vrata lijevka prethodno mljevene kave
- A3.** Polica za odlaganje šalica
- A4.** Upravljačka ploča
- A5.** Vrata priključka vrča za mlijeko/isporuke vode
- A6.** Izljev kave podesiv po visini
- A7.** Sklop sabirnice kapljica
- A8.** Sklop spremnika za vodu
- A9.** Kabel za napajanje
- A10.** Tipka (⏻): za uključivanje i isključivanje uređaja (stand-by)

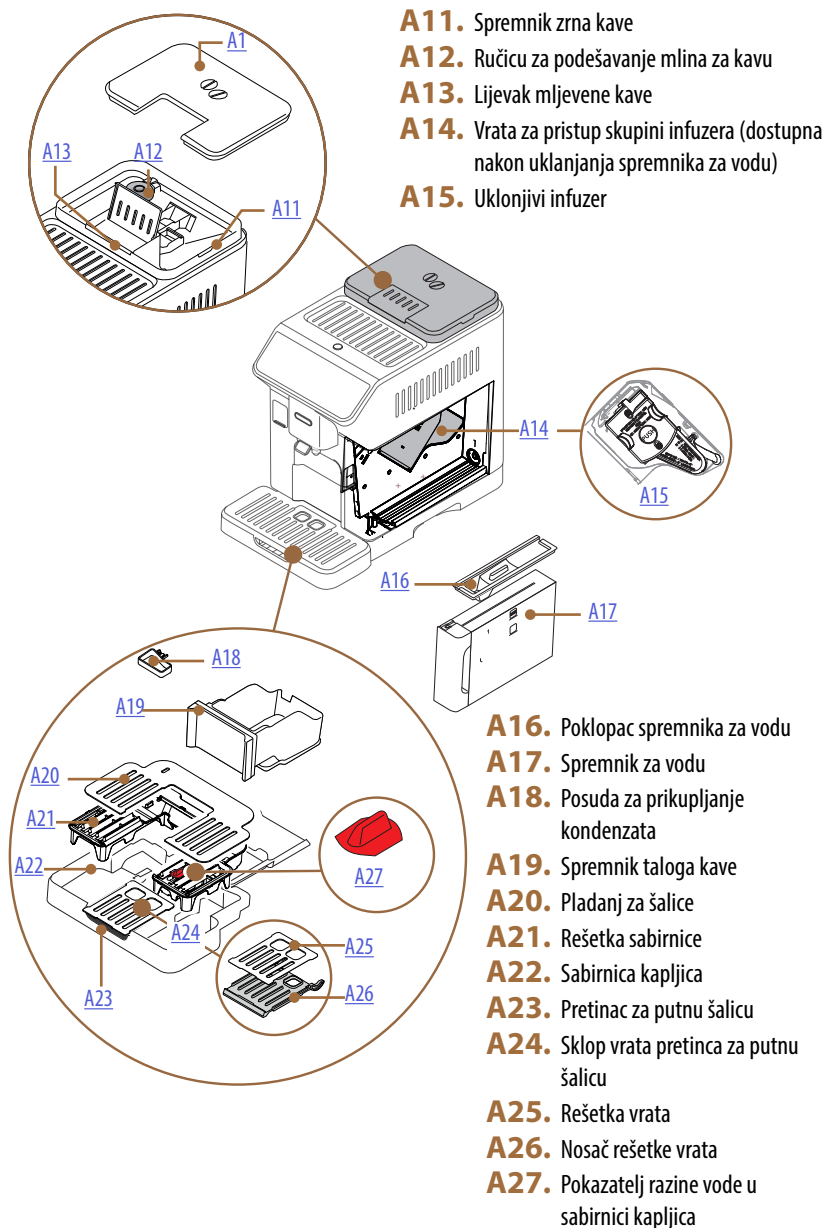

1.2 Opis ploče i početne stranice

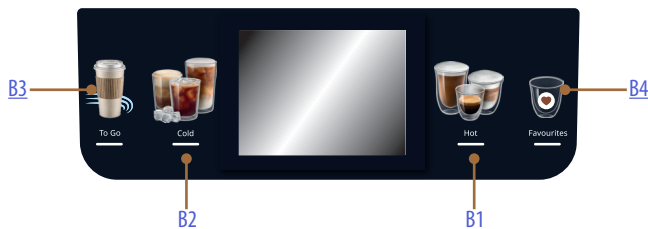

- B1.** Izbornik "Hot" (vrućih) napitaka
- B2.** Izbornik "Cold" (hladnih) napitaka
- B3.** Izbornik napitaka "To go" (za ponijeti)
- B4.** Izbornik "Favourites" (omiljenih) napitaka

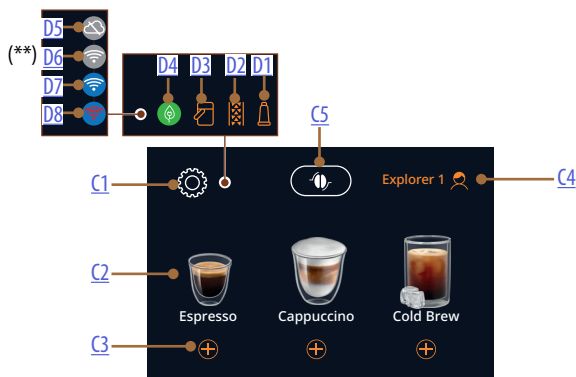


- C1.** Izbornik postavki uređaja
 - C2.** Napitci koji se mogu odabrati* (izravan odabir)
 - C3.** Da biste pregledali i eventualno prilagodili postavke napitaka
 - C4.** Prilagodljivi profili
 - C5.** Bean Adapt Technology** (aktivirati iz aplikacije)
 - D1.** Pokazatelj istrošenog filtra
 - D2.** Pokazatelj zahtjeva za uklanjanje kamenca
 - D3.** Pokazatelj zahtjeva za čišćenje vrča za mlijeko (Clean)
 - D4.** Pokazatelj aktivne uštede energije
- POKAZATELJI STATUSA VEZE **:**
- D5.** Pokazatelj oblak nije dostupan
 - D6.** Uređaj čeka na prvo povezivanje
 - D7.** Pokazatelj aktivne Wi-Fi mreže
 - D8.** Pokazatelj odsustva mreže

(*) Napitci i dodaci se razlikuju prema vrsti i broju, ovisno o modelu

(**) Samo povezani modeli

1.3 Opis dodataka

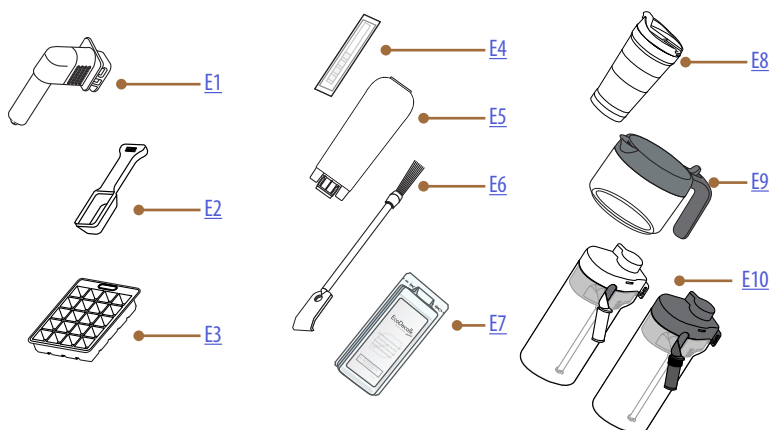

U PAKIRANJU DODATNE OPREME


- E1.** Mlaznica za vruću vodu
- E2.** Mjerica prethodno mljevene kave
- E3.** Posuda za kockice leda
- E4.** Reaktivna traka "test ukupne tvrdoće"
- E5.** Filtar za omekšavanje vode
- E6.** Četka za čišćenje
- E7.** Sredstvo za uklanjanje kamenca

S NAMJENSKIM PAKETOM

- E8.** Putnu šalicu
- E9.** Vrč kave
- E10.** Vrč za mlijeko

(*) Napitci i dodaci se razlikuju prema vrsti i broju, ovisno o modelu

1.4 Opis vrča za mlijeko

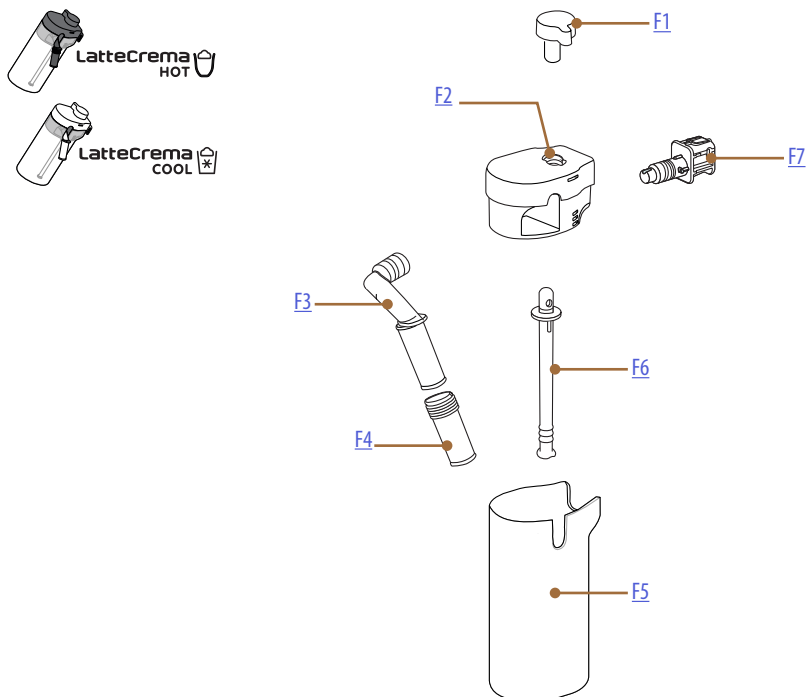

- F1.** Ručicu za podešavanje pjene/čišćenje (Clean)
- F2.** Poklopac vrča za mlijeko
- F3.** Izljev LatteCrema (podesiv po visini)
- F4.** Produžetak izljeva mlijeka (samo na LatteCrema Hot)
- F5.** Posuda za mlijeko
- F6.** Cijev za mlijeko
- F7.** Priključak-spojnica za vrč za mlijeko (uklonjivo za čišćenje)




2 PRVO KORIŠTENJE UREĐAJA

Napomena:



- Svi tragovi kave na mlinu za kavu nastaju zbog testova podešavanja funkcioniranja uređaja prije nego što se proizvod stavi na tržište i dokaz su pažljive brige o istom.
- Prilikom prve uporabe isperite toplom vodom sav uklonjivi pribor (spremnik mlijeka, putnu šalicu, vrč kave, spremnika za vodu) koji je namijenjen za dodir s vodom ili mlijekom. Za vrčeve mlijeko preporučujemo pranje u perilici posuđa.






2.1 Postupak početnog pokretanja

Evo svega što vam treba:	
	Svjež vodu za piće
	Isporka vode
	Vaša omiljena kava u zrnju
	Spremnik (provjerite da je kapacitet najmanje 0,4L)

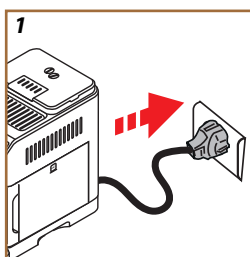

1. Spojite kabel za napajanje u struju (sl. 1).
2. Pritisnite "Dalje" dok se ne prikaže željeni jezik: zatim pritisnite za stavicu za jezik i potvrdite svoj odabir pritiskom na "Gotovo" (sl. 2); Zatim slijedite upute prikazane na zaslonu samog uređaja:
3. Izvadite spremnik za vodu (A8) (sl. 3).
4. Napunite svježom vodom za piće do razine MAK (sl. 4) i ponovno umetnite spremnik za vodu u uređaj. Pritisnite "Dalje".

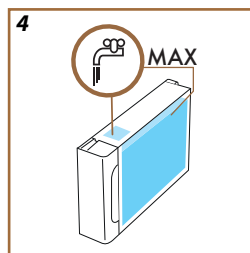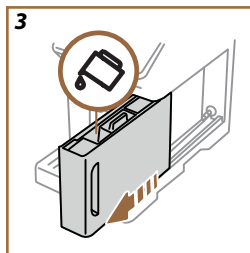

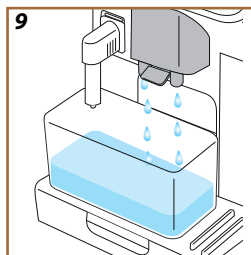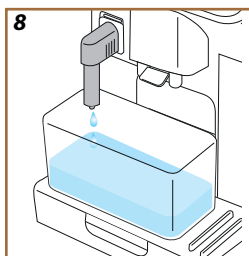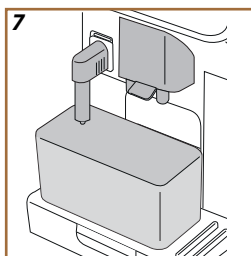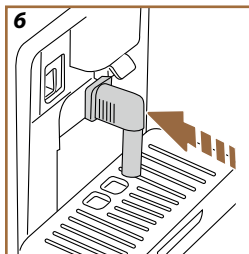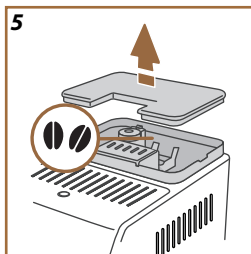


5. Napunite spremnik za zrna (sl. 5); pritisnite "Dalje".
6. Izvadite dozator vruće vode iz kutije za pribor (E1).
7. Gurnite vratašca za pristup konektoru vrča za mlijeko/ dozatora kave prema gore (A5) (sl. 6) i stavite posudu minimalnog kapaciteta od 400 ml ispod mlaznica (sl. 7).
8. Pritisnite „Ok“ da napunite krug vode: uređaj priprema vodu iz mlaznice za vruću vodu (sl. 8). Doziranje se automatski prekida.

9. Nakon ispuštanja, uređaj nastavlja s zagrijavanjem vršeci ispiranje vrućom vodom koja izlazi iz izljeva kave (A6) (sl. 9). Na kraju zagrijavanja uređaj nudi upute za uporabu uređaja.

Napomena:

- Prilikom prve uporabe, krug vode je prazan, tako da uređaj može biti vrlo bučan: buka će se ublažiti kao dolazi do punjenja kruga.
- Prilikom prve upotrebe potrebno je pripremiti, bez konzumacije sljedeće napitke:
 - 5 isporuka vruće kave;
 - 3 isporuke vruće vode;
 - 3 isporuke mlijeka s vrčem za mlijeko;
 - 3 isporuke cold brew (ako je prisutan u modelu)

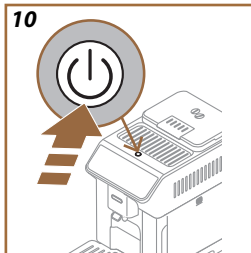

3 KAKO KORISTITI UREĐAJ

3.1 Uključivanje i isključivanje

3.1.1 Uključivanje

Napomena:

Svaki put kada se uređaj uključi, kako bi se dobila isporuka na savršenoj temperaturi, automatski izvodi ciklus predgrijavanja i ispiranja koji se ne može prekinuti. Uređaj je spreman za uporabu tek nakon dovršetka ovog ciklusa.

Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu (sl. 1).

1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku  (A10) (sl. 10): uređaj se uključuje.
2. Nakon završetka zagrijavanja započinje faza ispiranja vrućom vodom koja izlazi iz mlaznice za kavu (A6); na ovaj način, osim zagrijavanja kotla, vruća voda kruži kroz uređaj i tako ga zagrijava.

3.1.2 Isključivanje

Prilikom svakog isključivanja, uređaj obavlja automatski ciklus ispiranja ako je pripremljena kava.


1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku  (A10) (sl. 10).
2. Ako je predviđeno, uređaj obavlja ciklus ispiranja iz mlaznice za kavu (A6) vrućom vodom, a zatim se isključuje (stanje pripravnosti).

Pozornost!

- Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice dok je uređaj uključen.

Napomena:

- Prilikom svakog isključivanja, uređaj obavlja automatski ciklus ispiranja ako je pripremljena kava.
- Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, odspojite uređaj iz napajanja.

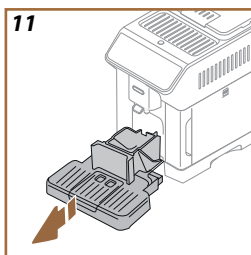

3.1.3 Isključivanje na dulja razdoblja

Ako ne planirate koristiti uređaj dulje od 3 dana, upotrijebite funkciju "8.14 Ispuštanje vode". Ako se uređaj ne koristi nekoliko dana, postupite na sljedeći način:

1. Isključite uređaj pritiskom na tipku  (A10) (sl. 10).
2. Izvadite, ispraznite i očistite spremnik za vodu (A8).
3. Uklonite, ispraznite i očistite podlošak za kapanje (A7) i spremnik taloga (A19) (sl. 11);
4. izvucite kabel za napajanje (A9) iz utičnice.

Napomena:

Kada ponovno uključite uređaj, nakon 3 ili više dana nekorištenja, točite, bez konzumiranja, sljedeće napitke: vruću vodu, paru, vruću kavu i napitak Cold Brew (ako je prisutno u modelu).

3.2 Početna stranica i zaslon

3.2.1 Uvod u početnu stranicu

Ovaj zaslon je dizajniran da vam pruži sve informacije koje su vam potrebne za optimalno korištenje uređaja.

Jednostavna navigacija kroz ovu veliku ponudu pića i informacija je neophodna, iz tog razloga smo integrirali neke značajke koje će vam biti od velike pomoći.

3.2.1.1 Navigacija kroz valjak napitaka

Kada uključite svoj uređaj, u središtu početne stranice pronaći ćete ikone nekih pića, a horizontalnim listanjem možete istražiti cjelokupnu ponudu koja se nalazi na vašem uređaju.

Ispod svakog napitka pritisnite simbol  (C3) da biste pregledali i eventualno prilagodili postavke napitka. Njegovo značenje ćemo bolje vidjeti u poglavlju "4 Napitci".



3.2.1.2 Postavke, obavijesti i radna svjetla

Gornji lijevi dio zaslona prikazuje neke korisne informacije za svakodnevnu upotrebu vašeg uređaja i ikonu za pristup izborniku postavki  (C1):

- Pokazatelj  (D1) vas podsjeća da je potrebno zamijeniti ili ukloniti filter omekšivača vode (E5) (vidi stavak "9.6.4.2 Zamjena filtra za vodu" ili "9.6.4.3 Uklanjanje filtra za vodu").
- Pokazatelj  (D2) vas podsjeća da je potrebno nastaviti s uklanjanjem kamenca (vidi stavak "8.2 Uklanjanje kamenca").
- Pokazatelj  (D3) vas podsjeća da morate pokrenuti funkciju clean kako biste očistili vrč za mlijeko (vidi stavak "9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe").
- Pokazatelj  (D4) označava da je funkcija uštede energije aktivna (vidi stavak "8.10 Opušteno").
- Simbol  na ikoni  (C1) označava alarm koji se odnosi na održavanje uređaja (uklanjanje kamenca, zamjena/uklanjanje filtra za vodu) koje se može izvršiti pristupom izborniku postavki.

POKAZATELJI STATUSA VEZE **:

U modelima s mogućnošću povezivanja pojavljuje se svjetlo statusa veze. Pogledajte stavak "[8.3 Povezivanje **](#)") kako biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Pokazatelj na početnoj stranici	Značenje
 Bijeli pokazatelj na sivoj pozadini	Povezivanje omogućeno: uređaj čeka prvu vezu
 Bijeli pokazatelj na plavoj pozadini	Uređaj je povezan
 Crveni pokazatelj na plavoj pozadini	Uređaj je spojen na kućnu Wi-Fi mrežu, ali nema mreže
 Bijeli pokazatelj na sivoj pozadini	Nije moguć pristup oblaku
Bez simbola	Veza je isključena. Da biste je aktivirali, uđite u izbornik Postavke (C1)

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)

3.2.1.3 Ikona profila



Gore desno se nalazi profil ([C4](#)) koji se trenutno koristi na uređaju.

U ovom uređaju možete kreirati različite profile svaki sa svojom referentnom bojom. Boja profila dodijeljena je svim elementima na početnoj stranici kako biste uvijek mogli razumjeti na kojem se profilu nalazite.

Profil vam omogućuju stvarno prilagođeno iskustvo s vašim uređajem. Uređaj će zapravo spremi svačije postavke na njihov profil. Na taj način uređaj će moći zapamtiti što želite i ponuditi to kao prvu opciju na zaslonu.

Klikom na profil na početnoj stranici možete vidjeti sve izrađene profile i odavde možete:

- dodirnite drugi profil za prelazak na njegovu početnu stranicu;
- dodati novi profil;
- urediti postojeći profil;
- izbrisati postojeći profil.

Za dodavanje novog profila (dostupno ako maksimalni broj nije dosegnut):

- na početnoj stranici kliknite na profil;
- pritisnite "Dodaj novo";
- odaberite ikonu profila među dostupnim i pritisnite "Dalje",
- odaberite boju iz dostupnih, a zatim pritisnite "Dalje";

- pomoću tipkovnice koja se pojavi na zaslonu unesite ime koje želite koristiti, zatim pritisnite "Dalje" i "X" za povratak na stranicu za odabir profila;
- ponovno pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Za uređivanje postojećeg profila:

- na početnoj stranici pritisnite ikonu profila u gornjem desnom kutu
- Odaberite profil koji želite urediti i pritisnite "Uredi"
- Ako želite promijeniti ikonu profila, pritisnite "Uredi" pored ikone koja se koristi i odaberite ikonu profila među dostupnim
- Ako želite promijeniti boju, pritisnite "Uredi" pored boje koja se koristi i odaberite boju među dostupnima
- ponovno pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu

Za brisanje postojećeg profila:

- na početnoj stranici pritisnite ikonu profila u gornjem desnom kutu;
- odaberite profil koji želite izbrisati i pritisnite "Uredi";
- pritisnite "Izbrisi";
- pritisnite "Ok" za potvrdu brisanja profila;
- pritisnite "X" u gornjem desnom kutu za povratak na početnu stranicu.

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)



3.2.2 Uvod u upravljačku ploču

Kako bismo vam olakšali pronalaženje omiljenog pića, u ovaj smo uređaj uključili tipke koji poput filtera prikazuju izbor dostupnih napitaka. Na taj ćete način lakše pronaći Filter Style ili Cappuccino za doručak.

3.2.2.1 Izbornik "Hot" (vrućih) napitaka



Tipka (B1), će vam pokazati sve vruće napitke koje vaš uređaj može pripremiti (vidi stavak ["4.1 Vrući napitci s kavom *"](#) i ["4.3 Topli napitci s mlijekom *"](#)).

3.2.2.2 Izbornik "Cold" (hladnih) napitaka



Tipka (B2), će vam pokazati sve hladne napitke (cold brew** ili over ice) koja vaš uređaj može pripremiti (vidi stavak ["4.2 Hladni napitci s kavom \(Cold Brew i Over Ice\) *"](#) i ["4.4 Hladni napitci s mlijekom *"](#)).

3.2.2.3 Izbornik napitaka "To go" (za ponijeti)



Tipka (B3), će vam pokazati sve napitke optimizirane za vašu putnu šalicu (dostupna u paketima samo u nekim modelima ili se mogu kupiti na [delonghi.com](#)) (vidi poglavlje ["5 To go"](#)).

3.2.2.4 Izbornik "Favourites" (omiljenih) napitaka

Tipka (B4) će vam pokazati zbirku omiljenih pića koja su spremjena za profil koji se koristi (vidi poglavlje "6 Favourites ").

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)

3.2.3 Preuzmite aplikaciju!



Preuzmite aplikaciju i stvorite svoj račun slijedeći upute u samoj aplikaciji.



Aplikacija također sadrži recepte, informacije, savjete, zanimljivosti o svijetu kave, a moguće je imati i sve informacije o vašem uređaju na dohvata ruke.



Ovaj simbol ističe funkcije kojima se može upravljati na daljinu (**samo povezani modeli) ili koje se mogu pregledati u aplikaciji.

PROVJERITE JE LI APLIKACIJA DOSTUPNA U VAŠOJ ZEMLJI:

app-availability.delonghi.com

Napomena:

- Da biste pristupili funkcijama iz aplikacije, aktivirajte povezivanje iz izbornika postavki uređaja (vidi "8.3 Povezivanje ^{**1)}").
- Provjerite kompatibilne uređaje na "compatibledevices.delonghi.com".

4 NAPITCI

Kao što se vidi u odjeljku "[3.2 Početna stranica i zaslon](#)", ovaj uređaj nudi mnogo različitih vrsta napitaka.

U sljedećim odjeljcima priručnika pronaći ćete sve korisne informacije za pripremu vašeg napitka, njegovu prilagodbu i, u slučaju napitaka koji zahtijevaju upotrebu mlijeka, pravilnu upotrebu vrčeva za mlijeko.

- [4.1 Vrući napitci s kavom *](#) 
- [4.2 Hladni napitci s kavom \(Cold Brew i Over Ice\) *](#) 
- [4.3 Topli napitci s mlijekom](#) 
- [4.4 Hladni napitci s mlijekom *](#) 
- [4.5 Isporuka vruće vode i 4.5 Isporuka vruće vode](#)

Pozornost!

Nemojte koristiti zelena zrna kave, karamelizirane ili kandirane jer se mogu zalijepiti za mlin za kavu i učiniti ga neupotrebljivim.


4.1 Vrući napitci s kavom *

Vaš uređaj omogućuje vam pripremu raznih napitaka s vrućom kavom: pritisnite Hot ([B1](#)) za vruće napitke kako je prikazano u stavku "[3.2.2 Uvod u upravljačku ploču](#)".

Ovo su vrući napitci s kavom koji će se pojaviti na zaslonu vašeg uređaja:



12

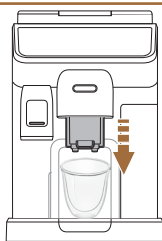

4.1.1 Izravan odabir vrućih napitaka s kavom

1. Postavite 1 ili 2 šalice ispod mlaznice za kavu ([A6](#)) (sl. [12](#)) i spustite mlaznice što je bliže moguće šalicama: na taj način se dobiva bolja krema.
2. Kliknite izravno na sliku na početnoj stranici željenog napitka (npr. Espresso, sl. [13](#)).
3. Uređaj nastavlja s pripremanjem.
4. Na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave).

Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu.

Imajte na umu


- Količina vode iznad Razine 1 jamči potpunu pripremu većine napitaka. Ako uvijek napunite iznad Razine 1, uređaj može procijeniti koliko vode ima na raspolaganju za pripremu napitaka.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite +Dodatno. Nakon što postignete željenu količinu, pritisnite "Stop" ili "Poništi".

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)



4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave

1. Postavite 1 šalicu ispod mlaznice za kavu ([A6](#)) i spustite mlaznicu što je bliže moguće šalici (sl. [12](#)): na taj način se dobiva bolja krema;
2. Pritisnite ([C3](#)) na dnu željenog napitka (sl. [14](#)). Na zaslonu se pojavljuje zaslon sličan donjem:

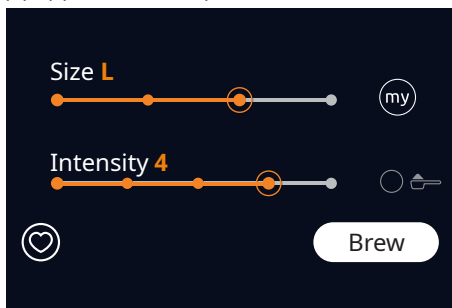

Prva traka za izbor, s obzirom na veličinu/dužinu pića, omogućuje odabir željene veličine (S, M, L, XL). U skladu s trakom duljine, može se odabrati funkcija "my" (vidi stav. [7.1.1 Funkcija "my" \(samo "vrući" napitci\)](#) [7.1.1 Funkcija "my" \(samo "vrući" napitci\)](#)), Druga traka za izbor, koja se tiče intenziteta pića, omogućuje odabir intenziteta pića, od laganog (1) do jakog (5). U skladu s trakom intenziteta, može se odabrati funkcija prethodnog mljevenja " " (vidi stav. [4.1.3 Upotreba mljevene kave u vrućim napitcima od kave](#)),

3. Nakon što odaberete željene postavke, odaberite "Pripremi" i uređaj nastavlja s pripremom.
4. Na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema kave).
5. Kada se završi s ispuštanjem, pritisnite "Spremi" da biste spremili nove postavke ili "Poništi" kako bi se zadržali prethodni parametri.
6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Uređaj je spreman za novu uporabu.

Imajte na umu


- Ako se sprema, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- Količina vode iznad Razine 1 jamči potpunu pripremu većine napitaka. Ako uvijek napunite iznad Razine 1, uređaj može procijeniti koliko vode ima na raspolaganju za pripremu napitaka.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite +Dodatno. Nakon što postignete željenu količinu, pritisnite "Stop" ili "Poništi".

4.1.3 Upotreba mljevene kave u vrućim napitcima od kave

Mnogi napitci mogu se napraviti upotrebom mljevene kave. Ako je ova funkcija dostupna na zaslonu za prilagodbu napitka, aktivira se simbol "



" mljevena kava". Postupite na sljedeći način:

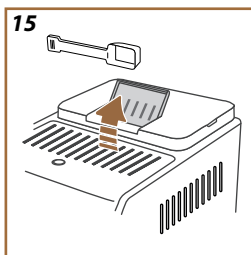

Pozornost!

- Nikad ne stavljajte mljevenu kavu u aparat kako biste spriječili širenje unutar aparata i njegovo prljanje. U tom slučaju aparat se može oštetiti.
- Nikada nemojte stavljati više od 1 ravno napunjene mjerice, jer u suprotnom unutrašnjost aparata se može zaprljati ili se lijevak može začepiti.
- Ako koristite prethodno mljevenu kavu, možete pripremati samo jednu šalicu kave odjednom i nećete moći odabrati intenzitet napitka na zaslonu, jer intenzitet ovisi o količini praha koju stavite u lijevak i nikada ne može biti veća od razine mjerne posude.
- Nije moguće pripremati napitke Doppio+, 2xEspresso, Vrč kave s prethodno mljevenom kavom.
- Kada pripremate kavu **Filter style**, na pola pripreme, kada uređaj to zatraži, umetnite ravnu mjericu prethodno mljevene kave i pritisnite "Ok".

1. Postavite 1 šalicu ispod mlaznice za kavu (A6) (sl. 12);
2. Pritisnite (+) (C3) na dnu željenog napitka (sl. 14). Na zaslonu se pojavljuje zaslon s parametrima koje možete prilagoditi prema svom ukusu;
3. Odaberite željenu duljinu (S, M, L, XL);
4. Odaberite "☉☞";
5. Pritisnite "Pripremi";
6. Podignite vrata lijevka za mljevenu kavu (A2) (sl. 15).
7. Provjerite da lijevak (A13) nije začepljen, a zatim umetnite ravnu mjericu (E2) mljevene kave;
8. Pritisnite "Ok" za nastavak pripreme;
9. Uređaj nastavlja s pripremanjem i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (zagrijavanje vode, priprema kave).

Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu. Za razliku od drugih prilagodbi, korištenje mljevene kave ne može se spremiti, već se mora odabrati pri svakoj pripremi.

Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno zaustaviti pripremu i vratiti se na početnu stranicu.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite +Dodatno. Kada se postigne željena količina, pritisnite Stop.

4.1.4 Vrš kave

Vrš kave je napitak u kojem se može uživati u društvu; na bazi "Coffee" lagan je i uravnoteženi napitak, s tankim slojem kreme.

S obzirom na njegovu društvenu prirodu, duljina neće biti izražena u veličinama (s, m, l, xl) već u šalicama.

Neobavezni dodaci u nekim modelima:



Vrš
(kapacitet 750 ml)

Tip: DLSC021

EAN: 8004399333642

Za pripremu napitaka postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite sliku koja se odnosi na željeni napitak izravno na početnoj stranici (C) (C2);




2. Odaberite broj šalice za pripremu i željeni intenzitet;

Broj šalice	Broj mljevenja	Ukupna količina (ml) ****
2	2	250
3	3	375
4	4	500
5	5	625
6	6	750

**** Navedene količine su približne i mogu se razlikovati ovisno o vrsti kave.

3. Pritisnite "Počni" za prijelaz na sljedeći korak;
4. Napunite spremnik za vodu (A17) do MAKŠ razine i spremnik zrna kave (A11) (sl. 16).

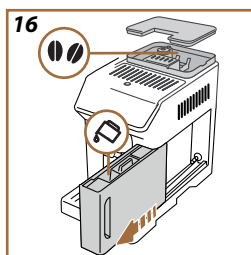

5. Nakon što ste provjerili da je količina vode i kave dovoljna za pripremu, pritisnite "Dalje";
6. Postavite vrč (E9) (ili, ako nije isporučen s vašim modelom, vrč odgovarajuće veličine) ispod dozatora za kavu (A6). Pritisnite "Pripremi";
7. Uređaj nastavlja s pripremom s nekoliko mljevenja i isporuka prikladnih za broj šalica koje treba pripremiti i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema kave).
8. Kada je priprema završena, ako je broj šalica za pripremu i/ili intenzitet napitka promijenjen u točki 1, pritisnite "Spremi" za spremanje novih postavki ili "Poništi" za zadržavanje prethodnih parametara.
9. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Uređaj je spreman za novu uporabu.

Pozornost!

Nakon pripreme vrča kave, pustite da se aparat ohladi 5 minuta prije nego što pripremite sljedeći napitak. Opasnost od pregrijavanja.

Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka
- Ako se spreme, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- **Čišćenje vrča nakon svake upotrebe:** preporučuje se pranje vrča nakon svake upotrebe vrućom vodom (40-50 °C) i blagim deterdžentom. Zatim temeljito isperite vrućom vodom (40-50 °C) kako biste uklonili sve ostatke deterdženta. Vrš za kavu može se prati u perilici posuđa.

4.2 Hladni napitci s kavom (Cold Brew i Over Ice) *

Vaš uređaj vam omogućuje pripremu široke palete hladnih napitaka od kave Over Ice (vrući napitak preko leda); neki modeli također imaju Cold Brew tehnologiju za hladne napitke. Pritisnite Cold (B2) za hladne napitke kao što je prikazano u stavku "3.2.2 Uvod u upravljačku ploču".

Ovo su hladni napitci s kavom koji će se pojaviti na zaslonu vašeg uređaja:



(** samo povezani modeli)

Imajte na umu

- Hladni napitci Cold Brew koriste tehnologiju hladne ekstrakcije -Cold Extraction Technology, sporu metodu ekstrakcije koja traje nekoliko minuta.
- Za optimalnu ekstrakciju Cold Brew, ispraznite spremnik vode (A17), isperite ga i ponovno napunite svježom pitkom vodom.
- Kada pripremate Cold Brew napitak odmah nakon vrućeg napitka, aparat predlaže hladno ispiranje kako bi napitak bio na odgovarajućoj temperaturi. U tom slučaju nastavite s ispiranjem ili pritisnite "Preskoči" za nastavak pripreme.

Pozornost!

Nemojte koristiti zelena zrna kave, karamelizirane ili kandirane jer se mogu zalijepiti za mlin za kavu i učiniti ga neupotrebljivim.

4.2.1 Direktna izbor hladnih napitaka od kave (Cold Brew i Over Ice)

1. Kliknite izravno na sliku (C2) na početnoj stranici željenog napitka;
 2. **Cold Extraction Technology:** odaberite "Izvorno" ili "Intenzivna": pritisnite "Dalje";
Over ice: odaberite "Ice" (led) ili "Extra ice" (ekstra led): pritisnite "Dalje";
 3. Uređaj na temelju odabira prilagođava parametre ekstrakcije i predlaže točnu količinu leda za optimalni rezultat.
 4. Stavite u čašu naznačenu količinu kockica leda (sl. 17) i postavite je i mlaznice za kavu (A6), zatim pritisnite "Pripremi".
 5. Uređaj nastavlja s pripremanjem. Na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave).
- Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu.




Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka

4.2.2 Prilagodba hladnih napitka s kavom (Cold Brew i Over Ice)

1. Pritisnite   na dnu željenog napitka (sl. 14). Na zaslonu se pojavljuje zaslon sličan donjem:

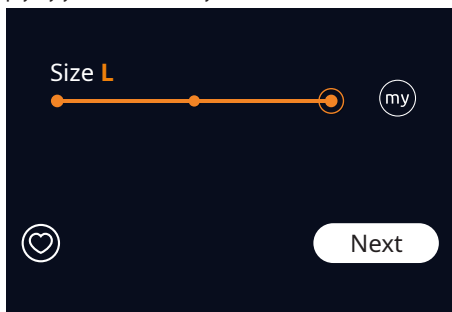

2. **Cold Extraction Technology:** odaberite "Izvorno" ili "Intenzivna": pritisnite "Dalje";
Over ice: odaberite "Ice" (led) ili "Extra ice" (ekstra led): pritisnite "Dalje";
3. Uređaj na temelju odabira prilagođava parametre ekstrakcije i predlaže točnu količinu leda za optimalni rezultat.
4. Stavite u čašu naznačenu količinu kockica leda (sl. 17) i postavite je i mlaznice za kavu (A6), zatim pritisnite "Pripremi".
5. Uređaj nastavlja s pripremanjem. Na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave).
6. Kada se završi s ispuštanjem, pritisnite "Spremi" da biste spremili nove postavke ili "Poništi" kako bi se zadržali prethodni parametri. Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu.

Imajte na umu

- Ako se spremne, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka
- Ako želite koristiti mljevenu kavu, detalje možete pronaći u odjeljku [4.2.3 Upotreba mljevene kave u hladnim napitcima od kave \(samo Over Ice\)](#).

4.2.3 Upotreba mljevene kave u hladnim napitcima od kave (samo Over Ice)

Mnogi napitci "Over ice" mogu se napraviti upotrebom mljevene kave. Ako je ova funkcija dostupna za vaš omiljeni napitak, aktivan je simbol .

Postupite na sljedeći način:

Pozornost!

- Nikad ne stavljajte mljevenu kavu u aparat kako biste spriječili širenje unutar aparata i njegovo prljanje. U tom slučaju aparat se može oštetiti.
- Nikada nemojte stavljati više od 1 ravno napunjene mjerice, jer u suprotnom unutrašnjost aparata se može zaprljati ili se lijevak može začepiti.
- Ako koristite prethodno mljevenu kavu, možete pripremiti samo jednu šalicu kave.
- Nije moguće pripremiti Cold Brew s prethodno mljevenom kavom.

1. Pritisnite  (C3) na dnu željenog napitka. Na zaslonu se pojavljuje zaslon s parametrima koje možete prilagoditi prema svom ukusu;
2. Odaberite " ";
3. Odaberite željenu duljinu. Pritisnite "Počni";
4. Odaberite "Ice" (led) ili "Extra ice" (ekstra led) i pritisnite "Dalje";
5. Uređaj na temelju odabira prilagođava parametre ekstrakcije i predlaže točnu količinu leda za optimalni rezultat;
6. Stavite u čašu naznačenu količinu kockica leda (sl. 17) i postavite je i mlaznice za kavu (A6), zatim pritisnite "Pripremi".
7. Podignite vrata lijevka za mljevenu kavu (A2) (sl. 15).

8. Provjerite je li lijevak za prethodno mljevenu kavu (A13) nije začepljen; dodajte ravnu mjericu (E2) mljevene kave;
 9. Pritisnite "Ok" za nastavak pripreme;
 10. Uređaj nastavlja s pripremanjem i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (zagrijavanje vode, priprema kave).
- Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu.

Pozornost!

Za razliku od drugih prilagodbi, korištenje mljevene kave ne može se spremiti, već se mora odabrati pri svakoj pripremi.

Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno zaustaviti pripremu i vratiti se na početnu stranicu.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka

4.2.4 Vrš za Cold Brew***

Vrš za Cold Brew je Cold Brew napitak za osvježavajući trenutak za dijeljenje. S obzirom na njegovu društvenu prirodu, duljina neće biti izražena u veličinama (S, M, L, XL) već u šalicama.

Imajte na umu

Vrš za Cold Brew, preporučujemo da ne dodajete led u bokal tijekom točenja i umjesto toga dodate 3-4 kockice leda u čaše gostiju prilikom posluživanja.

Za pripremu napitaka postupite na sljedeći način:

1. Ispraznite spremnik za vodu (A17), isperite ga i napunite svježom pitkom vodom do MAKŠ razine. Napunite i spremnik za zrna kave (A11);
2. Odaberite broj šalice;

Broj šalice	Broj mljevenja	Ukupna količina (ml) ****
2	2	240
3	3	360
4	4	480
5	5	600
6	6	720

**** Navedene količine su približne i mogu se razlikovati ovisno o vrsti kave.

-
3. Odaberite željeni intenzitet: "Izvorno" ili "Intenzivna", zatim pritisnite „Dalje“;
 4. Nakon što se uvjerite da je količina vode i kave dovoljna za pripremu, pritisnite "Dalje";
 5. Postavite vrč (E9) (ili, ako nije isporučen s vašim modelom, vrč odgovarajuće veličine) ispod dozatora za kavu (A6). Pritisnite "Pripremi";
 6. Uređaj nastavlja s pripremom s nekoliko mljevenja i isporuka prikladnih za broj šalice koje treba pripremiti i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema kave).
 7. Kada je priprema završena, ako je broj šalice za pripremu promijenjen u točki 2, pritisnite "Spremi" za spremanje novih postavki ili "Poništi" za zadržavanje prethodnih parametara

Uređaj je spreman za novu uporabu.

Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Americano = kava + vruća voda), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka
- Kako biste imali ispravnu ravnotežu između leda i kave, nije moguće koristiti opciju Extra shot koja bi disbalansirala piće.
- **Čišćenje vrča nakon svake upotrebe:** preporučuje se pranje vrča nakon svake upotrebe vrućom vodom (40-50 °C) i blagim deterdžentom. Zatim temeljito isperite vrućom vodom (40-50 °C) kako biste uklonili sve ostatke deterdženta. Vrš za kavu može se prati u perilici posuđa.



4.3 Topli napitci s mlijekom

Za pripremu toplih napitaka s mlijekom morate koristiti LatteCrema Hot vrč karakteriziran [\(F2\)](#) crnim poklopcem vrča.

U sljedećim poglavljima pronaći ćete upute o vrstama mlijeka koje treba koristiti, kako koristiti i čistiti vrč i, što se tiče napitaka od kave, kako točiti i prilagoditi svoje tople napitke s mlijekom. Vaš uređaj vam omogućuje pripremu raznih napitaka: pritisnite Vruće [\(B2\)](#) za tople napitke i odaberite karticu "Mlijeko" na vrhu kao što je prikazano u stavku ["3.2 Početna stranica i zaslon"](#).

Ovo su toplo napitci s mlijekom (Hot) koji će se pojaviti na zaslonu vašeg uređaja:






4.3.1 Koje mlijeko koristiti u vrču "LatteCrema Hot"?

LatteCrema Hot vrč dizajniran je za zagrijavanje i pjenjenje mlijeka s višestrukim razinama pjene za savršeno stvaranje bilo kojeg toplog mliječnog napitka. Para, zrak i mlijeko miješaju se u idealnim omjerima kako bi se stvorila savršena pjena, koja se ispušta izravno iz vrča u šalicu. LatteCrema Hot vrč također uključuje ciklus čišćenja parom i vodom (Clean): nakon što je čišćenje završeno, vrč se može pohraniti u hladnjak za kasniju ponovnu upotrebu.

Kvaliteta pjene može varirati ovisno o:

- temperatura mlijeka ili biljnog napitka (za najbolje rezultate uvijek koristite na temperaturi hladnjaka, 5 °C);
- vrsti mlijeka ili vrste biljnog napitka;
- marka koja se koristi;
- sastojcima i prehrambenim vrijednostima.

Kravlje mlijeko	
	Punomasno (mliječna mast > 3,5 %)

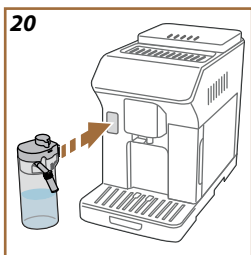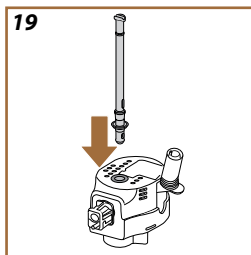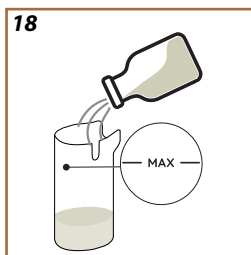

✓	Djelomično obrano (mliječna mast između 1,5 i 1,8 %)
✓	Obrano (mliječne masti <0,5%)
 Biljni napitci	
✓	 Soja
✓	 Badem
✓	 Zob

4.3.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "LatteCrema Hot"

Pogledajmo u ovom poglavlju kako pripremiti LatteCrema Hot vrč za upotrebu.

Uvijek preporučujemo da mlijeko što je moguće kraće držite izvan hladnjaka kako biste uvijek imali temperaturu blizu 5 °C kao što je objašnjeno u stavku "4.3.1 Koje mlijeko koristiti u vrču "LatteCrema Hot"?".



1. Podignite poklopac (F2) i napunite posudu za mlijeko (F5) dovoljnom količinom mlijeka, ne prekoračujući razinu MAKSA otisnutu na posudi (sl. 18);
2. Uvjerite se da li je crijevo za pražnjenje mlijeka (F6) dobro postavljeno u odgovarajuće sjedište na dnu poklopca spremnika mlijeka (sl. 19). Vratite poklopac na spremnika mlijeka;
3. Podignite vrata (A5) i pričvrstite vrč na konektor gurajući ga do kraja (sl. 20). Uređaj emitira zvučni signal (ako je aktivna funkcija zvučnog upozorenja).

4.3.3 Podešavanje pjene vrča "LatteCrema Hot"

Vrč LatteCrema Hot dizajniran je tako da nudi 3 razine pjene kako bi se savršeno prilagodio svakom napitku koje želite.

Okretanjem ručice za podešavanje pjene (F1) odabire se količina mliječne pjene koja će se izaći tijekom pripreme mliječnih napitaka. Prilikom odabira napitka, zaslon predlaže položaj za okretanje gumba za podešavanje pjene.

Položaj ručice	Preporučeno za...
 MIN Lagana pjena	• Caffelatte • Vruće mlijeko (bez pjene)
 SRED Kremastija pjena	• Latte Macchiato • Flat white • Cortado
 MAKS Gusta pjena	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Espresso Macchiato • Cappuccino + • Vruće mlijeko (Pjenasto)

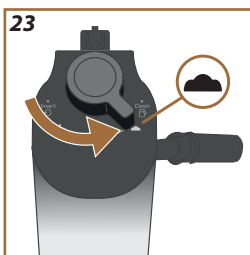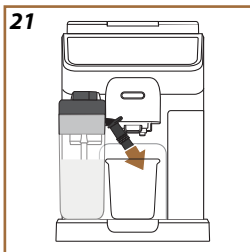

4.3.4 Izravan izbor toplih napitaka s mlijekom



1. Slijedite upute u stavku "[4.3.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "Latte-Crema Hot"](#)";
2. Stavite dovoljno veliku šalicu ispod mlaznica za izlaženje kave (A6) i ispod mlaznice mlijeka (F3);
3. Namjestite produžetak izljeva mlijeka (F4) prema svojoj šalici i spustite dozator napitaka (A6) tako da ga približite šalici (sl. 21).
4. Kliknite izravno na sliku (C2) na početnoj stranici željenog napitka (npr. Cappuccino sl. 22).
5. Podesite razinu pjene okretanjem gumba za podešavanje pjene (F1) u preporučeni položaj (sl. 23), na zaslonu dok se uređaj zagrijava i nastavlja s pripremom.
6. Na zaslonu se prikazuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave, isporuka mlijeka).
7. Kada je priprema gotova, uređaj od vas traži da izvršite čišćenje vrča (funkcija čišćenja Clean) kako biste očistili poklopac vrča za mlijeko (F2). Slijedite upute u posebnoj stavku "[9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe](#)"
8. Ako se ne provede čišćenje, na zaslonu se pojavljuje pokazatelj (D3) kao podsjetnik da je potrebno nastaviti s čišćenjem vrča za mlijeko.

Imajte na umu

- Kada završite s točenjem svih napitaka s vrućim mlijekom, ne zaboravite očistiti vrč za mlijeko kao što je navedeno u stavku ["9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe"](#): moguće je čuvati vrč u hladnjaku, slijedeći upute navedene u paragrafu.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno zaustaviti pripremu i vratiti se na početnu stranicu.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Cappuccino = kava + mlijeko), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka.
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite +Dodatno. Kada se postigne željena količina, pritisnite Stop.

4.3.5 Prilagodba toplih napitka s mlijekom

1. Slijedite upute u stavku ["4.3.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "Latte-Crema Hot"™"](#);
2. Stavite dovoljno veliku šalicu ispod mlaznica za izlaženje kave (A6) i ispod mlaznice mlijeka (F3);
3. Pritisnite (+) (C1) na dnu željenog napitka (sl. 24). Na zaslonu se pojavljuje zaslon sličan donjem:

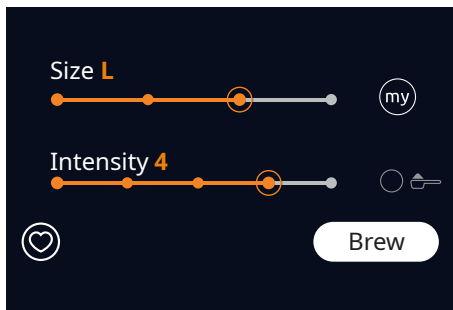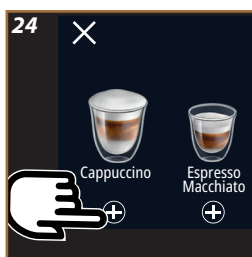

Prva traka za izbor, s obzirom na veličinu/dužinu pića, omogućuje odabir željene veličine (S, M, L, XL). U skladu s trakom duljine, može se odabrati funkcija "my" (vidi stav. [7.1.1 Funkcija "my" \(samo "vrući" napitci\)](#) [\(S1\)](#)). Druga traka za izbor, koja se tiče intenziteta pića, omogućuje odabir intenziteta pića, od laganog (1) do jakog (5). U skladu s trakom intenziteta, može se odabrati funkcija prethodnog mljevenja " [\(S2\)](#) " (vidi stav. [4.3.6 Upotreba mljevene kave u vrućim napitcima od mlijeka](#)),

4. Namjestite produžetak izljeva mlijeka (F4) prema svojoj šalici i spustite dozator napitaka tako da ga približite šalici (sl. 21);
5. Nakon što odaberete željene postavke, odaberite "Pripremi" i uređaj nastavlja s pripremom;
6. Podesite razinu pjene okretanjem gumba za podešavanje pjene (F1) u preporučeni položaj na zaslonu dok se uređaj zagrijava i nastavlja s pripremom;
7. Na zaslonu se prikazuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave, isporuka mlijeka);
8. Kada se završi s ispuštanjem, pritisnite "Spremi" da biste spremili nove postavke ili "Poništi" kako bi se zadržali prethodni parametri.
9. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Imajte na umu

- Kada završite s točenjem svih napitaka s vrućim mlijekom, ne zaboravite očistiti vrč za mlijeko kao što je navedeno u stavku "9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe": moguće je čuvati vrč u hladnjaku, slijedeći upute navedene u paragrafu.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Cappuccino = kava + mlijeko), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka.
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite +Dodatno. Kada se postigne željena količina, pritisnite Stop.

4.3.6 Upotreba mljevene kave u vrućim napitcima od mlijeka

Mnogi napitci mogu se napraviti upotrebom mljevene kave. Ako je ova funkcija dostupna na zaslonu za prilagodbu napitka, aktivira se simbol "

 "mljevena kava". Postupite na slijedeći način:

Pozornost!

- Nikad ne stavljajte mljevenu kavu u aparat kako biste spriječili širenje unutar aparata i njegovo prljanje. U tom slučaju aparat se može oštetiti.
- Nikada nemojte stavljati više od 1 ravno napunjene mjerice, jer u suprotnom unutrašnjost aparata se može zaprljati ili se lijevak može začepiti.
- Ako koristite prethodno mljevenu kavu, možete pripremiti samo jednu šalicu kave.
- Upotrebom mljevene kave nije moguća priprema napitka Cappuccino+.

1. Slijedite upute u stavku "[4.3.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "Latte-Crema Hot"](#)";
 2. Stavite dovoljno veliku šalicu ispod mlaznica za izlaženje kave (A6) i ispod mlaznice mlijeka (F3);
 3. Pritisnite  (C3) na dnu željenog napitka (sl. 24). Na zaslonu se pojavljuje zaslon s parametrima koje možete prilagoditi prema svom ukusu;
 4. Odaberite "  ";
 5. Podignite vrata lijevka za mljevenu kavu (A2) (sl. 15).
 6. Provjerite da lijevak za prethodno mljevenu kavu nije začepljen; dodajte ravnu mjericu mljevene kav. Odaberite duljinu i pritisnite "Pripremi".
 7. Podesite razinu pjene okretanjem gumba za podešavanje pjene (F1) u preporučeni položaj na zaslonu dok se uređaj zagrijava i nastavlja s pripremom;
 8. Uređaj nastavlja s pripremom i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedinačne faze (grijanje vode, isporuka kave i isporuka mlijeka).
- Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu. Za razliku od drugih prilagodbi, korištenje mljevene kave ne može se spremiti, već se mora odabrati pri svakoj pripremi.

Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Cappuccino = kava + mlijeko), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka.
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite +Dodatno. Kada se postigne željena količina, pritisnite Stop.



4.4 Hladni napitci s mlijekom*

U sljedećim poglavljima pronaći ćete upute o vrstama mlijeka koje treba koristiti, kako koristiti i čistiti vrč i, što se tiče napitaka od kave, kako točiti i prilagoditi svoje hladne napitke s mlijekom. Vaš uređaj omogućuje vam pripremu raznih napitaka: pritisnite Cold (B2) za hladne napitke i odaberite karticu "Mlijeko" na vrhu kao što je prikazano u stavk ["3.2 Početna stranica i zaslon"](#).

Ovo su hladni napitci s mlijekom (Cold) koji će se pojaviti na zaslonu vašeg uređaja:



4.4.1 Koje mlijeko koristiti u vrču "LatteCrema Cool"?

LatteCrema Cool vrč dizajniran je za pjenjenje mlijeka s višestrukim razinama pjene za savršeno stvaranje bilo kojeg toplog mliječnog napitka.

Para, zrak i mlijeko miješaju se u idealnim omjerima kako bi se stvorila savršena pjena, koja se ispušta izravno iz vrča u šalicu. LatteCrema Cool vrč također uključuje ciklus čišćenja parom i vodom (Clean): nakon što je čišćenje završeno, vrč se može pohraniti u hladnjak za kasniju ponovnu upotrebu.

Kvaliteta pjene može varirati ovisno o:

- temperatura mlijeka ili biljnog napitka (za najbolje rezultate, koristite na temperaturi hladnjaka, 5 °C);
- vrsti mlijeka ili vrste biljnog napitka;
- marka koja se koristi;
- sastojcima i prehrambenim vrijednostima.

Kravlje mlijeko	
	Punomasno (mliječna mast > 3,5 %)

	Djelomično obrano (mliječna mast između 1,5 i 1,8 %)
	Obrano (mliječne masti <0,5%)
 Biljni napitci	
	 Soja
	 Badem
	 Zob

4.4.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "LatteCrema Cool"

Pogledajmo u ovom poglavlju kako pripremiti LatteCrema Cool vrč za upotrebu. Uvijek preporučujemo da mlijeko što je moguće kraće držite izvan hladnjaka kako biste uvijek imali temperaturu blizu 5 °C kao što je objašnjeno u stavku ["4.4.1 Koje mlijeko koristiti u vrču "LatteCrema Cool"?"](#).

1. Podignite poklopac (F2) i napunite posudu za mlijeko (F5) dovoljnom količinom mlijeka, ne prekoračujući razinu MAKŠ otisnutu na posudi (sl. 18);
2. Uvjerite se da li je crijevo za pražnjenje mlijeka (F6) dobro postavljeno u odgovarajuće sjedište na dnu poklopca spremnika mlijeka (sl. 19). Vratite poklopac na spremnika mlijeka;
3. Podignite vrata (A5) i pričvrstite vrč na konektor gurajući ga do kraj (sl. 20). Uređaj emitira zvučni signal (ako je aktivna funkcija zvučnog upozorenja);
4. Stavite dovoljno veliku šalicu ispod mlaznica za izlaženje kave (A6) i ispod mlaznice mlijeka (F3);
5. Odaberite željeni napitak.

Imajte na umu

Ako je aktiviran način rada "Ušteda energije" (pogledajte odgovarajući stavak [8.10 Općenito](#)), točenje napitka može potrajati nekoliko sekundi.

4.4.3 Podešavanje pjene vrča "LatteCrema Cool"

Vrč LatteCrema Cool nudi 3 razine pjene kako bi se savršeno prilagodio svakom napitku koje želite.

Okretanjem ručice za podešavanje pjene (F1) odabire se količina mliječne pjene koja će se izaći tijekom pripreme mliječnih napitaka. Prilikom odabira napitka, zaslon predlaže položaj za okretanje gumba za podešavanje pjene.

Položaj ručice	Preporučeno za...
 MIN Lagana pjena	• Caffelatte
 SRED kremastija pjena	• Latte Macchiato • Flat white • Cold brew latte
 MAK gusta pjena	• Cappuccino • Cappuccino Mix • Hladno mlijeko (Pjenasto) • Cold brew cappuccino


4.4.4 Izravan izbor hladnih napitaka s mlijekom

1. Slijedite upute u stavku "4.4.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "Latte-Crema Cool"";
2. Kliknite izravno na sliku (C2) na početnoj stranici željenog napitka (npr. Cappuccino) (sl. 25);
3. **Cold Extraction Technology:** odaberite "Izvorno" ili "Intenzivna": pritisnite "Dalje";
Over ice: odaberite "Ice" (led) ili "Extra ice" (ekstra led): pritisnite "Dalje";
4. Uređaj na temelju odabira prilagođava parametre ekstrakcije i predlaže točnu količinu leda za optimalni rezultat;
5. Stavite naznačenu količinu leda u čašu i stavite je ispod dozatora kave (A6) i ispod dozatora za mlijeko (F3) vrča LatteCrema Cool, zatim pritisnite "Pripremi";
6. Podesite razinu pjene okretanjem gumba za podešavanje pjene (F1) u preporučeni položaj na zaslonu dok se uređaj zagrijava i nastavlja s pripremom;

Imajte na umu

Ako je aktiviran način rada "Ušteda energije" (pogledajte odgovarajući stavak), točenje napitka može potrajati nekoliko sekundi.


7. Na zaslonu se prikazuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave, isporuka mlijeka);

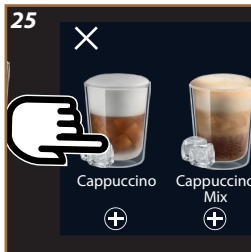

8. Kada je priprema gotova, uređaj od vas traži da izvršite čišćenje vrča (funkcija čišćenja Clean) kako biste očistili poklopac vrča za mlijeko (F2). Slijedite upute u posebnom stavku ["9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe"](#)
9. Ako se ne provede čišćenje, na zaslonu se pojavljuje pokazatelj  (D3) kao podsjetnik da je potrebno nastaviti s čišćenjem vrča za mlijeko.

Imajte na umu

- Kada završite s točenjem svih napitaka s vrućim mlijekom, ne zaboravite očistiti vrč za mlijeko kao što je navedeno u stavku ["9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe"](#): moguće je čuvati vrč u hladnjaku, slijedeći upute navedene u paragrafu.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Cappuccino = kava + mlijeko), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka.

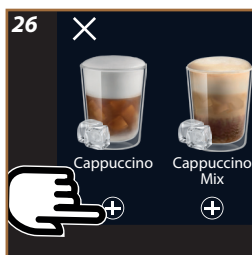

4.4.5 Prilagodba hladnih napitaka s mlijekom

1. Slijedite upute u stavku ["4.4.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "Latte-Crema Cool"](#);
2. Pritisnite  (C3) na dnu željenog napitka (sl. 26);
3. Odaberite željenu duljinu. Pritisnite "Počni";
4. **Cold Extraction Technology**: odaberite "Izvorno" ili "Intenzivna": pritisnite "Dalje";
Over ice: odaberite "Ice" (led) ili "Extra ice" (ekstra led): pritisnite "Dalje";

Imajte na umu

- Ako želite koristiti mljevenu kavu, detalje možete pronaći u stavku ["4.4.6 Upotreba mljevene kave u hladnim napitcima s mlijekom"](#).
5. Na temelju vašeg odabira, uređaj predlaže količinu kockica leda kojom ćete napuniti čašu;
 6. Stavite naznačenu količinu leda u čašu i stavite je ispod dozatora kave (A6) i ispod dozatora za mlijeko (F3) vrča LatteCrema Cool, zatim pritisnite "Pripremi";
 7. Podesite razinu pjene okretanjem gumba za podešavanje pjene (F1) u preporučeni položaj na zaslonu dok se uređaj priprema i nastavlja s pripremom;

8. Na zaslonu se prikazuje opis svake pojedine faze (mljevenje, priprema, isporuka kave, isporuka mlijeka);
9. Kada se završi s ispuštanjem, pritisnite "Spremi" da biste spremili nove postavke ili "Poništi" kako bi se zadržali prethodni parametri.
10. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Imajte na umu

- Kada završite s točenjem svih napitaka s hladnim mlijekom, ne zaboravite očistiti vrč za mlijeko kao što je navedeno u stavku "9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe": moguće je čuvati vrč u hladnjaku, slijedeći upute navedene u paragrafu.
- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno prekinuti pripremu i vratiti se na početnu stranicu bez spremanja prilagodbe.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Cappuccino = kava + mlijeko), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka.

4.4.6 Upotreba mljevene kave u hladnim napitcima s mlijekom

Mnogi napitci mogu se napraviti upotrebom mljevene kave. Ako je ova funkcija dostupna na zaslonu za prilagodbu napitka, aktivira se simbol "



" "mljevena kava". Postupite na sljedeći način:

Pozornost!



- Nikad ne stavljajte mljevenu kavu u aparat kako biste spriječili širenje unutar aparata i njegovo prljanje. U tom slučaju aparat se može oštetiti.
- Nikada nemojte stavljati više od 1 ravno napunjene mjerice, jer u suprotnom unutrašnjost aparata se može zaprljati ili se lijevak može začepiti.
- Ako koristite prethodno mljevenu kavu, možete pripremiti samo jednu šalicu kave.
- Upotrebom mljevene kave nije moguća priprema Cold Brew Latte i Cold Brew Cappuccino.

1. Slijedite upute u stavku "4.4.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "Latte-Crema Cool"".
2. Pritisnite   na dnu željenog napitka (npr. Cappuccino, sl. 26). Na zaslonu se pojavljuje zaslon s parametrima koje možete prilagoditi prema svom ukusu;
3. Odaberite "  ";
4. Pritisnite "Počni";

5. **Over ice:** odaberite "Ice" (led) ili "Extra ice" (ekstra led): pritisnite "Dalje";
6. Uređaj na temelju odabira prilagođava parametre ekstrakcije i predlaže točnu količinu leda za optimalni rezultat;
7. Stavite naznačenu količinu leda u čašu i stavite je ispod dozatora kave (A6) i ispod dozatora za mlijeko (F3) vrča LatteCrema Cool, zatim pritisnite "Pripremi";
8. Podignite vrata lijevka za mljevenu kavu (A2) (sl. 15).
9. Provjerite je li lijevak za prethodno mljevenu kavu (A13) nije začepljen; dodajte ravnu mjericu (E2) rmljevene kave i pritisnite "Ok";
10. Uređaj nastavlja s pripremom i na zaslonu se pojavljuje opis svake pojedinačne faze (grijanje vode, isporuka kave i isporuka mlijeka). Kad se priprema dovrši, uređaj je spreman za novu upotrebu. Za razliku od drugih prilagodbi, korištenje mljevene kave ne može se spremiti, već se mora odabrati pri svakoj pripremi.

Imajte na umu

- "Poništi": pritisnite ako želite potpuno zaustaviti pripremu i vratiti se na početnu stranicu.
- "Stop": pritisnite, u slučaju napitaka s više sastojaka (na primjer Cappuccino = kava + mlijeko), ako želite prekinuti točenje sastojka koji je u tijeku i prijeći na točenje sljedećeg sastojka.

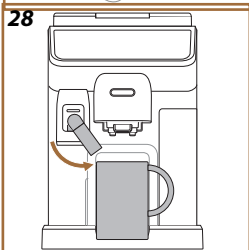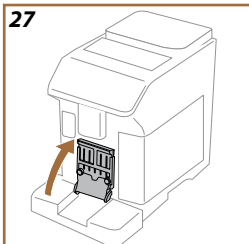

4.5 Isporuka vruće vode

1. Postavite mlaznicu za vruću vodu (E1) na uređaj (sl. 6);
2. Postavite šalicu ispod ispusta za vruću vodu;
3. **Ako se koriste visoke čaše:**
 - podignite vrata (A24) (sl. 27) i stavite čašu u pretinac (A23);
 - zakrenite mlaznicu za vodu (sl. 28).
4. Na početnoj stranici:
 - izravno pritisnite sliku (C2) koja odgovara vrućoj vodi: počinje doziranje;
 - Pritisnite (+) (C3) na dnu slike i odaberite duljinu za doziranje, zatim pritisnite "Pripremi": počinje doziranje;
5. Doziranje se automatski prekida.

Imajte na umu

- Za zaustavljanje ispuštanja vruće vode, pritisnite "Stop" ili "Poništi".
- Čim je priprema završena, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite "+Dodatno". Nakon što postignete željenu količinu, pritisnite "Stop" ili "Poništi".
- Funkcija tople vode također se može koristiti za zagrijavanje šalice i uživanje u još toplijem napitku: samo napunite šalicu s malo vruće vode koju ćete zatim baciti prije točenja toplog napitka.

4.6 Funkcija čaj

Funkcija vrućeg čaja omogućuje odabir 4 različite temperature ovisno o vrsti čaja ili biljnog čaja koji se koristi.

1. Postavite mlaznicu za vruću vodu ([E1](#)) na uređaj (sl. [6](#));
2. Postavite šalicu ispod ispusta za vruću vodu;
3. **Ako se koriste visoke čaše:**
 - podignite vrata ([A24](#)) (sl. [27](#)) i stavite čašu u pretinac ([A23](#));
 - zakrenite mlaznicu za vodu (sl. [28](#)).
4. Na početnoj stranici:
 - izravno pritisnite sliku ([C2](#)) koja odgovara čaju;
 - Prilagodite količinu i temperaturu;
 - Pritisnite "Pripremi": isporuka počinje i zaustavlja se automatski.

Uređaj je spreman za novu uporabu.

Napomena:

- Za zaustavljanje ispuštanja vruće vode, pritisnite "Stop" ili "Poništi".
- Čim se isporuka završi, ako želite povećati količinu kave, jednostavno pritisnite "+Dodatno". Nakon što postignete željenu količinu, pritisnite "Stop" ili "Poništi".

4.7 Savjeti za savršenu kavu

1. Ako kava izlazi u kapljicama ili slabija s malo kreme, pogledajte poglavlje "[11 Česta pitanja](#)";
2. Ako je kava prevruća ili prehladna, podesite temperaturu kave (vidi stavak "[8.5 Temperatura kave](#)" u izborniku postavki) i/ili pogledajte poglavlje "[11 Česta pitanja](#)";
3. Ako želite topliju kavu preporučujemo:
 - prije pripreme kave izvršite ispiranje (vidi stavku "[8.1 Ispiranje](#)" u izborniku postavki );
 - zagrijte šalice toplom vodom (koristite funkciju vruća voda, vidi stavku "[4.5 Isporuka vruće vode](#)");

-
- intervenirajte u postavkama temperature vode odabirom opcije koja daje višu temperaturu od trenutne (vidi stavak "[8.5 Temperatura kave](#)" u izborniku postavki ).
4. Ako želite hladniju kavu:
- ispraznite spremnik za vodu i napunite ga svježom vodom;
 - osvježite šalicu/času svježom vodom ili ledom koji treba ukloniti prije pripreme;
 - ako je prikladna za podnošenje temperaturnih promjena, stavite šalicu/času u hladnjak na nekoliko minuta prije pripreme željenog napitka.


**5 TO GO**

“To go” je funkcija pogodna za one koji žele stvoriti prilagođeni napitak koji će ponijeti sa sobom. Na web stranici delonghi.com potražite preporučenu putnu šalicu za vaš uređaj:

Neobavezni dodaci u nekim modelima:	
	Putna šalica (kapacitet 473 ml/ 160 mm H)
	Tip: DLSC073
	EAN: 8004399024083

Funkcija “To go” dostupna je za pripremu sljedećih napitaka:

	Vruće (vrući)	 COLD EXTRACTION TECHNOLOGY	Hladno (hladni)
Americano	✓	✗	✓
Cold Brew	✗	✓	✗
Cold Brew Latte	✗	✓	✗
Cold Brew Cappuccino	✗	✓	✗
Coffee	✗	✗	✓
Cappuccino	✓	✗	✓
Latte macchiato	✓	✗	✓
Caffelatte (bijela kava)	✓	✗	✓
Cappuccino Mix	✓	✗	✓
Flat white	✓	✗	✓
Mlijeko	✓	✗	✓

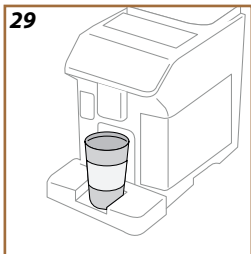

Postupite na slijedeći način:

1. Podignite odgovarajuća vrata (A24) (sl. 27) i stavite putnu šalicu u odgovarajući pretinac (A23) (sl. 29);
2. Ako želite pripremiti napitak s mlijekom, slijedite upute u stavcima "4.3.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "LatteCrema Hot" ili "4.4.2 Priprema i pričvršćivanje vrča "LatteCrema Cool";
3. Pritisnite "To go" (B3) na upravljačkoj ploči;

Prvi put kada koristite funkciju:

- Pritisnite "Počni";
- Pritiskom na  se prikazuju podaci koji se odnose na količine koje odgovaraju dimenzijama putne šalice. Pritisnite "X" za povratak;
- Odaberite veličinu putne šalice koju koristite (Piccolo, Medio, Grande), a zatim pritisnite „Dalje“;
- Uređaj vas obavještava da je na kraju pripreme moguće prilagoditi količinu kako biste zapamtili točan kapacitet vaše šalice. Pritisnite "Dalje".
- 4. Odaberite vrstu napitka koji želite (Hot (B1) ili Cold (B2));
- 5. Pomičite napitke na (C2) početnoj stranici dok ne vidite onaj koji želite: odaberite napitak;
- 6. Pritisnite  (C3) na dnu željenog napitka. Parametri koji se mogu prilagoditi prema vašem ukusu i funkcije koje se mogu odabrati pojavljuju se na zaslonu;
- 7. Na kraju pripreme moguće je ispraviti izdanu količinu tako da se naknadna priprema prilagodi korištenoj putnoj šalici.

Napomena:

- Ako se spremne, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- Kad god se koristi šalice koja se razlikuje od prethodno korištene, poželjno je biti blizu uređaja kako biste provjerili količinu pripremljenog napitka.
- Za održavanje temperature napitka, preporuča je predgrijati putnu šalicu s vrućom vodom.
- Ako želite koristiti putnu šalicu koja nije isporučena, imajte na umu da ona mora biti visoka najviše 16 cm.

Pozornost


- Korištenje putne šalice preporučuje se maksimalno 2 sata: nakon tog vremena ispraznite i očistite.
- Prije zavrtnja poklopca putne šalice, otvorite brtveni poklopac kako biste oslobodili pritisak;
- Nakon pripreme napitaka s mlijekom, očistite vrč za mlijeko kako je gore navedeno "[9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe](#)".
- **Čišćenje putne šalice nakon svake upotrebe:** preporuča se pranje putne šalice nakon svake upotrebe vrućom vodom i blagim deterdžentom. Zatim temeljito isperite vrućom vodom kako biste uklonili sve ostatke deterdženta. Poklopac putne šalice može se prati u perilici posuđa.
- Za više informacija pogledajte letak priložen uz putnu šalicu.



6 FAVOURITES

Za svaki profil možete stvoriti kolekciju omiljenih napitaka. Postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite   na dnu slike koja se odnosi na napitak koji želite uključiti u kolekciju (npr. Espresso). Na zaslonu se pojavljuje zaslon sličan donjem:

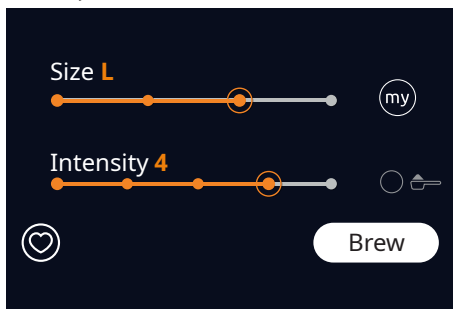

2. Odaberite srce: obojeno srce označava da je napitak uključen u kolekciju.
3. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Pristupite zbirci pritiskom na "Favourites"  na upravljačkoj ploči.

Imajte na umu

Napitci iz kolekcije mogu se preurediti:

1. Pristupite zbirci pritiskom na "Favourites"  na upravljačkoj ploči
2. Pritisnite  ;
3. Odaberite napitak koji želite premjestiti;
4. Pomoću strelica uredite redoslijed napitaka;
5. Pritisnite "X" za povratak na zaslon za odaberi napitka. Ponovno pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu



7 DODATNE FUNKCIJE

(**) Samo povezani modeli

30



Espresso Soul

7.1 Bean Adapt Technology**

Stručnjak za kavu nadohvat ruke koji vam u samo nekoliko koraka omogućuje optimizaciju vađenja kave i rezultata u šalici. Inteligentna tehnologija vodi vas u podešavanju uređaja prema zrnu kave: od stupnja mljevenja do isporuke, svaka faza prilagodit će se kako bi se na najbolji način iskoristilo zrno kave. Preuzmite i otvorite aplikaciju Coffee Link da biste saznali više. Nakon što su postavke spremjene u odjeljku "Bean Adapt Technology" aplikacije, na početnoj stranici može se koristiti napitak "Espresso SOUL" (sl. 30).

Pripremite l'Espresso Soul kako je navedeno u stavku ["4.1.1 Izravan oda-bir vrućih napitaka s kavom"](#).

Imajte na umu

Količinu recepta „Espresso SOUL“ moguće je urediti kako je navedeno u paragrafu ["4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave"](#).

7.1.1 Funkcija "my" (samo "vrući" napitci)


Funkcija my omogućuje vam odabir količine svakog sastojka koji se upotrebljava za pripremu željenog vrućeg napitka. Funkcija "my" razlikuje se od odabira količine koji se vidi u odjeljcima za prilagodbu napitaka, jer vam omogućuje da ih prilagodite točno svojoj šalici. Njezina upotreba je vrlo jednostavna i intuitivna: nakon što počnete pripremati vaš napitak, trebate samo zaustaviti isporuku kada želite i ta će količina biti spremjena kao količina "my" na aktivnom profilu.

U nastavku su upute korak po korak o tome kako spremiti postavku "my" za napitak od dva sastojka (npr. Cappuccino = mlijeko + kava). Isti se postupak može slijediti za napitak od jednog sastojka.

Tablica količina		
Napitak	Standardna količina	Količina koja se može programirati (min - maks)
Espresso	40 ml	20-180 ml
2x Espresso***	40 ml + 40 ml	(20+20) - (180+180) ml
Doppio+	120 ml	80-180 ml
Filter style	160 ml	115-250 ml
Coffee	180 ml	100-270 ml
Americano	150 ml	70-480 ml
Čaj	150 ml	20-420 ml
Vruća voda	250 ml	20-420 ml

*** Prilagođavanjem napitka "Espresso", također se automatski personalizira odgovarajući dvostruki napitak.

1. Provjerite je li odabran odabrani profil za koji želite prilagoditi napitak;
2. Pritisnite   na dnu željenog napitka (npr. Cappuccino (sl. 24)). Na zaslonu se pojavljuje zaslon sličan donjem:

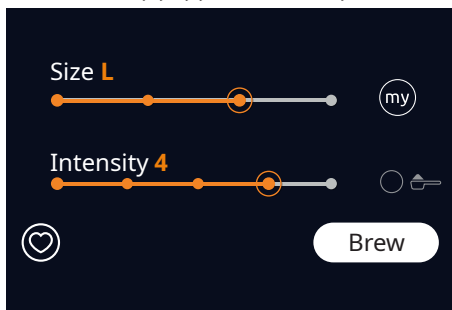

3. Pritisnite .
4. Pritisnite "Počni" i slijedite vođeni postupak;
5. Odaberite intenzitet i pritisnite "Dalje" (ili u slučaju pripreme čaja odaberite temperaturu);
6. Stavite odabranu šalicu ispod mlaznice za kavu ([A6](#)) i pritisnite "Pripremi" (ili, u slučaju pripreme čaja, stavite šalicu ispod mlaznice za vruću vodu ([E1](#)));
7. Uređaj počinje ispuštati prvi sastojak. Na zaslonu će se pojaviti traka koja predstavlja raspon programiranja sastojka.
8. Nakon nekoliko sekundi ispuštanja, kada se dosegne minimalna programabilna količina, na dnu se pojavljuje gumb "Stop": od tog trenutka možete ga pritisnuti kako biste zaustavili točenje sastojka.
9. Kada se postigne željena količina, pritisnite "Stop": količina koji ste dobili u šalici bit će spremljena i u svakom trenutku je možete pronaći kao „my“ količinu.
10. Ako je za napitak potreban drugi sastojak, uređaj će prikazati novi zaslon za programiranje. Kada se postigne željena količina, pritisnite "Stop": količina koji ste dobili u šalici bit će spremljena i u svakom trenutku je možete pronaći kao „my“ količinu.
11. Ako je rezultat u šalici zadovoljavajući, pritisnite "Spremi" da biste spremili nove postavke ili "Poništi" kako bi se zadržali prethodni parametri.
12. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Imajte na umu

- Ako se spremne, nove postavke ostaju SAMO u memoriji odabranog profila.
- U slučaju prilagodbe Espresso, prilagođavanjem jednog napitka, također se automatski personalizira odgovarajući dvostruki napitak.
- Iz programiranja možete izaći u bilo kojem trenutku pritiskom na "X": vrijednosti neće biti spremljene.
- Kada se napitak prilagodi, u postavkama se pojavljuju "Resetiraj" (ispod slike) i "my" (među odabirima količine). Pritiskom na "Resetiraj" postavke napitka vraćaju se na zadane vrijednosti.



8 POSTAVKE

8.1 Ispiranje

Pomoću ove funkcije moguće je ispuštati vruću vodu iz mlaznice za kavu (A6) kako bi se očistio i zagrijao unutarnji krug uređaja. Preporučamo, u slučaju razdoblja nekorištenja duljeg od 3-4 dana, izvršiti 2-3 puta prije upotrebe.

Za pokretanje ove funkcije postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Ispiranje";
3. Postavite ispod mlaznica za kavu (A6) spremnik minimalne zapremine od 0,2L (sl. 7).
4. Pritisnite "Ok" za ponovno pokretanje isporuke: nakon nekoliko sekundi iz uređaja za kavu izlazi vruća voda koja čisti i zagrijava unutarnji krug uređaja.
5. Za prekid ispiranja pritisnite "Stop" ili pričekajte automatski prekid.
6. Uređaj je spreman za upotrebu.

Napomena:

Normalno je da nakon izvođenja te funkcije postoji voda u spremniku taloga kave (A19).

8.2 Uklanjanje kamenca

Kako biste tijekom vremena održali dobru uporabu uređaja, preporučujemo korištenje De'Longhi sredstva za uklanjanje kamenca (E7).

Za više informacija posjetite www.delonghi.com.

ECODECALK

1. Pritisnite tipku  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Uklanjanje kamenca": traka na zaslonu pokazuje koliko je vremena preostalo do pojavljivanja alarma za uklanjanje kamenca;
3. Pritisnite "Ok" i slijedite vođeni postupak. Upute su također dostupne u stavku "9.6.2 Uklanjanje kamenca".
4. U suprotnom pritisnite "X" za povratak i odlazak na početnu stranicu.

8.3 Povezivanje **

Ova funkcija aktivira ili deaktivira povezivost uređaja (** samo modeli s mogućnošću povezivanja). Postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Povezivanje";
3. Pritisnite "Dalje";
4. Aktivirajte Wi-Fi vezu i daljinsko upravljanje (putem aplikacije De'Longhi Coffee Link);

5. Zaslom prikazuje PIN uređaja potreban za povezivanje iz aplikacije;
6. Pritisnite "<" za povratak na postavke izbornika s novim pohranjenim izborom;
7. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Na početnoj stranici se pojavljuje pokazatelj koji se odnosi na status veze:

Pokazatelj na početnoj stranici	Značenje
 Bijeli pokazatelj na sivoj pozadini	Povezivanje omogućeno: uređaj čeka prvu vezu
 Bijeli pokazatelj na plavoj pozadini	Uređaj je povezan
 Crveni pokazatelj na plavoj pozadini	Uređaj je spojen na kućnu Wi-Fi mrežu, ali nema mreže
 Bijeli pokazatelj na sivoj pozadini	Nije moguć pristup oblaku
Bez simbola	Veza je isključena. Da biste je aktivirali, uđite u izbornik Postavke (C1)

Napomena:

Ako je daljinska veza isključena, neke funkcije aplikacije nisu dostupne (npr. isporuka napitaka).

Ako promijenite naziv ili lozinku Wifi mreže ili ako se povežete s novom Wifi mrežom, potrebno je izvršiti postupak resetiranja kako je navedeno u nastavku:

1. postupiti kako je prethodno navedeno od točke 1 do točke 3;
2. Pritisnite "Resetiraj";
3. Pritisnite „Ok“ da potvrdite brisanje mrežnih postavki;
4. Ponovno se povežite s aplikacijom odabirom novih vjerodajnica.

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)



8.4 Prilagodba mljevenja

Podešavanje mlina, a time i veličine praha kave, jedan je od presudnih čimbenika za pravilnu ekstrakciju.

Ako vaš model ima mogućnost povezivanja, preporučamo korištenje funkcije Bean Adapt  koja će se pobrinuti za postavljanje optimalne razine za svako vaše zrno kave. Ako ne želite aktivirati Bean Adapt , u ovom poglavlju objašnjavamo kako promijeniti razinu mljevenja i dajemo vam neke prijedloge za njezino ispravno postavljanje.

-
1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
 2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Prilagodba mljevenja";
 3. Pritisnite "Pročitaj više" da biste pogledali vodič za prilagodbu mljevenja.

Napomena:

- Poželjno je napraviti daljnje promjene tek nakon što pripreme najmanje 3 kava nakon prethodno opisanog postupka. Ako se kava ponovno ne dozira pravilno, ponovite postupak.
- Pentru a modifica nivelul de măcinare, distribuie o cafea și rotește butonul de reglare (A12) când rășnița este în funcțiune.

8.5 Temperatura kave

Temperatura je jedan od glavnih čimbenika koji određuju dobru ekstrakciju kave. Što je kava manje pržena, to može podnijeti višu temperaturu i obrnuto.

Ako vaš model ima mogućnost povezivanja, preporučamo korištenje funkcije Bean Adapt  za postavljanje idealne temperature za zrna kave koju koristite.

Pozornost:

ako želite povećati temperaturu svog napitka, preporučujemo da prethodno zagrijete šalicu tako da je napunite s malo vruće vode koju ćete zatim baciti prije točenja napitka od kave. Ako, s druge strane, tražite način da uživate u hladnijem piću, upotrijebite hladnu vodu ili led da smanjite temperaturu svoje šalice, a zatim točite piće.

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Temperatura kave";
3. Pritisnite "Postavi";
4. Odaberite željenu temperaturu među predloženima;
5. Pritisnite "<" za povratak na postavke izbornika s novim pohranjenim izborom;
6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Napomena:

Promjena temperature najučinkovitija je kod dugih napitaka.

8.6 Jezici

Ako želite promijeniti jezik početne stranice, postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Jezici";
3. Pritisnite "Dalje";
4. Pritisnite zastavicu koja se odnosi na jezik koji želite odabrati (pritisnite gumb „Dalje“ ili „Natrag“ da biste vidjeli sve dostupne jezike): zaslon se odmah ažurira odabranim jezikom;
5. Pritisnite "<" za povratak na postavke izbornika s novim pohranjenim izborom;
6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

8.7 Stvaranje i uređivanje profila

Pomoću ove funkcije možete urediti boju slike i ikone svakog profila. Da biste prilagodili ikonu, postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Stvaranje i uređivanje profila";
3. Pritisnite "Dalje";
4. Da biste stvorili novi profil: pritisnite "Dodaj novo";
Da biste uredili postojeći profil: odaberite profil i pritisnite "Uredi";
5. Prilagodite po želji i pritisnite "Spremi" za potvrdu;
6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

8.8 Podrška

1. Pritisnite izbornik postavki;
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Podrška";
3. Skenirajte QR kod za pristup priručnicima i podršci;
4. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

8.9 Post. auto. isključivanja

Možete postaviti automatsko isključivanje kako bi se uređaj isključio nakon perioda neaktivnosti.

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Post. auto. isključivanja";
3. Zaslon prikazuje trenutno odabrano vrijeme automatskog isključivanja i druge opcije koje se mogu odabrati;
4. Odaberite željeno vrijeme automatskog isključivanja;
5. Pritisnite "X" za vraćanje na početnu stranicu.

Napomena:

Stroj je postavljen na nisko vrijeme automatskog isključivanja kako bi se smanjila potrošnja energije. Odabir duljeg vremena automatskog isključivanja povećat će potrošnju energije uređaja.

8.10 Općenito

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Općenito";
U ovoj stavci možete jednim dodirom aktivirati ili deaktivirati sljedeće funkcije:
 - "Zvučni signal": kada je aktivan, uređaj emitira zvučno upozorenje pri svakoj operaciji.
 - "Ušteda energije": pomoću ove funkcije možete uključiti ili isključiti način rada za uštedu energije. Kada je funkcija aktivna, jamči nižu potrošnju energije u skladu s važećim europskim propisima. Da bi označio da je aktivna, pojavljuje se na početnoj stranici pokazatelj .
3. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu s pohranjenim novim odabirom.

8.11 Filter za vodu

Kako biste tijekom vremena održali dobru uporabu uređaja, preporučujemo korištenje De'Longhi filtera za omekšavanje vode (E5).

Za više informacija posjetite delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

1. Pritisnite tipku  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Filtar za vodu": traka na zaslonu pokazuje koliko je vremena preostalo do pojavljivanja alarma istrošenog filtra;
3. Pritisnite "Počni" i slijedite vođeni postupak. Upute su također dostupne u stavku "9.6.4.1 Ugradnja filtra za vodu".
4. U suprotnom pritisnite "X" za povratak i odlazak na početnu stranicu.

8.12 Tvrdća vode

Uređaj zahtjeva uklanjanje kamenca nakon određenog perioda rada koji zavisi od tvrdoće vode. Ako želite, moguće je programirati uređaj na osnovu stvarne tvrdoće vode koju imate u različitim regijama, postavljajući ispravnu učestalost procesa uklanjanja kamenca. Za informacije o razinama tvrdoće vode pogledajte sljedeću tablicu:

	°dH	°e	°f	
Razina 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Razina 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Razina 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Razina 4	>21	>26,25	>37,8	

-
1. Pritisnite izbornik postavki  (C1);
 2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Tvrdoća vode“;
 3. Pritisnite "Postavi". Upute su dostupne u stavku ["9.6.3.2 Postavljanje tvrdoće vode"](#).
 4. Odaberite razinu tvrdoće vode. Upute za pronalaženje ispravne razine tvrdoće vode dostupne su u stavku ["9.6.3.1 Mjerenje tvrdoće vode"](#)
 5. Pritisnite "<" za povratak;
 6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.

Napomena:

Ispitivanje tvrdoće vode možete provesti bilo kojom vrstom test trake koju možete pronaći na tržištu. Nakon što ste izmjerili tvrdoću svoje vode, slijedite tablicu (vidi gore).

8.13 Zadane vrijednosti

Ova funkcija će resetirati sve postavke izbornika i sve programirane vrijednosti korisnika će se vratiti na zadane vrijednosti (osim jezika, koji ostaje onaj koji je već postavljen i statistike).

Postupite na slijedeći način:

1. Pritisnite tipku  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Tvorničke postavke".
3. Pritisnite "Dalje":
4. Odaberite ono što želite resetirati: uređaj ili jedan profil, a zatim pritisnite „Dalje“;
5. Slijedite odgovarajuće upute dok ne potvrdite resetiranje s "Ok";
6. Pritisnite "X" za povratak na početnu stranicu.



Napomena:

Nakon što se uređaj (ne pojedinačni profil) vrati na tvorničke postavke, uređaj će ponoviti prve operacije pokretanja iz stavka ["2.1 Postupak početnog pokretanja"](#).

8.14 Ispuštanje vode

Prije razdoblja nekorištenja, kako bi se spriječilo zamrzavanje vode u unutarnjim krugovima ili prije nošenja uređaja u servisni centar, preporučljivo je ispuštanje vode iz hidrauličkog kruga uređaja.

1. Pritisnite tipku  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Ispuštanje vode".
3. Pritisnite „Ok“ da započnete vođeni postupak.

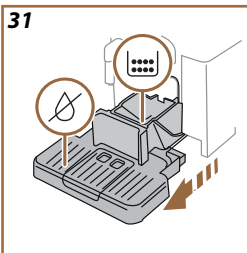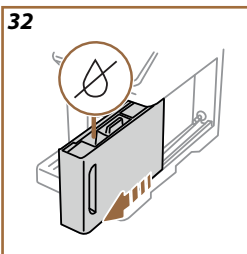31**32**

4. Uklonite podložak za kapanje (A7) (sl. 31), ispraznite ga i očistite, kao i spremnik taloga kave (A19). Vratite ih na mjesto.
5. Umetnite mlaznicu (E1) u priključaj (A8) (sl. 6);
6. Pritisnite "Dalje". Stavite posudu s minimalnim kapacitetom od 0,2L ispod mlaznice za kavu (A6) i mlaznice za vruću vodu (E1) (sl. 7).
7. Pritisnite "Dalje": uređaj vrši ispiranje vrućom vodom iz mlaznica.
8. Nakon završetka ispiranja uklonite spremnik za vodu (A8) i ispraznite ga (sl. 32).
9. Ako je umetnut, uklonite filtar (E5) iz spremnika za vodu i pritisnite "Dalje".
10. Ponovno umetnite spremnik (prazan) i pritisnite "Dalje".
11. Pričekajte da uređaj izvrši pražnjenje; (Pozornost: vruća voda iz mlaznica). Kako se krug prazni, uređaj može povećati razinu buke: ovo je normalan rad uređaja.
12. Na kraju pražnjenja izvadite, ispraznite i ponovo umetnite podložak za kapanje, a zatim pritisnite "Dalje" i "Ok" i uređaj se isključuje (stanje pripravnosti).
13. Isključite aparat iz električne mreže.
14. Kod sljedećeg uključivanja, postupite prema uputama u poglavlju ["2 Prvo korištenje uređaja"](#).

8.15 Statistika

U ovom odjeljku možete provjeriti koje su i koliko vrsta napitaka točene, koliko često je vršeno održavanje i koliko je vode potrošeno.

1. Pritisnite tipku  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Statistika" i glavne statističke podatke: da biste pogledali više podataka, pritisnite "Pročitaj više";
3. Pritisnite "<" za povratak u izbornik postavki.



9 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

9.1 Čišćenje uklonjivih elemenata

U sljedećem poglavlju pronaći ćete informacije o postupcima održavanja i čišćenja koje preporučuje DeLonghi.

Kako bi se osiguralo ispravno čišćenje uređaja, mnoge komponente su dizajnirane tako da se mogu lako ukloniti i oprati.


Napomena:



- Za čišćenje aparata, ne koristite otapala, abrazivna sredstva niti alkohol. Sa superautomatskim uređajima De'Longhi, nije potrebna uporaba kemijskih aditiva za čišćenje uređaja.
- Za uklanjanje naslaga i taloga kave ne koristite metalne predmete jer mogu oštetiti metalne ili plastične površine.

9.1.1 Metode čišćenja

- [9.2 Komponente koje se mogu prati u perilici posuđa](#)
- [9.3 Komponente koje se peru namakanjem](#)
- [9.4 Komponente koje treba oprati tekućom vodom](#)

9.2 Komponente koje se mogu prati u perilici posuđa

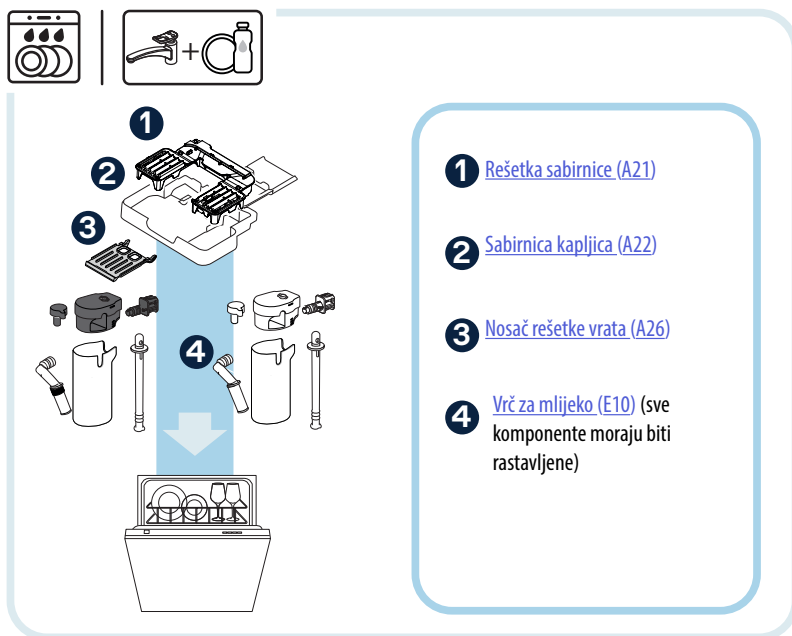

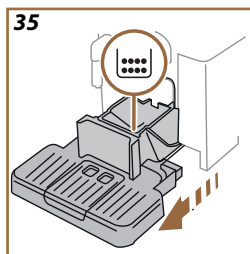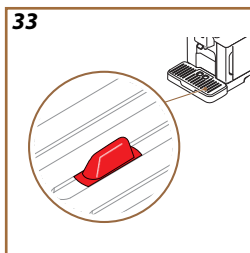

Napomena:

Ako nemate perilicu posuđa, preporučamo ispiranje svih komponenti vrućom pitkom vodom (40–50 °C), zatim ostavite komponente da se namaču u vrućoj pitkoj vodi (40–50 °C) i deterdžentu za suđe najmanje 30 minuta. Nakon tog razdoblja temeljito isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (40–50 °C), zatim ih osušite čistom krpom.

9.2.1 Čišćenje rešetke i sabirnice kapljica i vrata za potporu rešetke

Sabirnica kapljica (A7) je opremljena s pokazivačem razine crvene boje (A27) koji pokazuje razinu sadržane vode (sl. 33).

Prije nego što pokazatelj izviri iz pladnja za šalice (A20), ispraznite i očistite posudu, jer se voda može preliti s ruba i oštetiti uređaj, radnu površinu ili okolno područje. Za uklanjanje podloška za kapanje postupite na sljedeći način:

Pozornost! Opasnost od opekotina!


Ako napravite uzastopno nekoliko napitaka s mlijekom, metalni pladanj za šalice (A20) postaje vruć. Pričekajte da se ohladi prije dodirivanja i samo ga uhvatite s prednje strane (sl. 34).

1. Isključite uređaj (vidi stavak "3.1.2 Isključivanje");
2. Izvadite sabirnicu kapljica (A7) (sl. 35);
3. Provjerite sabirnicu kapljica (A18) i, ako je puna, ispraznite je;
4. Uklonite pladanj za šalice (A20), rešetku posude (A21), a zatim ispraznite sabirnicu kapljica (A22) i spremnik taloga (A19);
5. Operite komponente navedene u početnom okviru u perilici posuđa.
6. Komponente su čiste: nastavite s čišćenjem ostalih kako je navedeno u stav. "9.3 Komponente koje se peru namakanjem" i ponovno sastavite sabirnicu kapljica (A7) kako biste je ponovno umetnuli u uređaj.


Pozornost!

- Kada izvučete podložak za kapanje obavezno je uvijek ispraznite i spremnik za talog, iako je tek malo napunjen. Ako se to ne učini, prilikom spremanja sljedećih kava, spremnik se može napuniti više nego što se očekivalo i dovesti do začepljenja uređaja.
- Ostale komponente sklopa sabirnice kapljica nisu prikladne za pranje u perilici posuđa.

36

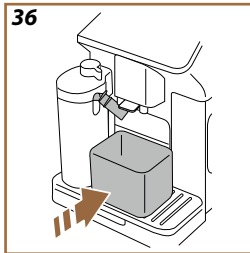

37

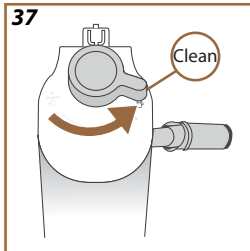

9.2.2 Čišćenje vrča za mlijeko

9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe

Nakon svake pripreme mliječnog napitka, uređaj traži da izvršite čišćenje vrča (funkcija Očisti) kako biste očistili poklopac vrča za mlijeko (F2). Za pokretanje čišćenja, postupite na sljedeći način:

1. Ostavite priključenim vrč za mlijeko na uređaju (nije potrebno praznjenje spremnika za mlijeko);
2. Stavite šalicu ili drugu posudu ispod mlaznice mlijeka (F3) (sl. 36);
3. Okrenite ručicu za podešavanje pjene u položaj (F1) "Očisti" (sl. 37): iz mlaznice za mlijeko izlazi vruća voda i para. Čišćenje se automatski zaustavlja;
4. Vratite ručicu za podešavanje na jedan od izbora pjene;

Ako je potrebno napraviti nekoliko uzastopnih priprema:

- Da biste nastavili sa sljedećim pripremanjima, kada se pojavi poruka za čišćenje vrča (funkcija Očisti), pritisnite "Poništi". Očistite vrč za mlijeko nakon posljednje pripreme.

Na kraju priprema spremnik za mlijeko je prazan ili nema dovoljno mlijeka za druge recepte

- Nakon čišćenja (pomoću funkcije „Clean“), skinite vrč za mlijeko i očistite sve komponente kako je opisano u postupku u stavku ["9.2.2.2 Temeljno čišćenje vrča za mlijeko"](#).

Na kraju priprema spremnik za mlijeko ima dovoljno mlijeka za druge recepte

- Nakon čišćenja funkcijom "Clean", skinite vrč za mlijeko i stavite ga u hladnjak. Vrč Lattecrema Hot  se može čuvati u hladnjaku najviše 2 dana, dok vrč Lattecrema Cool  najviše jedan dan: zatim nastavite s čišćenjem svih komponenta kako je opisano u postupku u stavku ["9.2.2.2 Temeljno čišćenje vrča za mlijeko"](#).

Pozornost:

Ako ste vrč za mlijeko ostavili izvan hladnjaka više od **30 minuta**, rastavite i očistite sve komponente kako je opisano u stavku [9.2.2.2 Temeljno čišćenje vrča za mlijeko](#).

Općenite napomene nakon pripreme mliječnih napitaka





- Ako se ne provede čišćenje, na zaslonu se pojavljuje simbol  (D3) kao podsjetnik da je potrebno nastaviti s čišćenjem vrča za mlijeko.
- U nekim slučajevima, za provođenje čišćenja (Clean funkcija), potrebno je pričekati da se stroj zagrije.
- Da biste postigli ispravno čišćenje, pričekajte da funkcija OČISTI za vrši. Funkcija je automatska. Ne smije se zaustaviti dok je u tijeku.

9.2.2.2 Temeljno čišćenje vrča za mlijeko

Temeljno čišćenje vrča za mlijeko (E10) bitno je za postizanje optimalnih i dosljednih rezultata tijekom vremena.

Imajte na umu

Za čišćenje nakon svake priprema napitka s mlijekom vidi stavak "9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe".

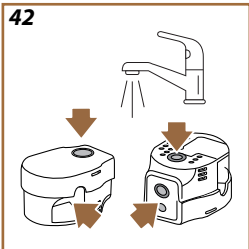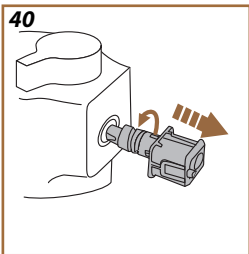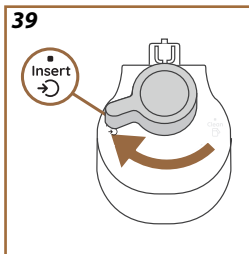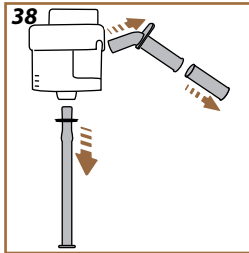


Preporučujemo da izvršite temeljito čišćenje vrča:

- 1 dan nekorištenja za vrč LatteCrema Cool
- 2 dana nekorištenja za vrč LatteCrema Hot.


Postupite na sljedeći način:

1. Podignite poklopac (F2) vrča za mlijeko (E10);
2. Skinite izljev mlijeka (F3), la produžetak izljeva mlijeka (F4) (ako postoji) i odvodnu cijev mlijeka (F6) (sl. 38);
3. Okrenite smjeru kazaljke ručicu za podešavanje pjene (F1) u položaj "Umetni" (sl. 39) i izvucite je prema gore;
4. Okrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i uklonite priključak spojnice s vrča za mlijeko (F7) (sl. 40).
5. Operite u perilici posuđa (preporučeno) ili ručno, na sljedeći način:
 - **U perilici posuđa:** Isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (40-50 °C): zatim postavite poklopac u okomiti položaj na gornju policu perilice posuđa i male uklonjive dijelove (cijev za doziranje, usisnu cijev, priključak, gumb) u košaru za pribor za jelo (sl. 41). Pokrenite program na 50 °C, npr.: Eco Standard.

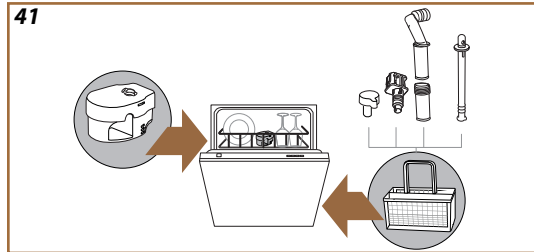

- **Ručno:** Pažljivo isperite sve komponente vrućom pitkom vodom (40-50 °C) kako biste uklonili sve vidljive ostatke: pazite da voda prolazi između rupa (sl. 42). Uronite sve komponente (uključujući posudu za mlijeko) u vruću vodu za piće (40-50 °C) i deterdžent za suđe na najmanje 30 minuta. Sve komponente temeljito isperite toplom vodom za piće (40-50 °C), trljajući ih pojedinačno rukama.

43


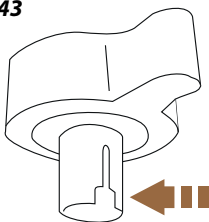


6. Uvjerite se da nema ostataka mlijeka u šupljini i utoru na dnu ručice (sl. 43). Po potrebi ostružite čačkalicom;
7. Provjerite da dovodna (F6) i ispusna cijev za mlijeko (F3) nisu blokirani ostacima mlijeka
8. Osušite komponente čistom, suhom krpom;
9. Ponovno sastavite sve komponente vrča za mlijeko.

Napomena:

Uređaj vas povremeno podsjeća na potrebu pažljivog čišćenja vrča i ponavlja slijed za potpuno čišćenje.

9.3 Komponente koje se peru namakanjem

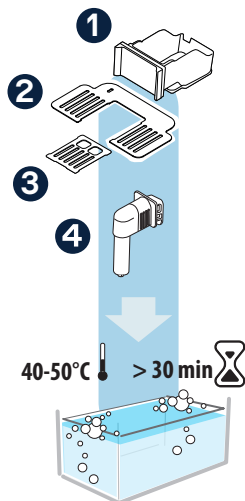

- 1 [Spremnik taloga kave \(A19\)](#)
- 2 [Pladanj za šalice \(A20\)](#)
- 3 [Rešetka vrata \(A25\)](#)
- 4 [Mlaznica za vruću vodu \(E1\)](#)

Napomena:

Ispirite sve komponente vrućom pitkom vodom (40-50 °C), potopite ih u vruću vodu za piće (40-50 °C) i sredstvo za pranje posuđa oko 30 minuta. Temeljito ispirite toplom pićačom vodom (40-50 °C), a zatim osušite čistom krpom.

9.3.1 Spremnik taloga kave

Kada uređaj to zahtijeva (vidi stavak "[10 Česte i alarmne poruke](#)"), mora se isprazniti i očistiti spremnik taloga kave ([A19](#)). Sve dok se spremnik taloga kave ne očisti, uređaj ne može praviti kavu. Kako bi se spriječilo stvaranje plijesni, uređaj signalizira potrebu za pražnjenjem posude čak i ako nije puna, ako su prošla 72 sata od prve pripreme (da bi brojanje od 72 sata bilo pravilno obavljeno, stroj mora nikada ne isključivati napajanje).

Pozornost! Opasnost od opekotina

Ako napravite uzastopno nekoliko napitaka s mlijekom, metalni pladanj za šalice (A20) postaje vruć. Pričekajte da se ohladi prije dodirivanja i samo ga uhvatite s prednje strane (sl. 34).

Za vršenje čišćenja (uređaj uključen):

1. Izvadite sabirnicu kapljica (A7) i spremnik taloga kave (A19) (sl. 35);
2. Ispraznite i pažljivo kistom podložak za kapanje i spremnik za talog, vodeći računa da uklonite sve ostatke koji su se nataložili na dnu.
3. Isperite toplom vodom za piće (40-50 °C).
4. Ostavite spremnik taloga kave da se namače u vrućoj pitkoj vodi (40-50 °C) i deterdžentu za pranje posuda otprilike 30 minuta. Temeljito isperite tekućom vodom (40-50 °C), a zatim osušite čistom krpom.
5. Nastavite s čišćenjem ostalih komponenti i ponovno umetnite sabirnicu kapljica u uređaj, (A7) zajedno sa spremnikom taloga kave.

Pozornost!

Kada izvučete sabirnicu kapljica obavezno je uvijek ispraznite i spremnik taloga kave, iako je tek malo napunjen. Ako se to ne učini, prilikom spremanja sljedećih kava, spremnik se može napuniti više nego što se očekivalo i dovesti do začepljenja aparata.

Kako biste optimizirali aktivnosti čišćenja, preporučamo da ispraznite sabirnicu kapljica.

9.3.2 Čišćenje pladnja za šalice i rešetke vrata


Redovito čistite pladanj za šalice (A20) i rešetku vrata (A25) kako slijedi:

1. Isključite uređaj (vidi stavak "3.1.2 Isključivanje");
2. Izvucite posudu za prikupljanje kondenzata (A7);

Pozornost!

Kako biste optimizirali aktivnosti čišćenja, preporučamo da također ispraznite spremnik za talog (A19) i sabirnicu kapljica.

3. Podignite pladanj (A20);
4. Odvojite rešetku vrata (A25) s nosača (A26) (sl. 44);
5. Isperite toplom vodom za piće (40-50 °C);
6. Ostavite pladanj i rešetku vrata da se namače u vrućoj pitkoj vodi (40-50 °C) i deterdžentu za pranje posuda otprilike 30 minuta. Temeljito isperite toplom pijaćom vodom (40-50 °C), a zatim osušite čistom krpom.

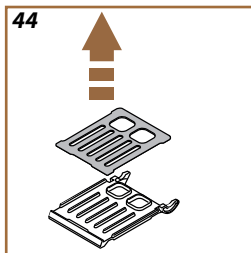


9.3.3 Čišćenje mlaznice za vodu

Redovito čistite mlaznicu za vodu na [\(E1\)](#) sljedeći način:

1. Izvadite mlaznicu iz uređaja;
2. Najprije isperite toplom vodom za piće (40-50 °C);
3. Ostavite da se namače u vodi (40-50 °C) i deterdžentu za suđe oko 30 minuta. Temeljito isperite toplom pijaćom vodom (40-50 °C), a zatim osušite čistom krpom.

9.4 Komponente koje treba oprati tekućom vodom

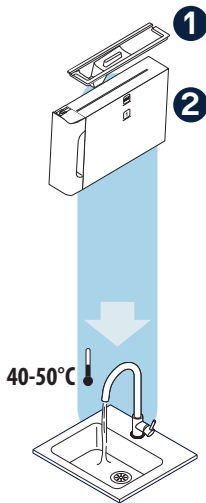

1 [Poklopac spremnika za vodu \(A16\)](#)

2 [Spremnik za vodu \(A17\)](#)

9.4.1 Čišćenje spremnika za vodu s poklopcem

Preporučujemo povremeno čišćenje spremnika za vodu [\(A8\)](#) (otprilike jednom mjesečno) ili ako se stroj ne koristi dulje od 3 dana.

Čišćenje spremnika za vodu također je sastavni dio ciklusa zamjene filtra omekšivača vode [\(E5\)](#) (vidi stavak "[9.6.4 Upravljanje filtrom za vodu](#)").

1. Izvadite spremnik za vodu, uklonite filtar omekšivača (ako postoji) i isperite ga pitkom vodom;
2. Ispraznite spremnik za vodu i operite ga vrućom vodom (40-50 °C), po potrebi koristeći neabrazivnu krpu. Temeljito isperite toplom pijaćom vodom (40-50 °C);


3. Ako je prethodno uklonjen, ponovno umetnite filter, napunite svježom pitkom vodom do razine MAKSA i ponovno umetnite spremnik u stroj;
4. (Samo ako ste umetnuli filter za omekšavanje vode) Ispustite 100 ml vruće vode za ponovno aktiviranje filtra.

9.5 Čišćenje glavnog tijela

9.5.1 Čišćenje unutrašnjosti uređaja

Opasnost od strujnog udara!

Prije čišćenja unutarnjih dijelova, uređaj mora biti isključen (vidi stavak "3.1.2 Isključivanje") i isključen iz električne mreže. Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu

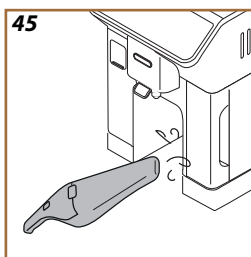

1. Provjerite povremeno (jednom mjesečno) da unutrašnjost uređaja (dostupna nakon vađenja za sabirmice kapljica (A7)) nije prljava.
2. Ako je potrebno, pomoću isporučene četke (E6) i čistom krpom uklonite naslage kave.
3. Ručnim usisavačem usisajte sve ostatke (sl. 45).

9.5.2 Čišćenje upravljačke ploče




Ekran osjetljiv na dodir vrlo osjetljiv. Dakle, da biste ga očistili, morate biti jednako delikatni i slijediti korake prikazane u nastavku:

1. Isključite uređaj (vidi stavak "3.1.2 Isključivanje") kako biste lakše vidjeli nečistoće;
2. Nabavite krpu od mikrovlakana, koja čisti površine bez grebanja ili oštećenja;
3. Nemojte koristiti otapala, abrazivna sredstva za čišćenje ili alkohol;
4. Obrišite zaslon osjetljiv na dodir krpom od mikrovlakana (po potrebi krpu možete navlažiti vodom);
5. Suhim dijelom krpe od mikrovlakana osušite površinu.

9.6 Temeljito čišćenje uređaja

9.6.1 Čišćenje skupine infuzera

Temeljito čišćenje uređaja omogućuje uklanjanje ostataka kave koji se ponekad mogu stvoriti u nekim dijelovima aparata. Vaš uređaj će vas obavijestiti kada je vrijeme da izvršite ovo čišćenje i možete odlučiti hoćete li čišćenje izvesti odmah ili kasnije (vidi stavak "10 Česte i alarmne poruke"). Ako želite odmah nastaviti, nakon što se pojavi poruka upozorenja, jednostavno pritisnite "Ok" i slijedite upute na zaslonu korak po korak (postupak čišćenja traje otprilike 10 minuta).

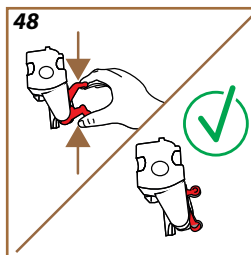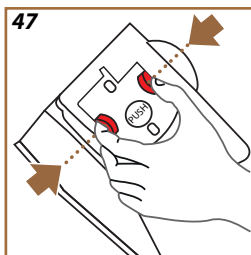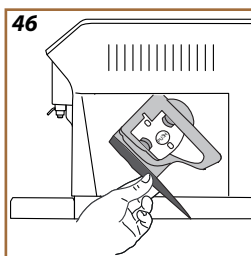

Ako odmah ne nastavite s čišćenjem, uređaj će ponoviti alarm svaki put kada se uključi.

Postupite na slijedeći način:

1. Kada se oglasi alarm "Vrijeme je da očistite uređaj. Pritisnite OK za početak (~ 10 min)", pritisnite "Ok";
2. Izvadite spremnik za vodu (A8) (sl. 3);
3. Otvorite vrata infuzera (A14) (sl. 46) postavljena s desne strane;
4. Pritisnite prema unutra dvije obojene (sl. 47) tipke za otpuštanje i istovremeno izvucite (A15) infuzer van;
5. Pritisnite "Dalje";
6. Isperite infuzer pod tekućom vodom bez deterdženata. Ako je prljavština tvrdokorna, potopite infuzer u vodu za piće na 5 minuta, a zatim upotrijebite četkicu (E6) kako bi uklonili svu preostalu prljavštinu;

Pozor!

ISPERITE SAMO S VODOM

BEZ DETERDŽENATA - BEZ PERILICE POSUĐA

7. Četkom također očistite sve ostatke kave na sjedištu infuzera, vidljivom s vratašca infuzera (A14);
8. Pritisnite "Dalje";
9. Ponovno umetnite infuzer tako da ga gurnete u držač i pritisnete dok ne čujete klik za zaključavanje;

Napomena:

Ako je vraćanje infuzera teško, potrebno je (prije postavljanja) njegovo vraćanje na ispravnu veličinu istodobnim jakim pritiskanjem na dvije poluge (sl. 48).

10. Jednom postavljen, uvjerite se da su dvije obojene tipke iskočile prema vani;
11. Zatvorite vrata infuzera i provjerite jesu li dobro pričvršćena te ponovno umetnite spremnik za vodu;
12. Za završetak procesa čišćenja, uređaj će isprati dozator kave vrućom vodom: stavite posudu od 0,2 litara ispod dozatora i pritisnite "Dalje".

Uređaj se zagrijava, ispire i zatim se vraća na početnu stranicu.

Napomena:

- U sljedećim pregledima zahtjeva za čišćenje, čarobnjak će se pojaviti samo ako pritisnete "Pročitaj više", inače samo pritisnite "Gotovo" nakon što ste pravilno izvršili sve prethodno opisane točke za čišćenje uklonjivog infuzera.
- Ako želite provesti dodatno čišćenje infuzera, isključite uređaj (vidi [3.1.2 Isključivanje](#)) kako biste doveli infuzer u ispravan položaj i nastavite s izvlačenjem i čišćenjem samog infuzera kako je gore navedeno.

[VIDEO POGLEDAJTE OVDJE](#)

9.6.2 Uklanjanje kamenca



Uklanjanje kamenca je aktivnost dubinskog čišćenja vašeg stroja koja ima za cilj eliminirati ostatke kamenca koji se mogu formirati duž kruga koji vodi vodu u spremnika u vašu šalicu.

Uklanjanje kamenca ne samo da produljuje vijek trajanja vašeg aparata, već i značajno poboljšava kvalitetu točenih napitaka.

Kao što je objašnjeno u odjeljku ["8.12 Tvrdća vode"](#), uređaj će vas obavijestiti kada je pravo vrijeme za uklanjanje kamenca na temelju broja i vrste ispuštenih napitaka i tvrdoće korištene vode. Ako je tvrdoća vode ispravno postavljena, aparat će od vas tražiti da pravilnom učestalošću uklonite kamenac iz aparata.

U svakom trenutku možete provjeriti koliko je vremena preostalo do sljedećeg uklanjanja kamenca putem izbornika postavki [8.2 Uklanjanje kamenca](#).

Pozornost!

- Prije uporabe uvijek pročitajte upute i oznake na pakiranju sredstva za uklanjanje kamenca.
- Preporučuje se isključiva uporaba sredstva za uklanjanje kamenca De'Longhi. Uporaba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao i redovito provođenje uklanjanja kamenca, može dovesti do pojave nedostataka koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
- Sredstvo za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetljive površine. Ako se proizvod slučajno prolje, odmah ga osušite.

Za uklanjanje kamenca

ECODECALK

EAN: 8004399327252

Sredstvo za uklanjanje kamenca

Sredstvo za uklanjanje kamenca De'Longhi

Spremnik

Preporučeni kapacitet: 2,0 L

Vrijeme



~30min

Uklonite kamenac iz uređaja kada se odgovarajuća poruka pojavi na početnoj stranici (vidi stavak "[10 Česte i alarmne poruke](#)"); ako želite odmah nastaviti s uklanjanjem kamenca, pritisnite "Ok" i slijedite upute korak po korak na zaslonu uređaja.

Da biste odgodili uklanjanje kamenca za kasnije, pritisnite "Poništi": na početnoj stranici simbo  ([D2](#)) podsjeća da treba izvršiti uklanjanje kamenca iz uređaja. (Poruka se ponavlja pri svakom uključivanju).

Za ulaz u izbornik za uklanjanje kamenca:

1. Pritisnite izbornik postavki  ([C1](#)).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Uklanjanje kamenca";
3. Pritisnite "Počni" za ulaz u vođeni postupak uklanjanja kamenca;
4. Pritisnite "Počni" za početak postupka;
5. Postavite mlaznicu za vodu ([E1](#)) (sl. [6](#));
6. Izvucite i ispraznite sabirnicu kapljica ([A7](#)) i spremnik talog kave ([A19](#)) (sl. [35](#)); zatim ponovo vratite obje i pritisnite „Dalje“;
7. Izvadite spremnik za vodu ([A8](#)), podignite poklopac i (ako je umetnut) uklonite filter ([E5](#)). U cijelosti ispraznite spremnik;
8. Ulijte u spremnik sredstvo za uklanjanje kamenca ([E7](#)) do razine A (što odgovara pakiranju od 100 ml) utisnute na unutrašnjosti spremnika; zatim dodajte vodu (jednu litru) dok ne dođete do razine B (sl. [49](#)). Ponovo umetnite spremnik za vodu (s poklopcem) i pritisnite "Dalje";
9. Postavite ispod mlaznica posudu koja ima minimalnu zapreminu od 2,0 litre (sl. [50](#)). Pritisnite "Dalje" za pokretanje procesa ("Natrag" ako se želite vratiti na prethodni zaslon ili "X" ako želite izaći iz postupka, ali ne zaboravite ukloniti otopinu za uklanjanje kamenca iz spremnika).

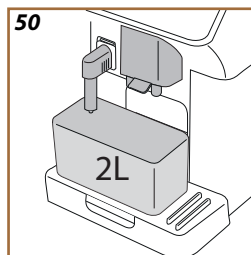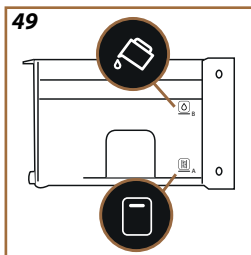


Pozornost! Opasnost od opekotina

Iz mlaznice izlazi voda koja sadrži kiseline. Stoga, obratite pozornost da ne dođete u kontakt sa vrućom vodom.

Pozornost!

Ako se početna faza uklanjanja kamenca prekine, pazite da u spremniku ne ostane otopina za uklanjanje kamenca

10. Pokreće se program za uklanjanje kamenca i otopina za uklanjanje kamenca izlazi iz mlaznice za vodu ([E1](#)) i mlaznice za kavu ([A6](#)), automatski vršeći niz ispiranja u intervalima kako bi se uklonili ostatci kamenca iz unutrašnjosti uređaja;

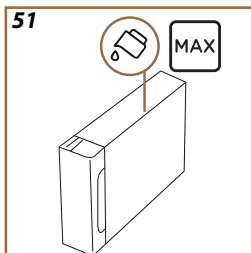

Nakon nekoliko minuta, uređaj dovršava prvu fazu uklanjanja kamenca, nakon koje će uslijediti faza ispiranja. Pogledajmo kako:

11. Ispraznite posudu koja se koristi za sakupljanje otopine za uklanjanje kamenca;
12. Izvadite spremnik za vodu, ispraznite ga, temeljito isperite tekućom vodom za piće;
13. Napunite spremnik svježom vodom do razine MAK (sl. 51) i umetnite ga u uređaj. Pritisnite "Dalje";
14. Vratite praznu posudu koja se koristi za sakupljanje otopine za uklanjanje kamenca ispod mlaznice i pritisnite "Dalje" za pokretanje postupka ispiranja;
15. Vruća voda izlazi i iz mlaznice za vruću vodu (E1) i iz mlaznice za kavu (A6);
16. Kada voda u spremniku završi, ispraznite spremnik upotrebljen za sakupljanje vode ispiranja;
17. Izvadite spremnik za vodu, vratite filter, ako je prethodno uklonjen. Pritisnite "Dalje" za nastavak;
18. Spremnik za vodu napunite svježom vodom do najviše dopuštene razine (sl. 51), vratite ga u uređaj i pritisnite "Dalje" za nastavak;
19. Vratite praznu posudu koja se koristi za sakupljanje otopine za uklanjanje kamenca ispod mlaznice i pritisnite "Dalje" za pokretanje drugog ciklusa ispiranja;
20. Kada voda u spremniku završi, ispraznite spremnik upotrebljen za sakupljanje vode ispiranja, uklonite, ispraznite i vratite sabirnicu kapljica (A7) i spremnik taloga kave (A19), zatim ih vratite u uređaj;
21. Izvadite spremnik za vodu i napunite ga do maksimalne razine (sl. 51) i vratite u uređaj, a zatim pritisnite "Dalje";
22. Postupak uklanjanja kamenca sada je završen: pritisnite „Ok“;
23. Uređaj se brzo zagrijava i zatim se vraća na početnu stranicu.

Napomena:

- Normalno je da nakon izvođenja potpunog ciklusa dekalifikacije postoji voda u spremniku taloga kave (A19).
- Ako ciklus uklanjanja kamenca ne završi ispravno (npr. nedostatak električne energije), kada se ponovno uključi, aparat će zatražiti ponovno pokretanje ciklusa;
- U slučaju da je spremnik za vodu nije napunjen do MAK razine, uređaj zahtijeva drugo ispiranje: ovo je potrebno kako bi se osiguralo da nema sredstva za uklanjanje kamenca u unutarnjim krugovima uređaja. Prije početka ispiranja, ne zaboravite isprazniti podložak za kapanje.

9.6.3 Upravljanje tvrdoćom vode

Uređaj zahtjeva uklanjanje kamenca nakon određenog perioda rada koji zavisi od tvrdoće vode. Ako želite, moguće je programirati uređaj na osnovu stvarne tvrdoće vode koju imate u različitim regijama, postavljajući ispravnu učestalost procesa uklanjanja kamenca. Zbog toga je preporučljivo odmah postaviti točnu vrijednost.

9.6.3.1 Mjerenje tvrdoće vode

1. Izvadite iz pakiranja reaktivnu traku "Total hardness test" (E4) (u paketu dobrodošlice).
2. Uronite traku potpuno u čašu vode na oko jednu sekundu.
3. Izvadite traku iz vode i lagano je protresite. Nakon otprilike jedne minute formiraju se 1, 2, 3 ili 4 kvadrata crvene boje, a ovisno o tvrdoći vode svaki kvadrat odgovara 1 razini.

9.6.3.2 Postavljanje tvrdoće vode

1. Pritisnite tipku  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku „Tvrdoća vode“;
3. Pritisnite "Postavi";
4. Pritisak na točku odgovara razini tvrdoće otkrivenoj testom (vidi prethodni odlomak) kako je navedeno u sljedećoj tablici:

	°dH	°e	°f	
Razina 1	0 - 7	0 - 8,75	0 - 12,6	
Razina 2	8 - 14	8,76 - 17,5	12,7 - 25,2	
Razina 3	15 - 21	17,6 - 26,25	25,3 - 37,8	
Razina 4	>21	>216,25	>37,8	





5. Sada je uređaj programiran prema novoj postavci tvrdoće vode.
6. Pritisnite "<" za povratak u izbornik postavki.

9.6.4 Upravljanje filtrom za vodu

Kako biste tijekom vremena održali dobru uporabu uređaja, preporučujemo korištenje De'Longhi filtera za omekšavanje vode (E5).

Za više informacija posjetite delonghi.com.

WATERFILTER  EAN: 8004399327252

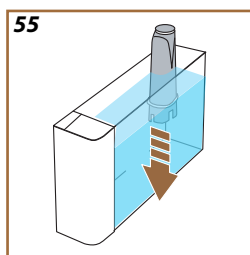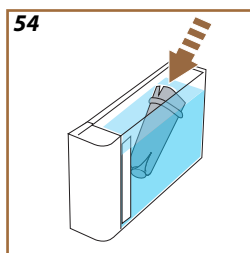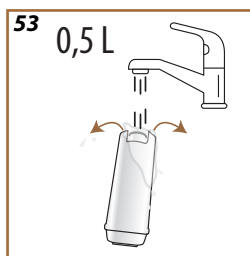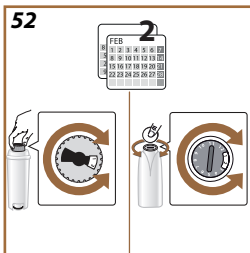

9.6.4.1 Ugradnja filtra za vodu

Preporučljivo je instalirati filter pri prvom pokretanju. Postupite na slijedeći način:

1. Pritisnite tipku (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Filter za vodu";
3. Pritisnite "Ok" i slijedite vođeni postupak.
4. Uklonite novi filter iz pakiranja i zakrenite datumski disk dok se ne prikažu sljedeća 2 mjeseca korištenja (sl. 52);

Napomena:

Filter traje dva mjeseca ako se uređaj koristi normalno, ali ako uređaj ostaje neupotrebljen s instaliranim filtrom, traje maksimalno do 3 tjedna.

5. Pritisnite „Dalje“ za nastavak („Natrag“ za povratak na prethodni zaslon; „X“ da biste poništili operaciju);
6. Da biste aktivirali filter za vodu, pustite vodu iz slavine u središnji otvor filtra sve dok voda ne počne izlaziti iz bočnih otvora dulje od jedne minute (sl. 53). Pritisnite „Dalje“;
7. Izvadite spremnik za vodu (A8) iz uređaja i napunite ga pitkom vodom; skinite poklopac spremnika i umetnite filter u spremnik za vodu, uronite donji dio pritiskom na sredinu filtra 2-3 puta kako bi izašli mjehurići zraka (sl. 54). Pritisnite „Dalje“ za nastavak na sljedeći korak.
8. Umetnite filter u njegovo ležište (sl. 55) i pritisnite ga do kraja. Zatvorite spremnik s poklopcem. Pritisnite „Dalje“ za nastavak na sljedeći korak;
9. Umetnite spremnik u uređaj;
10. Stavite praznu posudu s minimalnim kapacitetom od 0,5 litara ispod dozatora vode (E1) i pritisnite „Dalje“ za aktiviranje filtra;
11. Uređaj priprema vruću vodu i automatski se zaustavlja. Pritisnite „Ok“ za povratak na početnu stranicu;
12. Sada je filter aktiviran i može se pristupiti korištenju uređaja.

9.6.4.2 Zamjena filtra za vodu

Korištenje filtra za omekšavanje vode (vidi stavak "9.6.4.1 Ugradnja filtra za vodu") može se smatrati preventivnim održavanjem koje ima dvostruku svrhu:

- poboljšati kvalitetu vode koja teče kroz krug aparata i dolazi do vaše šalice;
- smanjiti učestalost kojom aparat traži uklanjanje kamenca.

U svakom trenutku možete provjeriti koliko je vremena preostalo do zamjene/vađenja filtra putem izbornika postavki "8.11 Filter za vodu"). Zamijenite filter kada na se na pojavi odgovarajuća poruka (vidi stavak "10 Česte i alarmne poruke"): ako želite odmah nastaviti sa zamjenom, pritisnite "Ok" i slijedite upute na zaslonu korak po korak; Da biste odgodili zamjenu

za kasnije, pritisnite "Poništi": na početnoj stranici pokazatelj filtra  (D1) vas podsjeća da je potrebno zamijeniti filter.

Za zamjenu filtra postupite na sljedeći način:

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Filter za vodu": pritisnite "Počni";
3. Pritisnite „Ok“ za ulaz u vođeni postupak;
4. Izvadite spremnik za vodu (A8) i istrošeni filter.
5. Uklonite novi filter iz pakiranja i zakrenite datumski disk dok se ne prikažu sljedeća 2 mjeseca korištenja (sl. 52);

Napomena:

Filter traje dva mjeseca ako se uređaj koristi normalno, ali ako uređaj ostaje neupotrebljen s instaliranim filtrom, traje maksimalno do 3 tjedna.

6. Pritisnite „Dalje“ za nastavak („Natrag“ za povratak na prethodni zaslon; „X“ da biste poništili operaciju);
7. Da biste aktivirali filter za vodu, pustite vodu iz slavine u središnji otvor filtra sve dok voda ne počne izlaziti iz bočnih otvora dulje od jedne minute (sl. 53). Pritisnite "Dalje";
8. Napunite spremnik za vodu iz uređaja i napunite ga pitkom vodom; skinite poklopac spremnika i umetnite filter u spremnik za vodu, urotnite donji dio pritiskom na sredinu filtra 2-3 puta kako bi izašli mjehurici zraka (sl. 54). Pritisnite "Dalje" za nastavak na sljedeći korak.
9. Umetnite filter u njegovo ležište (sl. 55) i pritisnite ga do kraja. Zatvorite spremnik s poklopcem. Pritisnite "Dalje" za nastavak na sljedeći korak;
10. Umetnite spremnik u uređaj;
11. Stavite praznu posudu s minimalnim kapacitetom od 0,5 litara ispod dozatora vode (E1) i pritisnite "Dalje" za aktiviranje filtra;
12. Uređaj priprema vruću vodu i automatski se zaustavlja. Pritisnite „Ok“ za povratak na početnu stranicu;
13. Sada je filter aktiviran i može se pristupiti korištenju uređaja.

9.6.4.3 Uklanjanje filtra za vodu

Korištenje filtra za omekšavanje vode (vidi stavak "9.6.4.1 Ugradnja filtra za vodu") može se smatrati preventivnim održavanjem koje ima dvostruku svrhu:

- poboljšati kvalitetu vode koja teče kroz krug aparata i dolazi do vaše šalice;
- smanjiti učestalost kojom aparat traži uklanjanje kamenca.

U svakom trenutku možete provjeriti koliko je vremena preostalo do zamjene/vađenja filtra putem izbornika postavki ["8.11 Filter za vodu"](#)). Zamijenite filter kada na se na pojavi odgovarajuća poruka (vidi stavak ["10 Česte i alarmne poruke"](#)): ako odmah želite nastaviti s uklanjanjem filtra, pritisnite "Ok". Da biste odgodili uklanjanje za kasnije, pritisnite "Poništi": na zaslonu pokazatelj filtera  (D1) podsjeća da je filter u uređaju istrošen. Za uklanjanje filtra, postupite na slijedeći način:

1. Pritisnite izbornik postavki  (C1).
2. Pomičite se kroz stranice dok ne vidite stavku "Filter za vodu": pritisnite "Počni";
3. Pritisnite „Ok“ za ulaz u vođeni postupak;
4. Izvadite spremnik za vodu (A8) i istrošeni filter;
5. Pritisnite "Ok" kako biste stroju signalizirali da je filter uklonjen ("Natrag" za povratak na prethodni zaslon; "Izbriši" za poništavanje operacije);
6. Vratite spremnik u aparat.
7. Pritisnite "Zatvori" za dovršavanje operacije.

10 ČESTE I ALARMNE PORUKE

U ovom odjeljku pronaći ćete popis mogućih upozorenja i alarma grupiranih na sljedeći način:

- [10.1 Poruke koje se odnose na spremnik za vodu i spremnik taloga kave](#)
- [10.2 Poruke koje se odnose na infuzor](#)
- [10.3 Poruke o cijelom zrnu i prethodno mljevenoj kavi](#)
- [10.4 Poruke o vrčevima](#)
- [10.5 Alarmne poruke](#)
- [10.6 Poruke koje se odnose na čišćenje i uklanjanje kamenca](#)

10.1 Poruke koje se odnose na spremnik za vodu i spremnik taloga kave



- Spremnik za vodu (A8) nije umetnut.
- Provjerite je li spremnik ispravno umetnut. Ako je potrebno, uklonite ga i ponovno pritisnite do kraja.




- Voda u spremniku (A8) nije dovoljna.
- Izvadite spremnik i napunite ga svježom vodom preko razine 1, vratite u uređaj.



- Količina vode u spremniku (A8) nije dovoljna za pripremu napitka i uskoro ćete morati isprazniti posudu taloga kave.
- Uređaj traži da izvrši obje aktivnosti: na taj način neće biti potrebne daljnje intervencije i bit će moguće pokretati nekoliko pića uzastopno bez prekida.


Please empty the drip tray and grounds container
(Ispraznite podložak za kapanje i spremnik za talog)

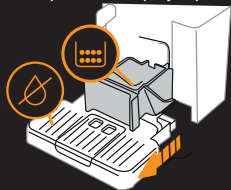

- Posuda taloga kave ([A19](#)) je puna ili je ispražnjena prije više od 72 sata. (Zapamtite da spremnik taloga kave, čak i ako nije puna, ipak treba isprazniti svaka 72 sata kako biste izbjegli neugodne mirise i plijesan.)

Provedite čišćenje kako je opisano u stavku "[9.3.1 Spremnik taloga kave](#)".

Please insert grounds container and drip tray
(Umetnite spremnik za talog i podložak za kapanje)

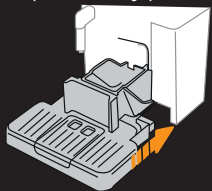

- Posuda taloga kave ([A19](#)) i sabirnica kapljica ([A7](#)) uklonjeni su sa stroja.

Umetnite spremnik za talog i podložak za kapanje

10.2 Poruke koje se odnose na infuzor

Please insert the brewing unit
(Umetnite jedinicu za pripremu napitka)




- Nakon čišćenja nije postavljen infuzer ([A15](#)).
- Postavite infuzer kao što je opisano u st. "[9.6.1 Čišćenje skupine infuzera](#)"


10.3 Poruke o cijelom zrnu i prethodno mljevenoj kavi




- Odabrana je priprema prethodno samljevene kave, ali nije umetnuto dovoljno prethodno samljevene kave.
- Otvaranjem vrata (A2) provjerite da lijevak (A13) nije blokiran, zatim umetnite ravnu mjericu (E2) mljevene kave i pritisnite "OK" za nastavak pripreme.

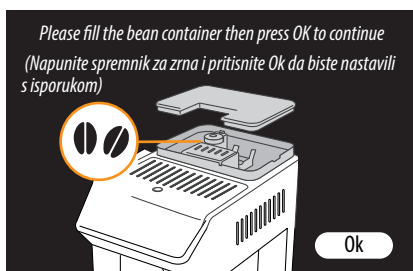

- Nedostaju zrna kave.
- Napunite spremnik za zrna i pritisnite "Ok" za nastavak pripreme.

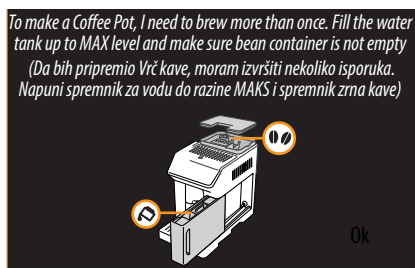

- Odabran je preparat koji zahtijeva višestruko mljevenje i doziranje.
- Provjerite jesu li spremnik za zrna i spremnik za vodu puni i nastavite s pripremom.

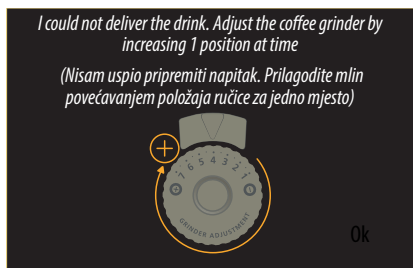

- Mljevenje je prefino te kava izlazi presporo ili uopće ne izlazi.
- Pritisnite "OK" za povratak na početnu stranicu. Ponovite pripremu odabirom nižeg intenziteta iz prilagodbi pića (vidi stav. "4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave" ili "4.2.2 Prilagodba hladnih napitaka s kavom (Cold Brew i Over Ice)").

10.4 Poruke o vrčevima




- Na zaslonu je odabran vrući napitak na bazi mlijeka.
- Umetnite vrč u priključak za vrč za mlijeko/pribora




- Na zaslonu je odabran hladni napitak na bazi mlijeka.
- Umetnite vrč u priključak za vrč za mlijeko/pribora



- Na zaslonu je odabran vrući napitak na bazi mlijeka, ali je bokal LatteCrema Cool umetnut.
- Umetnite LatteCrema Hot vrč u priključak za vrč za mlijeko/pribor

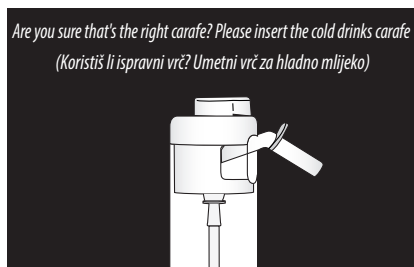


- Na zaslonu je odabrano hladno piće na bazi mlijeka, ali je umetnut bokal LatteCrema Hot.
- Umetnite LatteCrema Cool vrč u priključak za vrč za mlijeko/pribor

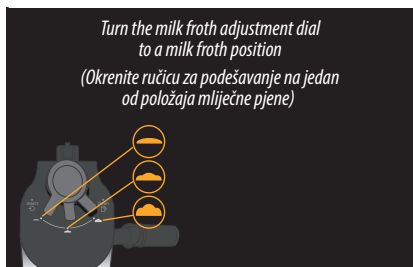

- Ručica za podešavanje pjene nije u ispravnom položaju za pripremu napitka.

Okrenite ručicu na preporučeni položaj pjene za odabrano piće (pogledajte par. [4.3.3 Podešavanje pjene vrča "LatteCrema Hot"](#))

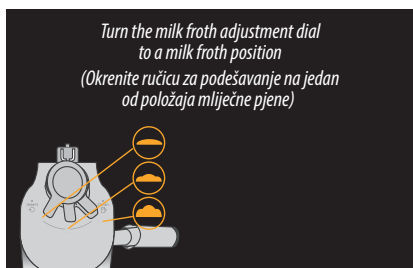

- Ručica za podešavanje pjene nije u ispravnom položaju za pripremu napitka.

Okrenite ručicu na preporučeni položaj pjene za odabrano piće (pogledajte par. [4.4.3 Podešavanje pjene vrča "LatteCrema Cool"](#))



- Vrč LatteCrema Hot je još uvijek umetnut u uređaj.
- Napravite druge pripreme ili izvadite vrč da biste ga spremili u hladnjak.




- Vrč LatteCrema Cool je još uvijek umetnut u uređaj.
- Napravite druge pripreme ili izvadite vrč da biste ga spremili u hladnjak.



- Ako trebate odmah napraviti još jedan napitak, pritisnite "Poništi" i pripremite željeni napitak, ali ne zaboravite očistiti okretanjem kotačića na Clean prije nego što izvadite vrč i stavite ga u hladnjak. Nakon svake pripreme toplih napitaka na bazi mlijeka, uređaj zahtijeva čišćenje (funkcija Čišćenje) vrča.
- Nastavite kako je navedeno u stavku ["9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe"](#) (funkcija Čišćenje).




- Ako trebate odmah napraviti još jedan napitak, pritisnite "Poništi" i pripremite željeni napitak, ali ne zaboravite očistiti okretanjem kotačića na Clean prije nego što izvadite vrč i stavite ga u hladnjak. Nakon svake pripreme hladnih napitaka na bazi mlijeka, uređaj zahtijeva čišćenje (funkcija Čišćenje) vrča.
- Nastavite kako je navedeno u stavku ["9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe"](#) (funkcija Čišćenje).

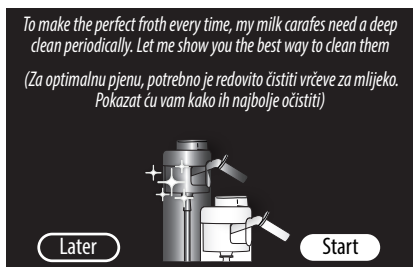


- Kako biste održali učinkovitost LatteCrema sustava, redovito čistite vrčeve.
- Pritisnite "Počni" i slijedite postupak korak po korak.

10.5 Alarmne poruke

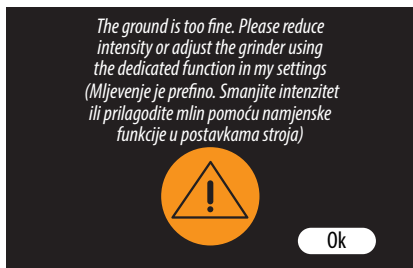

- Mljevenje je prefino te kava izlazi presporo ili uopće ne izlazi.
- Pritisnite „Ok“ za povratak na početnu stranicu. Ponovite pripremu odabirom nižeg intenziteta iz prilagodbi pića (vidi stav. ["4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave"](#) ili ["4.2.2 Prilagodba hladnih napitka s kavom \(Cold Brew i Over Ice\)"](#)).

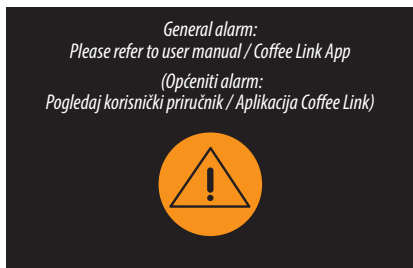


- Unutrašnjost uređaja je vrlo prljava
- Pažljivo očistite aparat kao što je opisano u pogl. [9 Čišćenje i održavanje](#). Ako nakon čišćenja uređaj još uvijek prikazuje poruku, obratite se servisnom centru i/ili ovlaštenom servisu.




- Filter za omekšavanje vode je istrošen
- Pritisnite "Ok" za zamijenu ili "Poništiž" ako želite to učiniti u drugo vrijeme. Slijedite upute iz pog. [9.6.4.2 Zamjena filtra za vodu](#)




- Pripremljeno je previše napitaka zaredom i uređaj se pregrijao
- Pričekajte da uređaj postane spreman za uporabu

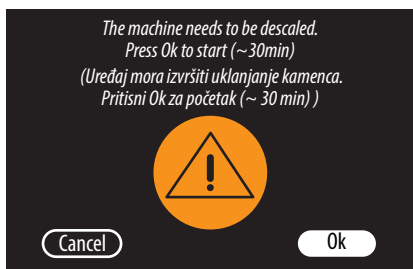


- Potrebno je izvršiti uklanjanje kamenca iz uređaja.
- Ako želite nastaviti s uklanjanjem kamenca, pritisnite "Ok" i slijedite vođeni postupak, u suprotnom pritisnite "Poništi": u tom se slučaju na početnoj stranici pojavljuje pokazatelj [!], kako bi vas podsjetio da je potrebno uklanjanje kamenca (vidi poglavlje "[8.2 Uklanjanje kamenca](#)").

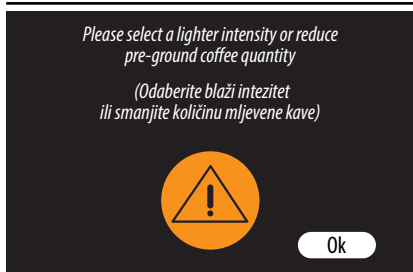


- Upotrebjeno je previše kave.
- Odaberite blaži intezitet (vidi [4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave](#) i [4.2.2 Prilagodba hladnih napitka s kavom \(Cold Brew i Over Ice\)](#)) ili smanjite količinu mljevene kave (maksimalno 1 mjerica). Pritisnite "Ok" za povratak na početnu stranicu ili pričekajte da poruka nestane.

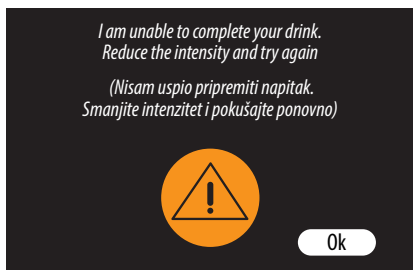


- Upotrebjeno je previše kave.
- Odaberite blaži intezitet (vidi [4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave](#) i [4.2.2 Prilagodba hladnih napitka s kavom \(Cold Brew i Over Ice\)](#)).
- Ako je prisutan filter za omekšavanje vode unutar kruga može doći do zračnog mjehura koji je blokirao doziranje.
- Pritisnite "Ok" i ispuštite malo vode (vidi [4.5 Isporuka vruće vode](#)) sve dok protok ne postane regularan. Ako se problem nastavi, uklonite filter (vidi [9.6.4.3 Uklanjanje filtra za vodu](#)).

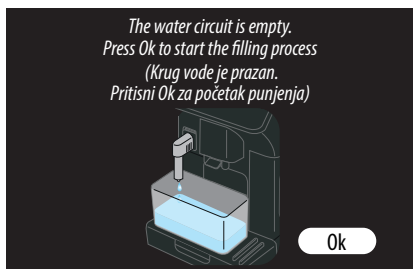

- Hidraulički krug je prazan
- Pritisnite „Ok“ da napunite krug vode: ispuštanje se automatski zaustavlja. Normalno je pronaći vodu u sabirnici kapljica ([A22](#)) nakon punjenja. Ako problem i dalje postoji, provjerite je li spremnik za vodu ([A8](#)) u potpunosti umetnut.
- Umetnut je novi filter za omekšavanje ([E5](#))
- Provjerite jeste li ispravno slijedili upute za umetanje novog filtra (stav. ["9.6.4.1 Ugradnja filtra za vodu"](#) i ["9.6.4.2 Zamjena filtra za vodu"](#)). Ako se problem nastavi, uklonite filter (stav. ["9.6.4.3 Uklanjanje filtra za vodu"](#)).

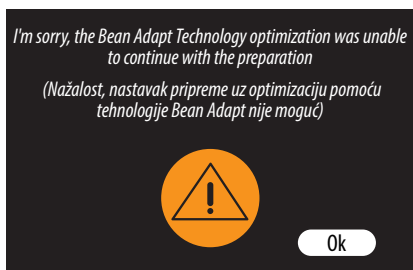


- *Samo povezani modeli:*
- Došlo je do pogreške tijekom pripreme Espresso s optimizacijom Bean Adapt Technology.
- Pritisnite "OK" za povratak na glavni zaslon. Povežite se s aplikacijom za promjenu parametara.

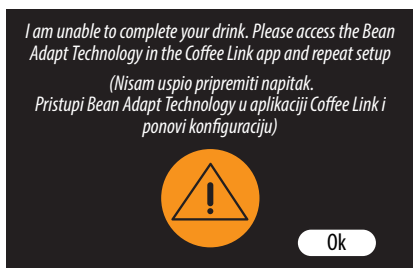


- *Samo povezani modeli:*
- Došlo je do pogreške tijekom pripreme Espresso s optimizacijom Bean Adapt Technology.
- Pritisnite "OK" za povratak na glavni zaslon. Povežite se s aplikacijom za promjenu parametara.

10.6 Poruke koje se odnose na čišćenje i uklanjanje kamenca

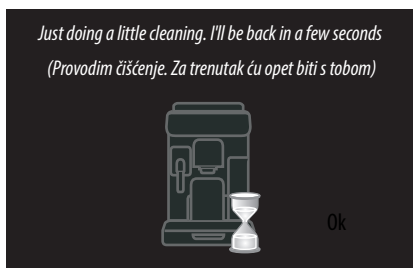

- Uređaj otkriva nečistoće u svojoj unutrašnjosti.
- Pričekajte da uređaj postane spreman za uporabu i ponovno odaberite željeni napitak. Ako problem i dalje postoji obratite se ovlaštenom servisu.

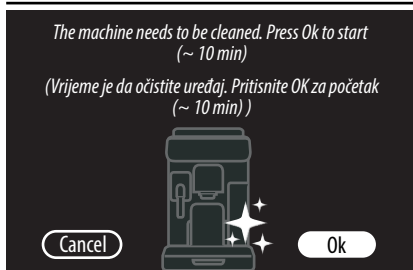

- Potrebno je dubinsko čišćenje uređaja.
- Pritisnite OK za nastavak čišćenja: na prvi zahtjev za čišćenjem stroj prikazuje cijeli postupak korak po korak. Za naknadne zahtjeve za čišćenjem, ako želite pristupiti cijelom nizu, pritisnite "Pročitaj više". Da biste odgodili čišćenje za neko drugo vrijeme, pritisnite "Poništi".



- Za željeni rad potrebno je umetnuti dozator vode.
- Umetnite dozator gurajući ga do kraja: uređaj emitira zvučni signal (ako je aktivna funkcija zvučnog upozorenja).

11 Česta pitanja

- Uređaj se ne pali
Utikač [\(A9\)](#) nije pravilno spojen u utičnicu
- Kava nije vruća (1)
*Prošle su 2-3 minute od zadnje pripreme i unutarnji krug stroja se ohladio: preporučljivo je isprati vrućom vodom.
Na početnoj stranici, pritisni  za ulaz u izbornik postavki (vidi stavak "[8.1 Ispiranje](#)").*
- Kava nije vruća (2)
*Šalice nisu prethodno zagrijane.
Zagrijte šalice tako što ćete ih isprati vrućom vodom
(Napomena: može se koristiti funkcija u stavku "[4.5 Isporuka vruće vode](#)").*
- Kava nije vruća (3)
*Postavljena temperatura za pripremu kave je niska. Odaberite višu temperaturu u izborniku postavki:
na početnoj stranici pritisnite  (vidi stavak "[8.5 Temperatura kave](#)").*
- Kava nije vruća (4)
*Potrebno je izvršiti uklanjanje kamenca: nastavite kako je prikazano u stavku "[8.2 Uklanjanje kamenca](#)".
Zatim provjerite odgovara li postavljena tvrdoća vode onoj koja se koristi u vašoj vodovodnoj mreži (vidi stavak "[9.6.3.1 Mjerenje tvrdoće vode](#)" i "[9.6.3.2 Postavljanje tvrdoće vode](#)").*
- Kava je slaba i ima malo pjene (1)
Mljevena kava je previše gruba. Aktivirajte Bean Adapt iz aplikacije (samo u povezanim modelima) ili prilagodite mljevenje slijedeći upute u vodiču u izborniku postavki: na početnoj stranici pritisnite  (vidi stavak "[8.4 Prilagodba mljevenja](#)").

-
- Kava izlazi presporo ili u kapljicama (1)
Mljevena kava je previše fina. Aktivirajte Bean Adapt iz aplikacije (samo u povezanim modelima) ili prilagodite mljevenje slijedeći upute u vodiču u izborniku postavki: na početnoj stranici pritisnite  (vidi stavak "[8.4 Prilagodba mljevenja](#)").
 - Kava je slaba i ima malo pjene (2)
*Kava nije prikladana.
Koristite samo mljevenu kavu za uređaje za espresso kavu.*
 - Kava je slaba i ima malo pjene (3)
Kava nije svježa: paket kave predugo je otvoren i izgubio je svoj ukus.
 - Isporučena kava je previše vodena
Ako je bean adapt aktivna (samo u povezanim modelima), uđite u postavke iz aplikacije i promijenite parametre ili promijenite intenzitet napitka ([4.1.2 Prilagodba vrućih napitaka na osnovu kave](#) i [4.2.2 Prilagodba hladnih napitka s kavom \(Cold Brew i Over Ice\)](#))
 - Mlijeko ima velike mjehure ili izlazi prskanjem iz mlaznice mlijeka ili ima malo pjene (1)
*Koristite kravlje mlijeko ili biljne napitke na temperaturi hladnjaka (oko 5 °C).
Ako nije postignut željeni rezultat, pokušajte promijeniti marku mlijeka.
Za biljne napitke reporučamo korištenje "Barista" verzija.*
 - Mlijeko ima velike mjehure ili izlazi prskanjem iz mlaznice mlijeka ili ima malo pjene (2)
Temeljito očistite poklopac vrča za mlijeko kako je navedeno u stavcima "[9.2.2.1 Čišćenje vrča za mlijeko nakon svake upotrebe](#)" i "[9.2.2.2 Temeljno čišćenje vrča za mlijeko](#)".
 - Količina To go napitka je prevelika ili je izašao iz putne šalice
Odabrana količina ne odgovara veličini travel mug (vidi poglavlje "[5 To go](#) ").

-
- Infuzer (A15) se ne može ukloniti.
Infuzer se može ukloniti nakon isključivanja (vidi stavak "3.1.2 Isključivanje").
 - Polica za odlaganje šalica (A3) je vruća.
Pripremljeno je nekoliko napitaka u brzom slijedu.
 - Na kraju uklanjanja kamenca, uređaj zahtijeva dodatno ispiranje.
Za vrijeme ciklusa ispiranja, spremnik (A8) nije napunjen do MAKŠ razine
Nastavite prema zahtjevu uređaja, ali najprije ispraznite podložak za kapanje (A7) kako biste spriječili prelijevanje vode.
Pogledajte stavak "8.2 Uklanjanje kamenca".
 - Uređaj ispušta oblake pare iz podloška za kapanje (A7) i/ili ima vode na površini na kojoj je uređaj postavljen.
Nakon čišćenja, rešetka sabirnice nije ponovno postavljena (A21).
Vratite rešetku sabirnice natrag u podložak za kapanje.
 - Aplikacija ne radi
Kvar aplikacije. Zatvorite i ponovo pokrenite aplikaciju.


12 TEHNIČKI PODACI

Napon:	220-240 V ~ 50-60 Hz maks. 10 A
Snaga:	1450W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Kapacitet spremnika za vodu:	1,8 l
Dimenzije ŠxDxV:	260x450x385 mm
Duljina kabla:	1250 mm
Težina (različita ovisno o modelu):	10/11 kg
Maks. kapacitet spremnika zrna:	300 g

Tvrtka De'Longhi zadržava pravo promjene, u bilo kojem trenutku, tehničkih i estetskih karakteristika, zadržavajući funkcionalnost i kvalitetu proizvoda.

11.1 Savjeti za uštedu energije

- Da biste smanjili potrošnju energije nakon pripreme jednog ili više napitaka, uklonite vrčeve za mlijeko ili pribor.
- Postavite vrijeme automatskog isključivanja na najnižu vrijednost (vidi stavak "[8.9 Post. auto. isključivanja](#)");
- Aktivirajte uštedu energije (vidi stavak "[8.10 Općenito](#)");
- Kad aparat zatraži, izvršite uklanjanje kamenca.

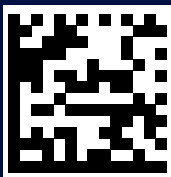

57132C9442_00_0325