

HR**UKLJUČIVANJE U STRUJU**

- Prije uporabe uređaja provjerite odgovara li napon mreže naponu označenom na uređaju
- OVAJ UREĐAJ ODGOVARA PROPISU 89/336/CEE KOJI SE ODNOSI NA SUZBIJANJE RADIJSKE INTERFERENCIJE.

POSTAVLJANJE

Uređaj se može koristiti na horizontalnim površinama.

Modeli s motornom bazom mogu se montirati na zid pomoću 3 vijka i 3 tiple.

Da biste montirali uređaj na zid postupite na sljedeći način:


Probušite rupe u zidu poštujući minimalne udaljenosti navedene na sl. 1.

Ako se uređaj upotrebljava u kupaonici, da biste izbjegli opasnosti postavite ga izvan dosega vode (sl. 3).


Uređaj se ne smije postaviti izravno ispod fiksne utičnice.

RAD I UPORABA


UPRAVLJANJE VENTILATOROM: termostatski automatski postiže i održava podešenu temperaturu.

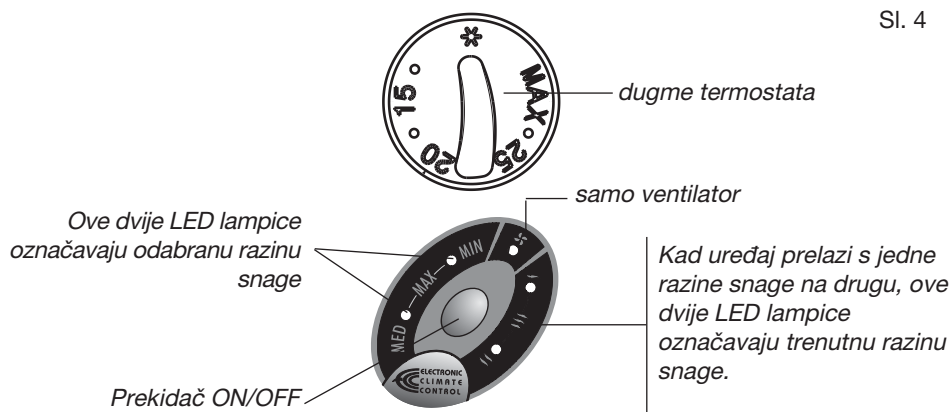**RAD I UPORABA**


Pritiskom na prekidač "ON/OFF" (Sl. 4) jedan ili više puta (zvučni signal potvrđuje svaki odabir), uređaj prelazi s jedne razine snage na drugu, na sljedeći način:

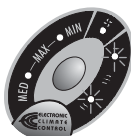


P max (maksimalna snaga)

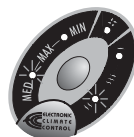


P med (srednja snaga)

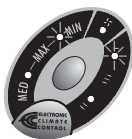

P min (minimalna snaga)

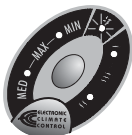

Samo ventilator (ljetni način rada)

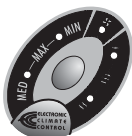

off - isključeno

Ako je odabrana maksimalna razina snage “P max”, podesite dugme termostata (Sl. 4) na željenu razinu između ★ (5°C) i max (35°C).

Ako je odabrana temperatura viša od temperature u prostoriji, uređaj se automatski uključuje i brzo zagrijava prostoriju dok se ne postigne željena temperatura. Uređaj će automatski održavati temperaturu, prelazeći s razine “max” na razinu “mid” i na razinu “min”, približavajući se odabranoj temperaturi. Ako je temperatura u prostoriji viša od podešene temperature, uređaj se automatski isključuje.

Selected power	MAX	MAX	MAX	MAX
Power used	MAX	MED	MIN	OFF

Ako se temperatura u prostoriji spusti ispod podešene vrijednosti, uređaj će se automatski uključiti.

Ako je pomoću dugmeta “ON/OFF” odabrana razina snage niža od “P max”, uređaj izmjenjuje svoj način rada između odabrane snage i nižih razina snage.

FUNKCIJA ZAŠTITE OD SMRZAVANJA

Pritiskom na dugme “ON/OFF” odaberite razinu “P max”.

Dugme termostata stavite u položaj “★” (Sl. 4).

Podešen na ovaj način, uređaj će se automatski uključiti samo u slučaju da se temperatura prostorije spusti ispod 5°C, da bi se spriječilo smrzavanje i to uz minimalnu potrošnju energije.

Ova funkcija poništava se u slučaju prekida električnog napajanja, čak i u trajanju od samo nekoliko sekundi.


MODELI S ROTIRAJUĆIM TIJELOM UREĐAJA

Ovaj uređaj opremljen je motornom bazom i rotirajućim tijelom.

Da biste strujanje zraka rasporedili na veću površinu, pritisnite pedalu (Sl. 5).

Kad je aktiviran, uređaj se okreće s desna ulijevo pod određenim kutem.

Da biste zaustavili uređaj u željenom položaju, dovoljno je ponovno pritisnuti prekidač-pedalu (zvučni signal će potvrditi odabir).

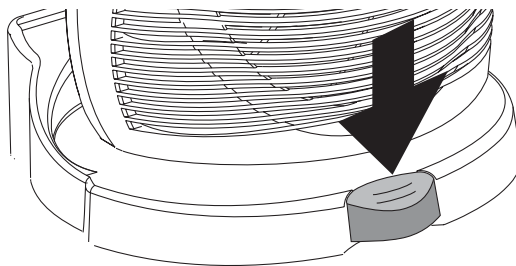

Sl. 5

MODELI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM


Neki modeli opremljeni su daljinskim upravljačem za veću udobnost uporabe. Ovim uređajem možete u potpunosti upravljati pomoću daljinskog upravljača. Potrebne su dvije baterije tipa AAA od 1,5 V (nisu priložene):

- skinite poklopac na stražnjoj strani daljinskog upravljača;
- stavite dvije baterije tipa AAA 1,5 V u ispravan položaj (vidi uputu unutar prostora za baterije);
- ponovno namjestite poklopac.

RAD DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Kad pritisnete tipku "ON power selection", uređaj radi na maksimalnoj snazi. Svakim sljedećim pritiskom tipke mijenjate razinu snage s razine MAX na MED/MIN/MAX.
- Ako želite uključiti samo ventilator, pritisnite tipku "*samo ventilator*".
- Tek nakon što ste odabrali jednu od mogućih funkcija, moguće je aktivirati rotiranje uređaja pritiskom na tipku "ON/OFF oscillating base".
- Tipka "Off" isključuje uređaj.

Svaki put kad pritisnete neku tipku, uređaj potvrđuje odabir zvučnim signalom i upali se lampica na daljinskom upravljaču.

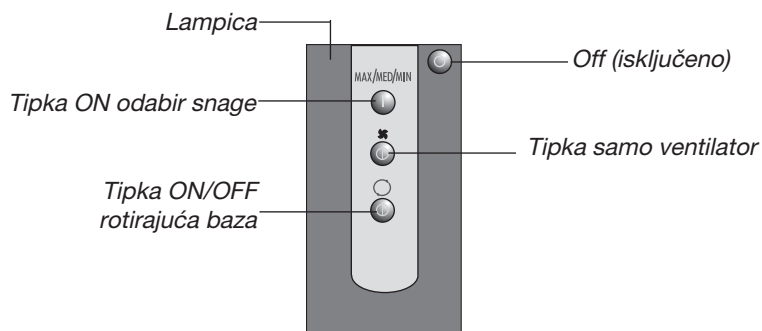

VAŽNO

U slučaju prekida u električnom napajanju, sve podešene vrijednosti uređaja se poništavaju.

Da biste ponovno uključili uređaj, ponovite gore opisani postupak.

ODRŽAVANJE

- Prije svakog čišćenja uređaja izvadite utikač iz struje.
- **Redovito čistite rešetke za ulaz i izlaz zraka.**
- Nemojte koristiti abrazivne proizvode ili otapala.

VAŽNO

- Ovu grijalicu nemojte upotrebljavati u blizini tuševa, kada, bazena itd.
- Grijalicu koristite isključivo u vertikalnom položaju.
- Nemojte koristiti grijalicu za sušenje rublja. Nemojte blokirati rešetke za ulaz i izlaz zraka (opasnost od pregrijavanja).
- Grijalicu postavite najmanje 50 cm od namještaja, zidova, zavjesa ili drugih predmeta.
- Kad uređaj koristite kao prijenosnu grijalicu, nemojte ga stavljati u blizinu zidova, namještaja, zavjesa itd.
- Ne savjetuje se uporaba produžnih kablova. Ako je neophodna, slijedite upute priložene uz produžni kabel, prije svega pazeći da produžni kabel ima nominalno opterećenje jednako ili veće od potrošnje grijalice te da ne postoji opasnost od PREOPTEREĆENJA.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servisni centar ili kvalificirani električar kako bi se uklonio svaki rizik od opasnosti.
- Nemojte upotrebljavati uređaj u prostorijama površine manje od 4 m².
- Uređaj valja postaviti tako da tipke i ostali upravljački elementi budu izvan dohvata osobe u kadi ili tušu.

Uređaj je opremljen sigurnosnim prekidačem koji isključuje rad uređaja u slučaju pada. Da biste ponovno pokrenuli rad grijalice dovoljno je staviti je u vertikalni položaj. Uređaj je opremljen **sigurnosnim uređajem** koji će ga isključiti u slučaju **pregrijavanja** (npr. kod otežanog protoka zraka kroz rešetke za ulaz i izlaz zraka, sporog ili zaustavljenog rada motora). Kako biste ponovo pokrenuli rad grijalice, isključite je iz napajanja na nekoliko minuta, otklonite uzrok pregrijavanja i ponovno uključite uređaj u struju.



Važno: nikada ne pokrivajte uređaj dok radi. Tako može doći do opasnog povećanja temperature u samom uređaju.