

UVOD

Zahvaljujemo što ste izabrali proizvod tvrtke De'Longhi. Molimo vas da posvetite nekoliko minuta čitanju ovih uputa za uporabu kako biste izbjegli opasne situacije ili oštećenja uređaja.

Simbologija koja se koristi u ovim uputstvima

Važna upozorenja imaju ove simbole. Pogreške i nepoštivanje navedenih uputstava, mogu dovesti do električnog udara, ozbiljnog povrijeđivanja, opekotina, požara ili oštećenja na aparatu.



Opasnost!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok ozlijedivanja koje je posljedica električnog udara i kao posljedica toga opasnosti po život.



Pozor!

Nepoštivanje ovoga može biti ili je uzrok ozljeda ili oštećenja na aparatu.



Napomena:

Važne informacije za korisnika.

Problemi i popravljanje

U slučaju popravaka, obratite se Tehničkoj Potpori.

Uporaba u skladu sa njenom

Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za uporabu u domaćinstvu.

SIGURNOST

Osnovna upozorenja u vezi sa sigurnošću

Koristite ovaj aparat samo na način koji se navodi u ovoj knjižici. Ove upute neće obuhvatiti i pokriti sve moguće uvjete i situacije do kojih može doći. Prilikom instalacije, funkcioniranja i očuvanja svakog kućanskog aparata budite uvijek oprezni i rukovodite se zdravim razumom. Ovaj je aparat napravljen da bi klimatizirao kućanske prostorije pa se ne smije koristiti u drugačiju svrhu.



Opasnost! Budući da aparat radi na električnu energiju, pridržavajte se slijedećih sigurnosnih upozorenja:

- Opasno je modificirati ili mijenjati na bilo koji način karakteristike aparata.
- Aparat se treba instalirati poštujući nacionalne propise koji se odnose na električne uređaje.
- Usvezisa eventualnim popravkama, obratite se isključivo Centrima za Tehničku Potporu koje je ovlastilo Poduzeće Proizvođač. Popravke koji će obaviti nekompetentno osoblje bi mogle biti opasne.
- Ovaj se aparat treba povezati na efikasan uređaj za "uzemljenje". Neka električni uređaj kontrolira kvalificirani tehničar.
- Izbjegavajte korištenje produžetaka za kabel za električno napajanje.
- Prije svake operacije čišćenja ili održavanja uvijek iskopčajte utikač iz utičnice za struju.
- Ne povlačite kabel za električno napajanje da biste pomaknuli aparat.
- Ne instalirajte aparat u prostorima u kojima bi se u zraku mogli nalaziti plinovi, ulje, sumpor ili u blizini izvora topline.
- Držite aparat na udaljenosti od barem 50 cm od zapaljivih supstanci (alkohol itd.) ili od posuda pod pritiskom (npr. boćica spray).
- Ne polažite teške ili vruće predmete na aparat.
- Izbjegavajte korištenje aparata za grijanje u blizini klimatizatora.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač ili njegova tehnička servisna služba, na način da se spriječi nastajanje bilo kojeg rizika.



Pozor! Ovaj aparat moraju koristiti isključivo odrasli.



Pozor! Ne dopustite da ovaj aparat koriste osobe (čak i djeca) čije su psihičke, fizičke i senzorne sposobnosti

smanjene ili one koje nemaju dovoljno iskustva i znanja osim u slučajevima u kojima ih pažljivo nadgleda te obučava osoba koja je odgovorna za njihovu nepovredljivost. Nadgledate djecu te se uvjerite da se ne igraju sa aparatom.

i **Napomena:** Očistite filter za zrak barem svaki tjedan.

i **Napomena:** U slučaju transporta, aparat treba ostati u okomitom položaju ili se treba položiti na bok.

Prije transporta potpuno ispustite vodu koja se nalazi u aparatu.

Nakon transporta, pričekajte barem 1 sat prije nego što putstite aparat u rad.

i **Napomena:** Ne pokrivajte aparat plastičnim vrećicama kada ga odlažete.

i **Napomena:** Materijali koji se koriste kao ambalažni materijal se mogu reciklirati. Stoga savjetujemo da ih odložite u prikladne kante za diferencirano sakupljanje otpada.

i **Napomena:** Na kraju svog životnog vijeka, dostavite klimatizator prikladnim centrima za njihovo sakupljanje.

Specifična upozorenja za aparate sa rashladnim plinom R410A

R410 A je rashladni plin koji poštuje propise CE u odnosu na ekologiju. Preporučujemo da ne bušite rashladni krug aparata.

AMBIJENTALNE INFORMACIJE: Ova cjelina sadrži fluor plinove sa efektom staklenika koji se spominju u Protokolu iz Kyoto. Samo kvalificirano osoblje treba obavljati operacije održavanja o odbacivanja (R410A, GWP=1975).

i **Napomena:** Kontrolirajte na tabli sa podacima karakteristike rashladnog plina koji koristi vaš aparat.

JAMSTVO I SERVISNA SLUŽBA

Jamstveni uvjeti i oni o tehničkoj potpori se navode na dokumentaciji koju dobijate zajedno sa Vašim aparatom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon pri napajanju

pogledajte tablu sa karakteristikama

Maksimalna apsorbirana

"

snaga tijekom klimatizacije

"

Rashladno sredstvo

"

Snaga rashlađivanja

"

Granični uvjeti funkcioniranja:

Temperatura u prostoriji

21 ÷ 35°C

koga se klimatizira

i **Napomena:** Transport, punjenje, čišćenje, recikliranje i odbacivanje rashladnog sredstva trebaju obaviti isključivo centri za tehničku potporu koje je ovlastilo za to poduzeće proizvođač.

Samo specijalizirano osoblje koje je ovlastilo poduzeće proizvođač treba obaviti odbacivanje aparata.

OPIS

1 Rešetka za ulazak zraka

2 Upravljačka ploča

3 Ručice

4 Kotači

5 Filter

6 Rešetka za usis zraka isparivača

7 Udubina cijevi za ispuštanje zraka

8 Rešetka za usis zraka kondenzatora

9 Kabel za napajanje

10 2 Čep otvora za drenažu

11 Zidna prirubnica

12 Cijev za ispuštanje zraka

13 Adapter za cijev (2 komada)

14 Oprema za montažu na zid

15 Otvor za prozor

16 Daljinski upravljač (imaju ga samo neki modeli)

KORIŠTENJE

Električno povezivanje

Prije nego što ukopčate utikač u utičnicu, trebate kontrolirati da:

- je napon mreže u skladu sa vrijednostima navedenim na tabli sa podacima i ista se nalazi na stražnjem dijelu stroja;
- su utičnica i linija za električno napajanje u stanju podnijeti potrebno opterećenje;
- je utičnica prikladnog tipa s obzirom na utikač, u suprotnom slučaju zamjenite tu utičnicu;
- je utičnica povezana sa efikasnim uzemljenjem. Poduzećte proizvođač otklanjanja sa sebe bilo koju odgovornost u slučaju u kojem se ovaj propis za sprječavanje nesreća ne bude poštovao.



Opasnost! Samo specijalizirano tehničko osoblje treba zamjeniti kabel za napajanje.




Pozor! Aparat se treba puštati u rad tek nakon što ste se uvjerili da nema prepreka na mjestu za usis i odsis zraka.

U sljedećem tekstu ćete naći sve potrebne indikacije kako biste pripremili na najprikladniji način za pravilan rad vaš klimatizator.


KLIMATIZACIJA BEZ INSTALIRANJA

Uz pomoć nekoliko jednostavnih operacija vaš klimatizator će Vam pružiti osjećaj blagostanja:


- Zavijte adapter za cijev 13 ad una estremità del tubo scarico aria 12.
- Postavite drugi adapter 13 na prikladno mjesto u kojem se nalazi cijev za odsis zraka 7 koje je na stražnjem dijelu aparata (pogledajte sl. A).
- Zavijte završni dio cijevi bez adaptera sa adapterom koji ste prethodno postavili na aparat (pogledajte sl. A).

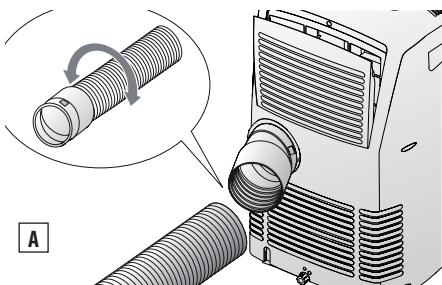

- Postavite otvor 15 na cijev za odsis zraka 12 na način koji prikazuje sl. B.

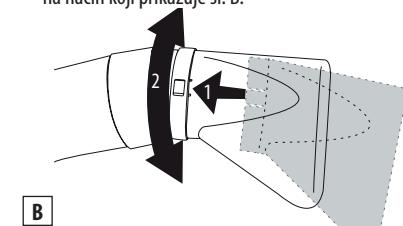


- Približite klimatizator nekom prozoru ili vratima-prozoru.
- Uvjerite se da cijev za odsis zraka nije začepljena.
- Malo otvorite prozor ili vrata-prozor i stavite u položaj otvor 15 na način kako to prikazuje slika C.

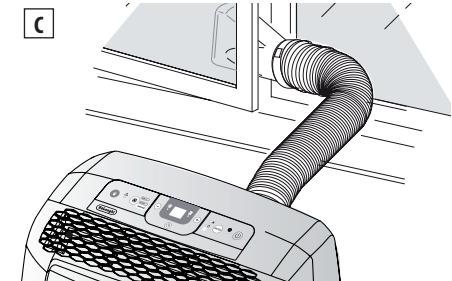

- **Pozor!** Svedite na minimum duljinu cijevi te zavoje istih (promjene smjera cijevi) na način da bi se onemogućila začepljenja.


Klimatizacija sa instaliranjem

Ako Vi to želite, Vaš se aparat može instalirati na polutrajni način (sl. D).

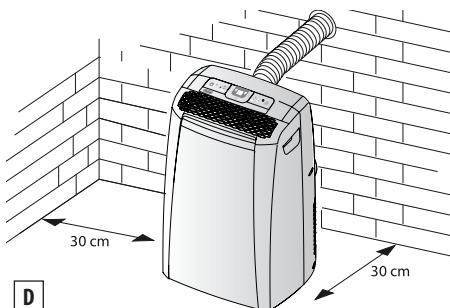

D


na njegovo mjesto završni dio za instalaciju na zid **14** (sl. F).

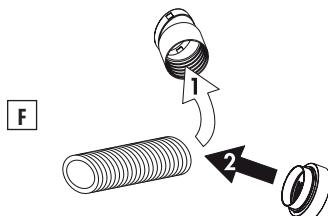


F

U tom slučaju je potrebno:


- Probušiti jednu rupu ($\varnothing 134\text{mm}$) na zidu koji je vanjski ili praveći otvor na prozoru. Pridržavajte se visina i dimenzija otvora koji se navode na slići E.

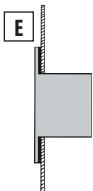

na staklu prozora

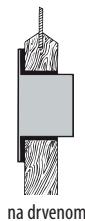


na drvenom
dijelu vrata-
prozora

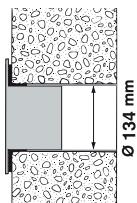

na zidu:
savjetujemo Vam
da obavite izolaciju
tog dijela zida uz
pomoć prikladnog
izolacijskog
materijala.

- Postavite završni dio cijevi **12** na prirubnicu **11** na način koji prikazuje sl. G.

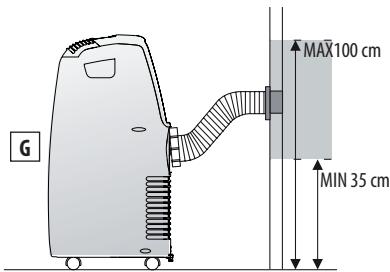

G

- Svaki put kada cijev **12** nije spojena, otvor se može zatvoriti pomoću čepa prirubnic **11**.




Napomena: Kada se radi o polutrajnoj instalaciji, savjetujemo Vam da ostavite lagano otvorena vrata (čak i samo 1 cm) da bi se na taj način garantirala izmjena zraka.



Pozor! Svedite na minimum duljinu cijevi te zavoje istih(promjene smjera cijevi) na način da bi se onemogućila začpljenja.

- Postavite na otvor prikladnu prirubnicu **11** kojom ste opremljeni.
- Postavite adapter **13** na prikladno mjesto cijevi za odsis zraka **7** koje je na stražnjem dijelu aparata. (pogledajte sl. A).
- Zavijte komad za montažu na zid **14** sa cijevi za izlaz zraka **12** ili, ako bude potrebno, skinite adapter **13** sa cijevi za izlaz zraka **12** na način da odvijete i stavite

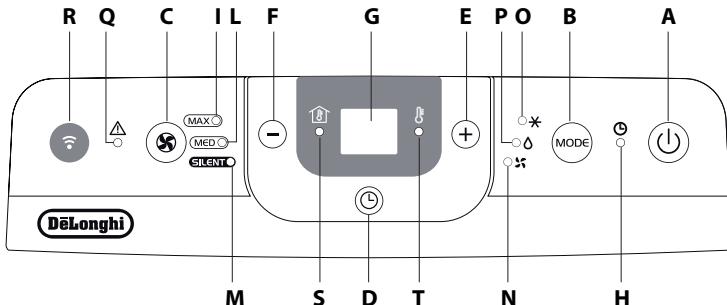

Opis upravljačke ploče

- A** Tipka ON/OFF (uključen/isključen)
- B** Tipka za odabir funkcija MODE
Klimatizacija, odstranjivanje vlage, ventilacija
- C** Tipka za odabir brzine ventilacije
(MAKS/SREDNJA/SILENT)
- D** Tipka timer
- E** Tipka za povećavanje temperature/ programiranog vremena rada
- F** Tipka za smanjenje temperature/programiranog vremena rada

- G** Display Prikazuje namještene vrijednosti temperature, temperaturu ambijenta i programirano vrijeme rada
- H** Ind.svetlo timer u funkciji
- I/L/M** Ind.svetla brzine ventilacije
- N** Ind.svetlo funkcije ventilacije
- O** Ind.svetlo funkcije klimatizacije
- P** Ind.svetlo funkcije odstranj.vlage
- Q** Ind.svetlo alarma
- R** Primatelj signala daljinskog upravljača
- S** Ind.svetlo: prikazuje temperaturu ambijenta
- T** Ind.svetlo: prikazuje namještenu temperaturu

Pozor! Nikada ne isključujte klimatizator na način da izvučete direktno utikač nego pritisnite tipku pa onda pričekajte nekoliko minuta prije nego što izvučete utikač: samo na taj način će aparat moći obaviti kontrole u svezi sa funkcioniranjem.

FUNKCIJONIRANJE

Uključivanje aparata

Stavite utikač u utičnicu za struju.

Potom pritisnite tipku **ON/OFF** (A) (prilikom uključivanja klimatizator se uključuje na zadnjoj namještenoj funkciji prije isključenja).

Display će prikazati temperaturu ambijenta. Pritisnite tipku **MODE** (B) sve do uključivanja ind.svetla koje se odnosi na željenu funkciju, to jest:

Ind.svetlo (O): funkcija klimatiziranja

Ind.svetlo (P): funkcija odstranjivanja vlage

Ind.svetlo (N): funkcija ventilacije

Funkcija klimatizacije

Idealna je za vruće i sparne periode kada postoji potreba za osvježavanjem i odstranjivanjem vlage u ambijentu.

Sa default-om display prikazuje temperaturu u ambijentu. Lampa (S) je uključena.

Da biste namjestili temperaturu koju želite, pritisnite tipke + (E) ili - (F) sve dok se na display-u ne pojavi temperatura koju treba dostići. (da biste promjenili sa °F na stupnjeve °C ili obrnuto pritisnite u trajanju od nekoliko sekundi obje tipke E i F).

Ind.svetlo (T) se uključuje a ind.svetlo (S) se isključuje.

Kada prođe 15 sekundi od trenutka u kojem ste namjestili temperaturu display će ponovno prikazati temperaturu ambijenta.

Ind.svetlo (S) se ponovo uključuje

Reguliranje temperature je moguće samo kada se radi o funkciji klimatizacije.

Odaberite potom brzinu ventilacije pritiskajući tipku FAN (C) sve dok se ne uključi ind.svetlo koje se odnosi na željenu brzinu ventilacije, to jest:

MAX/MAKS: ako se želi postići maksimalna jačina klimatizatora postižući na taj način što je brže moguće željenu temperaturu

MED/SREDNJA: ako se želi držati pod kontrolom razinu buke održavajući u svakom slučaju dobru dozu komfora

SILENT: kada želite maksimalnu tišinu

i Napomena: Najprikladnije temperature ambijenta u ljetnjem periodu mogu varirati od 24 do 27°C. U svakom slučaju ne savjetujemo Vam namještanje temperature koja je prilično niska u odnosu na onu vani.

Funkcija ventilacije

Regulirajte brzinu ventilacije na način da pritisnete tipku (C), kao za funkciju klimatizacije.

Ne zaboravite da što je veća brzina to će biti veća količina filtriranog zraka; odaberete li brzinu "SILENT", manje će biti filtriranog zraka, ali će razina buke biti manja.

Funkcija odstranjivanja vlage

Idealna je da bi se smanjila razina vlage u ambijentu(jesen, proljeće, vlažni ambijenti, kišni periodi itd.).

Kada se bira funkcija odstranjanja vlage, osvjetljuje se ind.svetlo (P). Istovremeno se uključuje ind.svetlo za ventilaciju "SILENT" (M). Ako je uključena ova funkcija nije moguće odabrati druge brzine.

i Napomena: Ne zaboravite instalirati cijev za odsis zraka kao što se navodi u poglavljiju: "Priprema za uporabu".

Programiranje timer-a

Timer Vam daje mogućnost da namjestite uključivanje ili isključivanje aparata sa zakašnjenjem; ta mogućnost regulacije Vam pomaže u uštedi energije te optimizaciji rada.

Kako programirati uključivanje sa zakašnjenjem

- Stavite utikač u utičnicu za struju i uključite aparat pritiskajući tipku ON/OFF (A); potom odaberite funkciju koju želite i druge vrijednosti (temperaturu, brzinu ventilacije, itd.).
- Ponovo pritisnite tipku ON/OFF (A): aparat će se postaviti u položaj Stand by.

- Pritisnite tipku timer (D): ind.svetlo timer koje je u funkciji (H) bliješti.
- Namjestite uz pomoć tipaka "+" (E) ili "-" (F) broj sati nakon kojih će aparat početi sa radom. Oni će se povećavati ili smanjivati sat po sat.

Ind.svetlo (H) bliješti sve do programiranog uključivanja. Moguće je namjestiti uključivanje u okviru slijedećih 24 sati. Da biste izbrisali programiranje timer-a ponovno pritisnite tipku timer (D).

Ind.svetlo (H) će prestati bliještiti.

Na koji način programirati isključivanje sa zakašnjenjem

- Sa bilo kojeg načina rada klimatizacija/ventilacija/odstranjivanje vlage je moguće programirati isključivanje sa zakašnjenjem.
- Pritisnite tipku Timer (D): ind.svetlo timer u funkciji (H) bliješti.
- Namjestite pomoću tipaka "+" (E) ili "-" (F) broj sati nakon kojih aparat treba prestati sa radom.

Oni će se povećavati ili smanjivati sat po sat.


Ind.svetlo (H) bliješti sve do programiranog isključivanja. U određeno vrijeme klimatizator se isključuje postavljajući se u stanje Stand by. Da biste izbrisati programiranje timer-a ponovno pritisnite tipku timer (D).

Ind.svetlo (H) će prestati bliještiti.

FUNKCIJONIRANJE POMOĆU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Modeli s daljinskim upravljačem


- Usmjerite daljinski upravljač prema prijemniku klimatizatora za zrak. Maksimalna udaljenost između daljinskog upravljača i aparata je (5 metara) (bez ikakve prepreke između daljinskog upravljača i prijemnika).
- Daljinskim upravljačem se treba postupati na izuzetno brižan način i poštujući ga: ne smije padati, ne smije se izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne smije stajati blizu izvora topline.

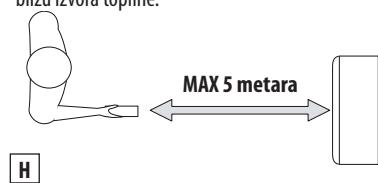

H

Opis daljinskog upravljača

- 17) Gumb "ON/OFF"
- 18) Gumb "MODE"
- 19) Gumb za povećavanje/smanjivanje temperature/ programirano funkcioniranje
- 20) Gumb "TIMER"
- 21) Gumb za odabir brzine ventilacije (MAX/MED/MIN)
(MAKS/SREDNJA /SILENT)
- 22) Gumb komutacije °F/°C

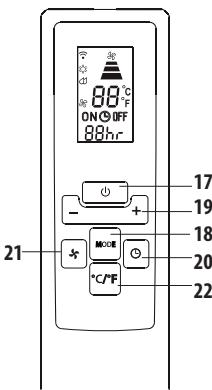

Zamjena baterija

- Skinite poklopac koji se nalazi na stražnjem dijelu daljinskog upravljača;
- Zamijenite istrošene baterije dvjema baterijama LR03 "AAA" 1,5V te ih postavite u pravilan položaj (pogledajte upute koje se nalaze u udubini za polaganje baterija);
- Ponovno postavite poklopac.



Napomena: Bilo da se radi o zamjeni bilo o eliminaciji daljinskog upravljača, baterije se trebaju izvaditi i odbaciti u skladu sa zakonima na snazi budući da nanose štetu ambijentu. Ne miješajte alkalne baterije sa onim standardnim (cink-ugljen) ili punjivim (nikal-kadmijum). Ne bacajte baterije u vatu jer bi mogle eksplodirati ili ispustiti opasne tekućine.

Uključivanje aparata

Ukopčajte utikač u utičnicu za struju.

Pritisnite gumb **ON/OFF** (17) daljinskog upravljača (prilikom uključivanja klimatizator polazi sa radom koristeći zadnju funkciju na koju je bio namješten prije isključivanja).

Pritisnite gumb **MODE** (18) da biste odabrali funkciju koju želite:

KLIMATIZACIJA (COOLING)

ODSTRANJIVANJE VLAGE (DEUMIDIFYING)

SAMO VENTILACIJA (FAN ONLY)


Na upravljačkoj ploči se uključuje ind. svjetlo koje se odnosi na odabranu funkciju.

Što se tiče namještanja na klimatizaciju/odstranjivanje vlage/ samo ventilaciju programiranje timer-a konzultirajte ono što se navodi u paragrafima na str. 162-163.

SAVJETI

Ovdje navodimo neka upozorenja da biste postigli maksimalni radni učinak Vašeg klimatizatora:

- zatvorite sve prozore i vrata ambijenta koji se treba klimatizirati. Jedini izuzetak predstavlja instalacija sa otvorom kroz zid. U tom slučaju savjetujemo da se ostavi lagano otvoreni prozor ili vrata na način da se garantira provjetravanje u pravoj mjeri (sl. I).


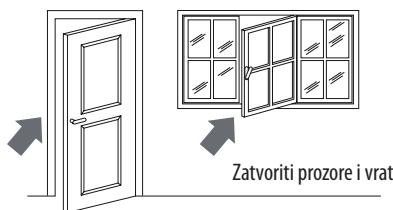


- Zaštite prostoriju od direktnog izlaganja suncu na način da navučete zavjese i/ili na način da spustite žaluzine i tako se postiže ušteda energije (sl. I);



spustite žaluzine i navucite zavjese

- Ne polažite predmete na klimatizator (sl. I);

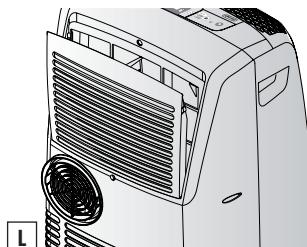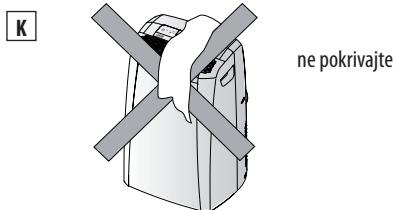

- Neka se ne stvaraju prepreke usisu **6** i odsisu zraka **1**;
- Uvjerite se da u ambijentu nema izvora topline
- Ne koristite aparat u ambijentima u kojima je visoka razina vlage (na primjer pranionicama).
- Ne koristite aparat vani.
- Kontrolirajte da ste postavili klimatizator na pod "na ravnoj površini".

ČIŠĆENJE

Prije bilo koje operacije čišćenja ili održavanja, isključite aparat pritiskajući tipku ON/OFF (A) a kada se radi o modelima sa daljinskim upravljačem pritisnite gumb ON/OFF (17), a potom uvijek izvucite utikač iz utičnice za struju.

ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA NAMJEŠTAJA

Savjetujemo Vam da očistite aparat uz pomoć krpe koju ste samo ovlažili te osušite suhom krpom. Iz sigurnosnih motiva ne perite klimatizator vodom.

Mjere opreznosti

Nikada ne koristite, alkohol ili solventna sredstva da biste ga očistili. Nikada ne prskajte tekućinu za ubijanje insekata ili slična sredstva.

ČIŠĆENJE FILTARA ZA ZRAK

Da bi klimatizator održao svoju efikasnost tijekom vremena savjetujemo Vam da očistite filter za odstranjivanje prašine svaki tjedan rada istog.

Filtar se nalazi ispod rešetke za usis jer je ista rešetka sjedište filtra.

Da biste obavili čišćenje filtra trebate ga najprije izvaditi na način prikazan na slici L.


Odstranite prašinu koja se nakupila na filtru uz pomoć usisavača. Ako je filter prilično prljav uronite ga u mlaku vodu i isperite više puta. Temperatura vode treba biti niža od 40° C. Nakon što ste ga oprali, ostavite ga da se osuši. Postavite filter u njegovo prikladno sjedište.

KONTROLA NA POČETKU SEZONE

Kontrolirajte jesu li kabel za napajanje i utičnica u perfektnom stanju te se uvjerite da je uređaj za uzemljenje efikasan. Strogo se pridržavajte propisa o instalaciji.

OPERACIJE NA KRAJU SEZONE

Da biste potpuno ispraznili unutrašnji krug od vode, skinite 2 čep (slika M). Pustite da voda potpuno izade u jednu posudu. Kada se krug potpuno isprazni, ponovno postavite 2 čep. Očistite filter te ga dobro osušite prije nego što ga postavite na njegovo mjesto.

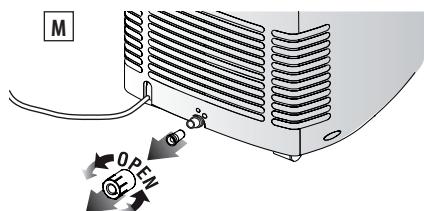

AKO NEŠTO NE BUDE FUNKCIONIRALO

PROBLEM	UZROCI	RJEŠENJA
Klimatizator se ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> nema struje utikač nije ukopčan Došlo je do intervencije sigurnosnog uređaja 	<ul style="list-style-type: none"> pričekajte ukopčajte utikač Nazovite vašu servisnu službu
Klimatizator funkcionira kratkotrajno	<ul style="list-style-type: none"> cijev za odsis zraka ima usko grlo cijev za odsis zraka je zaštopana cijev za odsis zraka ima na sebi savijutke 	<ul style="list-style-type: none"> postavite na pravilan način cijev za odsis kontrolirajte da li postoje neke prepreke koje onemogućuju ispuštanje zraka prema vani eliminirajte savijutke
Klimatizator funkcionira ali ne osvježava prostoriju	<ul style="list-style-type: none"> otvoren je prozor u prostoriji funkcionira neki izvor topline (gorionik, lampa itd.) cijev za odsis zraka je iskočila iz svojeg sjedišta filtar za zrak je zaštopan klimatizator ima potencijal koji nije prikladan uvjetima i dimenzijama amijenta 	<ul style="list-style-type: none"> zatvorite prozor eliminirajte izvor topline postavite cijev u svoje sjedište očistite filter ili ga zamjenite
Specifičan miris u prostoriji	<ul style="list-style-type: none"> filtar za zrak je zaštopan 	<ul style="list-style-type: none"> očistite filter ili ga zamjenite
Klimatizator ne funkcioniра u trajanju od otprilike 3 minute od njegovog uključivanja	<ul style="list-style-type: none"> Došlo je do intervencije sigurnosnog uređaja stroja 	<ul style="list-style-type: none"> pričekajte dok ne prođu 3 min.
Ind. svjetlo o alarmu (ALARM) Q se pali	<ul style="list-style-type: none"> Sabirnica koja se nalazi u unutrašnjosti aparata je puna 	<ul style="list-style-type: none"> Ispraznite sabirnicu(pogledajte paragraf o operacijama na kraju sezone na str. 165).

Automatska dijagnoza

Aparat je opremljen sustavom za automatsku dijagnozu koji identificira neke anomalije u funkciranju. Poruke o greškama se pojavljuju na display-u aparata.

AKO SE NA DISPLAY-U POJAVI	AKO SE NA DISPLAY-U POJAVI	AKO SE NA DISPLAY-U POJAVI
		
<p>“Low Temperature” (niska temperatura)</p> <p>ZNAČI: temperatura ambijenta je preniska</p>	<p>“High Temperature” (visoka temperatura)</p> <p>SIGNIFICA: temperatura ambijenta je previsoka</p>	<p>“Probe Failure” (sonda je oštećena)</p> <p>SIGNIFICA: Obratite se najbližoj servisnoj službi.</p>