

INFRACRVENA GRIJALICA


Tehnički podaci

Tip	Kategorija	Najveća snaga		Srednja snaga		Najmanja snaga		Tlak plina
Vidi pločicu s tehničkim podacima		KW	g/h	KW	g/h	KW	g/h	
		4,20	305	2,85	207	1,50	109	28÷30 mbar

Ovaj uređaj namijenjen je za rad s butan plinom pri nominalnom tlaku od 28÷30 mbar. Količina zraka potrebna za ispravno izgaranje plina iznosi 8,4m³/h.

MJERE OPREZA

- Pri uporabi grijalice uvijek slijedite upute. Pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih na sigurnom mjestu.
- Ovaj uređaj zahtijeva uporabu gumenog crijeva i regulatora tlaka u skladu s važećim normama; ako nisu dio serijske opreme, obratite se distributeru plina ili ovlaštenom servisu.
- Uređaj upotrebljavajte samo u dobro prozračenim prostorijama.
- Ovaj uređaj ne smije se koristiti u podrumima, kupaonicama, spavaćim sobama i prostorijama manjim od 15 m³ (30 m³ ako se radi o dnevnom boravku).
- Ovaj uređaj koristite isključivo na podu.
- Ovaj uređaj u emitira produkte izgaranja u prostoriju u kojoj se koristi.
- Na grijalicu NE ODLAŽITE odjeću i druge materijale jer bi, osim opasnosti od požara, njihova prisutnost mogla utjecati na rad uređaja (sl. 1).
- NE PREMJEŠTAJTE grijalicu iz jedne u drugu prostoriju dok je uključena (sl. 2).

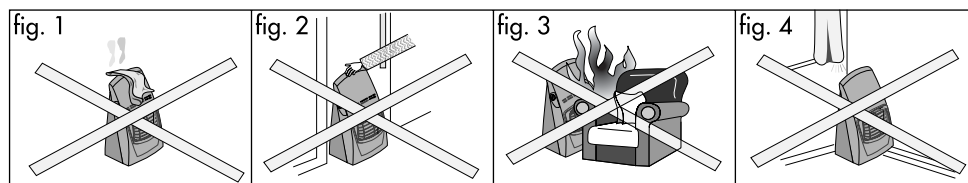

- NE STAVLJAJTE grijalicu uza zid ili u blizinu zavjesa, naslonjača i sl. (sl. 3/4).
- UVIJEK OKRENITE grijalicu prema središtu prostorije. Ako se grijalica nalazi u prostoriji u kojoj se može lako pomaknuti ako je diraju djeca, psi itd, potrebno je poduzeti posebne mjere opreza.
- Potrebno je poštivati minimalne udaljenosti od zidova: 20 cm sa strana, 150 cm sprijeda. Kod postavljanja pridržavajte se normi UNICIG 7129 i UNI CIG 7131, odlomci 3.1 - 3.2 - 5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.3.
- Vaša grijalica opremljena je sigurnosnim napravama koje se aktiviraju u slučaju pojave neispravnosti u radu uređaja. U slučaju slučajnog isključivanja kontrolnog plamena (koji se nalazi ispred grijača) ili u slučaju nedovoljne prozračenosti prostorije, sigurnosna naprava zaustavlja dotok plina i tako isključuje grijalicu.
- Nemojte koristiti grijalicu na velikim visinama.

Curenje plina prepoznatljivo je po mirisu


Ako posumnjate na ispuštanje plina, zatvorite ventil na plinskoj boci. Otvorite prozor i prozračite prostoriju. NE odvajajte regulator tlaka. Isključite sva svjetla i ugasisite plamenike. Pažljivo otvorite plin i prijedite sve povezne dijelove sapunicom ili tekućim deterdžentom. Na mjestu gdje curi plin stvorit će se mjehurići. Ako ste ustanovili curenje

plina, obratite se ovlaštenom stručnjaku. NEMOJTE UPOTREBLJAVATI grijalicu prije nego je pregleda stručnjak.

Za otkrivanje mjesta na kojem curi plin NIKADA NE UPOTREBLJAVAJTE šibice.



UPUTE ZA POSTAVLJANJE GRIJALICE

Izvadite stiropor kojim je učvršćeno podnožje grijalice. Izvadite podnožje grijalice iz stiropora. Postavite ga na pod ili drugu horizontalnu površinu. Izvadite dva vijka iz dvaju otvora "A".

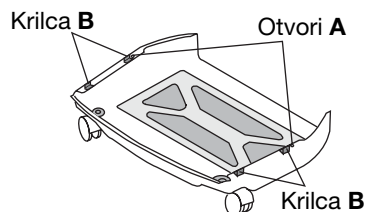


Sklop s prednjom stranom grijalice namjestite na podnožje, pazeći da četiri krilca "B" smještena na podnožju ispravno uđu u četiri odgovarajuća otvora "C" smještena na sklopu s prednjom stranom grijalice.

Nakon što ste umetnuli četiri krilca u odgovarajuća ležišta, pritisnite prema naprijed sklop s prednjicom dok krilca u potpunosti ne sjednu na mjesto, tako da se otvori za pričvršćivanje "A" poklope s odgovarajućim otvorima na sklopu s prednjicom.

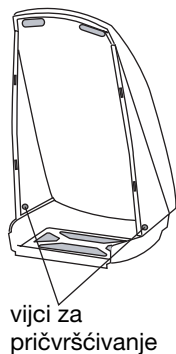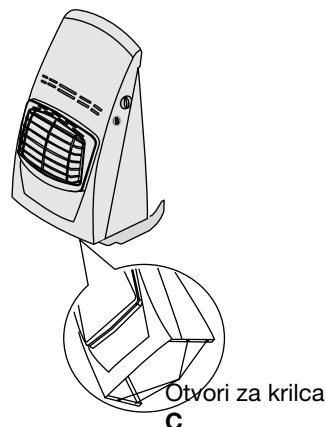

Sve pričvrstite pomoću dvaju vijaka koje ste prethodno skinuli. Stavite bocu u otvor.

Na kraju namjestite savitljivu stražnju ploču, tako da učvrstite dvije kopče na gornjoj strani i umetnite krilca u četiri otvora na stražnjoj strani grijalice.

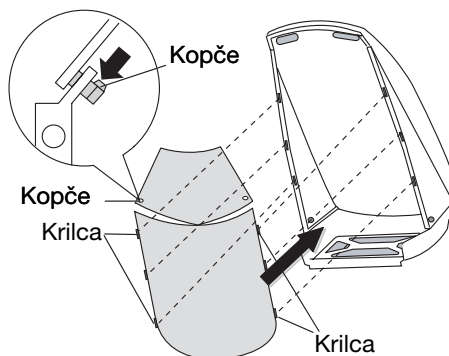

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE


Boca

Moguće je instalirati plinsku bocu najvećeg kapaciteta 15 kg.

Zamjenu plinske boce NE smijete obavljati u blizini otvorenog plamena. Bocu koristite isključivo u vertikalnom položaju. Ako koristite regulator s vijcima provjerite postoji li sigurnosna podloška na regulatoru i je li u dobrom stanju; u suprotnom zamijenite ga novim. Da biste smjestili bocu u otvor za bocu, potrebno je otkvačiti stražnju ploču.

Stavite bocu u otvor i ponovno namjestite stražnju ploču.

Regulatori tlaka, gumeno crijevo i kopče

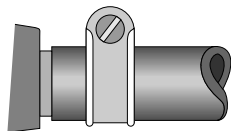

Sl. 5

PROVJERITE je li gumeno crijevo u potpunosti navučeno preko plinskog priključka na grijalici i dobro učvršćeno sigurnosnim obujmicama (vidi sl. 5). Redovito provjeravajte rok trajanja i stanje gumenog crijeva. Ako je oštećeno ili mu je istekao rok trajanja, zamijenite ga crijevom dužine 400 mm koje odgovara važećim normama.

Kad pričvršćujete regulator tlaka na bocu izbjegavajte nepotrebno savijanje i sabijanje gumenog crijeva.

Koristite samo regulatore tlaka od 28Ö30 mbar, u skladu s važećim normama.

Prozračivanje prostorije

UREĐAJ KORISTITE ISKLJUČIVO U DOBRO PROZRAČIVANIM PROSTORIJAMA

Prostorija u kojoj se koristi grijalica mora se dobro prozračivati. Tako će se omogućiti ulanjanje produkata izgaranja i jamčiti izmjena zraka. U sljedećem prikazu navedene su najmanje dimenzije prostorija potrebne za uporabu uređaja i dimenzije otvora za prozračivanje, koji je jednak bez obzira na malu ili veliku snagu grijanja, odnosno mali, srednji ili veliki plamen.

Položaj dugmeta	Dimenzije prostorije	Otvor za prozračivanje
Položaj  veliki plamen (najmanja snaga)	15 m ³	105 cm ²
Položaj  mali plamen (najveća snaga)	42 m ³	
Položaj  srednji plamen (srednja snaga)	28.5 m ³	

Zaštitna rešetka

Rešetka sprječava opasnost od požara; nijedan od njenih dijelova ne smije se trajno ukloniti. **Rešetka ne jamči potpunu zaštitu djece ili invalida.**

UPUTE ZA RAD

Uključivanje grijalice

1. Otvorite ventil na plinskoj boci.
2. POČEVŠI OD POLOŽAJA ● pritisnite dugme za regulaciju i držite oko 10 sekundi; zatim ga okrenite u položaj ☉ (mali plamen). Ako se kontrolni plamen ne upali vratite dugme za regulaciju u početni položaj i ponovite postupak. Pritisnite dugme i držite još 20 sekundi da biste omogućili zagrijavanje termopara, zatim okrenite dugme i odaberite željenu snagu kao na sljedećem prikazu: ☉ (mali plamen) najmanja snaga, 🔥 (veliki plamen) najveća snaga, 🔥 (srednji plamen) srednja snaga.

Pomoćno paljenje

U slučaju neispravnog rada piezo upaljača, upalite plamenik pomoću šibice i ponovite gore opisani postupak.

Isključivanje grijalice

Da biste isključili grijalicu zatvorite ventil na boci.

Uređaj se sasvim isključuje isključivo zatvaranjem ventila na boci.

Važno

Nakon što ste pokrenuli rad uređaja (vidi pločicu i knjižicu s uputama), dugme za regulaciju mora se podići 5 mm i vratiti u početni položaj. Ako se to ne dogodi, zatvorite plin i pozovite ovlašteni servis.

Nemojte koristiti grijalicu tako da sami držite dugme za regulaciju pritisnuto prema unutra.

DRŽAVANJE

Uređaj obrišite mekom vlažnom krpom isključivo kad je isključen i hladan. Nemojte koristiti otopine ili abrazivne deterdžente. Provjerite da nema prašine na otvorima za ulaz i izlaz zraka. Očistite ih usisačem za prašinu. Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, pokrijte ga i spremite na suho mjesto bez prašine. Za eventualne tehničke probleme i održavanje obratite se ovlaštenom servisu. Tehnički servis uređaja treba provesti svake 2 – 3 godine. Kod bilo kakvih pitanja obratite se najbližem ovlaštenom servisu.